




お客さま用 ETC車載器 スズキ純正用品

品番 9909E-82MH2-M09：EP-Nシリーズ

取扱説明書

発売元：スズキ株式会社
※お買い上げいただきありがとうございます。本製品の機能を十分に活かして正しくお使いいただくため、ご使用前にこの取扱説明書をお読みください。

- ◇お客さまへお願い◇
ETC車載器を使用するには、ETCサービスを利用する車両の情報をETC車載器に登録する「セットアップ」の作業が必要です。

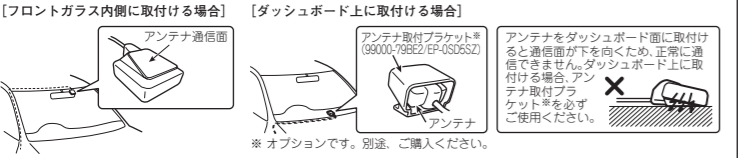

三菱電機株式会社 〒100-8310 東京都千代田区丸の内2丁目7番3号(東京ビル)

- ◇取付店へお願い◇
1台の車両に取付けられる車載器(ETC2.0車載器、ETC車載器、DSRC車載器)は、1台だけです。

安全上の注意
製品を安全に正しくお使いいただき、お客さまや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな図記号とともに取扱い上の注意事項を記載しています。

Table with 2 columns: Warning/Note icons and corresponding text instructions.


警告

- 運転者は走行中に複雑な操作をしない
運転者は走行中にETC車載器の複雑な操作やETCカードの取出しをしないでください。

ETCについて

ETCは、現在、有料道路の料金所で行われている現金や回数券、カードの手渡しによる料金支払いに代わる料金支払いシステムのことです。

料金収受のしくみ

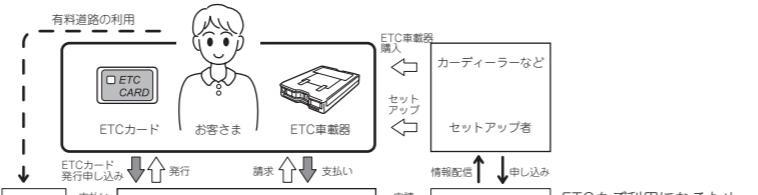

ETCをご利用になるためにはETC車載器(セットアップ含む)とETCカードが必要です。

Table with 2 columns: Warning/Note icons and corresponding text instructions.

注意

- 案内表示・標識について
ETC車線通過時には路側表示器の表示やETC車線周辺に表示されている案内表示板、標識などに従って通行してください。

ETC車載器に関するお願い

- ETC車載器の取付け
車両の取付店にて車載器を取り付けてください。ETC車載器の取付けは、専門の取付店等で行ってください。

道路事業者からのお願い

- はじめに
必ず、ETCシステム利用規程等をお読みください。ETCシステム利用規程、同等施規則(以下「利用規約」という。)ETCカードの利用約款など、ご利用上の注意事項に記載されています。

ETCカードの取扱い

- ETCカードの取扱い
ETCカードは、ご利用いただけません。車載器によっては、有効期限切れのETCカードを挿入してもエ

ETC車線通過時のご注意

- 十分な車間距離を取り、20km/h以下に減速、徐行してください!!
ETC車線に設置されている開閉バーは、車載器とアンテナとの間の通信等が正常に行われなかった場合には、開かないことがあります。

ETC車載器の再セットアップ


- 車間ナンバー変更時(車載器付きの中古車購入等)、車載器の移し替え時は再セットアップ!!
車載器付きの中古車を購入又は譲渡を受ける場合、住所変更等により車両のナンバープレートが変更になる場合、車載器を他の車両に移す場合、けん引ができる構造に変更する場合などは、再度のセットアップ(車載器の車両情報の登録)が必要となります。

ETC車載器の再セットアップ

- 正しいETCのご利用
○正しい通行料金ご請求されない場合があります。
○ETC利用照会サービスなど、一部ETCサービスがご利用いただけません。

機能・操作について


各部の名称とはたらしき

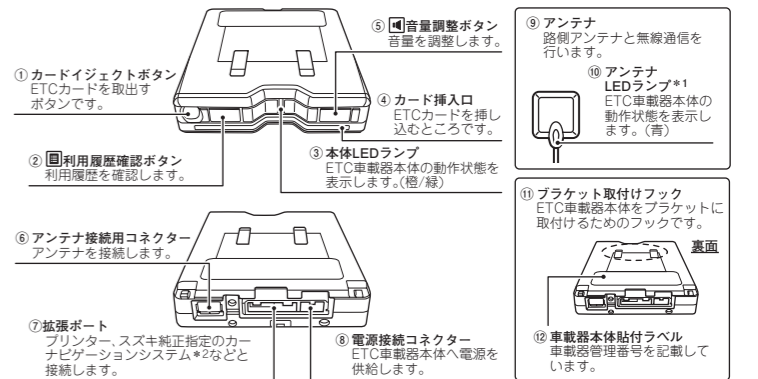

- ※ETCカードを認証終了後、ETC車載器本体が正常に動作した場合のみ「青」を点灯します。
それ以外は点灯しません。(有効期限切れのETCカード、およびETCカード発行元のカード会社が使用無効としたETCカードでも「青」を点灯しますが料金所は通行できません)

ETC車載器ご使用前の準備について

ETC車載器をご使用になる前に、ETCカードを入手の上、ETC車載器の取付けとセットアップが必要です。

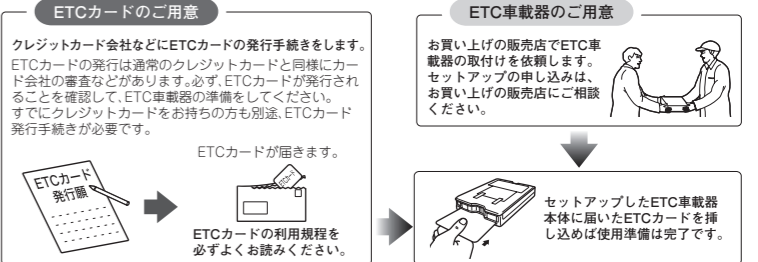

セットアップについて

ETC車載器を使用するには、ETCサービスを利用する車両の情報をETC車載器に登録する「セットアップ」の作業が必要です。

ETC車載器の操作について

ETC車載器の使用準備について

- 1 車のエンジンをかけます。
(車のイグニッションキーを「ACC」または「ON」にするとETC車載器に電源が入ります)
2 ETCカード未挿入の状態、ETC車載器本体からブザー音が「ピービー」と鳴り、「カードを入れてください」と音声案内される\*1)ことを確認してください。

注意

- ・本体LEDランプが点灯しない場合、ETC車載器本体と電源コネクタがゆるんでいるかを確認してください。
・ETCカードをETC車載器本体に挿し込んだあと、認証が終了する(本体LEDランプが「橙」から「緑」\*3)に変わるまでETCカードを取出さないでください。ETCカードが故障することがあります。

\*1 「発話モード」の設定ON/OFFでブザー音と音声案内が変わります。
\*2 アンテナLEDランプは、点灯しません。
\*3 アンテナLEDランプは、消灯から「青」の点灯になります。

