このたびは、スズキ　スイフト （ハイブリッド） を お買い求めいただきありがとうございます。

ご使用の前に、必ずこの取扱説明書をお読みください。
お車の取扱いを誤ると、事故や故障の原因となります。本書をよくお読みいただき、いつまでも快適なカーライフをお楽しみください。

- 本書は、お車の取扱いや万一のときの処置などについて説明しています。
- 「**必読！ 安全なドライブのために**」は、とくに重要な項目です。しっかりお読みください。
- 本書では、次の記号を使用しています。
  ⚠警告 、 **⚠注意** 、 **注 記** 、**アドバイス** は、とくにしっかりお読みください。

⚠警告	**取扱いを誤ると、死亡または重大な傷害につながるおそれがある内容です。**
⚠注意	**取扱いを誤ると、傷害につながるおそれがある内容です。**
注 記	**取扱いを誤ると、物的損害につながるおそれがある内容です。**
アドバイス	**お車を使ううえで知っておいていただきたい、または知っておくと便利な内容です。**

- イラストの中で「 ✕ 」または「 ⃠ 」の記号があるときは、図示されている行為の禁止を示しています。

- 保証や点検整備については、別冊のメンテナンスノートに記載しています。
  本書とあわせてお読みください。
- 本書とメンテナンスノートは、常にお車の中に保管してください。
- お車をおゆずりになるときは、次に所有されるかたのために、本書とメンテナンスノートをお車につけてお渡しください。
- 限定車の装備品や、スズキ販売店またはスズキ代理店で取り付けた装備品などについては、装備品に添付されている取扱説明書をお読みください。
- 車の仕様などの変更により、本書の内容やイラストとお車が一致しない場合があります。あらかじめご了承ください。
- ご不明な点は、担当セールススタッフにおたずねください。

本書の見かた

本ページは見本を使って本書の基本的な読みかたを説明しています。

ヘッダー
ページの内容を案内しています。

タイトル
階層により区別しています。

フォグランプ

タイプ別装備

タイプ別装備
お車のグレードなどにより装備の有無が異なる事を示しています。

フォグランプスイッチ


ヘッドライトや車幅灯を点灯しているときに使用でき、雨や霧などで視界が悪いときに使用します。

参照先
関連する内容が記載されているページなどを案内しています。

→ 3-53ページ（ライトスイッチ）

章番号
各章の番号を案内しています。

- スイッチを押すとフォグランプが点灯し、スイッチ内の表示灯（1）が点灯します。
  もう一度押すと消灯します。

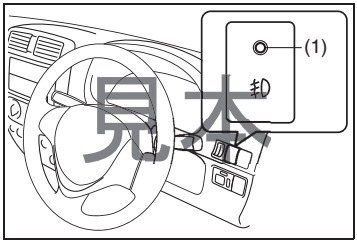

操作要領
装備の取扱いかたなどを説明しています。

注 記

バッテリー保護のため、視界が良くなったらすみやかにスイッチを切ってください。

警告・注意・注記・アドバイス
前ページをお読みください。

お知りになりたいことをさがすときは

次のような方法で検索されますと、すばやくさがせます。

■ タイトルからさがす

- ♦ 総合目次
- ♦ 各章のはじめの目次
- ♦ ヘッダー

■ ハイブリッドシステム特有の記載をさがす

- ♦ ハイブリッドシステム → 1-2ページ

■ 取り付け位置、警告灯・表示灯からさがす

- ♦ イラスト目次 → 1-14ページ

■ ブザー音からさがす

- ♦ 警告ブザーが鳴ったときは → 1-34ページ

■ 名称からさがす

- ♦ さくいん → 9-1ページ

■ オイルや、交換部品をさがす

- ♦ お車との上手なつきあいかた → 6-1ページ
- ♦ 万一のとき → 7-1ページ
- ♦ サービスデータ → 8-1ページ

■ よくあるご質問（Q & A）からさがす

- ♦ よくあるご質問（Q & A） → 1-41ページ

ご愛車に関するメモ


記入される記号・番号は、車検証、IDプレートをご覧ください。

ご　愛　車　の　メ　モ	
車名および車両型式	車名：
	型式：
車台番号	
エンジン型式	
車体色記号	
営業機種記号	
トランスミッション	
ナンバープレート（自動車登録番号）	
ご購入年月日	年　月　日

※本書で「オートマチック車」と記載されている場合、「AGS（オートギヤシフト車）」を示しています。

IDプレート

運転席ドアを開いたところに貼付してあります。

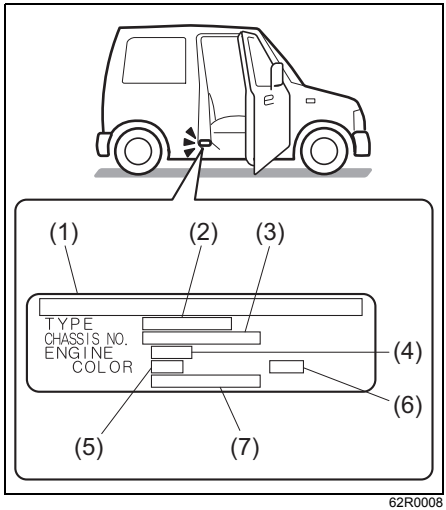

62R0008

(1) IDプレート　(2) 車両型式
(3) 車台番号　(4) エンジン型式
(5) 車体色記号
(6) 車体色と内装色の組合せコード
(7) 営業機種記号（補助記号）

データの記録について

この車には、車両の制御や操作に関するデータを記録するコンピュータが装備されており、主に以下のデータを記録します。

データの種類について

- エンジンの回転数など、エンジンの状態
- ギヤポジションなど、変速機の状態
- アクセル、ブレーキ、シフトポジションなど、操作の状態
- 各種コンピュータシステムの故障に関する情報
- SRSエアバッグ作動に関する情報

（イベントデータレコーダー（EDR）に記録されます。EDR は Event Data Recorderの略です。）

→ **3-44ページ（SRSエアバッグ）**

アドバイス

- お車のタイプにより、記録されるデータは異なります。
- 会話などの音声は記録しません。
- 使用条件などにより、データが記録されない場合があります。

データの開示について

スズキおよびスズキが委託した第三者は、コンピュータに記録されたデータを、車両の故障診断・研究開発・品質の向上などを目的に取得・利用することがあります。

なお、スズキおよびスズキが委託した第三者は、次の場合を除き、取得したデータを第三者へ開示・提供しません。

- お車の使用者の同意がある場合
- 法令、裁判所命令そのほか法的強制力のある要請に基づく場合
- 統計的な処理を行なうなど、使用者や車両が特定できないように加工したデータを、研究機関などに提供する場合

MEMO

総 合 目 次

1 クイックガイド

ハイブリッドシステム ····· 1-2
イラスト目次 ····· 1-14
警告ブザーが鳴ったときは ····· 1-34
よくあるご質問（Q & A） ····· 1-42

2 必読！ 安全なドライブのために

必読！ 安全なドライブのために ····· 2-2

3 運転する前に

ドアの開閉 ····· 3-2
警報装置 ····· 3-16
ウインドーの開閉 ····· 3-21
各部の調節 ····· 3-25
シートの調節 ····· 3-30
シートベルト ····· 3-37
SRSエアバッグ ····· 3-44
お子さま用シート ····· 3-57
メーター ····· 3-68
スイッチの使いかた ····· 3-122

4 運転するときは

ハイブリッドシステム起動・停止 ····· 4-2
パーキングブレーキ ····· 4-14
オートマチック車 ····· 4-15
ESP® ····· 4-29

スズキ セーフティ サポート ····· 4-38
車両接近通報装置 ····· 4-87

5 装備の取扱い
主な装備 ····· 5-2
エアコン、ヒーター ····· 5-17

6 お車との上手なつきあいかた
お手入れ ····· 6-2
寒冷時の取扱い ····· 6-14


7 万一のとき
パンク ····· 7-2
バッテリーあがり ····· 7-16
ヒューズ切れ ····· 7-19
電球切れ ····· 7-24
オーバーヒート ····· 7-30
そのほか ····· 7-32

8 サービスデータ
サービスデータ ····· 8-1

9 さくいん
さくいん ····· 9-1

ハイブリッドシステム

ハイブリッドシステムとは、ガソリンエンジンを主動力とし、状況に合わせて駆動用モーターがエンジンを力強くアシストしたり、駆動用モーターのみで走行したりすることで高い走行性能と燃費向上、排出ガスの低減を実現したシステムです。
また、減速時には、回生ブレーキにより回転するタイヤの力で駆動用モーターを発電機として利用し、高電圧バッテリーを充電します。

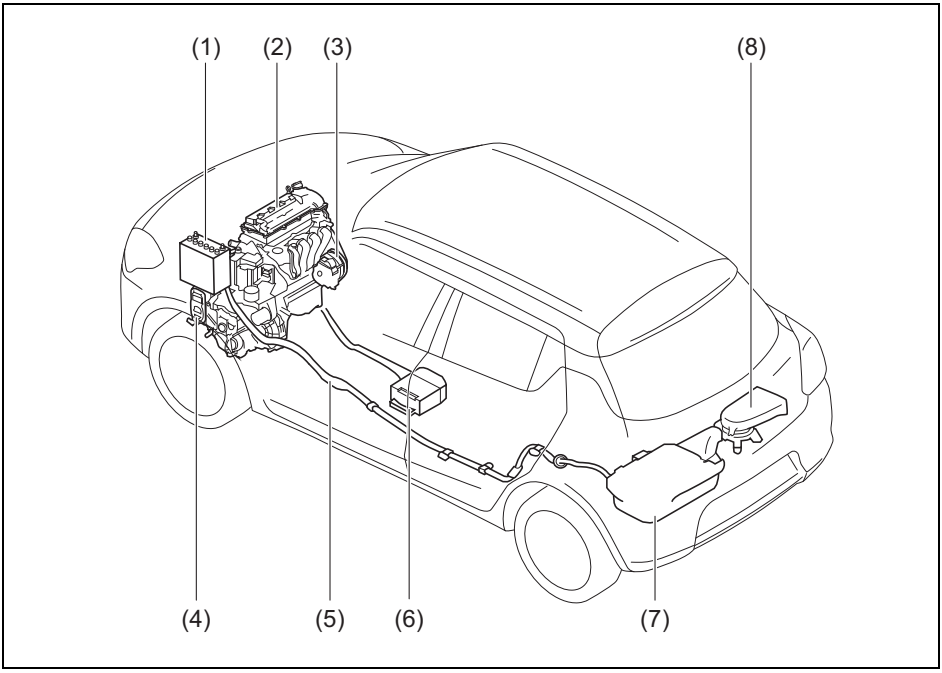

52RH10006

(1)鉛バッテリー
(2)ガソリンエンジン
(3)インテグレーテッドスタータージェネレーター
(4)駆動用モーター
(5)高電圧配線(オレンジ色)
(6)リチウムイオンバッテリー
(7)パワーパック(高電圧バッテリー、インバーター)
(8)高電圧バッテリー冷却用空気取り入れ口

ハイブリッドシステムの作動

アクセルペダル、ブレーキペダルの操作や車速など、車の状況に合わせて、ガソリンエンジンは自動的に停止・再始動します。

- エンジンが自動停止しているとき、メーター内のEV表示灯が点灯します。
  → **3-89ページ（EV表示灯）**

アドバイス

- 高電圧バッテリーの残量によって、EV 走行可能車速やモーターアシスト量が変わります。
- 鉛バッテリーの交換などでバッテリーケーブルを脱着したときは、EV 走行せず、しばらくエンジン走行が続く場合があります。EV走行しない状態が2～3日続く場合は、スズキ販売店またはスズキ代理店へご連絡ください。

■ 発進時

エンジン回転中はエンジンを使って発進します。エンジンが自動停止中かつ、エコモード（※）のときにブレーキペダルを離すと、駆動用モーターのみを使用して車がゆっくり動きます。

※ノーマルモード時は、ブレーキペダルを離すとエンジンが自動再始動します。

→ **3-130ページ（エコモードスイッチ）**

■ 通常走行時（低中速での一定速走行時）

車速が約60 km/h以下の一定速度で走行しているときは、EV走行（エンジンは使用せず、駆動用モーターのみを使用して走行）が可能です。

- 車や道路の状況によっては、EV走行をしない場合があります。
- 道路状況や高電圧バッテリーの残量によって、EV走行できる車速は変化します。

■ 加速時

エンジン走行を駆動用モーターがアシストします。（モーターアシスト走行）

- EV走行中のときにアクセルペダルを深く踏み込むと、エンジンが自動再始動し力強く加速します。
- ハイブリッドシステムの状態によって、モーターアシスト量は変化します。

■ 減速時

車速が約 80 km/h 以下の場合、エンジンを自動停止し、タイヤの回転力で駆動用モーターを発電機として動かし、高電圧バッテリーを充電します。（回生ブレーキ）

■ 停車時

エンジンを自動停止します。車の状況によっては、エンジンが自動停止しない場合があります。

エンジンの自動停止・再始動

お車の状態により、エンジンが自動的に停止または始動したりします。次のときは自動停止しません。

- セレクトレバーの位置が R 、L または M である
- Sモードスイッチを押して（ON）にしたとき
- エアコンの設定が次のいずれかになっている
  - ・設定温度がLOかつ、エアコンスイッチを入れている
  - ・設定温度がHIである
- デフロスタースイッチが作動状態（ON）になっている
- 運転席シートベルトを外した
- 運転席ドアが完全に閉まっていない
- ボンネットが完全に閉まっていない
- エンジン冷却水の温度が低い
- 鉛バッテリー、リチウムイオンバッテリー、高電圧バッテリーの残量が不足している
- 鉛バッテリー、リチウムイオンバッテリー、高電圧バッテリーの温度が所定温度内にない
- 空調設定で「快適優先」を選択し、空調を使用している

上記以外でも、状況によりエンジンを自動停止しない場合があります。

アドバイス

- 鉛バッテリーおよびリチウムイオンバッテリーの充電状態は、メーター内のエネルギーフローインジケーターで確認できません。
  → **3-102ページ（エネルギーフロー表示）**
- 鉛バッテリーの接続を外したときは、エンジン自動停止するまでにいつもより時間がかかります。

EV走行

お車の状態により、エンジンが自動的に停止しモーターの駆動力だけで走行します。次のときにEV走行します。

- セレクトレバーの位置が D である
- 約60km/h以下で一定速走行時、アクセルペダルを低開度で一定に踏んでいる
- デフロスタースイッチが停止状態（OFF）になっている
- 運転席シートベルトを着用している
- 運転席ドアが完全に閉まっている
- ボンネットが完全に閉まっている
- エンジン冷却水の温度が所定温度内にある
- 鉛バッテリー、リチウムイオンバッテリー、高電圧バッテリーの充電量が所定範囲内になっている
- 鉛バッテリー、リチウムイオンバッテリー、高電圧バッテリーの温度が所定温度内になっている
- エアコンの設定が次のいずれかになっている
  - 「設定温度がLOかつ、エアコンスイッチを入れている」以外になっている
  - 「設定温度がHI」以外になっている
- 空調設定で「快適優先」を選択し、空調を使用している以外のとき

上記の条件を満たしていても、状況によりEV走行しない場合があります。

発進時、エコモードを選択しアクセルペダルを踏んでいないクリープ走行時、またはアクセルペダルを低開度で踏んでクリープ走行しているときはEV走行します。

回生ブレーキ

タイヤの回転力で駆動用モーターを発電機として利用するときに発生するブレーキ力のことで、エンジンブレーキと同様の減速力を得ることができます。
セレクトレバーが D または L または M で走行中、次のとき回生ブレーキが作動します。

- アクセルペダルから足を離したとき
- ブレーキペダルを操作したとき

アドバイス

- エンジンが回転しているとき、エンジンブレーキによるブレーキ力も発生します。
- EV 走行、エンジン走行に関わらず、ブレーキペダルを踏むと回生ブレーキの効きが強くなります。
- 高電圧バッテリーが満充電に近いときや、高電圧バッテリーの温度が高いまたは低いときは、回生ブレーキの効きが弱かったり回生ブレーキが作動しないことがあります。
- 回生ブレーキが作動する場合と作動しない場合では、ブレーキペダルを同じように踏み込んだときのフィーリング（感覚）が異なります。減速力がいつもより弱いと感じたときは、ブレーキペダルを踏み増してください。

省燃費運転について

燃費を良くするため、急加速または急減速を避けて省燃費運転を心がけましょう。緩やかな加速または減速をすることでガソリン消費を低下することができます。

アドバイス


- マルチインフォメーションディスプレイのエコスコア表示機能はエコドライブの目安となります。
  → **3-104ページ（エコスコア表示機能）**

ハイブリッドシステムの取扱い

■ ハイブリッドシステムの始動

エンジンがかかると、ハイブリッドシステムが起動し、メーター内のREADY表示灯が点灯します。

→ **4-9ページ（ハイブリッドシステムの起動）**

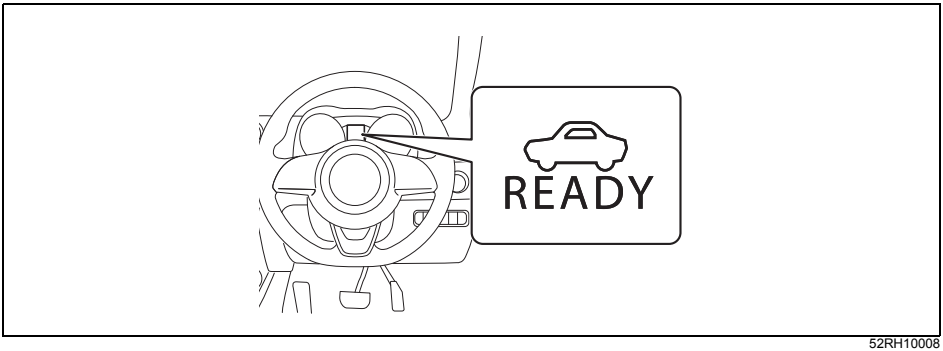

52RH10008

⚠警告

駐車時はパーキングブレーキをかけて、セレクトレバーを P に入れてください。ハイブリッド車は通常の車のようなエンジン音や振動がないことがあるため、走行できる状態であることに気づかず、思わぬ事故につながる可能性があります。

アドバイス

READY表示灯が点灯しているときに、ボンネットを開けると次のようになります。

- エンジンが回転している場合、エンジンの自動停止を禁止します。
- エンジンが自動停止している場合、エンスト状態になります。

■ 高電圧バッテリー

高電圧バッテリーは少しずつ放電します。バッテリーあがりを防ぐためには、1か月に一度は連続して30 分以上走行して充電する必要があります。
高電圧バッテリーがバッテリーあがりのときは、ハイブリッドシステム警告灯が点灯します。ハイブリッドシステム警告灯が点灯したときはスズキ販売店またはスズキ代理店にご連絡して点検を受けてください。
→ **3-83ページ（ハイブリッドシステム警告灯）**

- セレクトレバーが P 、N の位置では、高電圧バッテリーへの充電が行なわれません。セレクトレバーは D または M で運転するようにしてください。
- 高電圧バッテリーには寿命があります。寿命はお車の使いかたや走行条件により異なります。

⚠ 警告


高電圧バッテリーの取扱いを誤ると、火災や感電などを起こしたり、故障の原因となったりするおそれがあるため、次のことをお守りください。
●整備や分解、修理したりしない
●高電圧バッテリーを改造、転売または譲渡しない
●高電圧バッテリーをもともと搭載された車以外に使用しない

アドバイス

高電圧バッテリーは、READY 表示灯を点灯させずにエンジンスイッチを ON にしたまま放置していると、バッテリーを消費します。また、エンジンが回転していても停車状態で放置すると、バッテリーを消費します。
高電圧バッテリーの充電が少なくなると、高電圧システムを停止しバッテリーの消費を抑えます。そのため、一時的にEV走行ができなくなります。復帰するには、一度エンジンスイッチを LOCK（OFF）にし、ハイブリッドシステムを起動し直す必要があります。

■ 高電圧バッテリーの冷却用空気取り入れ口

荷室カーペット下に高電圧バッテリーの冷却用空気ダクト（1）があります。また、荷室右側にあるふた（2）の内側に冷却用空気取り入れ口があります。

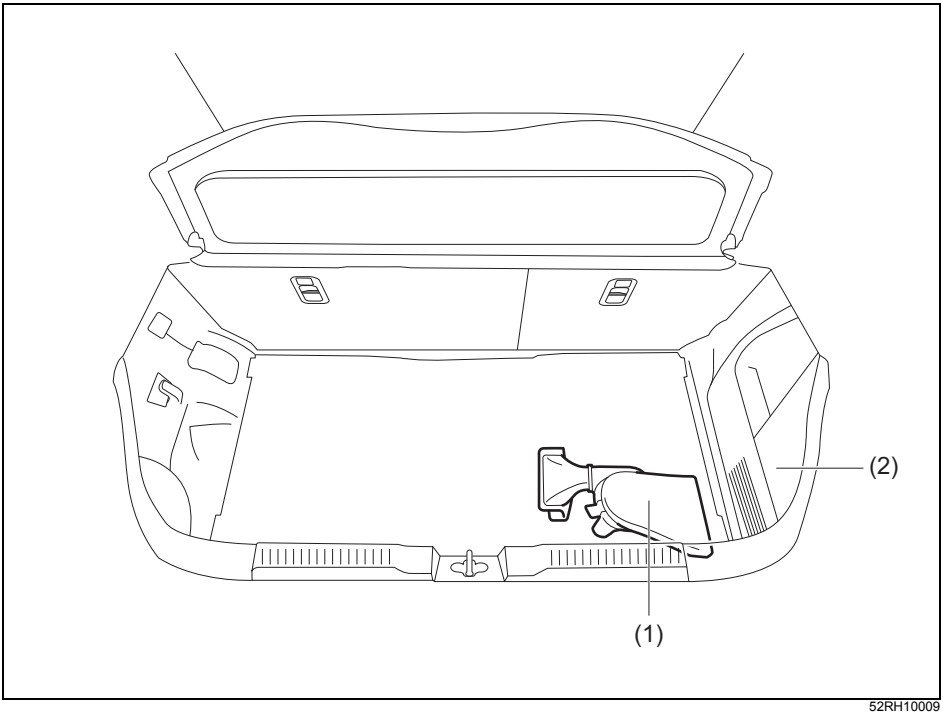

52RH10009

注 記

荷室右側にあるふた（2）の内側は冷却用空気取り入れ口であるとともに、ジャッキ収納部でもあります。水、雪、泥などが付着したままジャッキを収納しないでください。また、ジャッキ以外のものを入れたり置いたりしないでください。高電圧バッテリーを含むパワーパックが故障するおそれがあります。

→ 7-2ページ（ジャッキの取り出しかた）


■ 高電圧部位に触れない

- 高電圧システムの分解や配線取り外しなどを行なうと感電するおそれがあります。点検・修理は、必ずスズキ販売店またはスズキ代理店にご相談ください。
- ハイブリッドシステムには、高電圧バッテリー、インバーター、駆動用モーター、オレンジ色の高電圧配線などの高電圧部位や、ラジエーターなどの高温部位があります。取扱い上の注意を記載したラベルが、高電圧部位などに貼り付けてあります。

⚠ 警告

次のことをお守りください。守らないとやけどや感電など生命に関わる重大な傷害を受けるおそれがあります。

- **高電圧部位やラジエーターなどの高温部位には触れないでください。**
- **高電圧部位、高電圧配線（オレンジ色）およびそのコネクター、パワーパック（高電圧バッテリー、インバーター）の取り外しや分解など絶対に行なわないでください。**

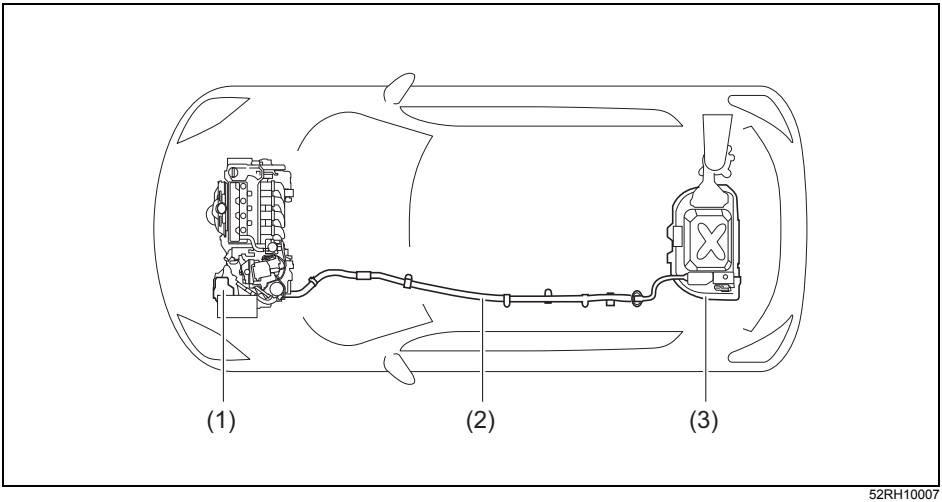

52RH10007

(1) 駆動用モーター
(2) 高電圧配線（オレンジ色）
(3) パワーパック（高電圧バッテリー、インバーター）

■ 電磁波について

高電圧部位や高電圧配線は電磁シールド構造です。従来の車や家電製品と比べ、電磁波が多いということはありません。

■ ハイブリッド車特有の音と振動について

ハイブリッド車では、次のような特有の音や振動がありますが、異常ではありません。

- 高電圧バッテリー、インバーター冷却用空気取り入れ口および荷室から聞こえるファンの作動音
- 荷室から聞こえるインバーター音
- エンジンルーム（トランスミッション付近）から聞こえるハイブリッドシステム部品音
- ブレーキペダルを踏んだときに聞こえる作動音やハイブリッドシステム部品音

■ 車両接近通報装置について

車速が約24 km/h以下のEV走行時、車両の接近を歩行者などに知らせるために走行音を鳴らします。

- モーターによるクリープ走行時などにおいて、車両の接近を周囲の人に知らせるために通報音を鳴らします。周囲の騒音が大きいときや、大雨や強風のときは通報音が周囲の人に聞こえにくい場合があります。また、車両接近通報装置は車両の前方に装着されているため、車両後方は車両前方に比べ聞こえにくい場合があります。なお、走行中に車内でも通報音が聞こえることがありますが、車両接近を周囲の人に知らせるための音なので異常ではありません。

⚠ 警告

通報音が鳴っていても、周囲の騒音などが大きい場合には車両の接近に気が付かない場合がありますので、十分注意して運転してください。

■ メンテナンスや修理について

お車のメンテナンスや修理についてはスズキ販売店またはスズキ代理店にご相談ください。

アドバイス

高電圧バッテリーの取扱いには専門的な知識と技術が必要です。

■ 廃車や高電圧バッテリーの廃棄について

廃棄処分については特別な取扱いが必要です。廃車や高電圧バッテリーを廃棄するときは、スズキ販売店またはスズキ代理店に必ずご相談ください。

⚠ 警告

高電圧バッテリーは適切に処理してください。高電圧バッテリーを放置または不法投棄するなど適切に処理しないと、第三者が高電圧部位に触れる感電事故を引き起こし、命に関わる重大な傷害につながるおそれがあります。

■ 高電圧遮断機能

事故などにより車体が衝撃を受けたとき、自動的に高電圧が遮断され、走行不能になる場合があります。
このとき、お客様がハイブリッドシステムを再起動させることはできないため、スズキ販売店またはスズキ代理店に連絡してください。

- 高電圧が遮断されたとき、次のもので警告します。
  - ・ハイブリッドシステム警告灯
    → **3-83ページ（ハイブリッドシステム警告灯）**
  - ・メッセージ
    → **3-111ページ（マルチインフォメーションディスプレイのメッセージ）**
  - ・室内ブザー
    → **1-34ページ（警告ブザーが鳴ったときは）**

■ 万一、事故が起きたときは


⚠ 警告


万一、事故が起きたときは、次のことをお守りください。守らないとやけどや感電など生命に関わる重大な傷害を受けるおそれがあります。

- **高電圧部位・高電圧配線（オレンジ色）には絶対に触れないでください。**
- **液体の付着や漏れがある場合は絶対に触れないでください。高電圧バッテリーの電解液は目や皮膚に付くと重大な傷害を受けるおそれがあります。万一付着したときはすぐに大量の水で洗い流し、ただちに医師の診察を受けてください。**
- **高電圧バッテリーの電解液が漏れている場合はお車に近づかないでください。**
- **火気や高温のものを絶対に近づけないでください。高電圧バッテリーの電解液に引火するおそれがあり危険です。**
- **火災が発生したときは、電気火災用消火器で消火してください。少量の水による消火はかえって危険な場合があるため、消火栓などから大量に放水するか、消防隊の到着を待ってください。**

イラスト目次

■ 外観

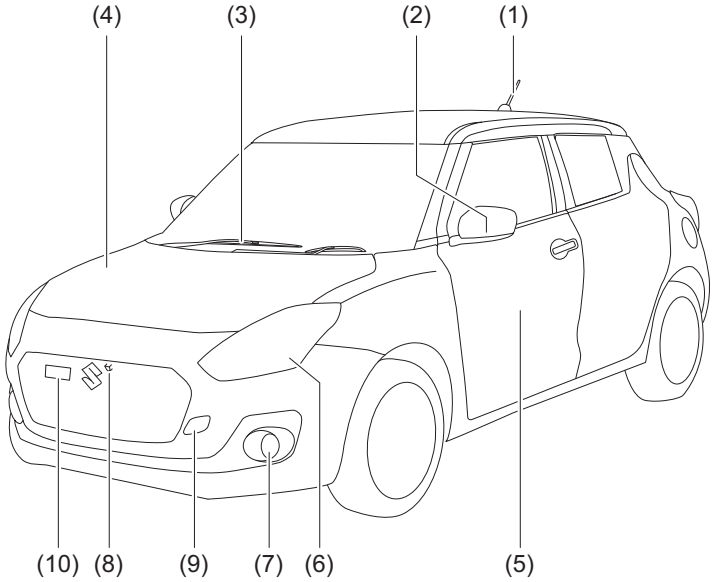

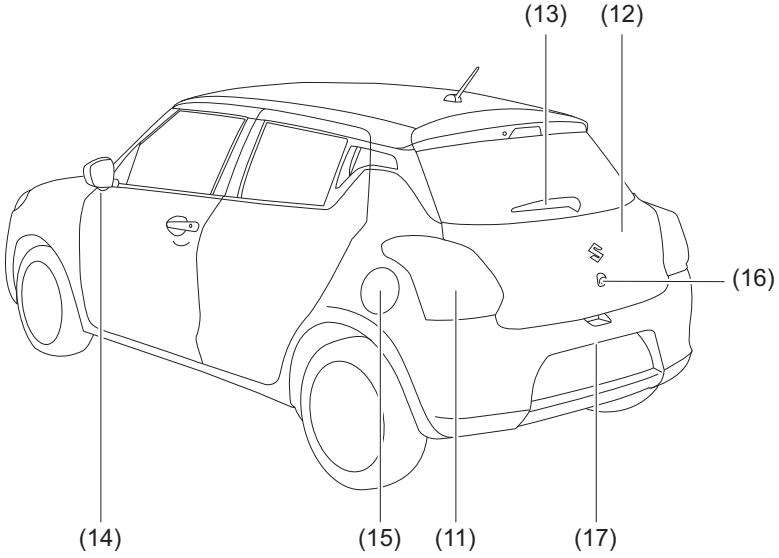


52RH10001

お車のタイプにより、異なる装備も含んでいます。

(1) ルーフアンテナ ····· 5-30
(2) ドアミラー ····· 3-26
(3) フロントワイパー ····· 3-128
(4) ボンネット ····· 5-3
(5) ドア ····· 3-11
(6) ヘッドライト ····· 3-122、7-25
(7) フロントフォグランプ ····· 3-125
(8) フロントカメラ ····· 4-75
(9) けん引フックカバー ····· 7-34
(10) ミリ波レーダー ····· 4-72
(11) リヤコンビネーションランプ ····· 7-29
(12) バックドア ····· 3-12
(13) リヤワイパー ····· 3-129
(14) サイドカメラ ····· 4-75
(15) 燃料給油口(フューエルリッド) ····· 5-2
(16) バックカメラ ····· 4-75
(17) 番号灯 ····· 7-30

■ 内装（前面）

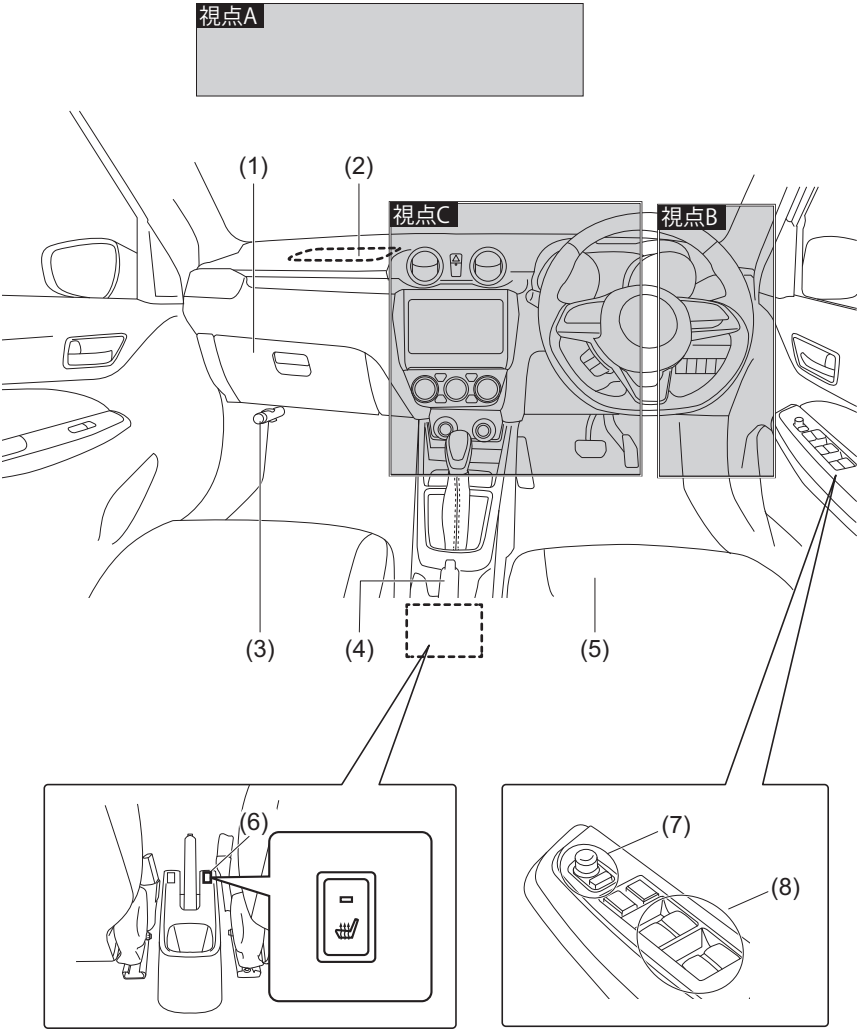


52RH10002

お車のタイプにより、異なる装備も含んでいます。

(1) グローブボックス ····· 5-10
(2) 助手席SRSエアバッグ ····· 3-44
(3) 発炎筒 ····· 7-32
(4) パーキングブレーキ ····· 4-14
(5) 前席シート ····· 3-30
SRSサイドエアバッグ ····· 3-45
(6) シートヒータースイッチ ····· 3-32
(7) ドアミラー角度調節スイッチ ····· 3-26
ドアミラー格納スイッチ ····· 3-27
(8) パワーウインドースイッチ ····· 3-21

■ 内装（視点A）

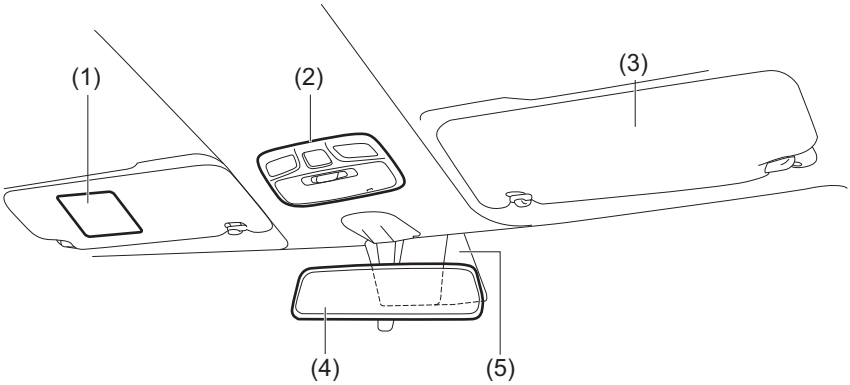

52R10030

お車のタイプにより、異なる装備も含んでいます。


(1)　助手席SRSエアバッグに関する
警告ラベル(※1、※2) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2-30
(2)　前席室内灯 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5-7
(3)　サンバイザー ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5-5
(4)　ルームミラー ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3-25
(5)　レーザーレーダーと単眼カメラ ・・・・・・・・・・・・・・ 4-38

※1 お子さま用シートをご使用になる前に、必ずお読みください。
※2 前部の作動可能なエアバッグで保護されているシートには、後向き幼児拘束装置を絶対に使用しないでください。幼児が死亡したり、重傷を負う可能性があります。



72M00150

■ 内装（視点B）

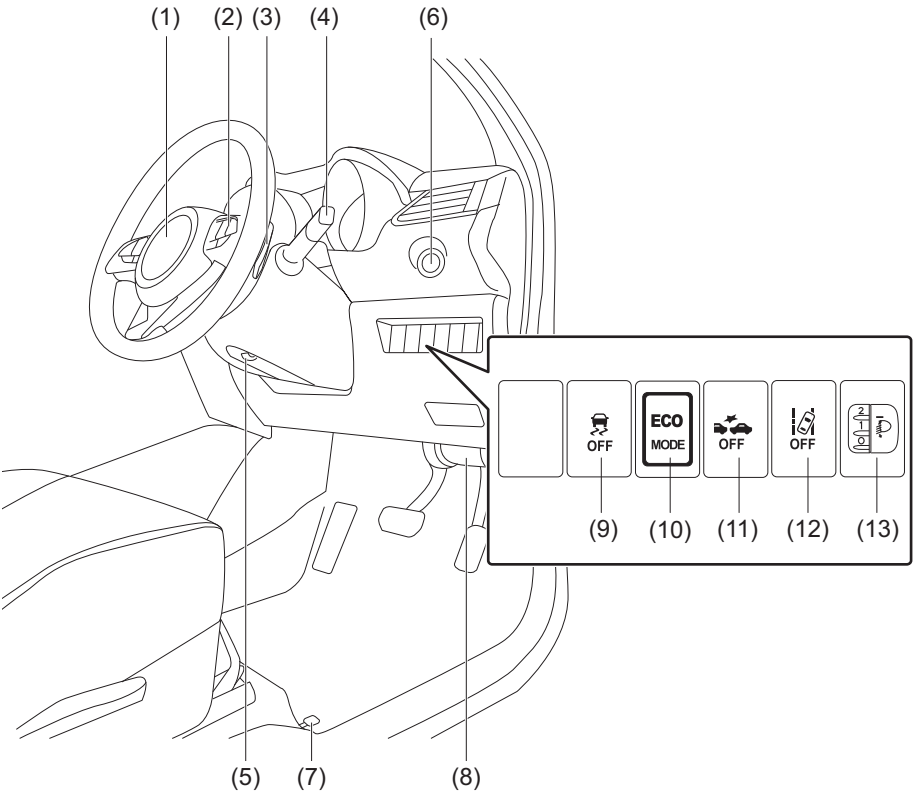


52RH10003

お車のタイプにより、異なる装備も含んでいます。

(1) 運転席SRSエアバッグ ····· 3-44
ホーンスイッチ ····· 3-130
(2) アダプティブクルーズコントロール
スイッチ ····· 4-64
(3) パドルシフトスイッチ ····· 4-19
(4) ライトスイッチ ····· 3-122
方向指示器スイッチ ····· 3-126
フォグランプスイッチ ····· 3-125
(5) テレスコピック&
チルトステアリング(レバー) ····· 3-30
(6) エンジンスイッチ ····· 4-2
(7) フューエルリッドオープナー ····· 5-2
(8) ボンネットオープナー ····· 5-3
(9) ESP® OFFスイッチ ····· 4-32
(10) エコモードスイッチ ····· 3-130
(11) デュアルセンサーブレーキサポート
OFFスイッチ ····· 4-60
(12) 車線逸脱警報OFFスイッチ ····· 4-61
(13) 光軸調整ダイヤル(ハロゲン仕様車) ····· 3-125

■ 内装（視点C）

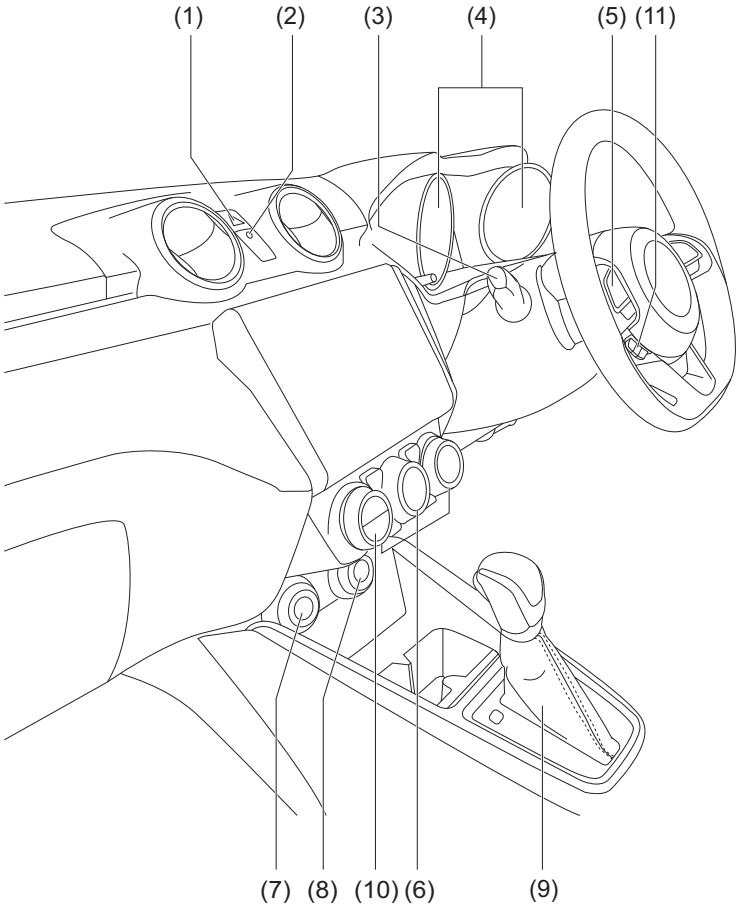


52RH10013

お車のタイプにより、異なる装備も含んでいます。

(1)　非常点滅表示灯スイッチ　・・・・・・・・・・・・・・・・・　3-127
(2)　セキュリティアラームインジケーター　・・・・・・・　3-16
(3)　ワイパー／ウォッシャースイッチ　・・・・・・・・・・　3-127
(4)　メーター　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　3-68
(5)　ステアリングオーディオスイッチ　・・・・・・・・・・・　5-32
(6)　エアコン､ヒーター　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　5-17
(7)　アクセサリーソケット　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　5-13
(8)　USBソケット　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　5-13
(9)　セレクトレバー　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　4-15
(10) リヤデフォッガースイッチ　・・・・・・・・・・・・・・・・・　5-27
(11) オフフック／オンフックスイッチ　・・・・・・・・・・・・　5-32
　　発話スイッチ　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　5-32

■ 内装（後面）

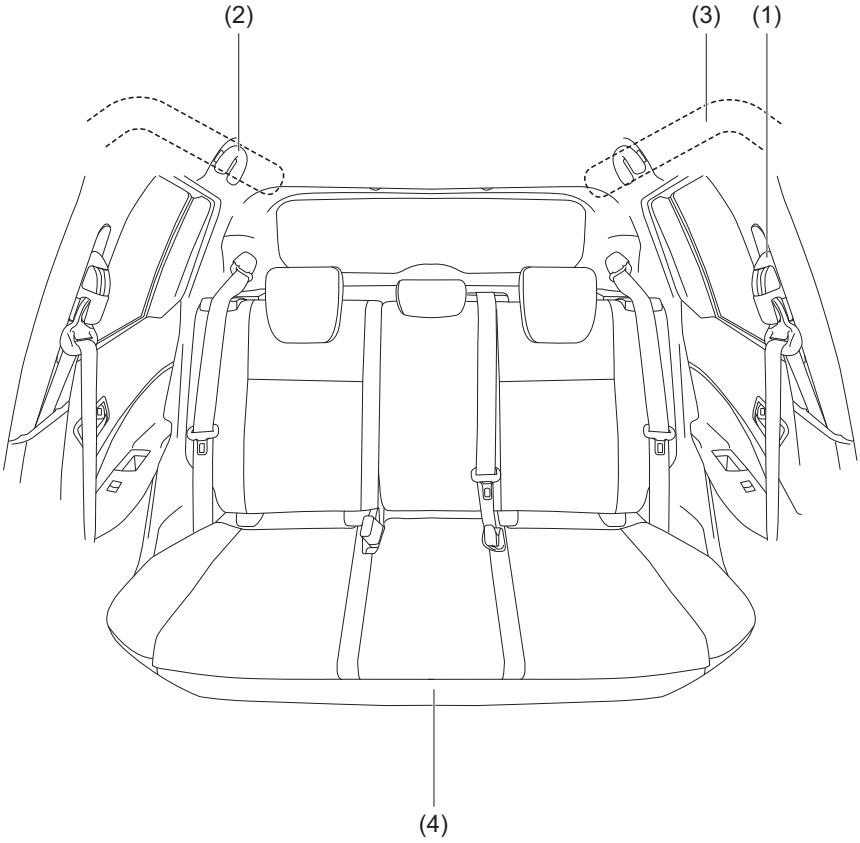


52R10060

お車のタイプにより、異なる装備も含んでいます。

(1)　シートベルト　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　3-37
(2)　アシストグリップ　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　5-15
(3)　SRSカーテンエアバッグ　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　3-45
(4)　後席シート　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　3-33

荷室

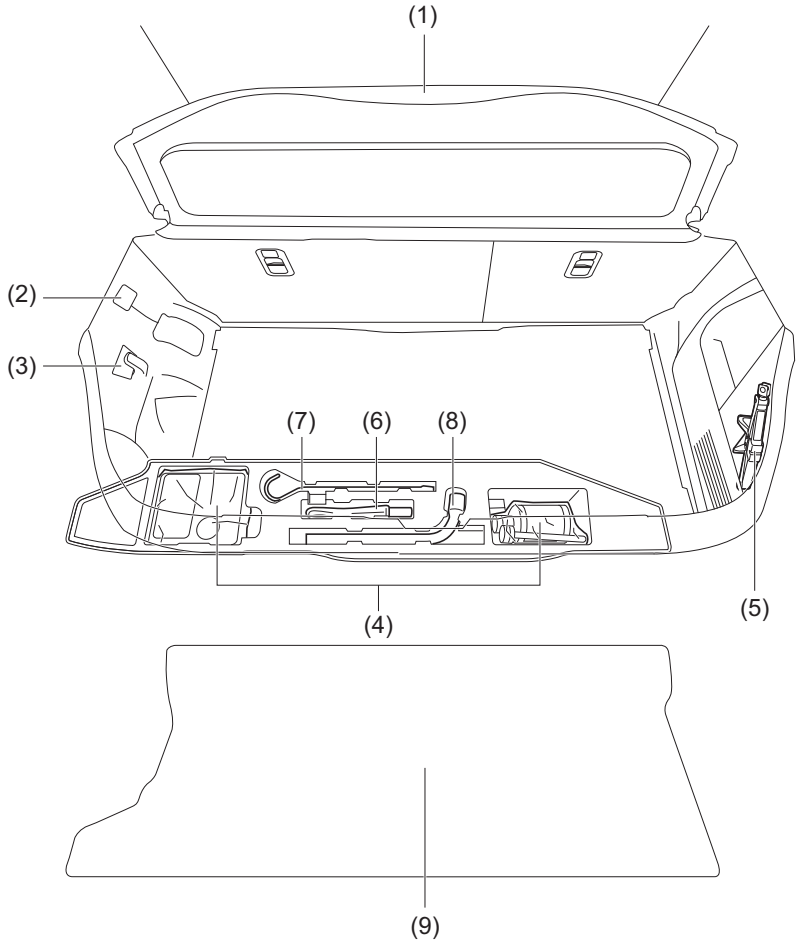


52RH10004

お車のタイプにより、異なる装備も含んでいます。

(1) ラゲッジシェルフ(荷室カバー) ・・・・・・・・・・・・・ 5-15
(2) 荷室室内灯 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5-7
(3) ショッピングフック ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5-16
(4) タイヤパンク応急修理セット ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7-3
(5) ジャッキ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7-2、7-10
(6) けん引フック ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7-2、7-34
(7) ジャッキバー ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7-2
(8) ホイールナットレンチ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7-2
(9) フロアカーペット ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7-2


■ キー

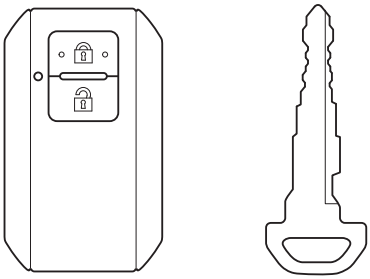

52R10080

キー ····· 3-2
ドア ····· 3-11
キーレスエントリー ····· 3-3
携帯リモコン ····· 3-5
キーレスプッシュスタートシステム ····· 4-5
ハイブリッドシステムの起動 ····· 4-9

■ 警告灯

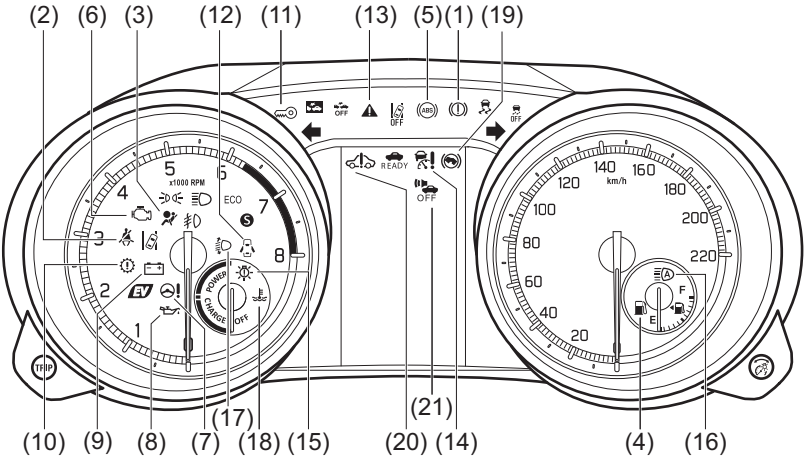


52RH10005


お車のタイプにより、異なる装備も含んでいます。

- 警告灯が点灯または点滅し続けた場合は、車両またはシステムの異常が考えられます。次の参照先をよくお読みのうえ、スズキサービス工場で点検を受けてください。
  → **3-72ページ（警告灯・表示灯の見かた）**
- 警告灯・表示灯が点灯または点滅すると、メーター内のマルチインフォメーションディスプレイにメッセージが表示される場合があります。
  → **3-111ページ（マルチインフォメーションディスプレイのメッセージ）**
- ※ 印の警告灯・表示灯は、エンジンスイッチを ON にしたときに初期点灯するのが正常です。（「ハイビームアシスト警告灯／ハイビームアシスト作動表示灯」の初期点灯はオレンジ色に点灯します。）点灯しない場合は、スズキサービス工場で点検を受けてください。
- 「ハイビームアシスト警告灯（オレンジ色）／ハイビームアシスト作動表示灯（緑色）」は点灯する色で表示を切り替えています。
- 「水温警告灯（赤色）／低水温表示灯（青色）」は点灯する色で表示を切り替えています。

警告灯			色	警告灯名	参照先
(1)		※	赤	ブレーキ警告灯	**3-72ページ**
(2)			赤	シートベルト警告灯	**3-73ページ**
(3)		※	赤	SRSエアバッグ警告灯	**3-73ページ**
(4)			オレンジ	燃料残量警告灯	**3-74ページ**
(5)		※	オレンジ	ABS警告灯	**3-75ページ**
(6)		※	オレンジ	エンジン警告灯	**3-75ページ**
(7)		※	オレンジ	パワーステアリング警告灯	**3-76ページ**
(8)		※	赤	油圧警告灯	**3-77ページ**

警告灯			色	警告灯名	参照先
(9)		※	赤	充電警告灯	**3-77ページ**
(10)		※	オレンジ	トランスミッション警告灯	**3-78ページ**
(11)		※	オレンジ	イモビライザー警告灯	**3-79ページ**
(12)			赤	半ドア警告灯	**3-79ページ**
(13)		※	オレンジ	マスターウォーニング	**3-80ページ**
(14)		※	オレンジ	アダプティブクルーズコントロールシステム警告灯（タイプ別装備）	**3-80ページ**
(15)		※	オレンジ	LEDヘッドライト警告灯（タイプ別装備）	**3-81ページ**
(16)		※	オレンジ	ハイビームアシスト警告灯（タイプ別装備）	**3-81ページ**
(17)		※	オレンジ	オートレベリング警告灯（タイプ別装備）	**3-82ページ**
(18)		※	赤	水温警告灯	**3-82ページ**
(19)		※	オレンジ	ブレーキリクエストインジケーター	**3-83ページ**
(20)		※	オレンジ	ハイブリッドシステム警告灯	**3-83ページ**
(21)		※	オレンジ	車両接近通報装置警告灯	**3-84ページ**

■ 表示灯

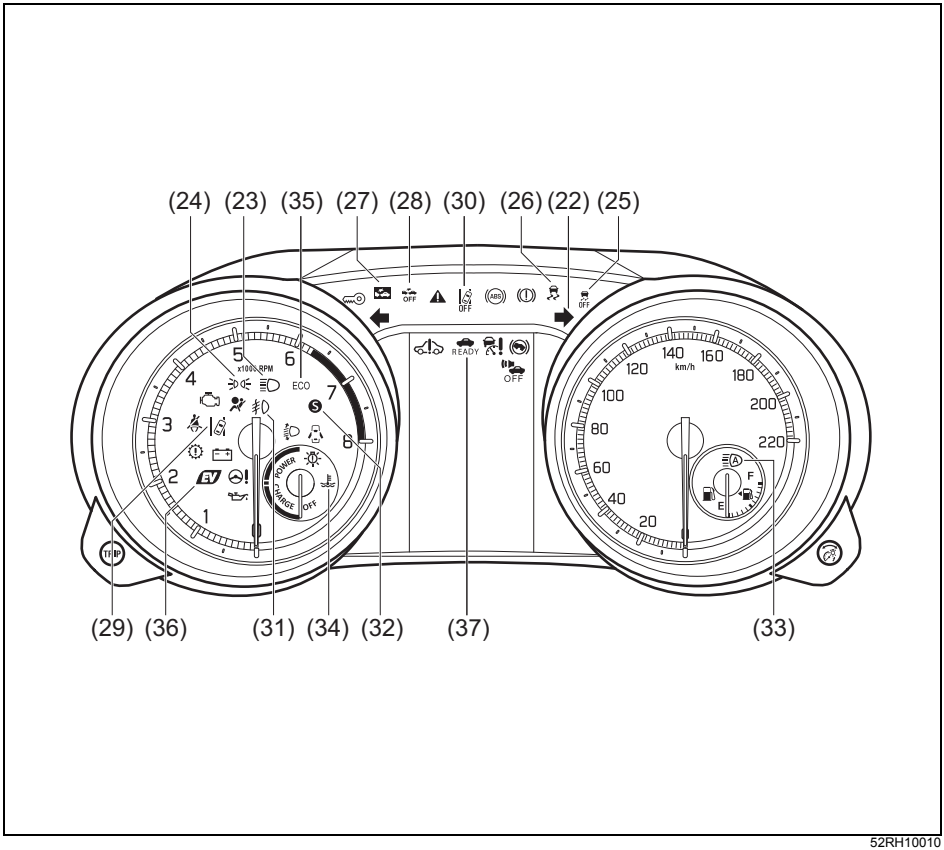

52RH10010

お車のタイプにより、異なる装備も含んでいます。

- ※ 印の表示灯は、エンジンスイッチを ON にしたときに初期点灯するのが正常です。)点灯しない場合は、スズキサービス工場で点検を受けてください。

表示灯			色	表示灯名	参照先
(22)			緑	方向指示器表示灯	**3-84ページ**
(23)			青	ヘッドライト上向き（ハイビーム）表示灯	**3-84ページ**
(24)			緑	ライト点灯表示灯	**3-84ページ**
(25)		※	オレンジ	ESP® OFF表示灯	**3-85ページ**
(26)		※	オレンジ	ESP®作動表示灯	**3-85ページ**
(27)		※	オレンジ	デュアルセンサーブレーキサポート作動表示灯（タイプ別装備）	**3-86ページ**
(28)		※	オレンジ	デュアルセンサーブレーキサポートOFF作動表示灯（タイプ別装備）	**3-87ページ**
(29)		※	オレンジ	車線逸脱警報作動表示灯（タイプ別装備）	**3-87ページ**
(30)		※	オレンジ	車線逸脱警報OFF表示灯（タイプ別装備）	**3-88ページ**
(31)			緑	フロントフォグランプ点灯表示灯（タイプ別装備）	**3-88ページ**
(32)			オレンジ	Sモード表示灯（タイプ別装備）	**3-89ページ**
(33)			緑	ハイビームアシスト作動表示灯（タイプ別装備）	**3-89ページ**

表示灯			色	表示灯名	参照先
(34)		※	青	低水温表示灯	**3-85ページ**
(35)			緑	エコモード表示灯	**3-89ページ**
(36)			緑	EV表示灯	**3-89ページ**
(37)			緑	READY表示灯	**3-88ページ**

警告ブザーが鳴ったときは

- ※1 は、メーター内の⚠（マスターウォーニング）が点滅するとともに、マルチインフォメーションディスプレイに車両状態や対処方法などをお知らせするメッセージが表示されます。
- ※2 は、マルチインフォメーションディスプレイに車両状態や対処方法などをお知らせするメッセージが表示されます。
  → **3-111ページ(マルチインフォメーションディスプレイのメッセージ)**

全車共通

いつ	ブザー音	インパネ	原因と対処方法
いずれかのドアを開けたとき	室内ブザー ●**ピー、ピー、**（約10秒間）	 2秒間隔で点滅	セキュリティアラームの警報が作動しています。次のいずれかの操作により警報を途中で停止できます。 ●エンジンスイッチを ON にする ●携帯リモコンまたはリクエストスイッチで解錠する → **3-16ページ(セキュリティアラーム)**
エンジンスイッチを ON にしたとき	室内ブザー ●**ピー、ピー、**（4回）	 約8秒間 小刻みに点滅	駐車時にセキュリティアラームの警報が作動したことを示しています。盗難にあってないか車の中を確認してください。 → **3-16ページ(セキュリティアラーム)**
エンジンスイッチを ON にしたとき	室内ブザー ●**ポーン**（1回）	※1	ハンドルロックが解除されていません。ハンドルを左または右にまわして負荷がかからない状態としながら、エンジンスイッチの操作をやり直してください。 → **4-4ページ** **(ハンドルロック未解除警告)**

いつ	ブザー音	メーター	原因と対処方法
エンジンスイッチが ON のとき	室内ブザー ●**ポーン**（1回）	 点灯 ※2	燃料の残量が少なくなっています。すみやかに給油してください。 → **3-74ページ（燃料残量警告灯）**

いつ	ブザー音	メーター	原因と対処方法
走行中	室内ブザー ●**ピー、ピー、**（約95秒間）	 点滅	●運転者がシートベルトを着用していません。安全な場所に停車して、ベルトを着用してください。 ●助手席の乗員がシートベルトを着用していません。ベルトを着用してください。 → **3-38ページ（シートベルト警告ブザー）**
	室内ブザー ●**ピピピッ、ピピピッ、**	 点灯 ※1	パーキングブレーキが解除されていません。パーキングブレーキを解除してください。 → **4-14ページ（パーキングブレーキ解除忘れ警告ブザー）**
	室内ブザー ●**ポーン**（1回）	 点灯 ※1	いずれかのドアが完全に閉まっていません。安全な場所に停車して、完全に閉めてください。 → **3-79ページ（半ドア警告灯）**
走行中	室内ブザー ●**ピッ、ピッ、**	**N** 点滅	セレクトレバーの位置と実際のギアが異なっています。 そのまま少し（2～3秒）待ってもセレクトレバー位置表示が切り替わらない場合は、ブレーキペダルを踏んで、セレクトレバーの操作をやり直してください。 ●切り替わらない場合は、スズキサービス工場で点検を受けてください。 → **4-16ページ（セレクトレバーの動かしかた）**
走行中	室内ブザー ●**ピー、ピー、**（約5秒間）	 点灯 ※1	高電圧遮断機能が作動またはハイブリッドシステムに重大な故障が発生しました。スズキ販売店またはスズキ代理店にご連絡ください。
走行中	室内ブザー ●**ピピピッ、ピピピッ、**	 点灯 ※1	ハイブリッドシステムに重大な故障が発生しました。 ただちに安全な場所に停車し、スズキ販売店またはスズキ代理店にご連絡ください。

いつ	ブザー音	メーター	原因と対処方法
走行中	室内ブザー ●**ポーン** （1回）	 点灯 ※2	ハイブリッドシステムに故障が発生しました。 ただちにスズキ販売店またはスズキ代理店で点検を受けてください。 ●クリープ機能が働かない場合があります。坂道での発進はパーキングブレーキを使用してください。
走行中	室内ブザー ●**ポーン** （1回）	—	高電圧バッテリーの残量がなくなりました。セレクトレバーの位置を D にして走行し、高電圧バッテリーを充電してください。 ●クリープ機能が働かない場合があります。坂道での発進はパーキングブレーキを使用してください。
走行中	室内ブザー ●**ピッ、ピッ、** （約1秒間）	 点灯 **N** 点滅	●車両が前進している状態で、ブレーキペダルを踏まないでセレクトレバーを D 、L 、M 、N から R へ操作した ●車両が後退している状態で、ブレーキペダルを踏まないでセレクトレバーを R 、N から D 、L 、M へ操作した ブレーキペダルを踏んで完全に停車してから、セレクトレバーの操作をやり直してください。 → **4-16ページ（セレクトレバーの動かしかた）**
走行中	室内ブザー ●**ピッ、ピッ、**	**N** 点滅	システムに異常があります。異常が発生すると、次のようになります。スズキサービス工場で点検を受けてください。 ●走行中、セレクトレバーを操作しても変速できない ●車速が10 km/h 以下になると自動でN（ニュートラル）になる → **4-16ページ（セレクトレバーの動かしかた）**

いつ	ブザー音	メーター	原因と対処方法
走行中	室内ブザー ●**ピッ、ピッ、**	 点滅 ※1	次のような操作のため、トランスミッションに負荷がかかりトランスミッションが高温になりました。 ●上り坂で発進と停止を繰り返している ●上り坂でブレーキペダルを踏まずに、クリープ機能を利用して停車している ●ブレーキペダルを踏みながらアクセルペダルを踏み続けている ●パーキングブレーキをかけた状態でアクセルペダルを踏み続けている 安全な場所に停車して、しばらくハイブリッドシステムを停止し、トランスミッションを冷やしてください。再度、エンジンスイッチを ON にして、警告灯の点滅と警告ブザーが止まっていることを確認してから走行してください。 → **4-22ページ（トランスミッション警告灯）**
運転席ドアを開けたとき	室内ブザー ●**ピーーー**	 点灯 ※1	ヘッドライトまたは車幅灯が点灯したままです。これらを消してください。 → **3-124ページ（ライト消し忘れ警告ブザー）**
エンジンスイッチが ON のとき	室内ブザー ●**ポーン** （1回）	 1秒間隔で点滅 ※1	キーレスプッシュスタートシステムに異常が考えられます。スズキサービス工場で点検を受けてください。 → **3-20ページ（セキュリティアラームインジケーター）**
エンジンスイッチを操作したとき	室内ブザー ●**ポーン** （2回）	 点灯 ※1	携帯リモコンが検知できない、またはリモコンの電池が切れています。リモコンを車内の検知できる位置にするか、リモコンをエンジンスイッチに当ててください。 → **4-5ページ（車内の作動範囲）** → **4-9ページ（ハイブリッドシステムの起動）**

いつ	ブザー音	メーター	原因と対処方法
エンジンを始動しようとしたとき	室内/車外ブザー ●**ピー、ピー、**（5回） そのあとに室内ブザー ●**ポーン**（1回）	 点滅 ※1	エンジンスイッチを ACC または ON にしたときは携帯リモコンを検知していましたが、始動時に検知できなくなりました。リモコンを車内の検知できる位置でエンジンスイッチを操作してください。 → **4-5ページ（車内の作動範囲）** → **4-9ページ（ハイブリッドシステムの起動）**
いずれかのドアを開閉したとき	室内/車外ブザー ●**ピー、ピー、**（5回）	 点滅 ※1	携帯リモコンが検知できなくなりました。リモコンを車内の検知できる位置にしてください。 → **4-8ページ（携帯リモコン車外持ち出し警告）**
運転席ドアを開けたとき	室内ブザー ●**ピー、ピー、**	—	エンジンスイッチが ACC になっています。LOCK（OFF）にもどしてください。 → **4-13ページ（エンジンスイッチもどし忘れ警告ブザー）**
	室内ブザー ●**ピッ、ピッ、**	—	エンジンスイッチを LOCK（OFF）にもどしていずれかのドアを開閉してもハンドルがロックされていません。スズキサービス工場で点検を受けてください。 → **4-13ページ（ハンドルロック未作動警告ブザー）**
リクエストスイッチを押したとき	車外ブザー ●**ピー**（約2秒間）	—	エンジンスイッチが ACC または ON になっています。LOCK（OFF）にもどしてください。 → **3-10ページ（リクエストスイッチ未作動警告ブザー）**
		—	携帯リモコンが車内にあります。リモコンを車外に持ち出してください。
		 点灯 ※2	いずれかのドアが完全に閉まっていません。完全に閉めてください。
携帯リモコンのロックスイッチを押したとき	車外ブザー ●**ピー**（約2秒間）	 点灯 ※2	いずれかのドアが完全に閉まっていません。完全に閉めてください。 → **3-3ページ（キーレスエントリー）**

いつ	ブザー音	メーター	再始動の理由
エンジンの自動停止中 ※3	室内ブザー ●**ピー、ピー、**	※2	ボンネットが開いたためエンスト状態（※3）になりました。次の手順で対処してください。 ①パーキングブレーキをしっかりとかけ、セレクトレバーを P に入れる ②ボンネットを完全に閉める ③エンジンスイッチを操作して再始動する → **4-9ページ（ハイブリッドシステムの起動）**
	室内ブザー ●**ピー、ピー、**（5回）	 いずれか点灯 ※2	次のいずれかの操作をしたため、エンジンが自動で再始動しました。 ●運転席シートベルトを外す ●運転席ドアを開ける 発進する前に、ドアを閉め、シートベルトを着用してください。また、車外に出るときは、事前に次の手順を実施してください。 ①パーキングブレーキをしっかりとかけ、セレクトレバーを P に入れます。 ②長時間停車するときや車から離れるときは、エンジンスイッチを操作してエンジンを停止します。 → **4-12ページ（ハイブリッドシステムの止めかた）**
停車中/後退中	室内ブザー ●**ピー、ピー、**	 表示	セレクトレバーが R に入っています。セレクトレバーの位置を確認してください。 → **4-22ページ（R（リバース）ポジション警告ブザー）**
エンジンスイッチを LOCK（OFF）にもどそうとしたとき	室内ブザー ●**ポーン**（1回）	※1	セレクトレバーの故障などによりエンジンスイッチを LOCK（OFF）にもどせません。スズキサービス工場で点検を受けてください。 → **4-12ページ（エンジンスイッチをもどすときは）**

※3 エンスト状態になると、前記以外にも次の警告灯が点灯します。
・エンジン警告灯、パワーステアリング警告灯、油圧警告灯、充電警告灯
→ **1-28ページ（警告灯）**

デュアルセンサーブレーキサポート装備車のみ

いつ	ブザー音	メーター	原因と対処方法
走行中	室内ブザー ●ピピピピピ	 点滅	デュアルセンサーブレーキサポートが作動しています。ブレーキペダルを強く踏み込んでください。 → **4-45 ページ（デュアルセンサーブレーキサポート）**
停車中／徐行中			誤発進抑制機能が作動しています。すみやかにアクセルペダルから足を離してください。 → **4-51ページ（誤発進抑制機能）**

マニュアルモード付オートマチック車のみ

いつ	ブザー音	メーター	原因と対処方法
走行中	室内ブザー ●ピピッ	—	パドルシフトスイッチを操作しても、希望するギヤポジションに変速されませんでした。 車速に見あった適切なギヤポジションを選択してください。 → **4-20ページ（マニュアルモードシフト警告）**

よくあるご質問（Q & A）

お問い合わせの多い、よくあるご質問についてご案内します。

ドアの開閉

Q. キーレスエントリーが作動しない。

A. キーレスエントリーが作動しない状況にあるおそれがあります。
3-3ページ（キーレスエントリー）をお読みください。

A. 携帯リモコンの電池が消耗しているときは、交換してください。
→ **6-8ページ（リモコンキーの電池交換）**

Q. ドアを開けたら警報が鳴る。

A. 警報装置（セキュリティアラーム）が作動しています。
次のいずれかの操作で警報を止めてください。
・エンジンスイッチを ON にする
・キーレスエントリーまたはリクエストスイッチで解錠する

正しい取扱い方法や設定切替えについては、**3-16 ページ（セキュリティアラーム）**をお読みください。

窓ガラス

Q. フロントガラスやドアガラス内側のくもりを取りたい。

A. デフロスタースイッチ（**5-25ページ**）をご使用ください。

Q. バックドアガラス内側のくもりを取りたい。

A. リヤデフォッガースイッチ（**5-27ページ**）をご使用ください。

タイヤ

Q. パンクした。

A. パンクの状態によっては、タイヤパンク応急修理セットをご使用いただくことで、応急修理ができます。
→ **7-3ページ（パンク）**

バッテリーあがり

Q. バッテリーがあがり、ハイブリッドシステムが始動できない。

A. 救援車のバッテリーとブースターケーブルを接続して、ハイブリッドシステムを始動してください。
→ **7-16ページ（鉛バッテリーあがりのときは）**

スズキ セーフティ サポート タイプ別装備

Q. スズキ セーフティ サポートが作動するとき、作動しないときを知りたい。

A. 次の項目をお読みください。
→ **4-38ページ（スズキ セーフティ サポート）**

デュアルセンサーブレーキサポート タイプ別装備

Q. デュアルセンサーブレーキサポートが作動するとき、作動しないときを知りたい。

A. 次の項目をお読みください。
→ **4-45ページ（デュアルセンサーブレーキサポート）**

エンジンオイル

Q. エンジンオイルを交換したい。

A. 次の項目をお読みください。
→ **2-34ページ（エンジンオイルを交換するときは）**
→ **8-1ページ（サービスデータ）**

電装品

Q. ヘッドライトまたは制動灯が点灯しなくなった。

A. 電球を点検してください。
→ **7-24ページ（電球の点検）**
→ **7-25ページ（電球を交換するときは）**
→ **8-3ページ（電球の容量）**

Q. 電気装置が使用できなくなった。

A. ヒューズを点検してください。
→ **7-19ページ（ヒューズが切れたときは）**

Q. 運転席パワーウインドーがオートで全開／全閉しなくなった。

A. パワーウインドーのはさみ込み防止機能の初期設定が必要です。
3-24ページ（**初期設定のしかた**）をお読みください。

MEMO

2. 必読！ 安全なドライブのために

とくに重要な項目ですのでしっかりお読みください。


安全運転が第一

お車に装備されているシートベルト、ESP®(※)、SRS エアバッグシステム、スズキ セーフティ サポートなどの安全装備も、乗員の安全確保には限界があります。法定速度を厳守するとともに、スピードを控えめにして安全運転に心がけてください。
(※ESP® は、Electronic Stability Program（エレクトロニック スタビリティ プログラム）の略で、Daimler AGの登録商標です。)

出発の前に（お車の確認）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2-2
荷物を積むときは・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2-5
お子さまを乗せるときは・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2-6
植込み型心臓ペースメーカーなどをご使用の方へ
・・ 2-11
運転席にすわって・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2-12
ハイブリッドシステムを起動するときは・・・・・・・・・・・ 2-14
走行するときは・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2-15
駐車するときは・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2-21
給油するときは・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2-24
オートマチック車を運転するときは・・・・・・・・・・・・・・ 2-26
SRSエアバッグ車を運転するときは・・・・・・・・・・・・・・ 2-28
こんなことにも注意して・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2-31
エコドライブをしましょう・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2-35

出発の前に（お車の確認）


日常点検を確実に

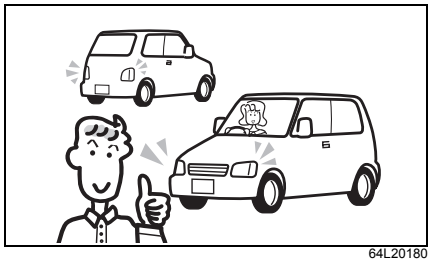

64L20180

車の走行距離、使用状態から判断した適切な時期に実施してください。
→ **メンテナンスノート（日常点検）**

こんな症状に気づいたときは

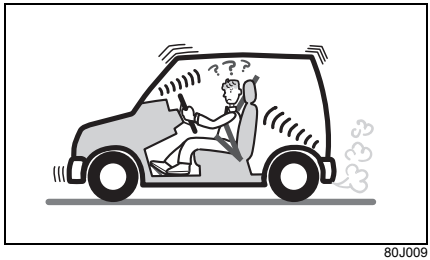


80J009

⚠注意

次のような場合はスズキサービス工場で点検を受けてください。
- **地面に油や液の漏れたあとが残っている**
- **ブレーキ液が不足している**
- **いつもと違うにおい、音、振動がある**
- **ハンドルやブレーキを操作したときの感じがいつもと違う**

タイヤの空気圧をチェック

- 定期的に点検・調整してください。この車の指定空気圧は、運転席ドアの開口部に貼付してある「**空気圧ラベル**」（1）で確認できます。
  → **メンテナンスノート（日常点検）**

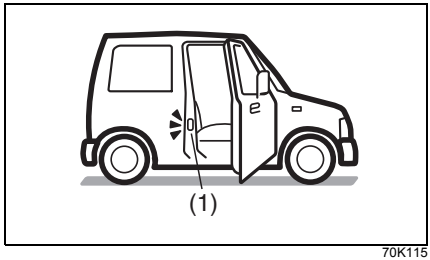


70K115

- 空気圧が不足したまま走行すると、タイヤの両端が摩耗する原因となります。また、燃費が悪くなります。

⚠警告

- **空気圧が極端に低いまま走行すると、タイヤがバースト（破裂）して思わぬ事故につながるおそれがあります。**

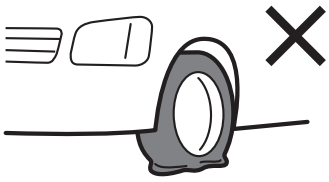


72J20040

●指定空気圧を守らないと車の性能が十分に発揮できず、次のようなことが起きるおそれがあり、思わぬ事故につながったり、故障の原因となったりするおそれがあります。
- **走行安定性が悪化する**
- **ブレーキをかけたときの制動距離が伸びる**
- **正確なタイヤ回転速度が検出できなくなって、次の機能が正常に作動しなくなる**
  - **ESP®**
  - **ABS**
  - **エマージェンシーストップシグナル（ESS）**
  - **アダプティブクルーズコントロール（タイプ別装備）**
  - **レーザーレーダーと単眼カメラ(タイプ別装備)**
  - **誤発進抑制機能（タイプ別装備）**

バッテリーについて

この車は、次のバッテリーを搭載しています。

- **鉛バッテリー**
  車の電源供給に使用されています。
- **リチウムイオンバッテリー**
  車の電装品に電気を供給するために使用されています。
- **高電圧バッテリー**
  駆動用モーターを駆動するために使用されています。

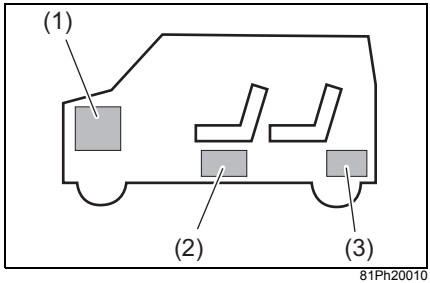

81Ph20010

(1) 鉛バッテリー
(2) リチウムイオンバッテリー
(3) 高電圧バッテリー

各バッテリーについて、次の「**鉛バッテリー**」、「**リチウムイオンバッテリー**」および「**高電圧バッテリー**」をお読みいただき、正しい取扱いをしてください。


- 鉛バッテリー、リチウムイオンバッテリーまたは高電圧バッテリーは少しずつ放電します。バッテリーあがりを防ぐためには、1 か月に一度は連続して30分以上走行して充電する必要があります。

■ 鉛バッテリー

鉛バッテリーの液面を点検する

液面が下限（2）より下にあるときは、バッテリー補充液を上限（1）まで補充してください。バッテリー液が不足すると、バッテリーの寿命を縮めるおそれがあります。

→ **メンテナンスノート（日常点検）**

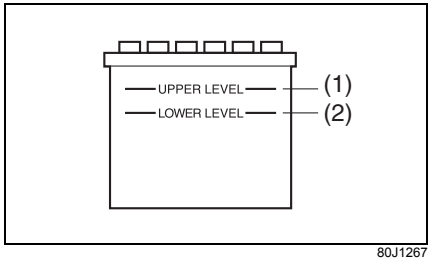

80J1267

⚠ 警告

- **バッテリー液が不足すると、発熱して爆発のおそれがあります。**
- **バッテリー端子を外して再び接続するときは、確実に締め付けてください。ゆるみがあると、火災や故障の原因となります。**

注 記

この車は、高性能な専用の鉛バッテリーを使用していますので、次のことをお守りください。守らないとハイブリッドシステムが正常に作動しなくなったり、バッテリーの寿命が短くなったりするおそれがあります。

- **バッテリーを交換するときは、指定のバッテリーを使用する（指定外のものを使用しない）**
- **バッテリー端子から電気製品の電源をとらない**

■ リチウムイオンバッテリー

ハイブリッド車専用のバッテリーで、助手席下にあります。

- リチウムイオンバッテリーは点検不要です。ただし、バッテリーあがりを防ぐためには、1 か月に一度は連続して30分以上走行して充電する必要があります。
- リチウムイオンバッテリーの交換または廃棄については、スズキ販売店またはスズキ代理店にご相談ください。

⚠ 警告


リチウムイオンバッテリーの取扱いを誤ると、火災や感電などを起こしたり、故障の原因となったりするおそれがあるため、次のことをお守りください。

- **取り外したり分解したりしない**
- **水などで濡らさない**
- **強い衝撃をあたえない**
- **上に乗ったり、荷物を載せたりしない**
- **バッテリー端子を外したり、端子から電気製品の電源をとったりしない**

■ 高電圧バッテリー

→ 1-8ページ
（高電圧バッテリー）

排気管も点検

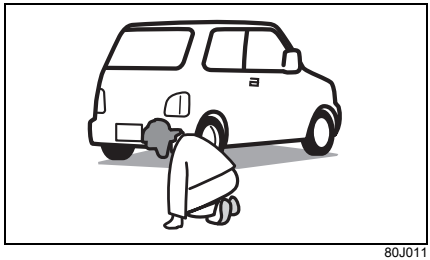

80J011

排気管に穴やひび割れがないか、ときどき点検してください。

⚠警告

排気管に漏れがあると、排気ガスが車内に侵入して一酸化炭素中毒のおそれがあります。異常を感じたときは、スズキサービス工場で点検を受けてください。

荷物を積むときは

荷物の積みすぎは、車体や走行に悪影響をおよぼします。

⚠警告

●燃料や薬品が入った容器、スプレー缶などを車内に持ち込まないでください。引火や爆発のおそれがあります。



80J021

●インパネの上にものを置かないでください。運転視界をさまたげたり、発進時や走行中に動いたりして、安全運転のさまたげになるおそれがあります。また、万一の事故で助手席 SRS エアバッグが正常に作動しなかったり、助手席 SRS エアバッグがふくらんだときに飛ばされたりして、けがのおそれがあります。



80J070

●セレクトレバーにものをかけたり、ハンドレスト代わりに使用したりしないでください。
セレクトレバーが正常に作動しなくなり故障の原因や思わぬ事故につながるおそれがあります。

⚠注意

●車内に荷物を積み重ねないでください。また、ラゲッジシェルフにものを載せないでください。視界のさまたげになるばかりでなく、急ブレーキで荷物が飛び出し、思わぬ事故につながるおそれがあります。




80J022

●動物を乗せるときは、動きまわらないように注意してください。運転のさまたげになったり、急ブレーキのときなどに思わぬ事故につながったりするおそれがあります。

お子さまを乗せるときは

いつもより慎重に安全を確保し、スピードを控えめに安全運転を心がけましょう。

お子さまは後席に乗せる

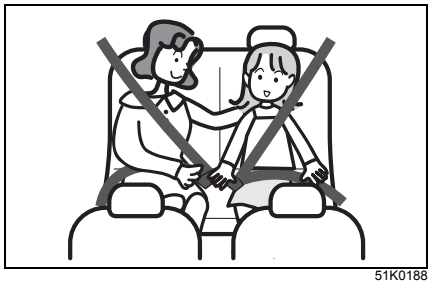

51K0188

- できるだけ大人が隣にすわり、お子さまを見守ってください。
- 助手席に乗せるとお子さまの不意の動作が気になったり、お子さまがいたずらしたりして、運転のさまたげになるおそれがあります。
- お子さま用シートは、お子さまの年齢や体格にあった適切なものを選んでください。
  → **2-8ページ（お子さま用シートの使用について）**
  → **3-57ページ（お子さま用シートの選択について）**

⚠ 警告

- **後席のお子さまが走行中にドアを開けないように、チャイルドプルーフをご使用ください。**
  → 3-16ページ（チャイルドプルーフ）
- **お子さま用シートを必要としないお子さまをやむをえず助手席に乗せるときは、次のことをお守りください。**
  - **助手席を一番後ろに下げてください。助手席を前に出していると、助手席 SRS エアバッグが作動したときの強い衝撃で重大な傷害を受けるおそれがあります。**
  - **SRS サイド／カーテンエアバッグ（タイプ別装備）が作動したときの強い衝撃で、重大な傷害を受けるおそれがあります。お子さまが窓から手を出したり、ドアにもたれかかったりしないようにしてください。**




80J062

- **お子さまがアームレストやシート下のレール部など車内の可動部に手や足などを近付けないように注意してください。はさまれてけがをするおそれがあります。**

お子さまもシートベルトを着用

⚠警告

- ひざの上にお子さまを抱かないでください。しっかり抱いていても、衝突のときなどに十分にささえることができず、お子さまが重大な傷害を受けるおそれがあります。

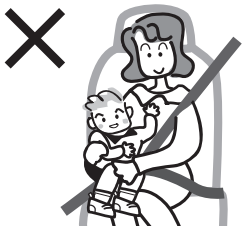

80J081


- 必ずシートベルトを着用させてください。
- 一本のシートベルトを二人以上で使用しないでください。
- この車のシートベルトは成人サイズの乗員に適するように設計されています。シートベルトが首やあごにかかるときや、腰骨にかからないようなお子さまには、チャイルドシートやジュニアシートをご使用のうえ、後席に乗せてください。シートベルトを正しく使用しないと、お子さまが重大な傷害を受けるおそれがあります。



80J082

- 首がすわっていないお子さま、ひとりすわりのできないお子さまには、ベビーシートをご使用のうえ、後席に乗せてください。

シートベルトで遊ばせない

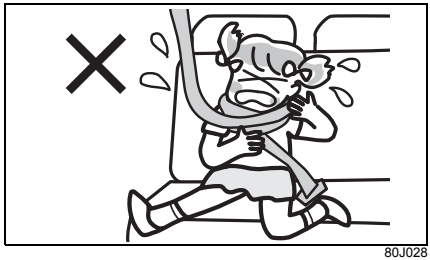

80J028

⚠警告


お子さまをシートベルトで遊ばせないでください。ベルトを身体に巻きつけるなどして遊んでいるときに、窒息など重大な傷害を受けるおそれがあります。万一の場合は、ハサミでベルトを切断してください。

お子さま用シートの使用について

- ベビーシートなどの後ろ向きお子さま用シートは、助手席で使用することができません。後席に取り付けてください。
- 安全のため、チャイルドシートおよびジュニアシートも後席に取り付けてください。
- お子さま用シートは、お子さまの年齢や体格にあった適切なものを選んでください。
  → **3-57ページ（お子さま用シートの選択について）**
- 助手席サンバイザーの両面には、助手席 SRS エアバッグ装備車にお子さま用シートを取り付ける場合の禁止事項などを示した警告ラベルが貼られています。お子さま用シートをご使用の前に、**2-30 ページ**の「**助手席 SRS エアバッグに関する警告ラベル**」を必ずお読みください。
- この車には、次のタイプのお子さま用シートを取り付けることができます。
  - シートベルトで固定するタイプのお子さま用シート
    → **3-63 ページ（お子さま用シートのシートベルトによる固定）**
  - ISOFIXタイプのお子さま用シート
    → **3-65ページ (ISOFIX対応お子さま用シートの固定)**
- お子さま用シートの種類によっては、この車に正しく取り付けられないものがあります。使用する前に、お子さま用シートに付属の取扱説明書をよく読み、取り付け方法や取扱いなどについてご確認ください。
- お子さま用シートには、スズキ純正品をおすすめします。詳しくは、スズキ販売店またはスズキ代理店にご相談ください。
- お子さま用シートを使用していても、お子さまの安全の確保には限界があります。スピードは控えめにして、安全運転に心がけてください。

⚠ 警告

●助手席には、ベビーシートなどの後ろ向きお子さま用シートを取り付けないでください。助手席 SRS エアバッグがふくらむと、お子さま用シートの背面に強い衝撃が加わり、生命に関わる重大な傷害を受けるおそれがあります。やむをえず助手席にチャイルドシートおよびジュニアシートを取り付けるときは、助手席を一番後ろに下げ、前向きに取り付けてください。

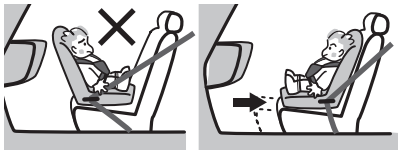

80J027

●SRS サイド／カーテンエアバッグ（タイプ別装備）が作動したときに強い衝撃を受け、重大な傷害につながるおそれがあります。お子さまが窓から手を出したり、ドアにもたれかかったりしないようにしてください。

●走行する前に、お子さま用シートが確実に固定され、ガタつき、ゆるみなどがないことを確認してください。


- お子さま用シートを取り付けたシートの背もたれを倒さないでください。お子さま用シートが適切に固定されなかったり、衝突したときなどに体がシートベルトの下に滑り込んだりして、重大な傷害を受けるおそれがあります。
- 万一の事故でお子さま用シートに強い衝撃を受けた場合は、外観に異常がなくても再使用しないでください。いざというときに性能を十分発揮できないおそれがあります。

⚠注意

お子さま用シートは、使用していないときでもしっかりとシートに取り付けるか、荷室に収納してください。シートから取り外したまま客室内に放置すると、ブレーキをかけたときなどに乗員やものに当たるおそれがあります。

ドアやウインドーの開閉、シートの調節は大人が行なう

お子さまの手足や首をはさまないように、大人が開閉や調節を行なってください。

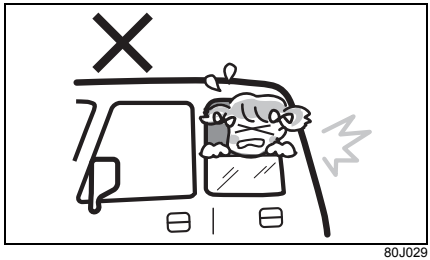


80J029

⚠警告

- ウインドーの開閉操作をするとき、誤って手足や首などが挟み込まれるおそれがあります。
  - パワーウインドーは、お子さまが自分で操作しないように、ウインドーロックスイッチをご使用ください。
  - 運転者はご自身だけでなく他の乗員にもウインドー開閉操作に注意を払わせてください。
  - お子さまにはウインドースイッチを操作させないでください。
    → 3-22 ページ（ウインドーロックスイッチ）
  - 車から離れるときは必ずエンジンスイッチをOFF にし、キーを携帯してお子様と一緒に離れてください。
  - 運転席で他席のウインドーを開閉するときは、開閉操作の前に、他の乗員やお子さまが、手や顔を出していないかを必ず確認し、声かけをしてから操作してください。
- 窓から手を入れてパワーウインドースイッチを操作しないでください。手や首をはさむおそれがあります。

窓から顔や手を出さない

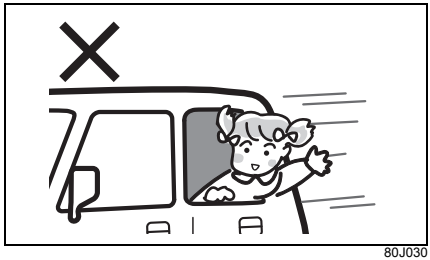

80J030

⚠ 警告


お子さまが手や顔などを出さないように注意してください。急ブレーキで重大な傷害を受けたり、転落したりするおそれがあります。また、車外のものなどに当たって重大な傷害を受けるおそれがあります。

車から離れるときは

⚠ 警告


車から離れるときは、お子さまだけを車内に残さないでください。

- お子さまのいたずらで、車の発進や火災などの事故を起こすおそれがあります。
- 炎天下の車内は高温になり、お子さまが熱射病にかかるおそれがあります。エアコンをつけていても、車内にお子さまだけを残さないでください。

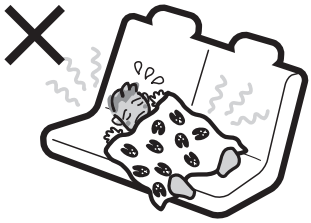

80J032

お子さまを荷室に乗せない

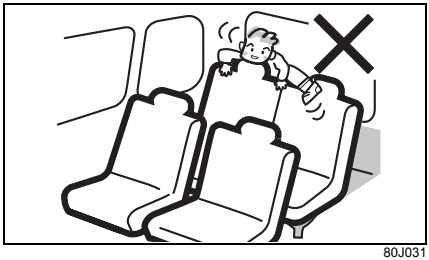

80J031


⚠ 警告

荷室は人が乗る構造になっていません。お子さまを乗せないでください。急ブレーキなどで思わぬ事故につながるおそれがあります。
道路上での停車中も、お子さまを荷室で遊ばせないでください。

植込み型心臓ペースメーカーなどをご使用の方へ

⚠警告

- **植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器（ICD）を使用している方は、キーレスプッシュスタートシステムの各発信機（下図参照）から約 22 cm 以内の範囲に、植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器（ICD）が近づかないようにしてください。電波が植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器（ICD）の作動に影響をあたえるおそれがあります。**
- **植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器（ICD）以外の医療用電気機器を使用している方は、キーレスプッシュスタートシステムの電波が医療用電気機器の作動に影響をあたえる場合があるため、医療用電気機器製造業者などへ影響を確認してください。**
- **詳しくは、スズキ販売店またはスズキ代理店にお問い合わせください。**

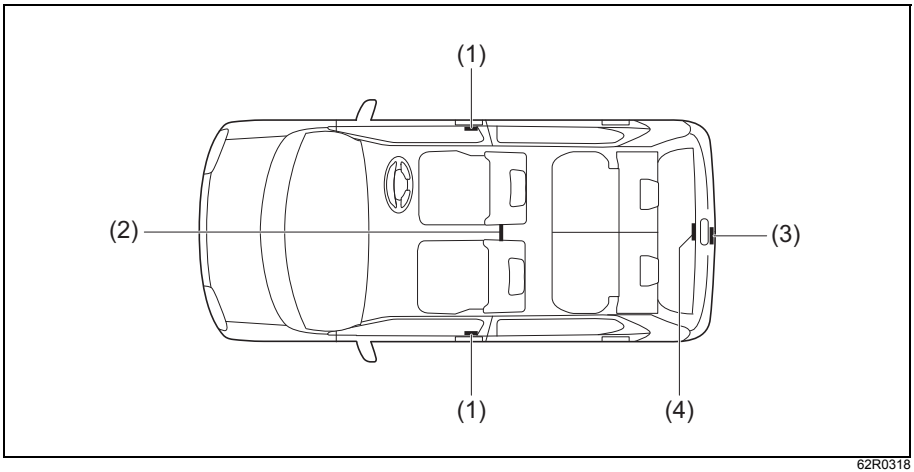


62R0318

(1) 前席ドア車外発信機
(2) 車室内発信機
(3) バックドア車外発信機
(4) 荷室発信機

運転席にすわって

ハンドル、シート、ミラーの調節は走行前に

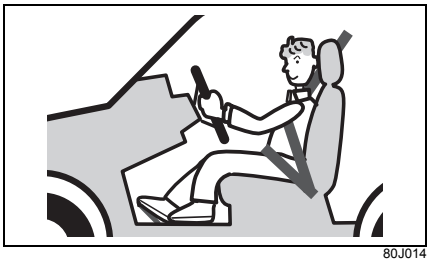

80J014

⚠警告

●走行中にハンドルやシートの調節、ルームミラーやドアミラーの調節をしないでください。ハンドル操作を誤ったり、前方不注意となったりして、思わぬ事故につながるおそれがあります。
→ 3-30 ページ（テレスコピック & チルトステアリング）
→ 3-30ページ（前席シート）
→ 3-25ページ（ルームミラー、ドアミラー）

●背もたれを必要以上に倒さないでください。ヘッドレストやシートベルトが本来の機能を発揮できません。

正しい運転姿勢

正しい運転姿勢がとれるように、次のことに注意してシートを調節してください。

- 背もたれと腰の間にすきまのないようにシートに深くすわります。
- ペダル類を踏み込んだときに、ひざが伸びきらないで余裕があるようにシートを前後に調節します。
- 背中を背もたれに軽くつけ、ハンドルを握ったときにひじが軽く曲がる程度に背もたれの角度を調節します。



74P0210

⚠警告

背もたれと背中の間にクッションなどを入れないでください。正しい運転姿勢がとれないばかりか、シートベルトやヘッドレストの効果が十分に発揮されないおそれがあります。

シートベルトは正しく着用



70K216

- シートを正しい位置に調節し、上体を起こして奥深くすわります。
- ベルトがねじれないように着用します。
- 腰ベルトは、腰のできるだけ低い位置にかけます。
- 肩ベルトは、首と肩先の中央にかけます。
- ベルトがねじれていないことを確認し、たるみを取り除きます。

→ **2-12ページ（正しい運転姿勢）**

⚠警告

●走行前にシートベルトを正しく着用してください。走行中に着用したり調節したりすると、思わぬ事故を起こすおそれがあります。


●背もたれを必要以上に倒さないでください。また、洗たくばさみやクリップなどでベルトをたるませないでください。シートベルトが本来の効果を発揮できません。

●助手席や後席の同乗者全員にシートベルトを着用させてください。



50T20020

運転席の足元付近にものを置かない

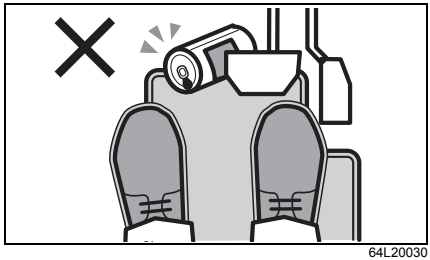


64L20030

⚠警告

空き缶などを足元に放置しないでください。ペダル操作ができなくなって思わぬ事故につながるおそれがあります。

車にあったフロアマットを適切に使用する

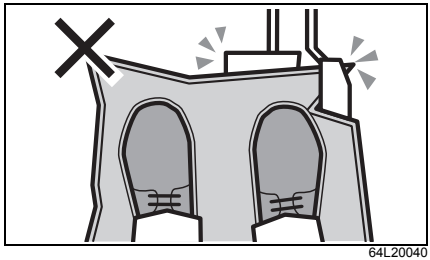


64L20040

⚠警告

ペダル操作のさまたげになって思わぬ事故につながるおそれがありますので、次のことをお守りください。

- **足元の形にあわないフロアマットを使わない**
- **フロアマットを重ねて敷かない**
- **フロアマットは固定具などで確実に固定する**

スズキ純正フロアマットの例

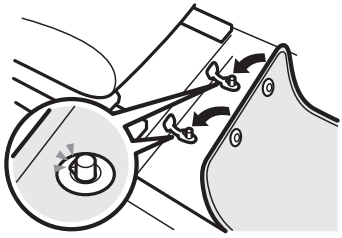

72M10201


※運転席側のフロア（カーペット下）には、スズキ純正フロアマットに付属する固定具を取り付ける穴があります。

アドバイス

この車専用のスズキ純正フロアマットのご使用をおすすめします。

ハイブリッドシステムを起動するときは

換気が悪いところでハイブリッドシステムを作動したままにしない

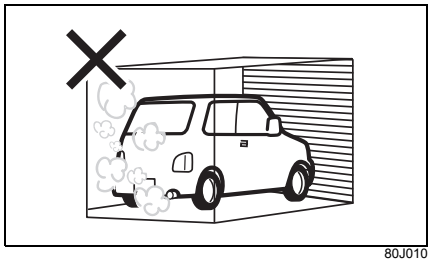


80J010

⚠警告

- **車庫の中など、換気が悪いところでハイブリッドシステムを作動したままにしないでください。エンジンが停止していてもお車の状態により自動で再始動して、一酸化炭素中毒のおそれがあります。**
- **エンジンをかけた状態で、バックドアを開けたままにしないでください。排気ガスが車内に侵入します。**
- **車内で排気ガスのにおいがしたときは、すべての窓を全開にし、エアコン、ヒーターの内外気切替えを外気導入に切り替え、ファンを強にして換気します。換気してもにおいが消えないときは、すみやかにスズキサービス工場で点検を受けてください。**

窓越しのエンジン始動はしない

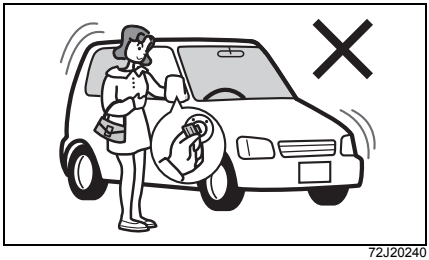

72J20240


運転席にすわり、ブレーキペダルを踏んでからハイブリッドシステムを起動してください。

⚠警告

窓越しのエンジンスイッチ操作はしないでください。思わぬ事故につながるおそれがあります。
→ 4-9ページ
（ハイブリッドシステムの起動）

走行するときは

周囲をよく確認してから発進する

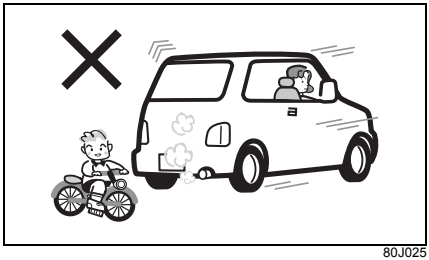


80J025

⚠注意

- **周囲の安全をしっかりと確認してから発進してください。**
- **全方位モニター（タイプ別装備）やバックミラーだけでは周囲の安全が十分に確認できません。車を前進または後退させるときは、車から降りて自分の目で周囲を確認してください。**

エンジン始動直後の空ぶかしや急発進、急加速をしない

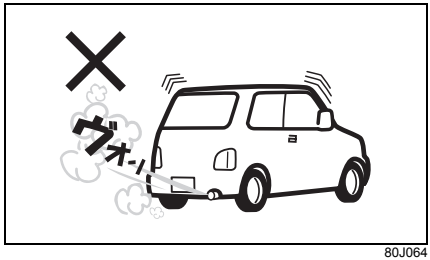

80J064

エコドライブのため、空ぶかしや急発進、急加速はしないでください。
→ **2-35ページ**
（エコドライブをしましょう）

注 記

エンジン始動直後は暖まっていないので、空ぶかしや急発進、急加速をすると、エンジン故障の原因となります。

携帯電話やナビゲーションなどに気を取られないで




80J071

⚠ 警告

- **運転者は、走行中に自動車電話や携帯電話などを操作しないでください。電話の操作に気を取られ、思わぬ事故につながるおそれがあります。**
- **運転者は、走行中にテレビを見たり、ナビゲーションやオーディオなどを操作したりしないでください。前方不注意で思わぬ事故につながるおそれがあります。**

ハンドルの中に手を入れてスイッチなどを操作しない

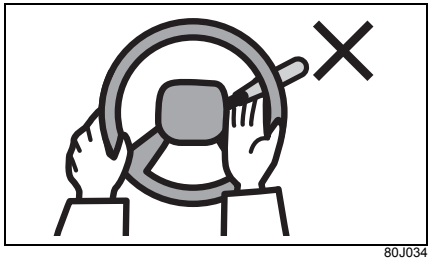

80J034

⚠ 警告

ハンドル操作のさまたげになり、思わぬ事故の原因となります。

ブレーキペダルに足を乗せたまま走行しない

⚠ 注意


ブレーキ部品が早く摩耗したり、ブレーキ装置が過熱したりして、効きが悪くなるおそれがあります。

アクセルペダルとブレーキペダルの両方が踏み込まれたとき

アドバイス

走行中にアクセルペダルとブレーキペダルの両方が踏み込まれたときに、ブレーキ効果を優先させるため、ブレーキオーバーライドシステムによりエンジン出力が抑制される場合があります。

走行中はニュートラルにしない

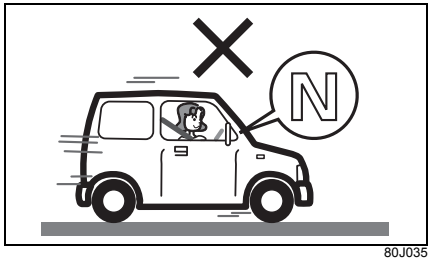

80J035

⚠注意

緊急時以外は、走行中にセレクトレバーを N（ニュートラル）に入れないでください。エンジンブレーキがまったく効かないため、思わぬ事故の原因となります。


長い下り坂ではエンジンブレーキを使用する

長い下り坂ではエンジンブレーキ（※）を併用してください。アクセルペダルから足を離し、走行速度にあわせて、次のようにシフトダウンします。

マニュアルモードなしオートマチック車
S（スポーツ）モードスイッチをONにするか、セレクトレバーを L にシフトダウンします。

マニュアルモード付オートマチック車
パドルシフトスイッチ（－側）を操作して、適切なギヤポジションにします。
→ **4-15ページ（セレクトレバーの操作）**

※エンジンブレーキとは、走行中にアクセルペダルから足を離したときに起こるブレーキ効果のことをいいます。エンジンブレーキは低速ギヤほどよく効きます。

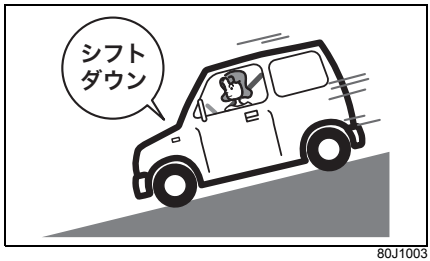


80J1003

⚠警告


ブレーキペダルを踏み続けると、ブレーキ装置が過熱してブレーキが効かなくなるおそれがあります。

横風が強いときは

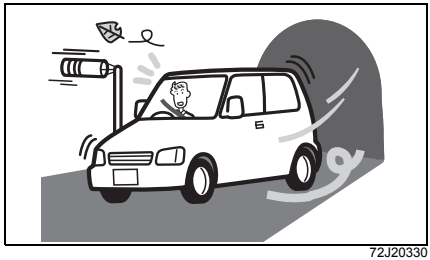
72J20330

トンネルの出口や橋の上、大型トラックが通りすぎるときなどに、横風を受けて車が横に流されることがあります。あわてずハンドルをしっかり握り、徐々にスピードを落として進路を立て直してください。

草の生い茂った場所は走行しない

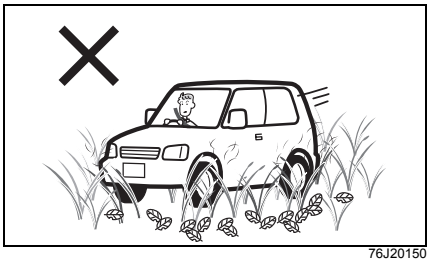


76J20150

⚠警告

草などが駆動系部品や排気管にからまると、駆動装置が損傷したり、火災につながったりするおそれがあります。

滑りやすい路面ではゆっくり走る

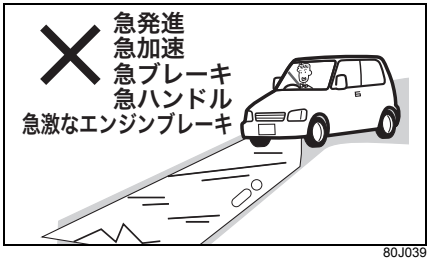


80J039

⚠注意

濡れた路面や凍結路、積雪路などでは、急発進、急加速、急ブレーキ、急ハンドル、急激なエンジンブレーキなど「急」のつく運転はしないでください。スリップ事故につながるおそれがあります。

水たまりを高速で通り抜けない

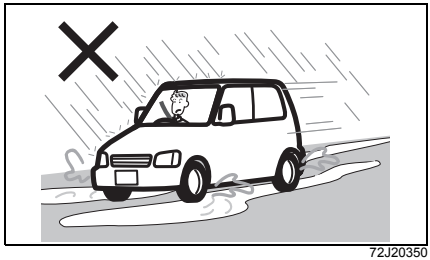


72J20350

⚠注意

水たまりや濡れた路面を高速で走行すると、タイヤと路面の間に水の膜ができ、タイヤが浮いた状態になることがあります。これをハイドロプレーニング現象といい、ハンドルやブレーキがまったく効かなくなって思わぬ事故につながるおそれがあります。


水たまりを走行したあとや洗車後はブレーキの効きを確認

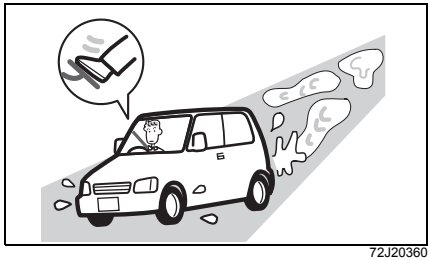

72J20360

- 周囲の安全を確かめてから低速でブレーキペダルを数回踏み、ブレーキの効きを確かめてください。
- ブレーキの効きが悪いときは、効きが回復するまで低速で繰り返しブレーキペダルを軽く踏み、ブレーキ装置のしめりを乾かしてください。

冠水した場所は走行しない

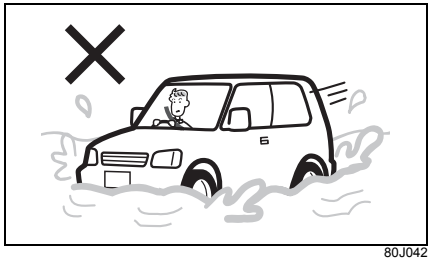

80J042

万一、冠水した場所を走行したときは、ブレーキの効きを確かめながら安全な場所に停車し、スズキ販売店またはスズキ代理店にご連絡ください。また、次の項目などについて点検を受けてください。

- ブレーキの効き具合
- エンジン、トランスミッション、デファレンシャルなどのオイル量および質の変化（オイルが白濁している場合は、水が混入していますのでオイル交換が必要です）
- ベアリング、ジョイント部などの潤滑不良

注 記

冠水した場所や、深い水たまりを走行しないでください。エンスト、電装品のショート、エンジン破損などの原因になります。

スタック（立ち往生）したときは

- ぬかるみや砂地などで、駆動輪が空転して脱出できなくなることをスタックといいます。
- 前進と後退を繰り返すときは、駆動装置などが損傷するおそれがあるため、次のことに注意してください。
  - セレクトレバーを確実に入れてからアクセルを軽く踏んでください。
  - 数回行なっても脱出できないときは、操作を中止してください。
- タイヤの下に石や木を入れると脱出しやすくなります。
- ESP®装備車では、トラクションコントロールが脱出に適さないときがあります。そのようなときは、ESP® OFF スイッチを操作してトラクションコントロールを作動停止の状態にしてください。


→ **4-29ページ（ESP®装備車の取扱い）**

⚠警告

脱出しようとする前に、周囲の安全を十分に確認してください。勢いよく発進して事故を起こすおそれがあります。

注 記

タイヤを高速で空転させないでください。タイヤが異常に過熱して破損したり、駆動装置が損傷したりするおそれがあります。

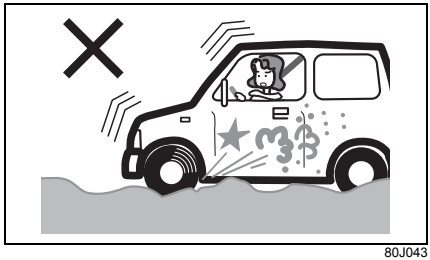

80J043

こんなときどうする？

- **警告灯が点灯したら？**
  警告メッセージが表示されたら？
  ただちに安全な場所に停車して処置をしてください。
  → **1-28ページ（警告灯）**
  → **3-111 ページ（マルチインフォメーションディスプレイのメッセージ）**

- **床下に強い衝撃を受けたら？**
  ただちに安全な場所に停車し、ブレーキ液や燃料が漏れていないか、排気管などに異常がないか点検してください。異常が見つかったときは、スズキ販売店またはスズキ代理店にご連絡ください。

- **タイヤが突然パンクしたら？**
  ハンドルをしっかり握り、慎重にブレーキをかけて徐々にスピードを落とし、安全な場所に停車してください。
  → **7-2ページ（パンク）**

- **ブレーキペダルが重く感じたら？**
  車には、エンジンの負圧を利用してブレーキペダルを踏む力を軽減するブレーキ倍力装置がついています。エンジンの負圧が低下していると、ブレーキペダルを踏んだときに重く感じることがありますが、異常ではありません。そのままペダルを強く踏んでください。

- **ブレーキから金属音（キーキー音）が聞こえたら？**
  すみやかにスズキサービス工場で点検を受けてください。ディスクブレーキのパッド（スズキ純正部品）には、走行中に金属音が発生することで使用限度（交換時期）近くまで摩耗したことを警報する機能があります。

⚠警告

金属音が発生したまま走行を続けないでください。ブレーキが効かなくなり、事故につながるおそれがあります。

- **ブレーキ操作の感じがいつもと違ったら？**

⚠注意

次の様な状況を感じたら、すみやかにスズキサービス工場で点検を受けてください。
- **ブレーキの効きが悪い**
- **ブレーキの効きに左右差がある**
- **ブレーキペダルの踏込量が大きい**
- **ブレーキのひきずり感がある**

駐車するときは


パーキングブレーキをしっかりとかけて

⚠警告

駐車時はパーキングブレーキをかけて、セレクトレバーを P に入れてください。ハイブリッド車には通常の車のようなエンジン音や振動がないことがあるため、走行できる状態であることに気づかず、思わぬ事故につながる可能性があります。

1 ブレーキペダルを踏んだまま、パーキングブレーキをしっかりとかけます。

→ **4-14ページ（パーキングブレーキの操作）**

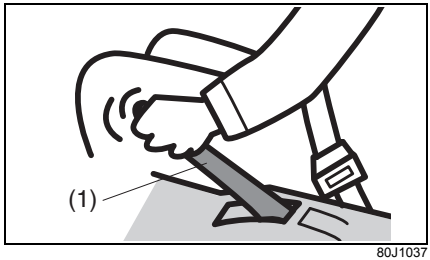

80J1037

(1) パーキングブレーキレバー

2 セレクトレバーを P に入れます。

- ブレーキペダルからゆっくりと足を離し、車が動き出さないことを確認してください。

→ **4-15ページ（セレクトレバーの操作）**

⚠注意

- **平らな場所に少しの間駐車するときでも、安全のため、セレクトレバーを P に入れてください。**
- **寒冷時にパーキングブレーキをかけると、凍結して解除できなくなるおそれがあります。坂道を避け、平らな場所に駐車してください。**

→ **6-17ページ（パーキングブレーキ）**

⚠警告

急な坂道には駐車しないでください。無人で車が動き出すなど、思わぬ事故につながるおそれがあります。

エンジン作動中、冷却ファン（ラジエーターファン）が突然、回転することがあります

エンジンルーム内の冷却ファン（ラジエーターファン）は、エンジン冷却水の温度条件により、自動で停止したり回転したりします。

⚠警告

エンジン作動中は、冷却ファン（ラジエーターファン）が停止していても、自動で回転しはじめることがあるため、冷却ファン（ラジエーターファン）に近づかないでください。手や髪、衣類などが巻き込まれると、けがのおそれがあります。

エンジン停止後に冷却ファン（ラジエーターファン）が回転することがあります

エンジン冷却水温が高い場合、エンジンを停止させたあとでもエンジンルーム内の冷却ファン（ラジエーターファン）が回転し続けますが、異常ではありません。冷却水の温度が下がると、自動的に冷却ファンが停止します。

⚠警告


回転中の冷却ファン（ラジエーターファン）に近づかないでください。手や髪、衣類などが巻き込まれると、けがのおそれがあります。

車を移動するときはハイブリッドシステムを起動して

⚠注意

坂道を利用して惰性で車を移動しないでください。ハンドルをまわすときやブレーキペダルを踏むときに強い力が必要となって、思わぬ事故を起こすおそれがあります。

ハイブリッドシステムを起動したまま仮眠しない

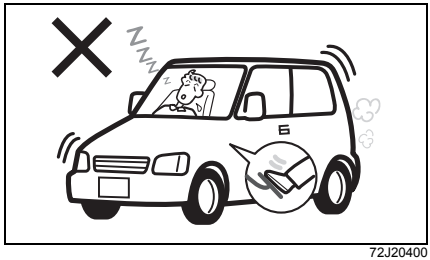

72J20400

⚠警告

- **周囲の状況や風向きで排気ガスが車内に侵入し、一酸化炭素中毒のおそれがあります。**
- **無意識にセレクトレバーを動かしたり、アクセルペダルを踏み込んだりして、思わぬ事故を起こすおそれがあります。**
- **無意識にアクセルペダルを踏み続けると、エンジンや排気管が過熱して火災のおそれがあります。**

燃えやすいものの近くに駐車しない




80J046

⚠警告

枯れ草、紙くず、ベニヤ板などの可燃物の近くに車を止めないでください。排気管や排気ガスが高温になるため、火災のおそれがあります。

車から離れるときはハイブリッドシステムを停止してドアを施錠

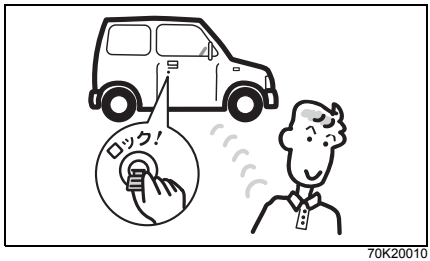

70K20010

少しの間でも車から離れるときは、現金や貴重品を車内に放置しないでください。盗難のおそれがあります。

⚠警告

ハイブリッドシステムを作動させたまま車から離れないでください。火災や盗難など思わぬ事故につながるおそれがあります。

車内にパソコンや携帯電話などを放置しない

盗難にあったり、水分や湿気または温度変化などにより故障したりするおそれがあります。

ライターやメガネなどを放置しない



80J1004


⚠ 警告

- 炎天下で駐車するときは、車内にライターやスプレー缶、プラスチック製品（メガネやカード、CD ケースなど）や炭酸飲料缶を放置しないでください。車内が高温になるため、ライターやスプレー缶の自然発火や爆発による火災、メガネやカード、CD ケースなどの変形やひび割れ、炭酸飲料缶の破裂を起こすおそれがあります。
- 操作部が露出しているライターやスプレー缶をグローブボックスや小物入れなどに入れたり、床やシートのすきまに落としたままにしたりしないでください。荷物を押し込んだときやシートを動かしたときに、ガスが噴出して火災につながるおそれがあります。

給油するときは

→ 5-2ページ（燃料給油口）

火気に気をつけて

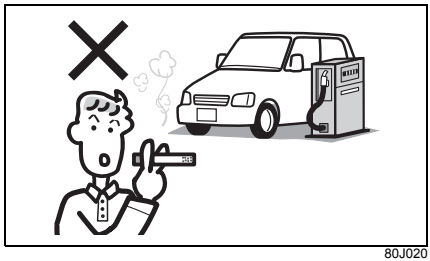

80J020

⚠ 警告

必ず次のことをお守りください。

- ハイブリッドシステムを停止してください。
- 給油中はドアや窓を閉めてください。
- ガソリンは引火性が高いため、タバコなどの火気は厳禁です。

セルフスタンドで給油するときは

⚠警告

セルフスタンドで給油するときは必ず次のことをお守りください。

- フューエルキャップを開ける前に、車体または給油機の金属部分に手を触れて、身体の静電気（※）を除去してください。身体に静電気を帯びていると、放電による火花で燃料に引火し、やけどのおそれがあります。
  また、給油中は車内にもどらないでください。再び帯電するおそれがあります。
- 給油口には、静電気除去を行なった方以外の人を近づけないでください。

  ※空気が乾燥すると、身体に多くの静電気が帯電します。また、かさね着をすると、繊維の摩擦により静電気が発生します。とくに乾燥する季節は注意してください。

- フューエルキャップはゆっくりとゆるめ、空気が抜ける音が止まったらキャップを開けます。急に開けると燃料タンク内の圧力が急激に抜け、燃料が吹き出すおそれがあります。
- 給油口に給油ノズルを止まるところまで確実に差し込んでください。ノズルを確実に差し込まないと、燃料が吹きこぼれるおそれがあります。
- 給油ノズルのレバーを止まるところまで確実に引いてください。

⚠警告

- 給油ノズルの自動停止（オートストップ）機能が作動したら、給油を終了してください。自動停止後に継ぎ足し給油をすると、燃料があふれ出るおそれがあります。



80J1005

※給油機によっては、早期に自動停止機能が作動して給油できない場合があります。スタンド従業員の指示にしたがってください。

- 燃料をこぼさないようにしてください。こぼれた場合は、ただちにやわらかい布などでふき取ってください。火災など思わぬ事故につながるおそれがあります。また、そのまま放置すると、塗装のしみ、変色、ひび割れの原因となります。
- 給油後は、給油ノズルを確実にもとの位置にもどし、フューエルキャップをカチッという音が2回以上するまで閉めてください。キャップが確実に閉まっていないと、燃料が漏れたり、火災が発生したりするおそれがあります。
- 燃料は人体に有害な物質を含んでいます。気化した燃料を吸い込まないでください。
- そのほか、スタンドに掲示されている注意事項をお守りください。

無鉛ガソリン以外は使用しない

注 記

有鉛ガソリンや粗悪ガソリン、そのほかの燃料（アルコール系、軽油など）を使用すると、エンジンや燃料配管系などに悪影響をおよぼします。

オートマチック車を運転するときは

オートマチック車には特有の操作上の注意があります。**4-15 ページ**の「**オートマチック車**」もあわせてお読みいただき、正しい取扱いをしてください。

※本書で「オートマチック車」と記載されている場合、「AGS 車（オートギヤシフト車）」を示しています。

クリープ現象に注意して

ハイブリッドシステムを起動して停車しているとき、セレクトレバーが P N 以外に入っていると、アクセルペダルを踏まなくても車がゆっくり動きます。これをクリープ現象といいます。

⚠注意

- **セレクトレバーを P N 以外に入れているときは、ブレーキペダルをしっかり踏んでください。**
- **エンジン始動直後やエアコン作動時などは、クリープ現象が強くなることがあります。とくにしっかりブレーキペダルを踏んでください。**

アドバイス

AGS車もクリープ現象があります。

R（リバース）ポジション警告ブザー

セレクトレバーを R に入れると室内で警告ブザーが鳴り、セレクトレバーが R に入っていることを運転者に知らせます。

アドバイス

R（リバース）ポジション警告ブザーは、車外の人に車の後退を知らせるためのものではありません。


ペダルの踏み間違いに注意

⚠警告

アクセルペダルとブレーキペダルを踏み間違えると、思わぬ事故につながります。

ペダルの踏み間違いを防ぐため、エンジンをかける前にアクセルペダルとブレーキペダルを実際に足で踏んで、位置を確認してください。

ブレーキペダルは右足で踏む

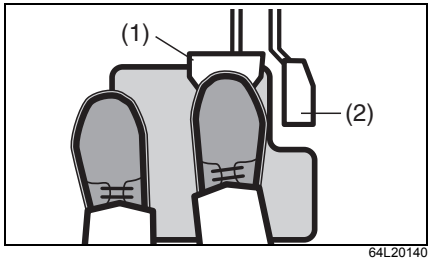

64L20140

(1) ブレーキペダル
(2) アクセルペダル

左足では適切なブレーキ操作ができません。ブレーキペダルは右足で踏む習慣をつけてください。

セレクトレバーを操作するときは

- 前進と後退を繰り返すときなどは、セレクトレバーを R に入れたことを忘れることがあります。車を後退させたあとは、すぐに R から N に入れる習慣をつけてください。
- 切り返しなどで前進と後退を繰り返すときは、完全に停車してからセレクトレバーを操作してください。
- セレクトレバーを操作したときに、セレクトレバー位置表示が点滅し、警告ブザーが鳴った場合、セレクトレバーの位置と実際のギアにずれが生じています。そのまま少し（2～3秒）待っても切り替わらないときは、ブレーキペダルを踏んでセレクトレバーの操作をやり直してください。
- セレクトレバーの位置とメーター内の表示が異なる場合、メーター内の表示が正しいギヤの位置を示しています。


⚠ 警告

アクセルペダルを踏んだままでセレクトレバーを操作しないでください。急発進して事故を起こすおそれがあります。

セレクトレバーの位置とメーター内の表示を目で確認

始動時や降車時は P 、前進時は D 、後退時は R に入れたとき、メーター内のセレクトレバー位置表示がP、DまたはRになっていることを目で確認してください。

車から離れるときは

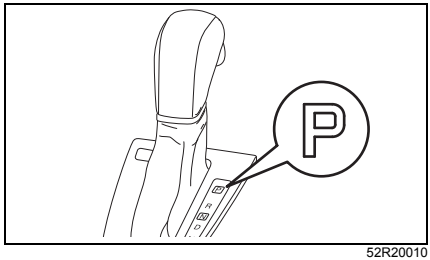

52R20010


⚠ 警告

ハイブリッドシステムを作動させたまま車から離れないでください。万一、セレクトレバーが P 以外に入っていると、車がひとりでに動き出すおそれがあります。また、車に乗り込むときに誤ってセレクトレバーを動かしたりアクセルペダルを踏み込んだりして、思わぬ急発進のおそれがあります。

SRSエアバッグ車を運転するときは

SRS エアバッグシステムの効果を発揮させるために、**3-44ページ**の「**SRSエアバッグ**」もあわせてお読みいただき、正しい取扱いをしてください。

シートベルトは必ず着用

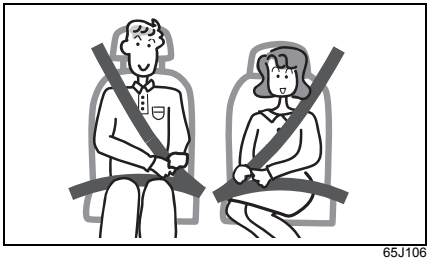


65J106

⚠ 警告

SRSエアバッグシステムは、シートベルトに代わるものではありません。シートベルトと併用することで、その効果を発揮するシートベルトの補助拘束装置です。したがってSRSエアバッグシステムが装備されている車であっても、シートベルトを必ず着用してください。

着座姿勢


瞬時にふくらむ運転席・助手席 SRS エアバッグにより強い衝撃を受けるおそれがあるため、運転者および助手席の同乗者は、シートに奥深くすわり、背もたれに背中を軽くつけてください。また、シートを前方に出しすぎないようにシートの位置を調節してください。

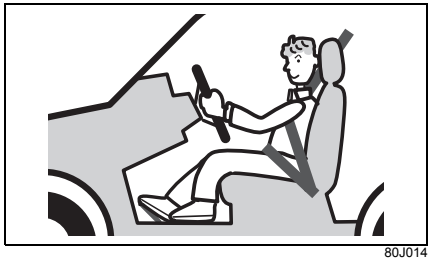

80J014


⚠ 警告

- **ハンドルやインパネに、顔や胸などを近づけたり、足を置いたりしないでください。SRSエアバッグが作動したときの強い衝撃で、重大な傷害を受けるおそれがあります。**
- **SRS サイド／カーテンエアバッグ（タイプ別装備）が作動したときの強い衝撃で、重大な傷害を受けるおそれがあります。窓から手を出したり、ドアにもたれかかったりしないでください。また、後席に乗るときは、前席の背もたれを抱えないでください。**

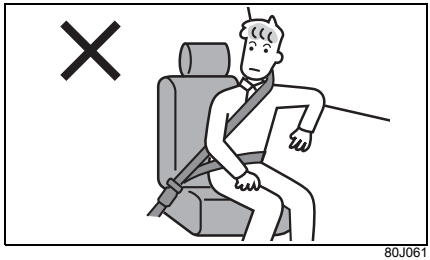

80J061


SRS エアバッグシステムを正常に機能させるために

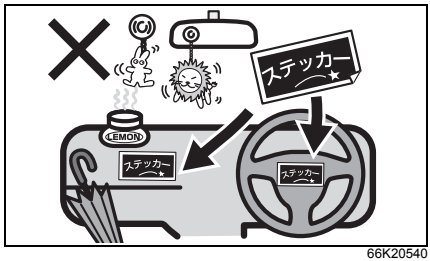

66K20540

⚠ 警告

- ハンドルを交換する、ハンドルのパッド部にステッカーを貼る、色をぬる、カバーで覆うなどの改造をしないでください。
- エアバッグ収納部およびその周辺には、ステッカーを貼ったり色をぬったりしないでください。また、アクセサリーや芳香剤、ETC 車載器やポータブルカーナビなどを取り付けたり置いたり、傘などを立てかけたりしないでください。
- フロントガラスやルームミラーにアクセサリー(スズキ純正用品を除く)などを取り付けないでください。
- SRS サイドエアバッグ装備車の場合、前席にシートカバーを取り付けるときは、専用のスズキ純正シートカバーを使用してください。純正の専用品以外のものを使用すると、SRS サイドエアバッグが正常に作動しなくなり、重大な傷害につながるおそれがあります。
- SRS サイド／カーテンエアバッグ（タイプ別装備）が作動したときに、ものが飛散したり正常にふくらまなくなったりして、重大な傷害につながるおそれがあります。ドア付近にカップホルダーやハンガーなどのアクセサリー用品を取り付けたり、傘などを立てかけたりしないでください。

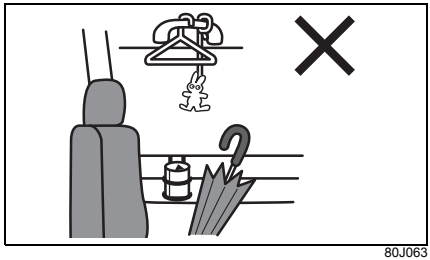

80J063

助手席 SRS エアバッグに関する警告ラベル

助手席サンバイザーの両面には、次の警告ラベルが貼られています。このラベルは、助手席 SRS エアバッグが作動したときにお子さま用シートにあたえる影響と、お子さま用シートの取り付けに関する禁止事項を示しています。この車の助手席にお子さま用シートを取り付ける場合は、警告ラベルの説明および参照先の項目をご覧になり、適切に取り付けてください。



72M00150

警告ラベルの説明

シンボルマーク	シンボルマークの意味
	助手席SRSエアバッグ装備車の助手席に、後ろ向きのお子さま用シートを取り付けて、お子さまを乗せることを禁止
	助手席SRSエアバッグがふくらむと、後ろ向きお子さま用シートおよびお子さまに強い衝撃が加わることを表示
	詳しくは、取扱説明書（本書）を読むことを指示 → **2-8 ページ（お子さま用シートの使用について）** → **3-57 ページ（お子さま用シートの選択について）**

⚠ 警告

前部の作動可能なエアバッグで保護されているシートには、後向き幼児拘束装置を絶対に使用しないでください。幼児が死亡したり、重傷を負う可能性があります。

こんなことにも注意して

車検を受けるときの注意

ESP® 装備車をテスターに載せる場合は、ESP® OFF スイッチを操作して、次の機能を作動停止（OFF）の状態にしてください。

→ **4-32ページ**
（ESP® OFFスイッチ）

- トラクションコントロールおよびスタビリティコントロール
- レーザーレーダーと単眼カメラ（タイプ別装備）
- 誤発進抑制機能（タイプ別装備）

詳細については、スズキ販売店またはスズキ代理店にご相談ください。

アドバイス

デュアルセンサーブレーキサポート OFF スイッチ（タイプ別装備）を操作しても、ESP®は作動停止（OFF）しません。

マッチ、タバコの火は確実に消す

⚠警告

- **マッチ、タバコの火は確実に消し、吸いがらを入れた灰皿（別売り）は完全に閉めてください。**
- **灰皿（別売り）の中に吸いがらをためすぎたり、紙など燃えやすいものを入れたりしないでください。**

外装部品に力をかけすぎない

注 記

スポイラー、リヤバンパー、サイドスカートなどに強い力をかけないでください。破損するおそれがあります。


段差などに注意して

注 記

次のような場合は、バンパーまたは車両下部が破損するおそれがあります。十分注意してください。

- 路肩など段差がある場所への乗り入れ
- わだちやくぼみなどがある道路の走行

不正改造はしない

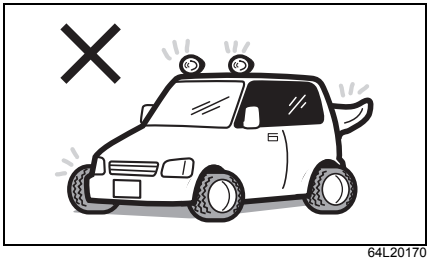

64L20170

⚠警告

- この車に適さない部品を取り付ける、あるいは自己流の調整や配線をするなどの改造をしないでください。火災や事故につながるおそれがあります。また、取扱い、性能、耐久性に悪影響をあたえたり、法令に違反したりするおそれがあります。
- 無線機、ナビゲーション、オーディオ、ETC 車載器などの電気製品の取り付け、取り外しをするときは、スズキ販売店またはスズキ代理店にご相談ください。また、バッテリー端子から電気製品の電源をとったり、アース線を直接つなげたりしないでください。電子部品のはたらきをさまたげたり、火災、故障、バッテリーあがりなどを起こしたりするおそれがあります。
- ホイール、ホイールナットは指定のスズキ純正品以外を使用しないでください。走行中にナットがゆるんでホイールが外れるなど、思わぬ事故につながるおそれがあります。また、燃費や走行安定性が悪化したり、故障の原因となったりします。

注 記

- LED ヘッドライト装備車では、次のような改造をするとオートレベリング機能（自動光軸調整機能）が正常に作動しなくなるおそれがあります。
  - サスペンションの改造（車高やサスペンションの硬さ変更）
  - 指定サイズ以外のタイヤやホイールの装着
- この車に無線機を搭載する前には、周波数、最大出力、車へのアンテナ位置、搭載や使用のための具体的な条件について、スズキ販売店またはスズキ代理店にご相談することをおすすめします。無線機が不適切に搭載された場合や、無線機がこの車に適さない場合には、車の電子制御系が正常に作動しなくなるおそれがあります。

●お車の故障診断コネクターには、指定の点検整備用の故障診断装置のみが接続できます。指定以外の機器を接続すると、電子部品のはたらきをさまたげたり、バッテリーあがりなどを起こしたりするおそれがあります。


部品の取り付け、取り外し、修理をするときは

⚠警告

SRS エアバッグ、 シートベルトプリテンショナーは、その機能に影響をあたえる部品に手を加えると、思いがけないときに作動したり、必要なときに正常に作動しなかったりすることがあります。
次のような場合は、システムに悪影響をおよぼします。事前にスズキ販売店またはスズキ代理店にご相談ください。

- ハンドルの取り外し、ハンドルまわりの修理など
- インパネまわり、センターコンソール付近の修理および電気配線の修理
- オーディオ用品などの取り付け
- ダッシュボード周辺の板金塗装および修理
- 前席の交換およびシートまわりの修理
- フロントピラー、バックピラーおよびルーフサイドまわりの修理
- センターピラーまわりの修理

アクセサリーの取り付けに気をつけて

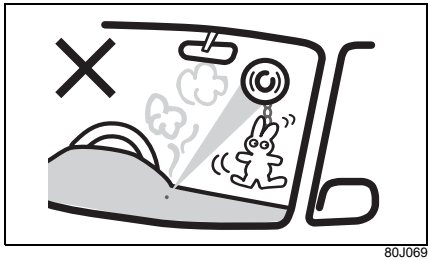

80J069

⚠警告

窓ガラスにアクセサリーを取り付けないでください。アクセサリーや吸盤が視界をさまたげたり、吸盤がレンズのはたらきをして火災を起こしたりするおそれがあります。また、SRSエアバッグが作動したときに、アクセサリーが飛んでけがのおそれがあります。

飲み物などをこぼしたときは

⚠警告

車内に水などをかけたり、飲み物などをこぼしたりしないでください。次のような部品が故障したり、火災の原因になったりするおそれがあります。万一、飲み物などをこぼした場合は、すみやかにスズキサービス工場で点検を受けてください。

- SRSエアバッグシステム
- ナビゲーションまたはオーディオ
- スイッチ、配線などの電気部品
- セレクトレバー、シートベルトバックルなどの可動部分

注 記

助手席のシートクッションには、シートベルトリマインダーのセンサーが内蔵されています。シートクッションの上にソフトドリンクやジュースなどの液体をこぼしたときは、すぐにやわらかい布などでふき取ってください。助手席のシートベルトリマインダーセンサーが損傷する恐れがあります。


エンジンオイルを交換するときは

■ 定期的に交換する

- 標準的な使用方法では、エンジンオイルは**15,000 km**ごと、または**12か月**ごとのどちらか早い方で交換し、エンジンオイルフィルターは**15,000 km** ごとに交換してください。
- 厳しい条件（シビアコンディション）で使用した場合は、標準的な場合より早めの交換が必要です。
  → **メンテナンスノート**

注 記

交換時期を守ってください。劣化したオイルや目詰まりしたフィルターは、エンジン故障や異音の原因となります。交換については、スズキ販売店またはスズキ代理店へお申し付けください。

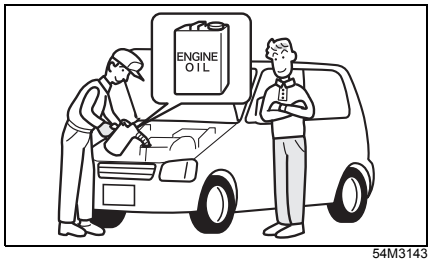

54M3143

■ エンジンオイルの規格／粘度

使用するエンジンオイルにより燃費などの性能は左右されるため、次の表 1、表 2 をそれぞれみたすオイルを使用してください。オイルは、スズキ純正オイルのご使用をおすすめします。

→ **8-1ページ（サービスデータ）**

表1

規格		オイル性能
API(※1)/ ILSAC(※2)	SN/GF-5相当	高
	SM/GF-4相当	
	SL/GF-3相当	

表2

規格	全車共通
SAE粘度（※3）	0W-16
	0W-20
	5W-30

※1　API 規格とは、アメリカ石油協会が定めた規格でエンジンオイルの品質グレードを表しています。

※2 ILSAC 規格とは、International Lubricant Specification Advisory Committeeが定めた自動車用エンジンオイルの規格で、API規格をベースに省燃費・耐久性などの性能がさらに優れたオイルであることを示します。

※3 SAE粘度とは、潤滑油の粘度を定めた規格です。
左側の数字（Wの付く数字）は低温時の粘度を意味し、この数字が小さいほど寒さに強くエンジンの始動性が良いことを示します。右側の数字は高温時の粘度を意味し、この数字が大きいほど熱に強く、エンジンの保護性能に優れています。

アドバイス


- 外気温がー15℃以下となる寒冷時は、0W-16 または 0W-20 を使用してください。5W-30を使用すると、エンジンの始動性が悪くなります。
- 0W-16 は燃費性能に優れたオイルです。

エコドライブをしましょう

→ **3-70ページ（ステータスインフォメーションランプ）**
→ **3-104ページ（エコスコア表示機能）**

タイヤの空気圧を適正に

- タイヤの空気圧が低いとガソリンを多く消費します。適正な空気圧にしてください。
- この車の指定空気圧は、運転席ドアの開口部に貼付してある「**空気圧ラベル**」（1）で確認のうえ、調整してください。

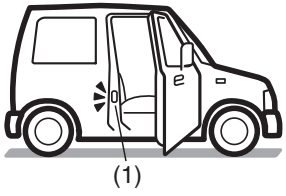

70K115

不要な荷物は積まない

燃費が悪化したりタイヤが早く摩耗したりするなど、車に悪影響があります。

暖機運転は適切に

次のような場合は、数十秒から数分程度の暖機運転を行なってから、走行を開始してください。

- 長期間お車を使用しなかったとき
- 寒冷地などで極低温（－10℃以下を目安）にあるとき

上記以外の場合はエコドライブのため、エンジンを始動したらすみやかに走行を開始してください。


注 記

エンジン始動直後は暖まっていないので、空ぶかしや急発進、急加速をすると、エンジン故障の原因となります。

アドバイス


状況によって異なりますが、一般的に暖機運転によって、5 分間で 160 mL程度の燃料を消費するといわれています。

急発進、急加速、急ブレーキなど「急」のつく運転はしない

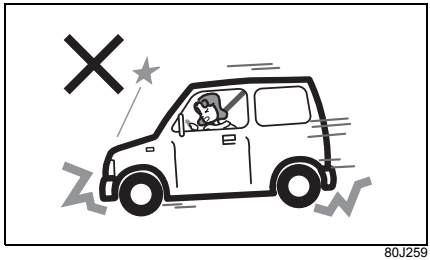

80J259

空ぶかしをしない

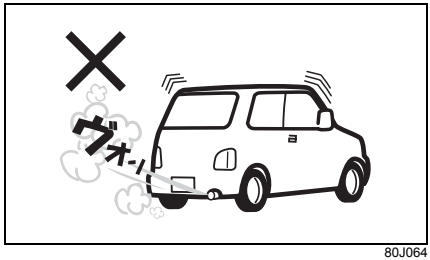

80J064

燃料を消費するだけで、何の効果もありません。

車速に応じたギヤで走行する

低速ギヤを使って高いエンジン回転で走行すると燃費が悪くなります。走行速度に応じた正しいギヤをお使いください。

MEMO

3. 運転する前に

● **ドアの開閉**
キー ····· 3-2
キーレスエントリー ····· 3-3
携帯リモコン ····· 3-5
ドア ····· 3-11

● **警報装置**
セキュリティアラーム（警報装置） ····· 3-16

● **ウインドーの開閉**
パワーウインドー ····· 3-21

● **各部の調節**
ルームミラー ····· 3-25
ドアミラー ····· 3-26
テレスコピック＆チルトステアリング ····· 3-30

● **シートの調節**
前席シート ····· 3-30
後席シート ····· 3-33

● **シートベルト**
シートベルトについて ····· 3-37
シートベルトの着用のしかた ····· 3-39
シートベルトの取扱いとお手入れ ····· 3-41
シートベルトプリテンショナー
（前席および後席（タイプ別装備）） ····· 3-41
シートベルト可変フォースリミッター
（前席のみ） ····· 3-43
シートベルトフォースリミッター
（後席（タイプ別装備）） ····· 3-43

● **SRSエアバッグ**
SRSエアバッグ車を運転するときは ····· 3-44
SRSエアバッグシステムの取扱い ····· 3-48
SRSエアバッグシステムの作動 ····· 3-51
SRSエアバッグ警告灯 ····· 3-56
廃棄と廃車 ····· 3-57

● **お子さま用シート**
お子さま用シートの選択について ····· 3-57
お子さま用シートのシートベルトによる固定 ··· 3-63
ISOFIX対応お子さま用シートの固定 ····· 3-65

● **メーター**
メーターの見かた ····· 3-68
警告灯・表示灯の見かた ····· 3-72
マルチインフォメーションディスプレイ ····· 3-90

● **スイッチの使いかた**
ライトスイッチ ····· 3-122
フォグランプスイッチ ····· 3-125
光軸調整ダイヤル ····· 3-125
方向指示器スイッチ ····· 3-126
非常点滅表示灯スイッチ ····· 3-127
ワイパー／ウォッシャースイッチ ····· 3-127
ホーンスイッチ ····· 3-130
エコモードスイッチ ····· 3-130


安全運転が第一

お車に装備されているシートベルト、ESP®(※)、SRS エアバッグシステム、スズキ セーフティ サポートなどの安全装備も、乗員の安全確保には限界があります。法定速度を厳守するとともに、スピードを控えめにして安全運転に心がけてください。
(※ESP® は、Electronic Stability Program（エレクトロニック スタビリティ プログラム）の略で、Daimler AGの登録商標です。)

キー

- お車には携帯リモコン（1）が2個、リモコンに格納可能なエマージェンシーキー（3）が2本ついています。
  → **3-5ページ（携帯リモコン）**


- エマージェンシーキー（3）はドアの施錠・解錠に使えますが、エンジンの始動・停止には使えません。エンジンの始動・停止には携帯リモコンをご使用ください。
  → **4-9ページ（ハイブリッドシステムの起動）**

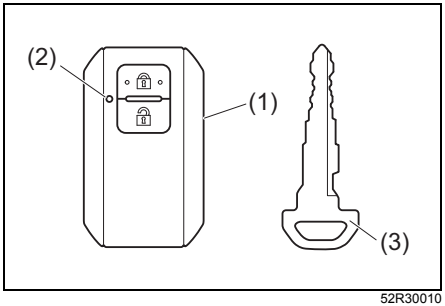

52R30010

(2)作動表示灯

- リモコンに格納されているエマージェンシーキー（3）は、ロック解除レバー（4）を ◀ 方向に引きながら取り出します。

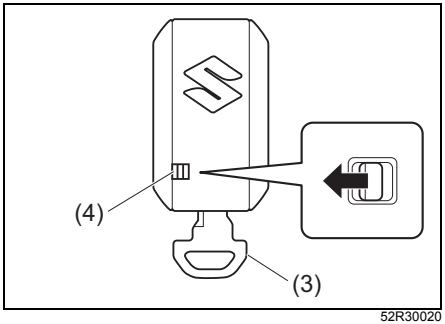

52R30020

⚠警告


リモコンキーを航空機内へ持ち込む場合は、機内で操作ボタンを押さないでください。また、バッグなどに入れるときは、簡単に操作ボタンが押されないように収納してください。操作ボタンが押されると、電波が発信され、航空機の運航に支障をきたすおそれがあります。
※リモコンキーは、航空機内での使用が制限される電子機器に該当します。

アドバイス

- 携帯リモコンには、エマージェンシーキーを格納してください。リモコン、電池が消耗しているときや故障したときなどに、ドアの施錠・解錠ができなくなるおそれがあります。
- 盗難などを防ぐため、キーを紛失したときは、すみやかにスズキ販売店またはスズキ代理店にご相談ください。
- キーのご購入については、スズキ販売店またはスズキ代理店にご相談ください。
- キーを紛失したり、車内に閉じ込めたりしないように注意してください。

キーナンバープレート

キーナンバープレート（2）には、キー作成時に必要なキーナンバー（1）が打刻されています。

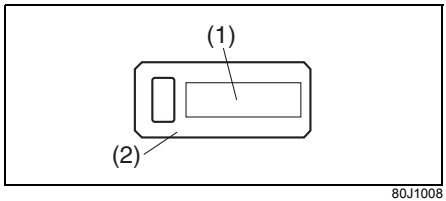

80J1008

アドバイス

- お客様以外の方にキーナンバーを知られないよう、キーナンバープレートは車両以外の場所に、大切に保管してください。万一、キーを紛失したときは、スズキ販売店またはスズキ代理店にキーナンバーを伝えてご相談ください。
- お車をおゆずりになるときは、次に所有される方のために、キーナンバープレートをお車のキーとともにお渡しください。

キーレスエントリー

車から約 2 m 以内の範囲で、リモコンキーの操作部を押すと、すべてのドアを施錠・解錠できます。

- 施錠したときは、ドアハンドルを引いて施錠されているか確認してください。

⚠警告

火災や盗難などの事故防止のため、車から離れるときは、エンジンを止めてドアを施錠してください。

注 記

リモコンキーには、精密な電子部品が組み込まれています。電子部品の故障を防ぐため、次のことをお守りください。


- **インパネの上などの高温になるような場所に置かない**
- **落下させるなどして、強い衝撃をあたえない**
- **水洗いをしたり、水中に入れたりしない**

アドバイス

- キーレスエントリーの作動距離は、周囲の影響で変わることがあります。また、強い電波などが発生している場所では、キーレスエントリーが作動しないことがあります。
- 少しの間でも車から離れるときは、現金や貴重品を車内に放置しないでください。盗難のおそれがあります。
- リモコンキーでドアの施錠・解錠ができないときは、キーを使って施錠・解錠をしてください。

アドバイス

- キーレスエントリーが正しい距離で作動しないときは、電池の消耗が考えられます。
  → **6-8ページ（リモコンキーの電池交換）**
- リモコンキーを必要以上に操作すると、電池の消耗が早まります。
- リモコンキーのご購入、暗証コードの登録については、スズキ販売店またはスズキ代理店にご相談ください。

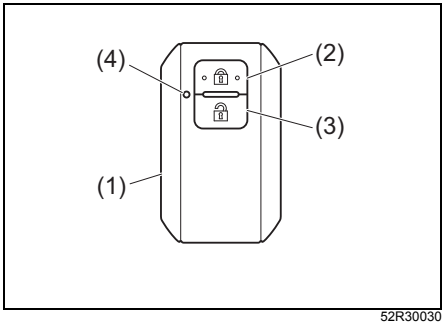

52R30030

(1)リモコンキー(携帯リモコン)
(2)操作部(ロックスイッチ)
(3)操作部(アンロックスイッチ)
(4)作動表示灯

アドバイス

- 次のようなときは、キーレスエントリーが作動しません。
  - いずれかのドアが開いていると、施錠できません。（解錠はできます）車外ブザーが“ピー”と約2秒間鳴ります。
  - エンジンスイッチが ACC または ON のとき。
- 1台の車両で、4個のリモコンキー（携帯リモコン）まで登録できます。

アンサーバック機能

キーレスエントリーによるドアの施錠・解錠を知らせる機能です。

アンサーバック機能	初期設定（工場出荷時）		設定切替え時	
	ロック（施錠）	アンロック（解錠）	ロック（施錠）	アンロック（解錠）
非常点滅表示灯	1回点滅	2回点滅		
室内灯(スイッチがDOOR位置)		約15秒間点灯	2回点滅	約15秒間点灯

- キーレスエントリーの作動と同時に室内灯を点灯または点滅させたい場合は、室内灯スイッチをDOOR位置にします。
- 室内灯が約 15 秒間点灯したあとは、徐々に減光しながら消灯します。
  → **5-7ページ（室内灯）**

- アンサーバック機能により車外ブザーの設定切替えもできます。

アンサーバック機能	初期設定（工場出荷時）		設定切替え時	
	ロック（施錠）	アンロック（解錠）	ロック（施錠）	アンロック（解錠）
車外ブザー	1回吹鳴	2回吹鳴		

アドバイス

- アンサーバック機能の設定切替え（カスタマイズ）については、スズキ販売店またはスズキ代理店にご相談ください。
- リクエストスイッチで施錠・解錠したときにも、アンサーバック機能が作動します。また、次の合図が別々にカスタマイズできます。
  - 非常点滅表示灯／室内灯による合図
  - 車外ブザーによる合図
- マルチインフォメーションディスプレイのセッティングモードにて、アンサーバック機能の車外ブザーによる合図を停止することができます。
  → **3-107ページ(セッティングモード)**

タイマーロック機能

盗難防止のため、自動的にドアを施錠する機能です。

- キーレスエントリーで解錠したあと、約 30 秒以内にいずれのドアも開けなかったときに自動的にドアを施錠します。
- タイマーロック機能が作動すると、セキュリティアラームが自動的にセットされます。(**警報なしモード (Aモード)** 時を除く)
  → **3-16 ページ（セキュリティアラーム （警報装置））**

アドバイス

リクエストスイッチで解錠したときにも、タイマーロック機能が作動します。

携帯リモコン

すべてのドアが閉まっているときに、前席ドアまたはバックドアにあるリクエストスイッチを押すと、所持している携帯リモコンが車両と電波で通信を開始し、照合がとれるとドアの施錠・解錠が可能となります。
また、そのほかに次の機能があります。

- キーレスエントリー
  → **3-3ページ（キーレスエントリー）**
- エンジンスイッチによる始動および電源の切替え
  → **4-5 ページ（キーレスプッシュスタートシステム）**
- イモビライザー（車両盗難防止装置）
  → **4-4ページ（イモビライザーシステム）**


注 記

携帯リモコンが発信する電波が、携帯電話やほかのリモコンなどの無線通信機器に影響をあたえることがあります。必要以上に携帯リモコンやリクエストスイッチ、エンジンスイッチの操作をしないでください。

アドバイス

- 携帯リモコンは運転者が所持し、管理してください。車内にリモコンを置き忘れないでください。
- 盗難などを防ぐため、携帯リモコンを紛失したときは、すみやかにスズキ販売店またはスズキ代理店にご相談ください。
- 携帯リモコンは車両と通信するとき、外的影響を受けやすい微弱な電波を使用しています。次のような使用環境では、正常に作動しないことがあります。
  - 近くにテレビ塔や発電所、放送局など強い電波やノイズを発生する設備がある
  - 携帯電話、無線機などの無線通信機器やノートパソコンなどと一緒に所持している
  - 携帯リモコンが金属製のものと接していたり、覆われたりしている
  - 近くで他車のキーレスエントリーが使用されている
  - コインパーキングに駐車している（車両検出用の電波の影響があるため）


お車には携帯リモコン（1）が2個、リモコンに格納可能なエマージェンシーキー（3）が2本ついています。

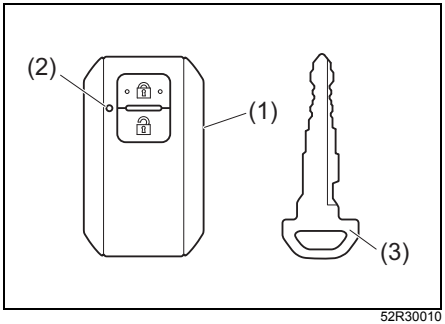

52R30010

(2)作動表示灯

- リモコンに格納されているエマージェンシーキー（3）は、ロック解除レバー（4）を ◀ 方向に引きながら取り出します。

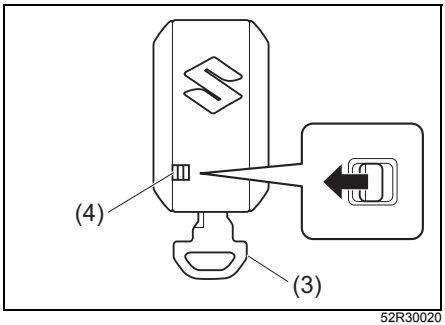

52R30020

⚠注意

携帯リモコンの分解（電池交換時を除く）や修理、改造をしないでください。発火や感電、けがのおそれがあります。また、法律により処罰されることがあります。

注 記

携帯リモコンには、精密な電子部品が組み込まれています。電子部品の故障を防ぐため、次のことをお守りください。

- **インパネの上などの高温になるような場所に置かない**
- **落下させるなどして、強い衝撃をあたえない**
- **水洗いをしたり、水中に入れたりしない**
- **磁気を帯びたキーホルダーなどを付けない**
- **テレビやオーディオなど磁気を帯びた機器の近くに置かない**
- **電気医療機器（マイクロ波治療器や低周波治療器など）の近くに置いたり、身につけたまま治療を受けたりしない**

アドバイス

- 携帯リモコンの内部に適合照明マークが貼り付けてあります。適合証明マークの消去、改ざんをしないでください。法律により処罰されることがあります。
- 携帯リモコンには、エマージェンシーキーを格納してください。リモコンの電池が消耗しているときや故障したときなどに、ドアの施錠・解錠ができなくなるおそれがあります。
- 1台の車両で、4個の携帯リモコンまで登録できます。
- 電池の寿命は使用状況によりますが約2年です。
  → **6-8ページ（リモコンキーの電池交換）**

- 携帯リモコンは、車両と通信するために常時受信動作をしています。強い電波を受信し続けたとき、電池を著しく消耗することがあります。（テレビやパソコンなどの強い電波を発信する電化製品の近くに置いたときなど）
- 携帯リモコンのご購入、暗証コードの登録については、スズキ販売店またはスズキ代理店にご相談ください。

■ 携帯リモコン電池消耗警告

携帯リモコンの電池切れが近いと、エンジンスイッチを ON にしたときに、メーター内のマルチインフォメーションディスプレイにメッセージが表示されます。電池交換のうえ、警告をリセットしてください。

→ **3-112ページ（マルチインフォメーションディスプレイのメッセージ一覧）**

→ **6-8ページ（リモコンキーの電池交換）**


アドバイス

設定の切替え（カスタマイズ）をすると、メッセージを表示させなくすることもできます。設定の切替えについては、スズキ販売店またはスズキ代理店にご相談ください。

リクエストスイッチによるドアの施錠・解錠

すべてのドアが閉まっているときに、所持している携帯リモコンが**3-8ページ**の「**リクエストスイッチの作動範囲（車外）**」に入っていると、リクエストスイッチを押すごとに、すべてのドアを施錠・解錠できます。

- 施錠したときは、ドアハンドルを引いて施錠されているか確認してください。

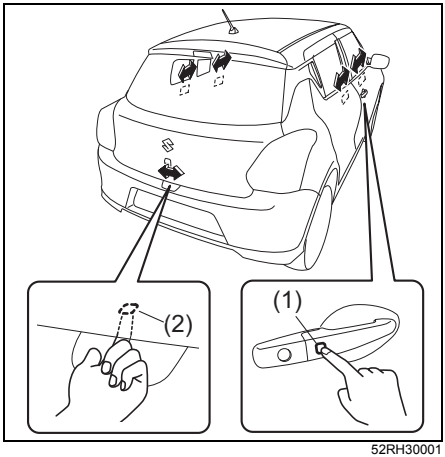

52RH30001

(1)前席ドアのリクエストスイッチ
(2)バックドアのリクエストスイッチ

⚠ 警告


火災や盗難などの事故防止のため、車から離れるときは、エンジンを止めドアを施錠してください。

アドバイス

- 次のようなときは、リクエストスイッチが作動しません。
  - いずれかのドアが開いている
  - エンジンスイッチが ACC または ON のとき
- リクエストスイッチでドアの施錠・解錠をすると、アンサーバック機能やタイマーロック機能が作動します。
  → **3-4ページ（アンサーバック機能）**
  → **3-5ページ（タイマーロック機能）**
- 少しの間でも車から離れるときは、現金や貴重品を車内に放置しないでください。盗難などのおそれがあります。

リクエストスイッチの作動範囲（車外）

前席ドアまたはバックドアにあるリクエストスイッチ付近から半球状に周囲約80 cm以内です。

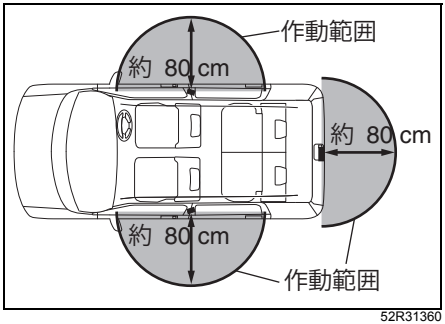

52R31360

アドバイス

- **「リクエストスイッチの作動範囲」**で携帯リモコンを所持していても、次のような状況にあるとリモコンが検知されず、リクエストスイッチが作動しない場合があります。
  - 携帯リモコンの電池が消耗している
  - 携帯リモコンが強い電波やノイズの影響を受けている
  - 携帯リモコンが金属製のものと接していたり、覆われたりしている
  - 携帯リモコンがドアに近づきすぎている
  - 携帯リモコンが地面の近くや高い位置にあったり、お尻のポケットの中などにあったりして、リクエストスイッチから離れている

アドバイス

- リクエストスイッチの作動は、携帯リモコンが作動範囲にあるドアのみとなります。例えば、運転席ドアの作動範囲にリモコンがあると、運転席ドアにあるリクエストスイッチは作動しますが、助手席ドアおよびバックドアにあるリクエストスイッチは作動しません。
- 車内に予備の携帯リモコンがあると、そのリモコンが検知され、リクエストスイッチが正常に作動しなくなるおそれがあります。

リクエストスイッチ未作動警告ブザー

次のようなときは車外ブザーが“ピー”と約２秒間鳴って、リクエストスイッチが未作動であることを警告します。

- エンジンスイッチが ACC または ON の状態で、すべてのドアを閉め、リクエストスイッチを押したとき
- エンジンスイッチを LOCK (OFF) にしたあと、次のような状況でリクエストスイッチを押したとき
  - 携帯リモコンを車内に置き忘れている
  - いずれかのドアが開いている

→ **3-79ページ（半ドア警告灯）**

エンジンスイッチを LOCK (OFF) にして携帯リモコンを車外に持ち出し、すべてのドアを完全に閉めたことを確認してから、再度リクエストスイッチを押してください。

携帯リモコン閉じ込み防止機能

携帯リモコンを車内に置き忘れた状態で、次のような施錠操作をすると自動的にすべてのドアが解錠されます。


- 運転席または助手席のドアを開けて、運転席ドアのパワードアロックスイッチで施錠操作をしたとき
- 運転席ドアを開けて、運転席ドアのロックレバーで施錠操作をしたとき
- 助手席ドアを開けて、助手席ドアのロックレバーで施錠操作をしたとき

アドバイス

- **「キーを使わない施錠」**をするときは、携帯リモコンが手元にあるか確認してください。リモコンを閉じ込めてしまうおそれがあります。
- エンジンスイッチが ACC または ON のときは、携帯リモコンの位置に関係なく、携帯リモコン閉じ込み防止機能が作動します。
- 鉛バッテリーが完全にあがっているときや接続されていないときは、携帯リモコン閉じ込み防止機能は作動しません。

リクエストスイッチ未作動警告ブザー／携帯リモコン閉じ込み防止機能の検知範囲（車内）

「車内の検知範囲」（1）は、インパネの上を除く車室内です。

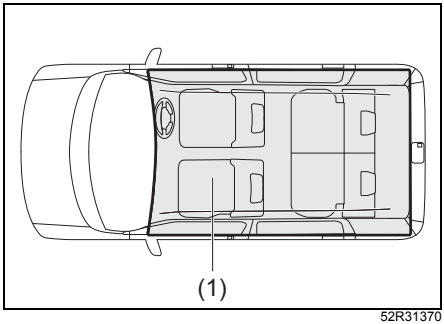

52R31370

アドバイス

- **「車内の検知範囲」**に携帯リモコンがあっても、次のような状況にあるとリモコンが検知されず、リクエストスイッチ未作動警告ブザーや携帯リモコン閉じ込み防止機能が作動しない場合があります。
  - 携帯リモコンの電池が消耗している
  - 携帯リモコンが強い電波やノイズの影響を受けている
  - 携帯リモコンが金属製のものと接していたり、覆われたりしている
  - 携帯リモコンが奥まったところや収納スペースなどにある

  → **5-9ページ（インパネ収納スペース）**
  → **5-10ページ（ドリンクホルダー）**
  → **5-12ページ（そのほかの装備）**

  - 携帯リモコンがメーターパネルの手前やサンバイザー、床や荷室（ラゲッジシェルフの上を含む）にある

- **「車内の検知範囲」**に携帯リモコンがなくても、次のような状況にあるとリモコンが検知され、リクエストスイッチ未作動警告ブザーや携帯リモコン閉じ込み防止機能が作動する場合があります。
  - 車外に携帯リモコンがあっても、ドアに近づきすぎている
  - 携帯リモコンがインパネの上にある

ドア

⚠警告

- **ドアを閉めるときは、シートベルトや荷物などをはさまないようにしてください。半ドア状態になって、走行中にドアが開くおそれがあります。**
- **エンジンをかけた状態で、バックドアを開けたままにしないでください。排気ガスが車内に侵入して、一酸化炭素中毒のおそれがあります。**
- **火災や盗難などの事故防止のため、車から離れるときは、エンジンを止めドアを施錠してください。**

⚠注意

- **ドアの開閉は、お子さまではなく大人が行ない、手、足、頭などをはさまないように気をつけてください。**
- **ドアを開けるときは、後ろからの車に注意してください。とくに風が強い日は注意してください。**
- **バックドアを開けるときは、完全に開けてください。開けかたが不十分な場合、思わぬときに閉まって、けがのおそれがあります。**
- **エンジンがかかっているときは、排気管の真後ろでバックドアを開閉しないでください。やけどなどのおそれがあります。**

アドバイス


- 少しの間でも車から離れるときは、現金や貴重品を車内に放置しないでください。盗難のおそれがあります。
- セキュリティアラームのセット状態およびドアの開けかたによっては、警報が作動する場合があります。
  → **3-16 ページ（セキュリティアラーム （警報装置））**

キー操作による車外からの施錠・解錠

→ **3-3ページ（キーレスエントリー）**
→ **3-5ページ（携帯リモコン）**

■ 運転席ドア

キーを差し込んで車の前方向にまわすと施錠、後ろ方向にまわすと解錠できます。

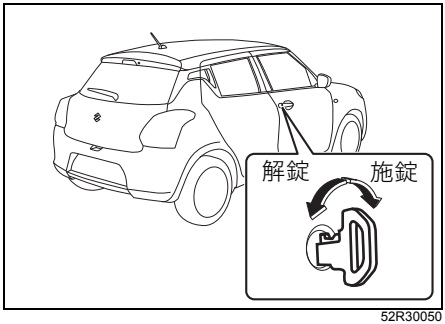


52R30050

■ バックドア

運転席ドアにキーを差し込んで車の前方向にまわすと施錠、後ろ方向にまわすと解錠できます。

バックドアを開けるときは


- バックドアを開けるときは、解錠後、バックドアオープナースイッチ (1) を押しバックドアを持ち上げます。

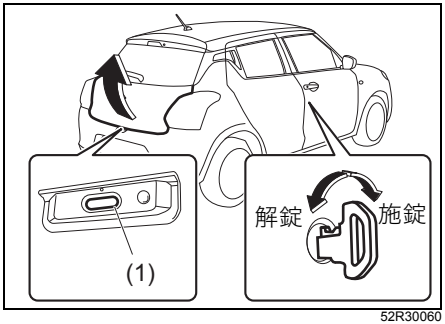

52R30060

バックドアを閉めるときは

ドア下面右側の手かけ部（2）を持って引き下げます。
ドアを持って引き下げ、最後は外側から手で、少し勢いをつけて押し付けます。

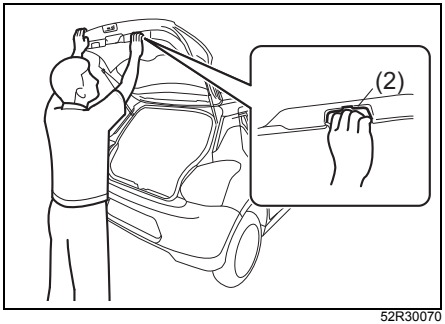


52R30070

- バックドアオープナースイッチを押したあと、ドアを少し開け、すぐに閉めた場合、完全に閉まらず半ドア状態になります。もう一度バックドアを開け、しばらくしてから閉め直してください。

⚠注意

バックドアをささえているダンパーステー（3）の損傷や作動不良を防ぐため、次のことをお守りください。ステーが円滑に動かなくなったり、バックドアを開けたときに、保持できなくなったりするおそれがあります。

- **ステーのロッド部（ドア開閉時に摺動する棒部分）に傷をつけたり、泥やビニール片、テープなどの異物を付着させたりしないでください。**
- **ステーに手をかけたり、ものをかけたりしないでください。**

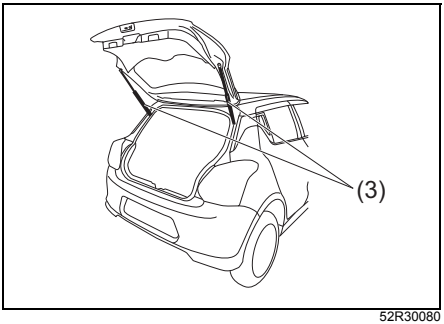


52R30080

車内からの施錠・解錠

■ 前席ドア、後席ドア

ドアを閉めてロックレバー（1）を施錠側（車の前方向）にすると施錠、解錠側（車の後ろ方向）にすると解錠できます。

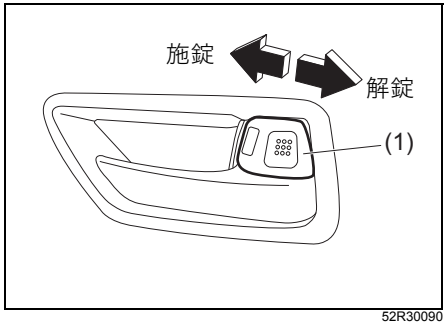

52R30090

アドバイス


- 解錠時、ロックレバーの赤い表示が見えます。目安としてください。
- 運転席ドアのロックレバーには、パワードアロック機能がありません。
  → **3-15ページ(パワードアロック)**

■ バックドア

故障や鉛バッテリーあがりなどでバックドアが解錠できないときは、スズキサービス工場で点検を受けてください。
緊急を要するときは、次の手順で解錠できます。

1 後席の背もたれを倒す、ラゲッジシェルフを外すなどして、作業スペースを確保します。
→ **3-35 ページ（背もたれの倒しかた）**
→ **5-15 ページ（ラゲッジシェルフ（荷室カバー））**

2 バックドアのロック機構部にあるカバー（2）を開きます。

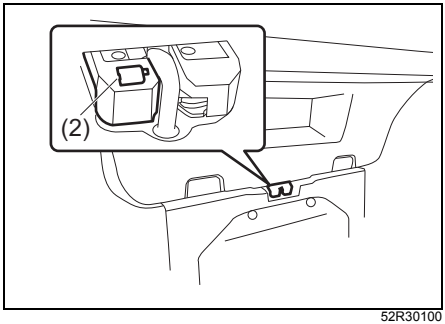


52R30100

アドバイス

カバーは小さい部品のため、紛失にご注意ください。

3 エマージェンシーレバー（3）をマイナスドライバー（市販品）などで図の矢印方向に操作し押したままバックドアを内側から押し開きます。バックドアを閉めると、再び施錠されます。

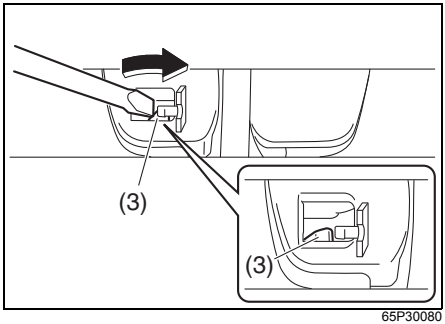

65P30080

⚠注意

- **エマージェンシーレバーを指などで操作しないでください。けがのおそれがあります。**
- **バックドアを内側から押し開くときは、車の後ろに人がいないことやものがないことを確認して下さい。バックドアが勢いよく開き、人やものに当たるおそれがあります。**

キーを使わない施錠


アドバイス

- 「**キーを使わない施錠**」をするときは、キーが手元にあるか確認してください。キーを閉じ込めてしまうおそれがあります。
- 次のような状況では、「**キーを使わない施錠**」ができない場合があります。
  - 携帯リモコンが車内にある
  - エンジンスイッチが ACC または ON のとき

→ **3-9 ページ(携帯リモコン閉じ込み防止機能)**

■ 前席ドア


ロックレバー（1）を施錠側（車の前方向）にして、ドアハンドル（2）を引いたままドアを閉めると施錠できます。

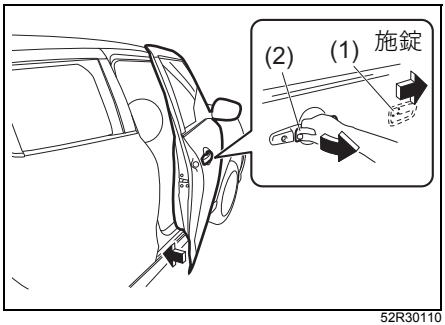

52R30110

■ 後席ドア

ロックレバー（1）を施錠側（車の前方向）にして、ドアを閉めると施錠できます。

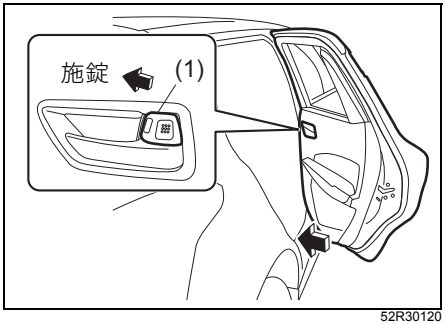


52R30120


キーまたはパワードアロックスイッチ操作によるパワードアロック

→ **3-3ページ（キーレスエントリー）**
→ **3-5ページ（携帯リモコン）**

運転席ドアをキー（1）またはパワードアロックスイッチ（2）操作で施錠・解錠すると、助手席／後席／バックドアも同時に施錠・解錠します。

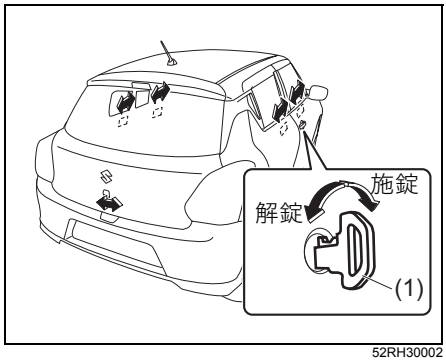

52RH30002

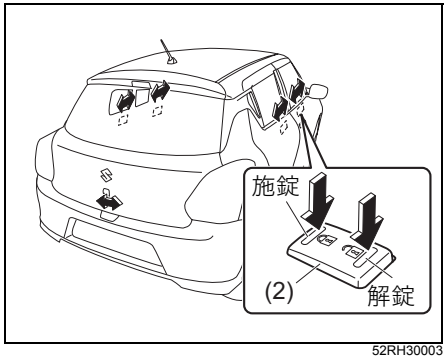

52RH30003

アドバイス

- 前席のドアが開いていると、パワードアロックスイッチ操作で施錠できない場合があります。
  → **3-9 ページ（携帯リモコン閉じ込み防止機能）**
- エンジンスイッチが ON のときは、キー操作で助手席／後席ドアの施錠ができません。

■ ドアロック解除機能

衝突などで SRS エアバッグが作動すると、自動的にすべてのドアロックを解除します。

- SRS サイド／カーテンエアバッグ（タイプ別装備）が作動したときも、ドアロック解除機能が作動します。


アドバイス

エアバッグが作動したときでも、ドアロックモーターの配線やモーター自体が損傷した場合は、ドアロック解除機能が作動しません。

チャイルドプルーフによる施錠・解錠

車内から後席ドアが開かないようにできます。お子さまなどによるドア誤開放を防止するために使用してください。

- 後席ドアにあるレバー（1）を **LOCK**（開かない）の位置にして、ドアを閉めます。車内からはドアが開きません。
- 外からドアを開けることは可能です。

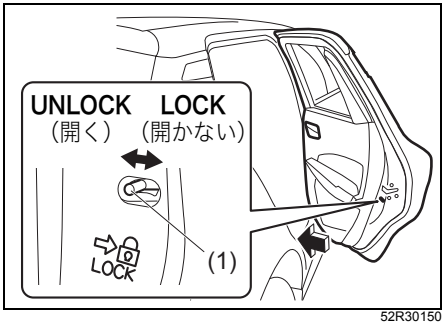

52R30150

アドバイス

万一、車内から開ける場合は、窓から手を出して外側のドアハンドルをご使用ください。

セキュリティアラーム（警報装置）

セキュリティアラームは、ドアをキーレスプッシュスタートシステムのリクエストスイッチで施錠すると、約 20 秒後にセットされます。
セット状態にて、キーレスエントリーまたはリクエストスイッチ以外のもの（※）で解錠し、いずれかのドアを開けると、警報が作動して周囲に異常を知らせます。

※キーやロックレバー、パワードアロックスイッチを含む


- 工場出荷時は、＜**警報モード（D モード）**＞になっています。任意で＜**警報なしモード（A モード）**＞に切り替えてください。
  → **3-19ページ**
  （モード設定の切替えのしかた）
- 警報を誤作動させたときは
  → **3-18ページ**
  （警報の停止のしかた）

アドバイス

- セキュリティアラームは、一定の条件下で警報を発する機能です。室内への侵入を防ぐ機能はありません。
- アラームのセット中は、ドアを必ずキーレスエントリーまたはリクエストスイッチで解錠してください。キーで解錠してドアを開けると、警報が作動します。
- 車を貸すときや、セキュリティアラームを知らない方が運転するときは、作動についてよく説明するか、アラームを<**警報なしモード（Aモード）**>に切り替えてください。誤って警報を作動させると、周囲への迷惑になります。
- アラームをセットしていても、現金や貴重品を車内に放置しないでください。盗難のおそれがあります。

セキュリティアラームのセットのしかた（警報モード（Dモード）時）

ドアをキーレスエントリーまたはリクエストスイッチで施錠してください。セキュリティアラームインジケーター（1）が小刻みに点滅し、約20秒後にアラームがセットされます。
セット中は、セキュリティアラームインジケーターが2秒間隔で点滅します。

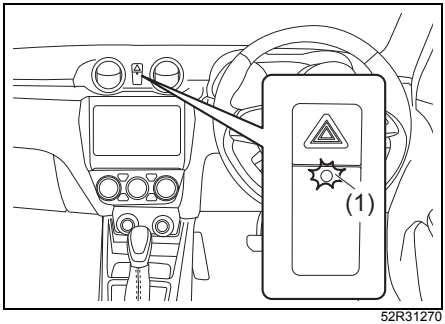

52R31270

アドバイス

- 警報の思わぬ作動を防ぐため、車内に人が残っているときはアラームをセットしないでください。車内の人がロックレバーやパワードアロックスイッチで解錠し、ドアを開けた場合にも警報が作動します。
- すべてのドアをキーまたはロックレバー、パワードアロックスイッチで施錠すると、アラームがセットされません。
- タイマーロック機能が作動すると、アラームが自動的にセットされます。（**警報なしモード（A モード）**時を除く）
  → **3-5 ページ（タイマーロック機能）**

セキュリティアラームの解除のしかた

ドアをキーレスエントリーまたはリクエストスイッチで解錠してください。アラームが解除され、セキュリティアラームインジケーターが消灯します。

警報の停止のしかた

警報を誤作動させたときは、次のいずれかの操作により警報を途中で停止できます。

- エンジンスイッチを ON にする
- キーレスエントリーまたはリクエストスイッチで解錠する

アドバイス

- 警報を停止した場合でも、ドアをキーレスエントリーまたはリクエストスイッチで施錠すると、約20秒後にアラームが再びセット状態となります。
- アラームセット状態または警報作動状態で鉛バッテリー端子を外すと、警報が停止します。ただし、再度バッテリー端子を接続すると、警報が作動します。
- 警報が終了しても、アラームの解除をせずにいずれかのドアを開けると、再び警報が作動します。

駐車時に警報が作動した場合

盗難などにより警報が作動した場合、エンジンスイッチを ON にすると、セキュリティアラームインジケーターが約8秒間小刻みに点滅し、室内ブザーが4回鳴ります。盗難にあっていないか車の中を確認してください。

セキュリティアラームモード

＜**警報モード（D モード）**＞と＜**警報なしモード（A モード）**＞の2つのモードがあります。警報の作動は次のようになります。

＜**警報モード（Dモード）**＞（工場出荷時）
非常点滅表示灯が約40秒間点滅するとともに、室内ブザーが約10秒間断続的に鳴ります。室内ブザーが鳴り終えると、ホーンが約30秒間断続的に鳴ります。作動中は、セキュリティアラームインジケーターも点滅します。

＜**警報なしモード（Aモード）**＞
警報は作動しません。


モード設定の切替えのしかた

セキュリティアラームが解除されている状態で、次の手順で切り替えてください。


1 運転席にすわり、すべてのドアが閉まっているか確認します。

●いずれかのドアが開いていると、半ドア警告灯が点灯します。
→ **3-79ページ（半ドア警告灯）**

2 ロックレバー（1）を解錠側（車の後ろ方向）にします。ライトスイッチをOFF（2）の位置にします。

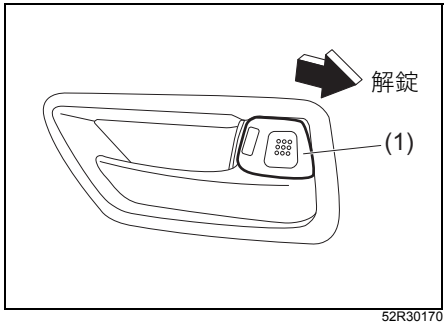

52R30170

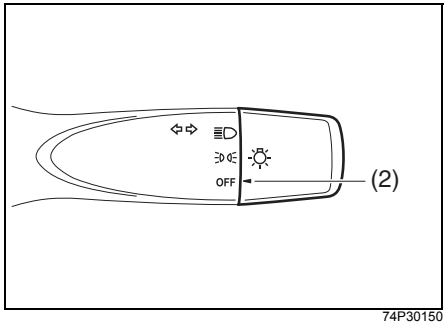


74P30150

● 上図のライトスイッチは代表例です。お車のタイプにより異なります。
→ **3-122ページ（ライトスイッチ）**


※次の3から4までの一連の手順は、15秒以内に完了してください。

3 ライトスイッチを の位置にまわし、OFFの位置にもどします。この操作を4往復行ないます。

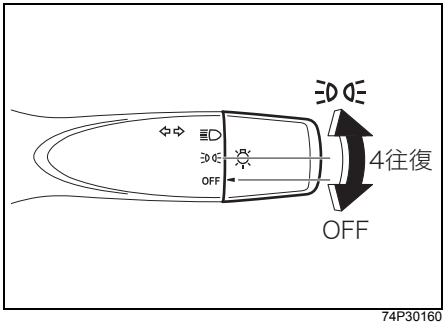

74P30160

4 パワードアロックスイッチ（3）の施錠側（車の前方向）を押し、解錠側（車の後ろ方向）を押します。この操作を3往復行ないます。

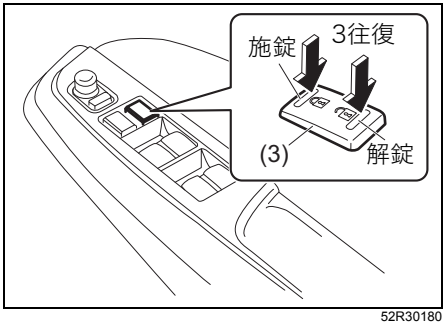

52R30180

前記の手順を行なうと、モード設定が次表の順で切り替わります。また、設定確認ブザーの回数によって設定状態が確認できます。

モード設定状態	設定確認ブザー
警報なしモード（Aモード）	1回 ⇕ 4回
警報モード（Dモード）	


- 3 から 4 までの操作が正しく行なわれなかったり、15秒以内にできなかったりしたときは、モード設定が切り替わらず、設定確認ブザーが鳴りません。はじめからやり直してください。

アドバイス

マルチインフォメーションディスプレイのセッティングモードでも、モード設定を切り替えることができます。

→ **3-107 ページ（セッティングモード）**

セキュリティアラームインジケーター

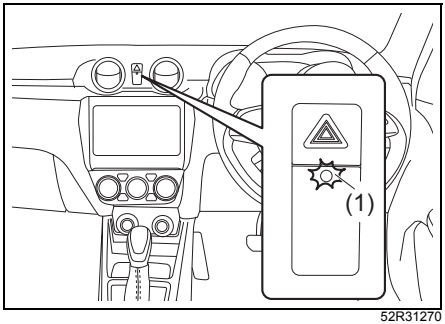


52R31270

- セキュリティアラームが＜**警報モード（D モード）**＞のときに、ドアをキーレスエントリーまたはリクエストスイッチで施錠すると、セキュリティーアラームインジケーター(1) が小刻みに点滅して約 20 秒後にセキュリティアラームがセットされます。セット中は、2秒間隔で点滅します。
- 駐車時に警報が作動していると、エンジンスイッチを ON にしたときに約8秒間小刻みに点滅します。
- 車体の電子制御システムに異常があると、エンジンスイッチが ON のときに約15秒間、1秒間隔で点滅します。スズキサービス工場で点検を受けてください。

パワーウインドー

エンジンスイッチが ON のときに、パワーウインドースイッチ（1）を操作すると、ウインドーの開閉ができます。

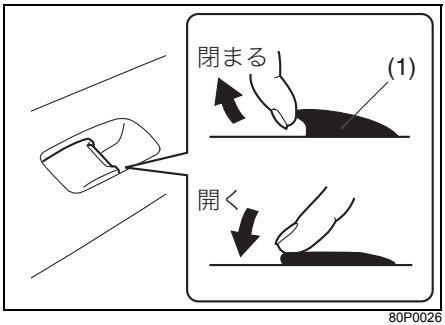

80P0026

⚠警告

●ウインドーの開閉操作をするとき、誤って手足や首などが挟み込まれるおそれがあります。
- **運転者はご自身だけでなく他の乗員にもウインドー開閉操作に注意を払わせてください。**
- **お子さまにはウインドースイッチを操作させないでください。**
- **お子さまを乗せているときは常にウインドーロックスイッチをロック位置にしてください。**
  → 3-22 ページ（ウインドーロックスイッチ）
- **車から離れるときは必ずエンジンスイッチを OFF にし、キーを携帯してお子様と一緒に離れてください。**
- **運転席で他席のウインドーを開閉するときは、開閉操作の前に、他の乗員やお子さまが、手や顔を出していないかを必ず確認し、声かけをしてから操作してください。**

●窓から手を入れてパワーウインドースイッチを操作しないでください。手や首をはさむおそれがあります。

⚠注意

ウインドーガラスを開閉するときは、ガラスに触れないでください。巻き込まれるおそれがあります。

注 記

鉛バッテリー保護のため、エンジンがかかっているときにウインドーを開閉してください。

アドバイス


●お子さまを乗せているときは、はさみ込み事故を未然に防ぐため、お子さま用シートを使用し、ウインドーロックスイッチを ロック 位置にしてください。

●走行中に後席ウインドーだけを開けていると、耳を圧迫するような音が発生する場合があります。これは開いているウインドー周辺の気圧変動にともなう現象で、異常ではありません。空のビンなどの口に、横から息を吹きかけたときに音が鳴る現象と同じです。
後席ウインドーを開けたままでこの音を軽減したい場合は、次のような方法があります。
- 前席ウインドーも開ける。
- 後席ウインドーの開き具合を変える。例えばウインドーが全開なら半開にする。

ウインドーロックスイッチ

運転席ドアにあるウインドーロックスイッチの（1）を押し込むと、助手席／後席ウインドーの開閉ができなくなります。

- ロックを解除するときは、スイッチをもう一度押します。

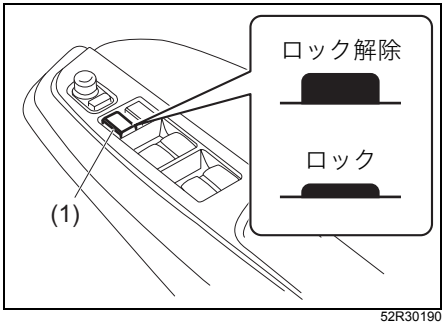

52R30190


アドバイス

ウインドーロックスイッチが ロック 位置のときでも、運転席ウインドーは開閉できます。

運転席での開閉

運転席で各席のウインドーの開閉ができます。

- ウインドースイッチを操作している間だけ開閉します。スイッチから手を離すと、ウインドーはその位置で止まります。（運転席ウインドーのオート機構を除く）

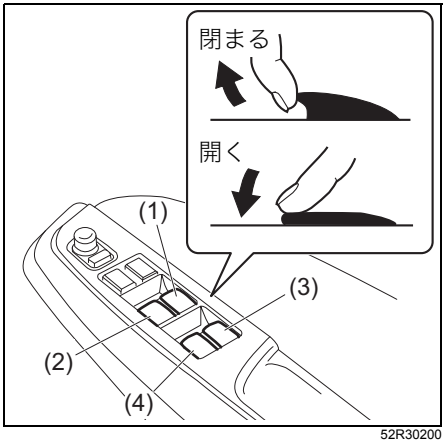

52R30200

(1)運転席ウインドースイッチ
（オート機構付）
(2)助手席ウインドースイッチ
(3)右後席ウインドースイッチ
(4)左後席ウインドースイッチ

■ 運転席ウインドーのオート機構

運転席ウインドースイッチを強く操作すると、オート機構が作動してスイッチから手を離しても自動で全開または全閉します。
途中で止めたいときは、操作した方向と逆の方向に軽く操作します。

■ 運転席ウインドーのオフディレイタイマー機能

運転席ウインドーは、エンジンスイッチを ON の位置から ACC または LOCK（OFF）にしたあとでも、30 秒以内は開閉が可能です。

アドバイス

- 30 秒以内でも、運転席または助手席のドアを開けると、運転席ウインドーの開閉ができません。
- 運転席ウインドーの開閉が可能な間は、運転席ウインドースイッチの “AUTO” の文字が点灯しています。

■ はさみ込み防止機構

運転席ウインドーには安全装置として、はさみ込み防止機構があります。

- オート機構を作動させて自動で閉めているときに、異物をはさみ込むなどしてウインドーに一定以上の負荷がかかると、ウインドーの動く方向が反転し、少し開いて停止します。（過負荷検知方式）

⚠警告

はさまれる異物の形状や硬さ、はさまれかたによっては過負荷検知されず、はさみ込み防止機構が作動しない場合があります。重大な傷害を受けるおそれがありますので、十分に注意して開閉操作を行なってください。

⚠注意

はさみ込み防止機構は、スイッチを引き上げ続けた状態では作動しません。また、閉まりきる直前は、はさみ込みを検知できない領域があります。指などをはさまないように気をつけてください。

アドバイス

- ウインドーの故障で、はさみ込み防止機構が作動し、自動で閉めることができない場合があります。この場合、運転席ウインドースイッチを引き上げ続けると、完全に閉めることができます。
- 悪路などを走行中にウインドーを自動で閉めると、衝撃や荷重がウインドーに加わって、はさみ込み防止機構が作動することがあります。

■ はさみ込み防止機構の初期設定が必要なとき

次のような場合は、運転席ウインドーが自動で開かなくなるとともに自動で閉めたときに、はさみ込み防止機構が作動しなくなってしまいます。

「**初期設定のしかた**」をお読みになり、初期設定を行なってください。

→ **3-24ページ（初期設定のしかた）**

- 鉛バッテリーの端子を外したとき
- 鉛バッテリーあがりがおきたとき
- 鉛バッテリーを交換したとき
- ヒューズを点検・交換したとき

→ **7-19ページ（ヒューズが切れたときは）**

⚠ 警告

はさみ込み防止機構は、必ず初期設定してください。初期設定が完了するまでは、はさみ込み防止機構が作動しません。

アドバイス

運転席ウインドーが自動で開くことも閉めることもできなくなった場合も、初期設定を行なってください。

■ 初期設定のしかた

はさみ込み防止機構の初期設定は次の手順で行なってください。

1 エンジンスイッチを ON にします。

2 運転席ウインドースイッチを押し続け、ウインドーを完全に開けます。

3 運転席ウインドースイッチを引き上げ続け、ウインドーを完全に閉めます。

4 そのままスイッチを2秒以上引き上げ続けます。


5 運転席ウインドーが自動開閉できるようになったか確認します。

- 手順 1 ～ 4 を何度繰り返しても運転席ウインドーが自動開閉できない場合、システムの異常が考えられます。スズキサービス工場で点検を受けてください。

助手席、後席での開閉

自席のウインドーを開閉できます。

- ウインドースイッチを操作している間だけ開閉します。スイッチから手を離すと、ウインドーはその位置で止まります。
- お子さまを乗せているときは、運転席ドアのウインドーロックスイッチを ロック 位置にしてください。
  → **3-22ページ（ウインドーロックスイッチ）**

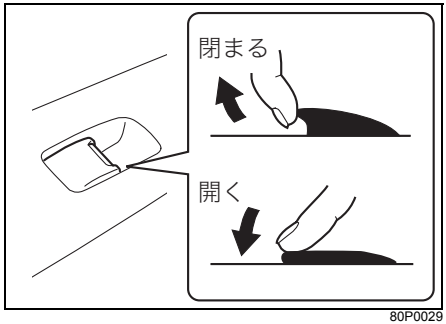

80P0029

アドバイス

ウインドーロックスイッチが ロック 位置のときは、助手席／後席ウインドーの開閉ができません。

ルームミラー


ミラー全体を動かして角度を調節します。

⚠警告

必ず走行前に調節してください。走行中に調節すると、前方不注意で思わぬ事故につながるおそれがあります。

防眩式ルームミラー

通常はレバー（1）を車の前方向に押した状態で使用し、角度の調節もこの位置で行ないます。後続車のライトがまぶしいときは、レバーを手前に引くとライトの反射が弱まります。

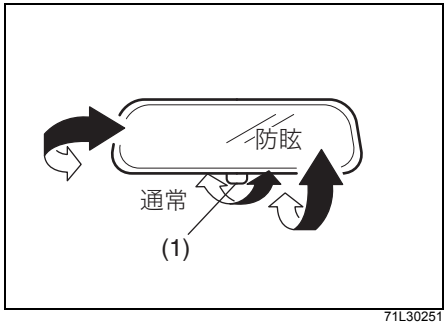

71L30251

ドアミラー

角度の調節

⚠警告

必ず走行前に調節してください。走行中に調節すると、前方不注意で思わぬ事故につながるおそれがあります。


3

■ ドアミラー角度調節スイッチ

エンジンスイッチが ACC または ON の位置にあるときに使用できます。

1 角度調節スイッチ（1）を、調節したいミラーの側へまわします。

2 角度調節スイッチ（1）を操作して、上下左右にミラーを動かします。

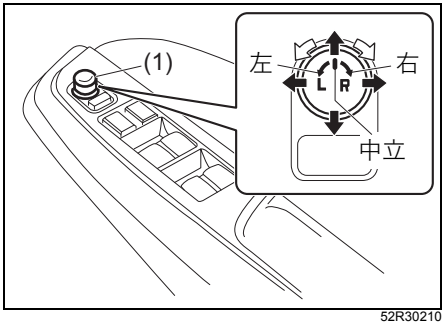

52R30210


アドバイス

調節後は、角度調節スイッチを中立の位置へもどしてください。

格納

狭い場所で駐車するときなどに、ドアミラーを車の後ろ方向に格納できます。

- 電動で格納するときは、次の「**ドアミラー格納スイッチ**」をお読みください。

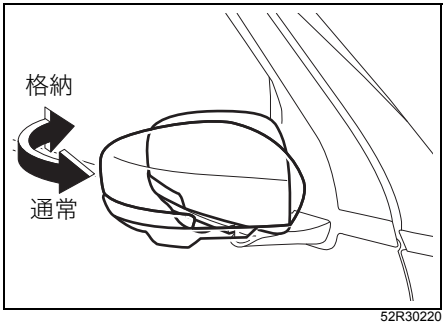

52R30220

- 上図のドアミラーは代表例です。お車のタイプにより異なります。

⚠注意

- ドアミラーを倒したまま走行しないでください。後方の確認ができず、事故を起こすおそれがあります。
- ドアミラーは車体より張り出しています。ドアミラーを車外の人やものに当てないように気をつけてください。

注 記

電動格納ドアミラー装備車の場合、エンジンスイッチが ACC または ON の位置にあるときは、手でドアミラーを動かさないでください。故障の原因となります。

■ ドアミラー格納スイッチ

エンジンスイッチが ACC または ON のときに使用できます。

- 格納スイッチを押すごとに、格納と通常の位置に切り替わります。



52R30230

- 格納スイッチが通常の位置で、ドアミラーが車の前方向に倒れていると、エンジンスイッチを ACC または ON にしたときに、ドアミラーがさらに車の前方向に倒れてしまいます。ドアミラーをもとの状態にもどすときは、一度格納操作をしてください。

⚠注意

●ドアミラーを動かすときは、次のことに注意してください。けがをしたり、ミラーが破損したりする原因となります。
・ドアミラーの周囲に人やものがないか確認する
・動いているドアミラーに触れない

●格納スイッチでドアミラーを格納したときは、手でドアミラーを通常の位置にもどさないでください。ドアミラーの固定が不完全になるため、走行中の振動や走行風などでドアミラーが動くおそれがあります。
その場合は、スイッチを通常の位置に押して、確実にドアミラーを固定してください。

注 記

ドアミラーが凍結するような寒冷時は、手で動かすことが可能かを確認してから、格納スイッチの操作を行なってください。凍結したまま操作を繰り返すと、故障の原因となります。
→ 6-15ページ（ドアミラーの凍結）

アドバイス

ドアミラーを手で動かすと、エンジンスイッチを ACC または ON にしたときに、ドアミラーが動き出すことがあります。

リモート格納ミラー

タイプ別装備

ドアミラー格納スイッチが通常の位置にあるときは、ドアの施錠やエンジンスイッチの操作と連動して、ドアミラーが自動的に格納と通常の位置に切り替わります。

- キーレスエントリーまたはリクエストスイッチでドアを施錠すると、自動的にドアミラーが格納されます。
  → **3-3ページ（キーレスエントリー）**
  → **3-5ページ（携帯リモコン）**
- 通常の位置にもどすときは、エンジンスイッチを ACC または ON にします。
- 工場出荷時は、作動する設定になっています。任意で停止に切り替えてください。
  → **3-28ページ（リモート格納ミラーの停止・作動の切替えのしかた）**

注 記

ドアミラーが凍結するような寒冷時は、リモート格納ミラーの機能を停止してください。凍結したまま動作を繰り返すと、故障の原因となります。
→ 6-15ページ（ドアミラーの凍結）

アドバイス


- ドアをキーまたはロックレバー、パワードアロックスイッチで施錠すると、ドアミラーが自動的に格納されません。
- ドアミラー格納スイッチが格納の位置にあるときは、エンジンスイッチを ACC または ON にしたときに、ドアミラーが自動的に通常の位置にもどりません。
- タイマーロック機能が作動すると、ドアミラーが自動的に格納されます。
  → **3-5 ページ（タイマーロック機能）**

■ リモート格納ミラーの停止・作動の切替えのしかた

エンジンスイッチが LOCK（OFF）の位置にある状態で、次の手順で切り替えてください。

1 運転席にすわり、すべてのドアが閉まっているか確認します。
- いずれかのドアが開いていると、半ドア警告灯が点灯します。
  → **3-79ページ（半ドア警告灯）**


2 ロックレバー（1）を解錠側（車の後ろ方向）にします。

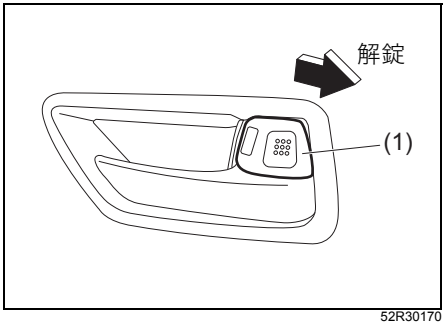

52R30170

※次の3から4までの一連の手順は、15秒以内に完了してください。


3 パワードアロックスイッチ（2）の施錠側（車の前方向）を押し、解錠側（車の後ろ方向）を押します。この操作を4往復行ないます。

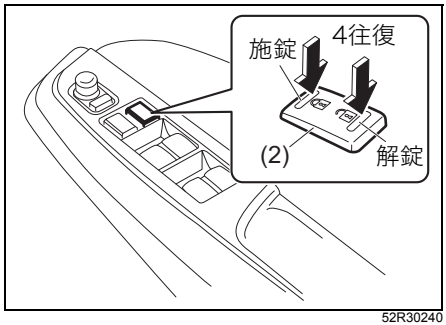

52R30240

4 携帯リモコンの操作部を3回押します。

- 操作部はロック／アンロックスイッチのどちらでも結構です。
- 設定切替え中は、操作部を押してもドアの施解錠は行なわれません。

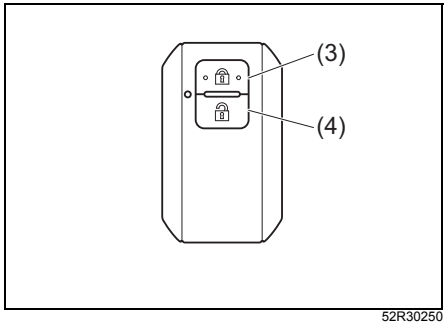

52R30250

(3)操作部(ロックスイッチ)
(4)操作部(アンロックスイッチ)

前記の手順を行なうと、リモート格納ミラーの設定が次表の順で切り替わります。また、設定確認ブザーの回数によって設定状態が確認できます。

リモート格納ミラーの設定状態	設定確認ブザー
停止	1回
作動	2回

- 3から4までの操作が正しく行なわれなかったり、15秒以内にできなかったりしたときは、設定が切り替わらず、設定確認ブザーが鳴りません。はじめからやり直してください。

テレスコピック&チルトステアリング


ハンドルの高さ調節

→ 2-12ページ
（ハンドル、シート、ミラーの調節は走行前に）

1 ハンドルの固定を解除します。
- 片手でハンドルをささえながら、ハンドル下のレバーを押し下げます。

2 ハンドルを前後・上下に動かし、適切な位置に調節します。

3 調節後は、ハンドルを固定します。
- その位置でハンドルを押さえたまま、レバーをもとの位置まで確実にもどします。

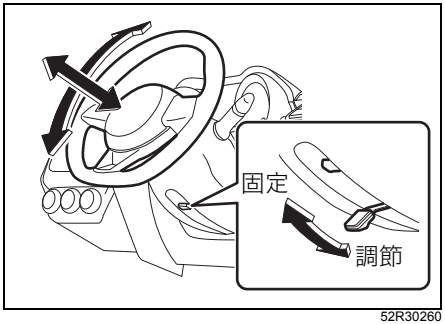

52R30260

⚠注意

調節後はハンドルを上下にゆすって、確実に固定されているか確認してください。

前席シート


→ 5-14ページ（アームレスト）

⚠注意

- シートを調節するときは、手足をはさんだり、身体に当てたりしないように気をつけてください。
→ 2-12ページ（ハンドル、シート、ミラーの調節は走行前に）
- シートを調節したあとは、シートを前後にゆするなどして、確実に固定されているか確認してください。

前後位置の調節

スライドレバーを引き上げたまま、シートを前後に動かします。

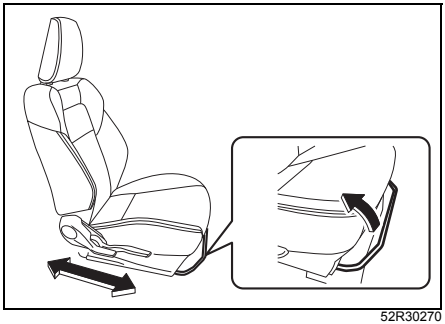
52R30270


⚠警告

シートの下にものを置かないでください。ものがはさまって、次のようなことが起きるおそれがあります。
- **シートが固定されない**
- **助手席下にあるリチウムイオンバッテリーを損傷する**

→ 2-3ページ（バッテリーについて）

背もたれの角度調節

- 後方に倒すときは、リクライニングレバーを引き上げたまま、背中で軽く押します。
- 前方に起こすときは、背中を少し浮かせて、リクライニングレバーを引き上げます。

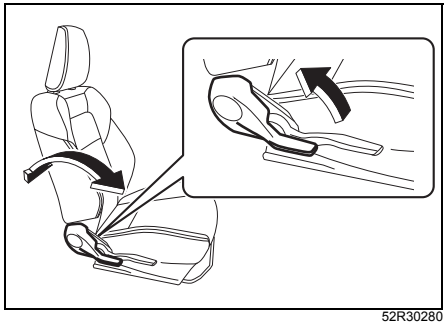

52R30280

⚠警告

背もたれを必要以上に倒さないでください。シートベルトや SRS エアバッグシステムが本来の効果を発揮できません。


⚠注意

背もたれから離れてリクライニングレバーを操作すると、背もたれが急に起きあがって前方に倒れることがあります。手などを添えて操作してください。

運転席シートの高さ調節

運転席シート右横のレバーを繰り返し操作します。

- レバーを引き上げると、シート全体が高くなるとともに前方に動きます。
- レバーを押し下げると、シート全体が低くなるとともに後方に動きます。

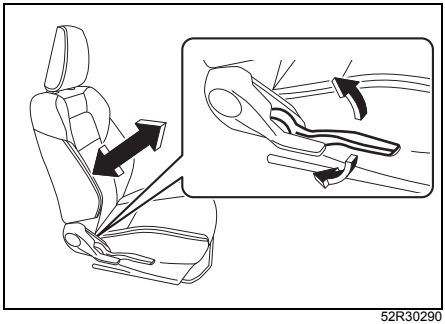


52R30290

ヘッドレストの高さ調節と取り外し・取り付け

■ 高さの調節

走行前に、ヘッドレスト中央の高さが耳の位置になるように調節し、しっかりと固定します。背が高い人は、固定できる範囲で一番高い位置にしてお使いください。

- 高くするときは、ヘッドレストを手で持ち上げます。
- 低くするときは、ロックボタン（1）を押したままヘッドレストを押し下げます。

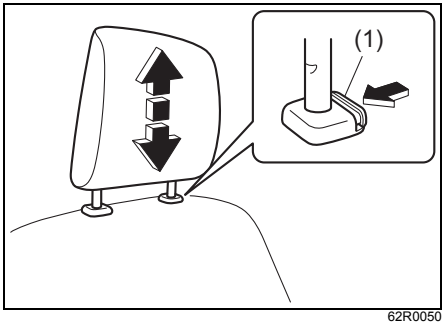

62R0050

■ 取り外しかた

ロックボタン（1）を押したまま引き抜きます。

⚠ 警告

ヘッドレストを外したまま、走行しないでください。

■ 取り付けかた

ヘッドレストの前後の向きを間違えないように、固定される位置まで差し込み、高さの調節をします。


⚠ 警告

ヘッドレストは、しっかりと固定してください。また、ヘッドレストを前後逆に取り付けないでください。ヘッドレストが本来の効果を発揮できません。
ヘッドレストを前後逆に取り付けると、ヘッドレストの高さ調節ができません。

シートヒータースイッチ

シート内にあるヒーターで座面をあたためることができます。

- エンジンスイッチが ON のときにスイッチを押すと、ヒーターが作動して、スイッチ内の表示灯（1）が点灯します。もう一度押すと、ヒーターが止まります。
- シートがお好みの温度になったら、スイッチを押してヒーターを止めてください。

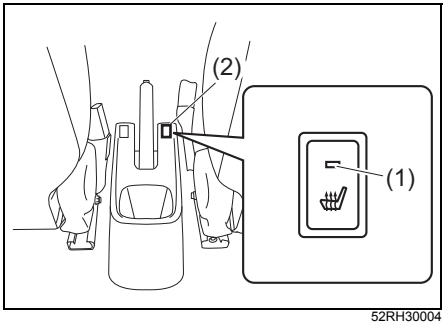

52RH30004

(2)シートヒータースイッチ

- アームレストがスイッチ操作や表示灯の点灯確認のさまたげになる場合があります。必要に応じて、アームレストを収納してください。
  → **5-14ページ（アームレスト）**
- スイッチに水や飲み物などをこぼさないように気をつけてください。
  → **2-33ページ（飲み物などをこぼしたときは）**

⚠注意

●長時間ヒーターを使用すると、低温やけど（水ぶくれなど）の原因になります。
●毛布や座ぶとんなど、保温性の高いものをシートにかけないでください。過熱の原因となります。

注 記

●シートの上に重い荷物を置いたり、針や釘などをシートに刺したりしないでください。
●シートをお手入れするときは、ベンジン、ガソリンおよびアルコールなどの溶剤を含む洗浄液を使用しないでください。シート表面やヒーターが損傷する原因となります。
→ 6-4ページ（内装のお手入れ）

●シートの上に水やジュースなどをこぼしたときは、やわらかい布などでふき取り、十分に乾かしてからご使用ください。
●鉛バッテリー保護のため、エンジンがかかっているときに使用してください。

アドバイス

ヒーターは自動停止しません。スイッチを切らないと、作動し続けます。


後席シート

ヘッドレストの操作方法と取り外し・取り付け


■ 使用時の位置

使用するときは、ヘッドレストを手で持ち上げ、しっかりと固定します。

使用時

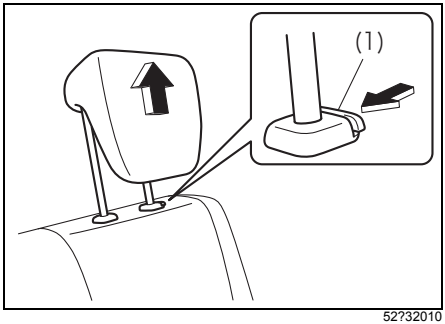

52?32010

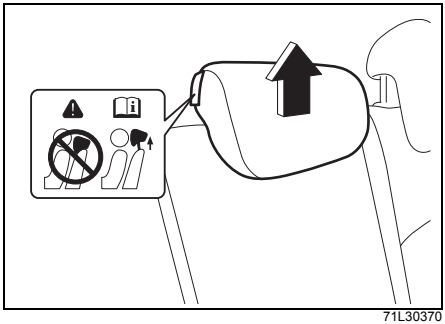

71L30370


⚠警告

ヘッドレストを外した状態または収納時の位置で、後席中央に人を乗せないでください。

■ 収納時の位置

収納するときは、ロックボタン（1）を押したままヘッドレストを一番下まで押し下げます。

収納時

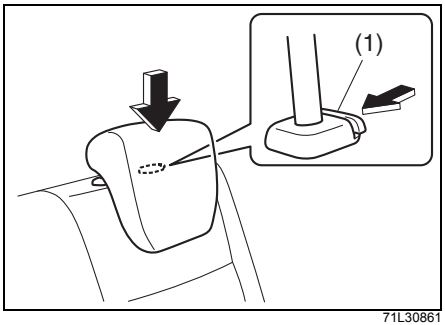

71L30861

■ 取り外しかた

ロックボタン（1）を押したまま引き抜きます。

⚠注意

取り外したヘッドレストは、客室内に放置しないでください。急ブレーキをかけたときなどに乗員やものなどに当たって、思わぬ事故につながるおそれがあります。

■ 取り付けかた

ヘッドレストの前後の向きを間違えないように、固定される位置まで差し込み、高さの調整をします。

⚠警告

- **ヘッドレストは、しっかり固定してください。また、ヘッドレストを前後逆に取り付けないでください。ヘッドレストが本来の効果を発揮できません。**
- **ヘッドレストを前後逆に取り付けると、ヘッドレストの高さ調節ができません。**
- **お子さま用シートを取り付けるときは、お子さま用シートがヘッドレストに当たるのを防ぐため、ヘッドレストを固定できる範囲で一番高い位置に調節するか取り外してください。**
- **ヘッドレストが当たった状態ではお子さま用シートが確実に固定されないため、衝突のときなどにお子さまが重大な傷害を受けるおそれがあります。**

背もたれの倒しかた

背もたれを前へ倒すと、荷室が広く使えます。

⚠警告

座席以外の部分に人を乗せないでください。ブレーキや加速、衝突のときなどに、投げ出されてけがのおそれがあります。


⚠注意

背もたれを動かすときは、手足をはさんだり、身体に当てたりしないように気をつけてください。

■ 倒しかた

1 ヘッドレストは一番低い位置へ調節します。

2 後席左右のシートベルトを図のように背もたれににかけ、背もたれを動かすときに、ベルトをかみ込まないようにします。

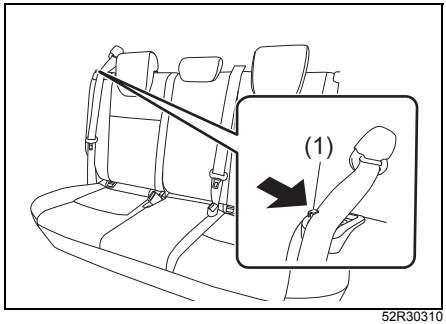


52R30310

⚠警告

シートベルトの傷つき防止のため、シートベルトはベルトガイドにかけてください。


3 背もたれ肩部のロックレバー（2）を引いたまま、背もたれを前方へ倒します。

- ●背もたれを倒すときに、後席のヘッドレストが前席に当たる場合は、前席を前に動かしてください。

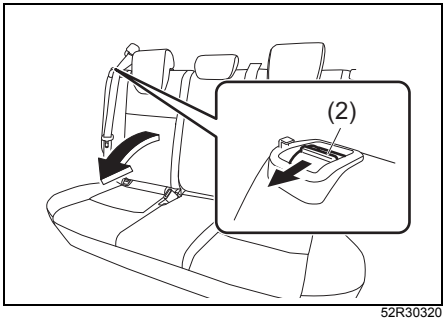

52R30320


⚠注意

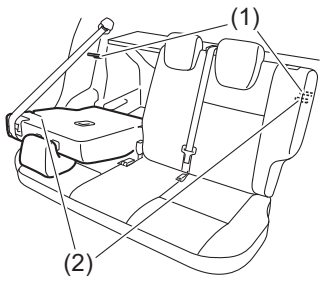

52RH30020

（1）背もたれ固定用フック
（2）ロック部品

●背もたれ裏のロック部品に指などを入れないでください。けがのおそれがあります。
●荷物の固定などに、背もたれ裏のロック部品や背もたれ固定用フックを使用しないでください。また、ロック部品やフックに砂などの異物を付着させないでください。ロック部品が損傷したりフックが曲がったりして、背もたれが固定できなくなるおそれがあります。
●背もたれのロックが解除されたままの状態で、後席に人を乗せないでください。ロックレバーは一度操作すると、レバーの横に赤色表示（3）が出て、ロックが解除されたままとなります。背もたれを一度前に倒し再び起こすなどして、背もたれが確実に固定されているか確認してください。

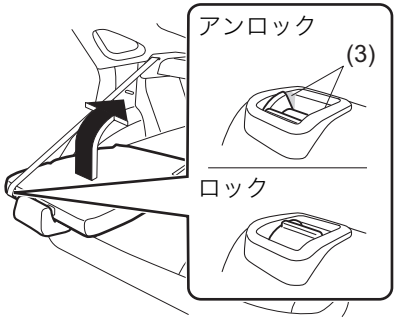

68PJ30085

アドバイス

背もたれを倒す時に、ヘッドレストが前席に当たる場合は、前席の前後位置や背もたれの角度を調節してください。

■ 起こしかた

背もたれを起こし、固定される位置まで背もたれを車の後ろ方向へ押し付けます。

- 背もたれ肩部のロックレバー横に赤色の表示が出ていないことを確認します。

⚠注意

背もたれを起こしたあとは、次のことを確認してください。背もたれの固定が不確実な場合、走行中に突然背もたれが前に倒れ、けがのおそれがあります。

●ロックレバーの横に赤色の表示が出ていないことを確認してください。赤色の表示が出ている場合は、背もたれが固定されていません。
●背もたれを前後にゆすって確実に固定されているか確認してください。

シートベルトについて


正しい姿勢でシートにすわり、正しくシートベルトを着用しないと、シートベルトが本来の効果を発揮できません。シートベルトは、**2-13ページ**の「**シートベルトは正しく着用**」を参照のうえ、正しく着用するとともに、同乗者がいる場合は、安全のため全員着用しましょう。

お子さまもシートベルトを着用

→ **2-6ページ**
（お子さまを乗せるときは）

⚠警告

お子さまをシートベルトで遊ばせないでください。ベルトを身体に巻きつけるなどして遊んでいるときに、窒息など重大な傷害を受けるおそれがあります。万一の場合はハサミでベルトを切断してください。

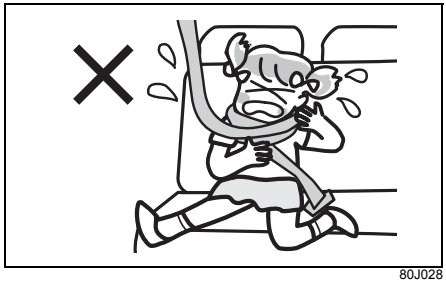

80J028

妊娠中や疾患のある方は

⚠警告

- **妊娠中の方、疾患がある方もシートベルトを着用してください。ただし、衝突のときに局部的に強く圧迫されるおそれがありますので、医師に相談して注意事項を確認してください。**
- **妊娠中の方は、腰ベルトを腹部を避けて腰部のできるだけ低い位置にかけます。肩ベルトは、首と肩先の中央から腹部を避けて胸部にかかるように着用してください。**



80J075

シートベルト警告ブザー

前席のシートベルト着用忘れを防止するためのブザーです。

- エンジンをかけて走行を開始してから、最初に車速が約 15 km/h 以上になったときにシートベルトを着用していないと、メーター内のシートベルト警告灯が点灯から点滅に切り替わるとともに、シートベルト警告ブザーが断続的に鳴ります。

→ **3-73ページ（シートベルト警告灯）**

アドバイス

- ベルトを着用すると、警告灯は消灯します。また、警告ブザーが鳴っているときは、ブザーも止まります。
- 警告ブザーはベルトを着用しなくても、約95 秒間鳴り続けたあとに止まります。ただし、警告灯は点滅から点灯に切り替わったまま、エンジンスイッチを ACC または LOCK（OFF）にするまで消灯しません。
- 助手席側の場合、助手席に乗員がすわっていないときブザーは鳴りません。ただし、助手席の座面に荷物などを載せていると鳴る場合があります。
- 警告灯は、運転席側・助手席側兼用です。


シートベルトの長さ調節

シートベルトは、長さ調節が必要ありません。身体の動きにあわせてベルトが伸縮し、強い衝撃を受けたときは自動的にベルトがロックされて身体を固定します。

肩ベルトの高さ調節（前席のみ）

身体の大きさにあわせて、シートベルトが正しく着用できるようにショルダーアンカー（2）の高さ調節ができます。

- 上に調節するときは、アンカーをそのまま適切な位置まで持ち上げます。
- 下に調節するときは、ロックレバー（1）を引いたままアンカーを下げ、適切な位置でレバーを離します。
- 調節後は、アンカーを下に引いて固定されているか確認します。

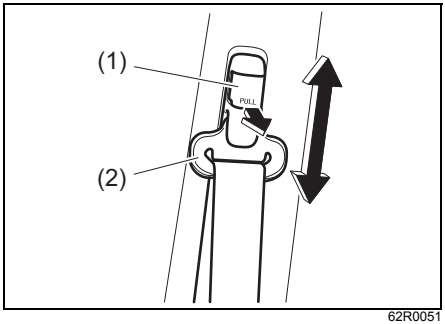

62R0051

シートベルトの着用のしかた

■ 着用のしかた

1 運転席シートベルトを着用するときは、アームレストを収納します。
→ **5-14ページ（アームレスト）**

2 タングプレート（1）とシートベルトをつかみ、ベルトをゆっくりと引き出します。
ベルトのねじれを取ります。




80J1147

アドバイス

ベルトがロックされていて引き出せないときは、いったんゆるめてから再度引き出します。それでも引き出せない場合は、一度ベルトを強く引いてからゆるめ、再度ゆっくりと引き出してください。

3 タングプレート（1）をバックル（2）の差し込み口にまっすぐになるようにあわせて、カチッという音がするまでしっかりと差し込みます。

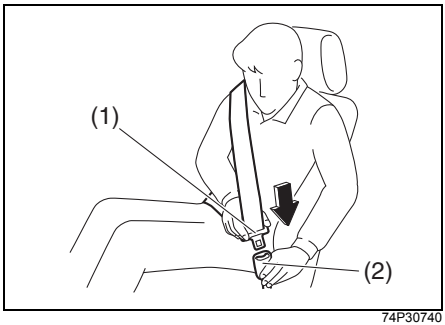

74P30740


4 腰ベルトを、腰のできるだけ低い位置にかけます。

5 肩ベルトを、首と肩先の中央にかけます。

6 ベルトがねじれていないことを確認し、たるみを取り除きます。

■ 外すときは

バックルのボタン（3）を押します。シートベルトが自動的に巻きもどされますので、ベルトやタングプレートに手を添え、ゆっくりともどしてください。

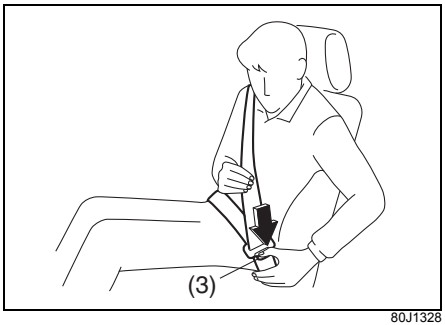

80J1328


アドバイス

ベルトがねじれていると、ベルトを外したときに巻き取られないことがあります。ベルトにたるみがなく巻きもどされていることを確認してください。

シートベルトを正しく着用する

⚠警告

- **シートベルトにねじれやたるみがあると、衝撃を受けたときに局部的に圧迫されるおそれがあります。**
- **ベルトが腹部にかかっていると、衝撃を受けたときに強く圧迫されるおそれがあります。**
- **ベルトが肩にしっかりとかかっていないと、衝撃を受けたときに前に投げ出されるおそれがあります。**
- **アームレストにベルトがかかっていると、シートベルトが本来の効果を発揮できません。ベルトは、アームレストの下を通してください。**

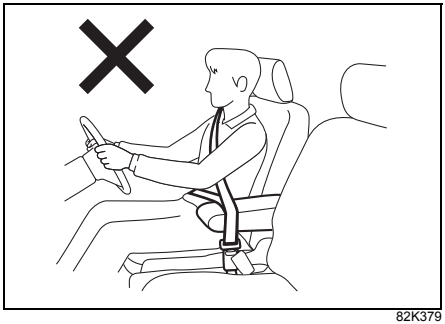


82K379

シートベルトの取扱いとお手入れ

取扱い

後席に人を乗せないときは、シートベルト（1）を次の図のように背もたれにかけてください。

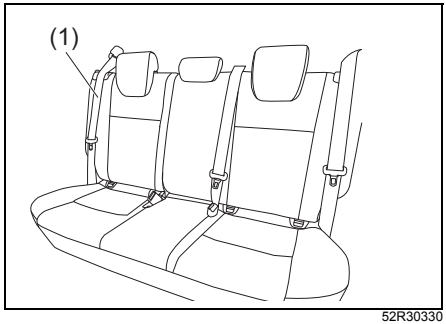

52R30330

⚠ 警告

●シートベルトにほつれや擦り傷、切り傷があるときは、ベルトを交換してください。
●バックルが正常に動かないときは、スズキサービス工場で点検を受けてください。
●衝突などでベルトに強い力がかかったときは、外観に異常がなくても、機能が損なわれていることがあります。ベルトを交換してください。
●バックルの内部に異物が入ったり、飲み物をこぼしたりしたときは、シートベルトが正常に機能を発揮しないおそれがありますので、スズキサービス工場で点検を受けてください。
●ベルトをドアにはさまないでください。ドアを閉める前に、ベルトがたるみなく巻きもどされているか確認してください。
●ベルトを改造したり、取り外したりしないでください。

お手入れ

お手入れの方法は、布地などと同様です。

→ **6-5ページ（布地、ビニールレザー、樹脂部品などの手入れ）**

⚠ 警告

漂白剤、溶剤、染料を使用しないでください。しみ、変色、強度低下の原因となり、シートベルトが正常に機能を発揮しないおそれがあります。

シートベルトプリテンショナー（前席および後席（タイプ別装備））

運転席と助手席に装備されています。お車のタイプによって後席の左右に装備されている場合もあります。なお、後席の中央には装備されていません。


シートベルトプリテンショナーとは

エンジンスイッチが ON のときに、次のような状況になると、肩ベルトを瞬時に巻き取ります。

- 車の前方向から強い衝撃を受けたとき。運転席・助手席SRSエアバッグシステムと連動しています。
- 車の側面（前席乗員付近）に横方向から強い衝撃を受けたとき。SRSサイド／カーテンエアバッグシステム（タイプ別装備）と連動しています。


→ **3-51 ページ（SRS エアバッグシステムの作動）**

前席

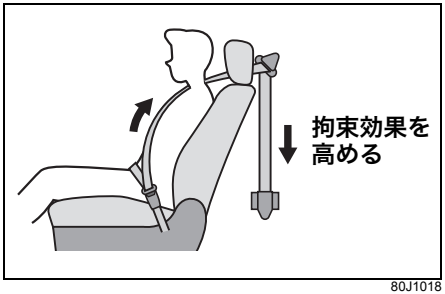

80J1018

後席（左席・右席）（タイプ別装備）

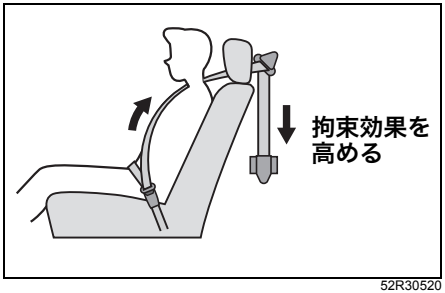

52R30520

アドバイス


作動したプリテンショナーおよびエアバッグは再使用できません。スズキサービス工場で交換してください。

正常に機能させるために

シートベルトプリテンショナーの機能に影響をあたえる部品に手を加えないでください。シートベルトが思いがけないときに巻き取られたり、必要なときに正常に巻き取られなくなったりすることがあります。

→ **2-33ページ**
（部品の取り付け、取り外し、修理をするときは）

SRSエアバッグ警告灯

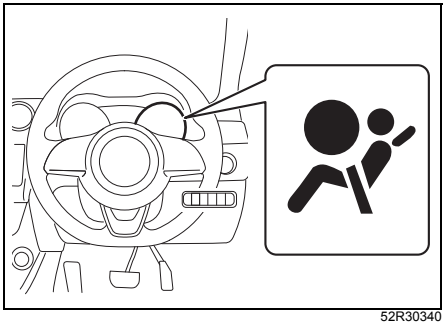

52R30340

メーターパネル内にあります。

- シートベルトプリテンショナー、SRSエアバッグが作動したとき、または電子制御システムに異常があると、エンジンスイッチが ON のときに点灯します。

→ **1-28ページ（警告灯）**

廃棄や廃車


作動していないシートベルトプリテンショナーは、決められた手順で作動させてから廃棄する必要があります。

⚠注意

プリテンショナーを廃棄するときや、装備車を廃車するときは、スズキ販売店またはスズキ代理店にご相談ください。

シートベルト可変フォースリミッター（前席のみ）


車の前方向から強い衝撃を受けると、シートベルト巻き取り装置内のシートベルト可変フォースリミッターが作動し、乗員に一定以上の荷重がかからないように肩ベルトを２段階に繰り出して、衝撃を緩和します。
シートベルト可変フォースリミッターは前席の運転席・助手席に装備されています。

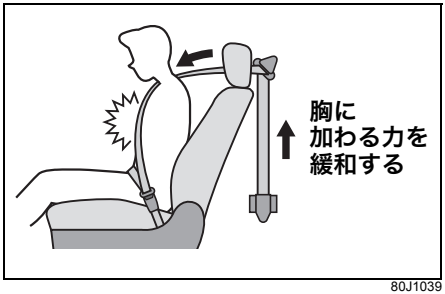

80J1039

⚠ 警告


強い衝撃を受けたシートベルトは、ショルダーアンカー部（1）およびタングプレート部（2）の樹脂が強い摩擦で溶けてベルトに付着し、ベルトが滑りにくくなります。このような場合は、シートベルトが本来の機能を発揮できません。スズキサービス工場で交換してください。

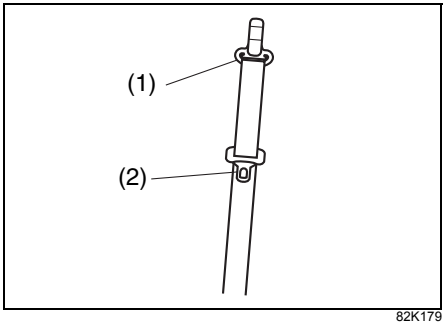

82K179

シートベルトフォースリミッター（後席（タイプ別装備））


車の前方向から強い衝撃を受けると、シートベルト巻き取り装置内のシートベルトフォースリミッターが作動し、乗員に一定以上の荷重がかからないように肩ベルトを繰り出して、衝撃を暖和します。
後席のシートベルトフォースリミッターは左席・右席に装備されており、後席の中央には装備されていません。

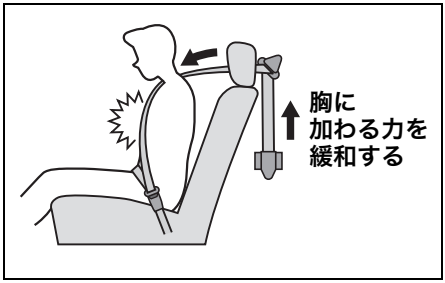

52R30530

⚠ 警告

強い衝撃を受けたシートベルトは、ショルダーアンカー部（1）およびタングプレート部（2）の樹脂が強い摩擦で溶けてベルトに付着し、ベルトが滑りにくくなります。このような場合は、シートベルトが本来の機能を発揮できません。スズキサービス工場で交換してください。

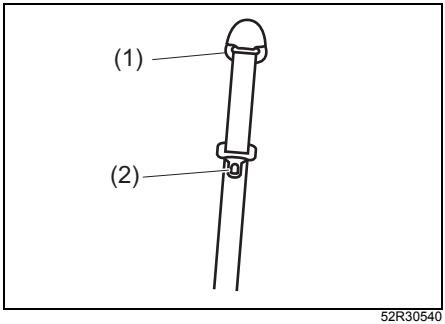

52R30540

SRSエアバッグ車を運転するときは

SRSエアバッグシステムとは

SRS とは Supplemental Restraint System（サプリメンタル　レストレイント　システム）の略で、補助拘束装置の意味です。

アドバイス

この車は、イベントデータレコーダー（EDR）システムにより、SRS エアバッグが作動したときのデータを記録・蓄積します。


→ **データの記録について**

■ 運転席・助手席 SRS エアバッグシステム

エンジンスイッチが ON の場合に、車の前方向から強い衝撃を受け、シートベルトを着用していてもハンドルや助手席側インパネに顔面が当たるような強い衝突のときに、運転席・助手席 SRS エアバッグが瞬時にふくらむ構造になっています。

- 運転席・助手席SRSエアバッグシステムは、ふくらんだ SRS エアバッグがクッションの役割をして、シートベルトを着用した運転席・助手席乗員の主に顔面への衝撃を軽減する効果があります。シートベルトは必ず着用してください。

→ **3-39ページ（シートベルトの着用のしかた）**

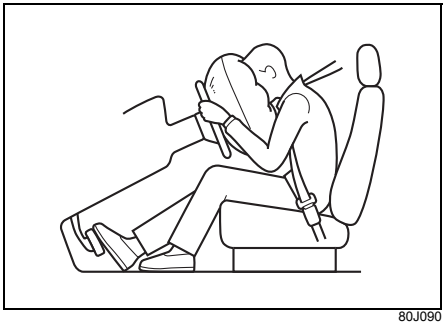


80J090

■ SRSサイドエアバッグシステム

タイプ別装備

エンジンスイッチが ON の場合に、車の側面（前席乗員付近）に横方向から強い衝撃を受けて、ドアと前席乗員の胸部などが衝突するようなときに、衝撃を受けた側（運転席側または助手席側）のSRSサイドエアバッグがSRSカーテンエアバッグと連動して瞬時にふくらむ構造となっています。

- SRS サイドエアバッグシステムは、ふくらんだSRSサイドエアバッグがクッションの役割をして、シートベルトを着用した前席乗員の主に胸部にかかる衝撃を軽減する効果があります。シートベルトは必ず着用してください。
  → **3-39ページ（シートベルトの着用のしかた）**

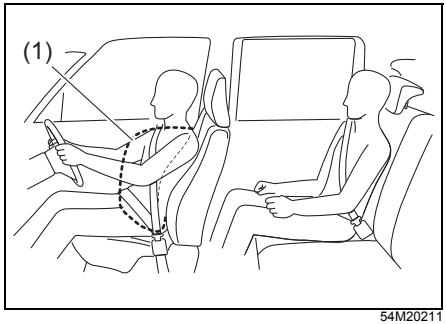

54M20211

(1)SRSサイドエアバッグ


- 上図は、運転席側が作動したときを代表しています。

■ SRSカーテンエアバッグシステム

タイプ別装備

エンジンスイッチが ON の場合に、車の側面（前席乗員付近）に横方向から強い衝撃を受けて、ドアと前席および後席外側乗員の頭部などが衝突するようなときに、衝撃を受けた側（運転席側または助手席側）のSRSカーテンエアバッグがSRSサイドエアバッグと連動して瞬時にふくらむ構造となっています。

- SRS カーテンエアバッグシステムは、ふくらんだSRS カーテンエアバッグがクッションの役割をして、シートベルトを着用した前席および後席外側乗員の主に頭部にかかる衝撃を軽減する効果があります。シートベルトは必ず着用してください。
  → **3-39ページ（シートベルトの着用のしかた）**

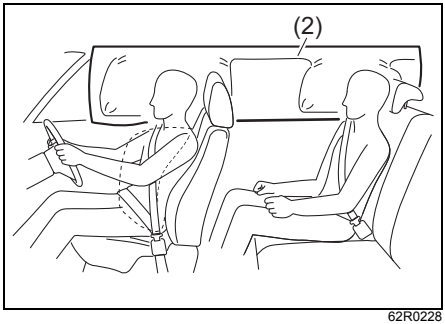

62R0228


(2)SRSカーテンエアバッグ

- 上図は、運転席側が作動したときを代表しています。

⚠ 警告

●SRS エアバッグシステムは、シートベルトに代わるものではありません。シートベルトと併用することで、その効果を発揮するシートベルトの補助拘束装置です。したがってSRSエアバッグシステムが装備されている車であっても、シートベルトを必ず着用してください。

●シートベルトは正しい姿勢で正しく着用してください。シートベルトを正しく着用しないと、SRS エアバッグの効果が十分発揮できません。

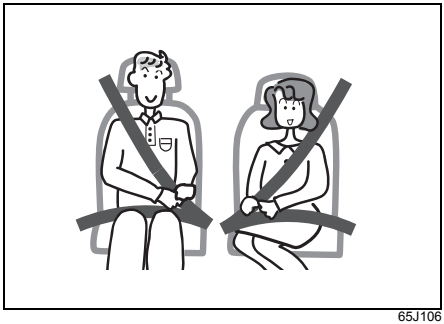

65J106

アドバイス


●助手席 SRS エアバッグは、助手席に乗員がいなくても、運転席 SRS エアバッグと同時にふくらみます。

●SRS サイド／カーテンエアバッグ装備車の場合、乗員の有無に関係なく、衝撃を受けた側の SRS サイド／カーテンエアバッグがふくらみます。

表示と収納場所


“SRS AIRBAG” の表示がある付近に収納されています。

■ 運転席SRSエアバッグ

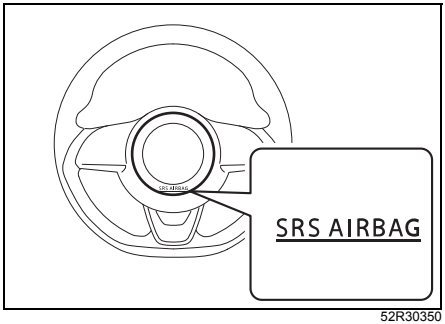

52R30350

■ 助手席SRSエアバッグ

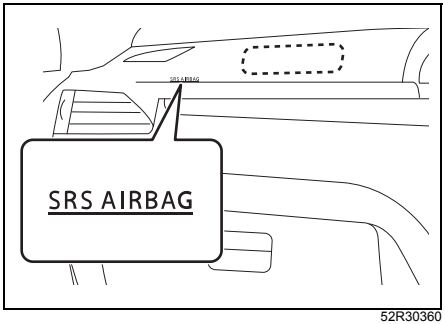


52R30360

■ SRSサイドエアバッグ

タイプ別装備

前席背もたれのドア側に収納されています。前席シートには、図のようなタグがついています。

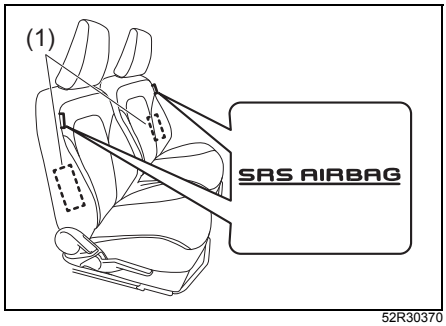


52R30370

(1)SRSサイドエアバッグ

■ SRSカーテンエアバッグ

タイプ別装備

運転席側および助手席側のルーフサイドに収納されています。また、ピラーには図のような表示がついています。

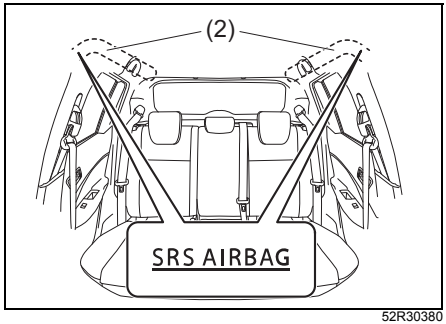

52R30380

(2)SRSカーテンエアバッグ

⚠ 警告


●エアバッグの収納部分に傷がついていたり、ひび割れがあったりするときは、スズキサービス工場で交換してください。エアバッグが正常に作動しないおそれがあります。
●エアバッグの収納場所を強打したり、衝撃を加えたりしないでください。また、前席ドアを窓ガラスが割れるほど強く閉めないでください。エアバッグが正常に作動しなくなったり誤ってふくらんだりして、思わぬ傷害を受けるおそれがあります。

着座姿勢

運転者および助手席の同乗者は、シートに奥深くすわり、背もたれに背中を軽くつけてください。また、シートを前方に出しすぎないようにシートの位置を調節してください。
とくに助手席の同乗者は、後席の同乗者のさまたげにならない位置までシートを後方に移動し、助手席SRSエアバッグからできるだけ離れてすわってください。
→ **2-12ページ（正しい運転姿勢）**

⚠ 警告

SRS サイド／カーテンエアバッグ（タイプ別装備）が作動したときに強い衝撃を受け、重大な傷害につながるおそれがあります。窓から手を出したり、ドアにもたれかかったりしないでください。また、後席に乗るときは、前席の背もたれを抱えないでください。とくにお子さまには注意してください。

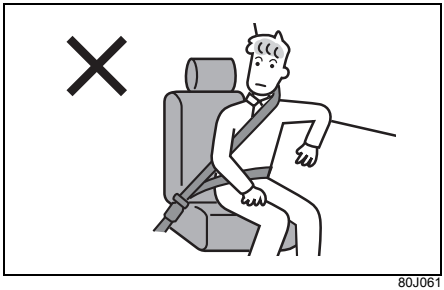
80J061


80J062

お子さま用シートの取り付け

→ 2-8ページ（お子さま用シートの使用について）
→ 3-57ページ（お子さま用シートの選択について）
→ 3-63 ページ（お子さま用シートのシートベルトによる固定）

SRSエアバッグシステムの取扱い

SRSエアバッグシステムを正常に機能させるために

SRSエアバッグがふくらむ範囲にものがあると、ものが飛ばされたり SRS エアバッグが正常にふくらまなくなったりするおそれがあります。

⚠警告

- **サスペンションを改造しないでください。車高やサスペンションの硬さが変わると、SRS エアバッグの誤作動の原因になります。**
- **車両前部にグリルガードなどを装着するときは、スズキ販売店またはスズキ代理店にご相談ください。車両前部を改造すると、SRS エアバッグが正常に作動しなくなるおそれがあります。**
- **無線機などを取り付けるときは、スズキ販売店またはスズキ代理店にご相談ください。無線機の電波などが SRS エアバッグのコンピューターに悪影響をあたえるおそれがあります。**
- **SRSエアバッグが作動しない程度の事故であっても､事故後はスズキサービス工場で点検を受けてください｡システム本来の機能が損なわれていると、万一のときにSRSエアバッグの効果が十分に発揮できないおそれがあります。**


●SRSエアバッグは、その機能に影響をあたえる部品に手を加えると、思いがけないときにふくらんだり、必要なときに正常に作動しなくなったりすることがあります。次のような場合は、システムに悪影響をおよぼしますので、事前にスズキ販売店またはスズキ代理店にご相談ください。
- ハンドルの取り外し、ハンドルまわりの修理など
- インパネまわり、センターコンソール付近の修理および電気配線の修理
- オーディオ用品などの取り付け
- ダッシュボード周辺の板金塗装および修理
- 前席シートの交換およびシートまわりの修理
- フロントピラー、バックピラーおよびルーフサイドまわりの修理
- センターピラーまわりの修理

■ 運転席SRSエアバッグについて

⚠ 警告

●ハンドルにもたれかかるなどして、SRS エアバッグ収納部に手や顔、胸などを近づけないでください。SRS エアバッグが作動したときの強い衝撃で、重大な傷害を受けるおそれがあります。

●ハンドルを交換する、ハンドルのパッド部にステッカーを貼る、色をぬる、カバーで覆うなどの改造をしないでください。万一のときに SRS エアバッグが正常にふくらまなくなるおそれがあります。

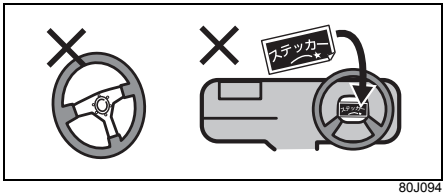


80J094

■ 助手席SRSエアバッグについて

⚠ 警告

●助手席に乗車するときや、お子さまを乗せるときは、必ず次のことをお守りください。守らないと SRS エアバッグが作動したときの強い衝撃で、重大な傷害を受けるおそれがあります。
- インパネの SRS エアバッグ収納部に手足を置いたり、顔や胸などを近づけたりしないでください。
- お子さまを SRS エアバッグ収納部の前に立たせたり、ひざの上に抱いてすわったりしないでください。お子さまは後席に乗せて、シートベルトを着用させてください。


⚠ 警告

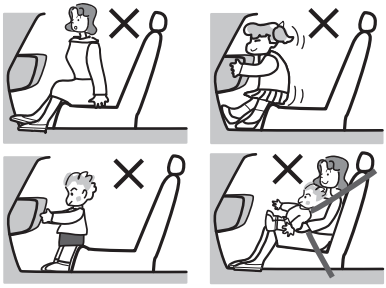

80J095

- シートベルトを正しく着用できないお子さまは、お子さま用シートをご使用のうえ、後席に乗せてください。
  → 2-8 ページ（お子さま用シートの使用について）
  → 3-57ページ（お子さま用シートの選択について）

●エアバッグ収納部およびその周辺には、ステッカーを貼ったり色をぬったりしないでください。また、アクセサリーや芳香剤、ETC 車載器やポータブルカーナビなどを取り付けたり置いたり、傘などを立てかけたりしないでください。

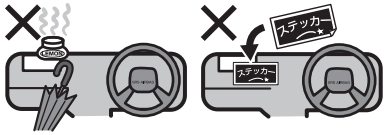

80J096


フロントガラスやルームミラーにアクセサリー（スズキ純正用品を除く）などを取り付けないでください。

■ SRS サイド／カーテンエアバッグ（タイプ別装備）について

⚠ 警告

●前席にシートカバーを取り付けるときは、SRS サイドエアバッグ装備車専用のスズキ純正用品シートカバーを使用し、付属の取扱説明書をよくお読みください。正しい向きと位置に取り付けないと、SRS サイドエアバッグが正常に作動しなくなり、重大な傷害につながるおそれがあります。また、純正の専用品以外のものを使用すると、SRS サイドエアバッグが正常に作動しなくなる原因となります。

●ドア付近にカップホルダーやハンガーなどのアクセサリー用品を取り付けたり、傘などを立てかけたりしないでください。SRS サイド／カーテンエアバッグが作動したときに、これらのものが飛散したり正常にふくらまなくなったりして、重大な傷害につながるおそれがあります。

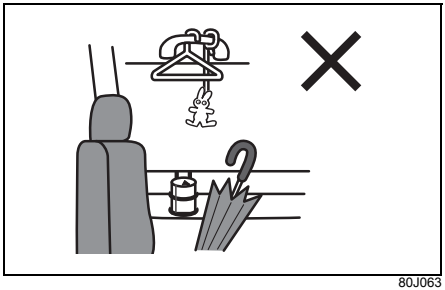

80J063

SRSエアバッグシステムの作動

作動したとき

- エアバッグは、高温のガスで瞬時にふくらみます。事故の発生状況や乗員の姿勢によっては、擦過傷、打撲、やけどなどを負うことがあります。
- ふくらんだエアバッグは、すぐにしぼむ構造になっています。

⚠警告

エアバッグが作動したあとは、エアバッグの構成部品に触れないでください。作動直後は構成部品が熱くなり、やけどのおそれがあります。

⚠注意

エアバッグが作動すると大きな音がして白い煙のようなガスが出ますが、火災ではありません。また、人体への影響もありません。
ただし、残留物が目や皮膚などに付着したときは、できるだけ早く水で洗い流してください。皮膚の弱い方などは、まれに皮膚を刺激する場合があります。


アドバイス

作動したプリテンショナーおよびエアバッグは再使用できません。スズキサービス工場で交換してください。

運転席・助手席SRSエアバッグ


■ こんなとき作動します

- 衝突しても変形や移動をしない構造物（コンクリートの壁など）に、約25 km/h以上の速度で正面衝突したとき

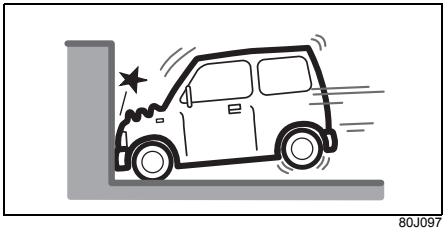

80J097

- 車両前方左右約30°以内の方向から、上図の正面衝突と同等の強い衝撃を受けたとき

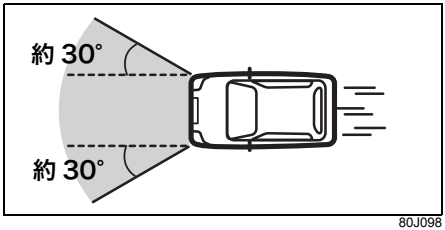


80J098

■ こんなとき作動することがあります


車体下部に強い衝撃を受けると、作動することがあります。

- 縁石や中央分離帯などに衝突したとき

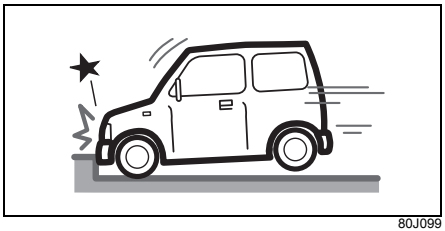


80J099

- 深い穴や溝などに落ちたとき

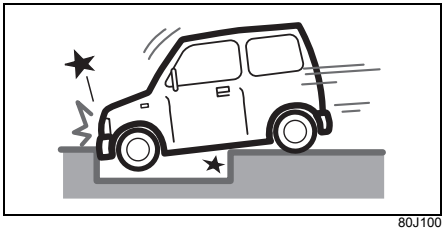

80J100

- ジャンプして地面にぶつかったり、道路から落下したりしたとき

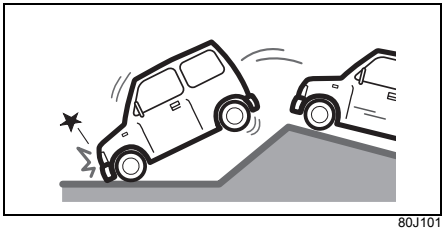


80J101

■ こんなとき作動しないことがあります


衝突の相手が変形または移動しやすかったり、自車の衝突部位が変形しやすかったりして強い衝撃が発生しない場合は作動しません。
また、衝突の角度が車両前方左右約 30°を超えるとき、多くの場合は作動しません。

- 停車している同程度の重さの車に、50km/h 程度、もしくはそれ以下の速度で前面衝突したとき。

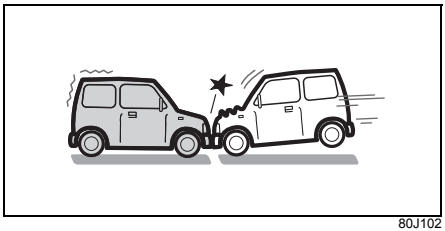


80J102

- トラックの荷台の下などへもぐり込んだとき

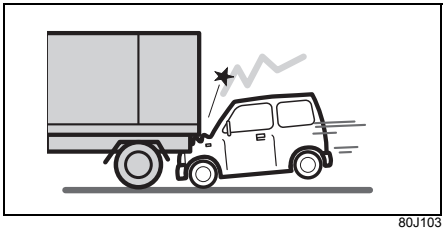


80J103

● 電柱や立木などに衝突したとき

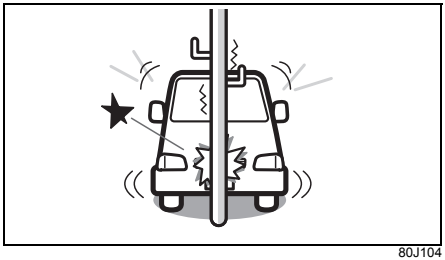


80J104

● 車両前方左右約30°を超える角度で、コンクリートの壁やガードレールなどに衝突したとき

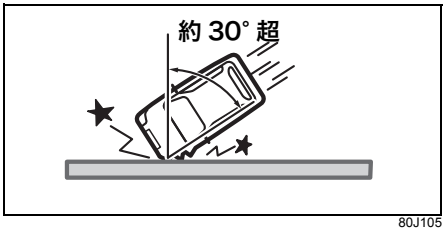

80J105

● 衝突時に変形、移動しないコンクリートのような固い壁に正面衝突したときであっても衝突速度が約25km/hよりも低いとき

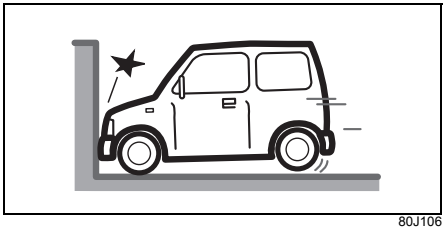


80J106

■ こんなときは作動しません


後方、横方向からの衝突、横転などでは作動しません。衝撃が強いとまれに作動する場合があります。

● 後方からの衝突

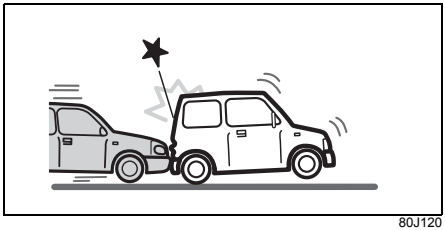


80J120

● 横方向からの衝突

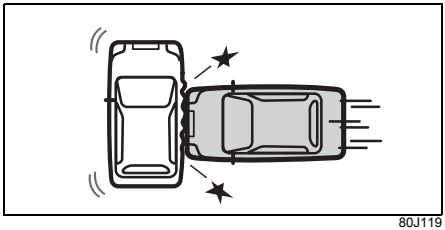

80J119

● 横転や転覆をしたとき

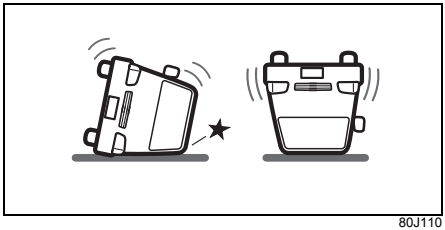


80J110

SRSサイド／カーテンエアバッグ

タイプ別装備

■ こんなとき作動します

- 一般的な乗用車に約 30km/h 以上の速度で真横から客室部に衝突されたとき、またはそれと同等以上の衝撃を受けたとき

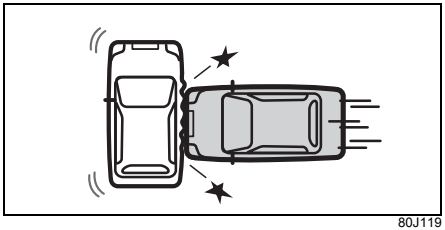


80J119

■ こんなとき作動することがあります


前面衝突でも横方向への衝撃が強いときは作動する場合があります。
また、車両下部に強い衝撃を受けたときに作動する場合があります。

- 前面衝突

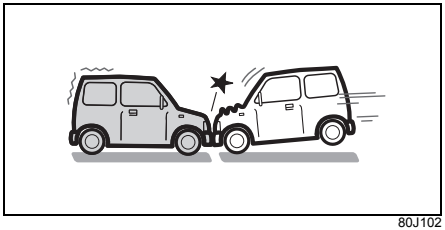


80J102

- 縁石や地面の突起物に衝突したとき

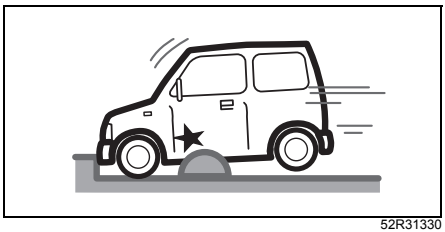


52R31330

- 深い穴や溝などに落ちたとき

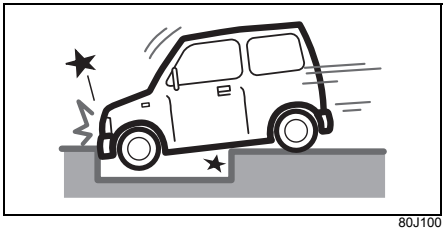

80J100


- ジャンプして地面にぶつかったり、道路から落下したりしたとき

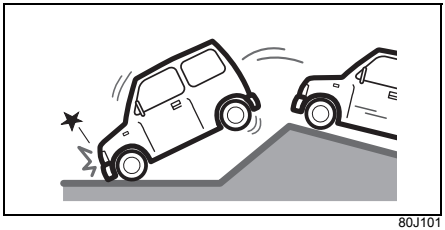


80J101

■ こんなとき作動しないことがあります

- 客室部以外（エンジンルームや荷室部）に側面から衝突されたとき

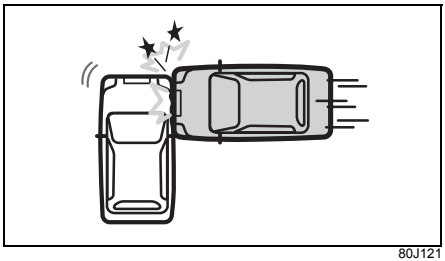


80J121

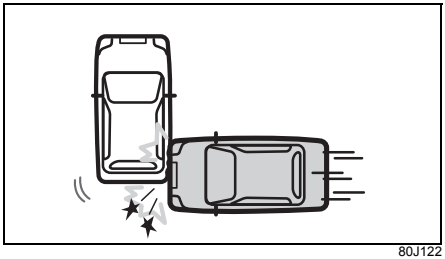


80J122

- 側面の斜め方向から衝突されたとき

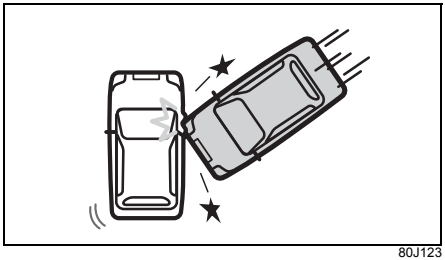


80J123

- 車高の高い車に側面から衝突されたとき

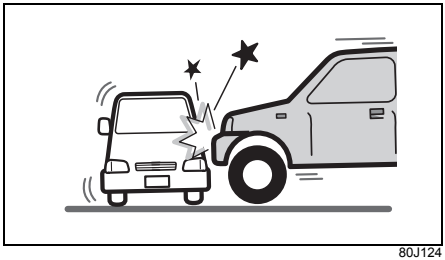

80J124

- 二輪車に側面から衝突されたとき

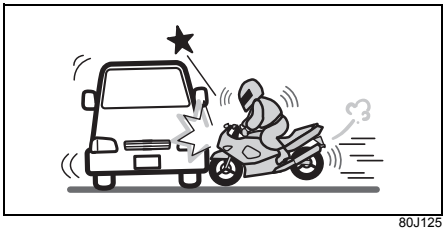

80J125


- 電柱、立ち木などに衝突したとき



80J126


■ こんなときは作動しません

● 後方からの衝突

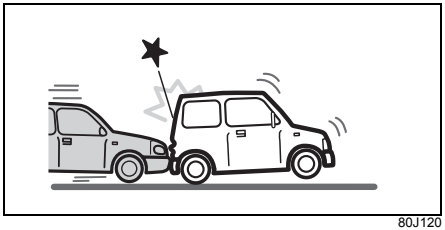


80J120

● 横転や転覆をしたとき

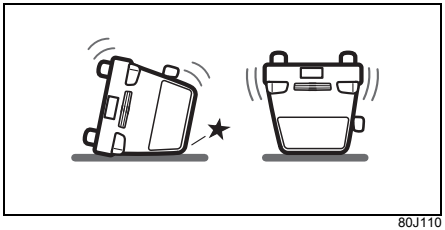

80J110

SRSエアバッグ警告灯

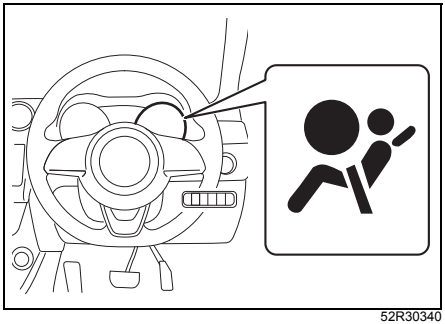

52R30340

メーターパネル内にあります。

● SRS エアバッグ、シートベルトプリテンショナーが作動したとき、または電子制御システムに異常があると、エンジンスイッチが ON のときに点灯します。

→ **1-28ページ（警告灯）**

廃棄と廃車

作動していないエアバッグを廃棄するときは、決められた手順で作動させてから廃棄する必要があります。



80J112

⚠注意

エアバッグを廃棄するときや、装備車を廃車するときは、スズキ販売店またはスズキ代理店にご相談ください。正しく取り扱わないと、エアバッグが思いがけないときにふくらんで、けがをすることがあります。


お子さま用シートの選択について

お子さま用シートは、この項目をよく読んだうえで、お子さまの年齢や体格にあった適切なものを選んでください。

- **2-6 ページ**の「**お子さまを乗せるときは**」もよくお読みください。
- この車は、2006年10月1日施行の新保安基準に適合したISOFIX対応チャイルドシート固定専用金具（ISOFIXアンカーおよびテザーアンカー）を装備しています。
  → **3-65ページ（ISOFIX対応お子さま用 シートの固定）**

UN R44 / R129 の基準に適合するお子さま用シートの認証マークについて

UN R44（※1）およびUN R129（※1）の基準に適合するお子さま用シートには、次のような認証マークが表示されています。

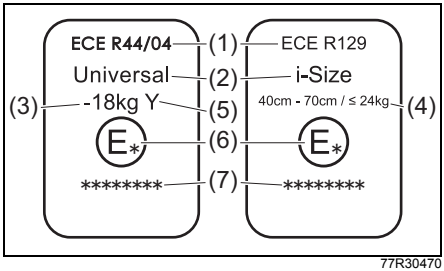

77R30470

(1)法規番号(※2)
(2)お子さま用シートのカテゴリー(※3)
(3)対象となるお子さまの体重範囲
(4)対象となるお子さまの身長範囲および使用可能な体重
(5)装置の仕様
(6)お子さま用シートを認可した国番号
(7)お子さま用シートの認可番号

- 上図の認証マークは代表例です。

※1 UN R44およびUN R129とは、お子さま用シートに関する国際法規です。
※2 お子様用シート本体の認証マークにECEとありますが、内容はUNと同じです。
※3 上図の「**Universal**」は、汎用カテゴリーの認可であることを表します。

アドバイス

この車のスズキ純正お子さま用シートは、UN R44 の基準に適合しています。

UN R44 の基準に適合するお子さま用シートの座席位置別適合性一覧表の見かた

→ **3-61ページ（UN R44の基準に適合するお子さま用シートの座席位置別適合性一覧表）**

■ 質量グループについて


- UN R44 の基準に適合するお子さま用シートは、次の5種類に分類されます。

質量グループ	お子さまの体重
グループ0	10kgまで
グループ0+	13kgまで
グループⅠ	9～18kg
グループⅡ	15～25kg
グループⅢ	22～36kg

- 代表的なお子さま用シートには、次のようなものがあります。

ベビーシート


後ろ向き、または横向き装着のお子さま用シートで、首がすわっていないお子さま、ひとりすわりのできないお子さまに使用します。UN R44 基準のグループ**0**、**0+**に相当します。

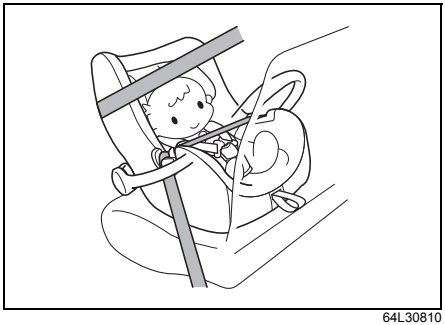

64L30810

チャイルドシート


前向き装着のお子さま用シートで、シートベルトが首やあごにかかるときや、腰骨にかからないようなお子さまに使用します。UN R44 基準のグループⅠに相当します。

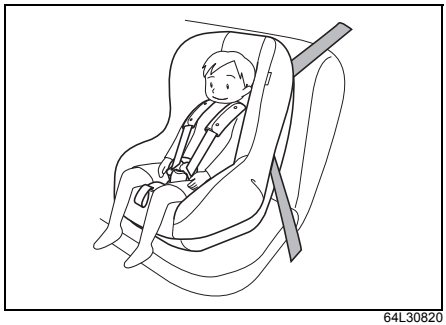

64L30820

ジュニアシート

前向き装着のお子さま用シートで、シートベルトが首やあごにかかるときや、腰骨にかからないようなお子さまに使用します。UN R44 基準のグループⅡ、Ⅲに相当します。

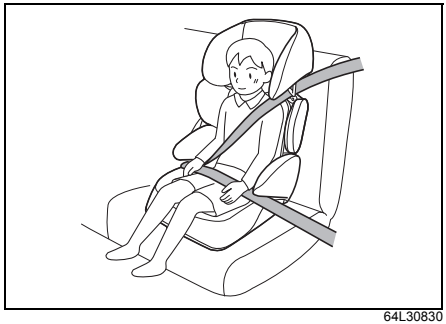

64L30830

■ ISOFIXタイプのお子さま用シートのサイズ等級について

サイズ等級は、お子さま用シートに表示される分類記号です。次の一覧表をご覧ください。

サイズ等級		説明
A	ISO/F3	全高前向き幼児用チャイルドシート
B	ISO/F2	低型前向き幼児用チャイルドシート
B1	ISO/F2X	低型前向き幼児用チャイルドシート（ISO/F2とは別形状）
C	ISO/R3	大型後ろ向き幼児用チャイルドシート
D	ISO/R2	小型後ろ向き幼児用チャイルドシート
E	ISO/R1	後ろ向き乳児用チャイルドシート
F	ISO/L1	左向き位置用チャイルドシート（キャリコット※）
G	ISO/L2	右向き位置用チャイルドシート（キャリコット※）

※キャリコットとは、お子さまを寝かせた姿勢で横向きに取り付けることができるベビーシートの一つです。
詳しくは、お子さま用シートの製造元または販売店にご相談ください。

UN R44 の基準に適合するお子さま用シートの座席位置別適合性一覧表

■ シートベルトによる固定

質量グループ	着席位置		
	助手席	後席外側	後席中央（※）
グループ0 （10kgまで）	X	U	U
グループ0+ （13kgまで）	X	U	U
グループⅠ （9～18kg）	UF	U	U
グループⅡ （15～25kg）	UF	UF	UF
グループⅢ （22～36kg）	UF	UF	UF

＜上表に記入する文字の説明＞

U　：この質量グループでの使用を許可された汎用（ユニバーサル）カテゴリーのお子さま用シートに適しています。

UF　：この質量グループでの使用を許可された汎用（ユニバーサル）カテゴリーの前向きお子さま用シートに適しています。

X　：お子さま用シートの取り付けには適していません。

- シートベルトを使用してお子さま用シートを取り付けるときは、**3-63 ページ**の「**お子さま用シートの シートベルトによる固定**」をお読みください。
- ISOFIXタイプのお子さま用シートの種類によっては、上表の質量グループでの使用に適していても、取り付けができない場合があります。詳しくは、次ページの「**ISOFIX対応チャイルドシート固定専用金具による固定**」をお読みください。

※この着席位置にはサポートレッグ付きのお子さま用シートを取り付けないでください。

アドバイス

- 表に記載されていないお子さま用シートを使用する場合は、お子さま用シートの製造元または販売店にご相談ください。
- 取り付けるときは、お子さま用シートに付属の取扱説明書をあわせてお読みください。

■ ISOFIX対応チャイルドシート固定専用金具による固定

質量グループ	サイズ等級		チャイルドシート固定専用金具の位置		
			助手席	後席外側	後席中央
キャリコット	F	ISO/L1	N.A.	X	N.A.
	G	ISO/L2	N.A.	X	N.A.
グループ0（10kgまで）	E	ISO/R1	N.A.	IL	N.A.
グループ0＋（13kgまで）	E	ISO/R1	N.A.	IL	N.A.
	D	ISO/R2	N.A.	IL	N.A.
	C	ISO/R3	N.A.	IL	N.A.
グループⅠ（9～18kg）	D	ISO/R2	N.A.	IL	N.A.
	C	ISO/R3	N.A.	IL	N.A.
	B	ISO/F2	N.A.	IL、IUF	N.A.
	B1	ISO/F2X	N.A.	IL、IUF	N.A.
	A	ISO/F3	N.A.	IL、IUF	N.A.
グループⅡ（15～25kg）			N.A.	X	N.A.
グループⅢ（22～36kg）			N.A.	X	N.A.

＜上表に記入する文字の説明＞

IUF ：この質量グループでの使用を許可された汎用（ユニバーサル）カテゴリーのISOFIX対応前向きお子さま用シートに適しています。

IL ：この質量グループでの使用を許可された準汎用（セミユニバーサル）カテゴリーの「スズキ純正ベビーシート」に適しています。

X ：ISOFIX 対応お子さま用シートの取り付けには適していません。固定専用金具を使わずにシートベルトを使用して固定してください。次の**3-63ページ**の「**お子さま用シートの シートベルトによる固定**」をお読みください。

N.A.：この位置にはチャイルドシート固定専用金具が装備されていないため、ISOFIXタイプのお子さま用シートを取り付けることはできません。

- チャイルドシート固定専用金具を使用してお子さま用シートを取り付けるときは、**3-65ページ**の「**ISOFIX対応お子さま用 シートの固定**」をお読みください。

アドバイス

- 表に記載されていないお子さま用シートを使用する場合は、お子さま用シートの製造元または販売店にご相談ください。
- 取り付けるときは、お子さま用シートに付属の取扱説明書をあわせてお読みください。

i-Size(※)チャイルドシートの座席位置別適合性一覧表

	着席位置			
	助手席	後席外側左	後席外側右	後席中央
i-Size チャイルドシート	N.A.	i-U	i-U	N.A.

<上表に記入する文字の説明>

i-U ：前向きおよび、後ろ向きのお子さま用シートに適しています。

N.A.：お子さま用シートの取り付けには適していません

※ i-Sizeは、ISOFIXの使用を前提とし、乳幼児（お子さま）の頭頸部（頭や首）をしっかりと保護する構造を備えたチャイルドシートの安全基準です。従来の体重を基準としたグループ分けではなく、身長を基準にグループ分けされています。

お子さま用シートのシートベルトによる固定


- お子さま用シートは、お子さまの年齢や体格にあった適切なものを選んでください。
  → **3-57 ページ（お子さま用シートの選択について）**

- ISOFIXタイプのお子さま用シート（別売り）を取り付けるときは、**3-65ページ**の「**ISOFIX 対応お子さま用 シートの固定**」をお読みください。

⚠ 警告

●助手席には、ベビーシートなどの後ろ向きお子さま用シートを取り付けないでください。助手席 SRS エアバッグがふくらむと､お子さま用シートの背面に強い衝撃が加わり、生命に関わる重大な傷害を受けるおそれがあります。

●やむをえず助手席にチャイルドシートおよびジュニアシートを取り付けるときは、助手席を一番後ろに下げ、前向きに取り付けてください。

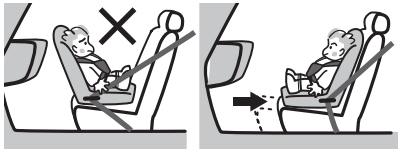


80J027

固定のしかた

この項目では、お子さま用シートを後席に取り付ける手順を説明しています。助手席に取り付ける場合は、次のこともあわせて確認してください。

- 助手席は、一番後ろに下げてください。

1 ヘッドレストは、お子さま用シートに当たらない高さに調節するか取り外します。
→ **3-33ページ（ヘッドレストの操作方法と取り外し・取り付け）**

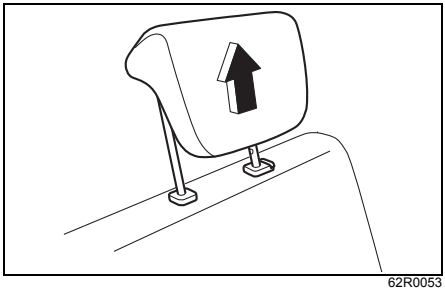

62R0053


⚠警告

ヘッドレストを調節してもお子さま用シートに当たる場合は、ヘッドレストを取り外してください。ヘッドレストに当たった状態ではお子さま用シートが確実に固定されないため、衝突のときなどにお子さまが重大な傷害を受けるおそれがあります。

2 座席が確実に固定されているか確認します。

3 お子さま用シートに付属の取扱説明書にしたがって、所定の部位にシートベルトを通します。


4 カチッと音がするまで、タングプレート（3）をバックル（4）にしっかりと差し込みます。

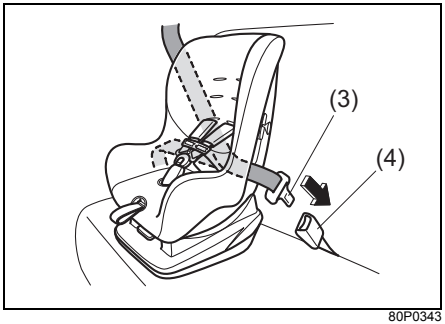

80P0343

- 上図のお子さま用シートは代表例です。

5 お子さま用シートにシートベルト固定機構もロッキングクリップも備わっていない場合は、ロッキングクリップ（市販品）を使用してしっかりと固定します。

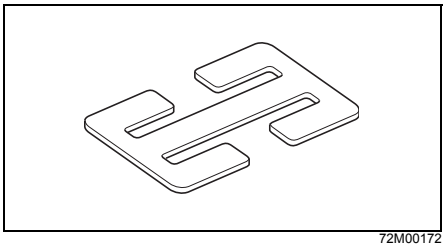

72M00172

- 上図のロッキングクリップ（市販品）は代表例です。

⚠警告

シートベルト固定機構またはロッキングクリップでお子さま用シートを確実に固定しないと、急ブレーキをかけたときや衝突時に、お子さまが重大な傷害を受けるおそれがあります。

6 お子さま用シートを前後左右にゆすって、確実に固定されているか確認します。

- ●確実に固定できない場合は、お子さま用シートに付属の取扱説明書をご確認いただくか、お子さま用シートを購入された販売店にご相談ください。

⚠警告

お子さま用シートは、確実に固定してください。急ブレーキをかけたときや衝突時に、お子さまが重大な傷害を受けるおそれがあります。

ISOFIX対応お子さま用シートの固定

ISOFIX 対応チャイルドシート固定専用金具

後席には、UN R44（**3-58 ページ**参照）の基準に適合したISOFIX（※1）タイプのお子さま用シート（別売り）を固定するための専用金具が装備されています。

- 座面と背もたれのすきまにある金具が、ISOFIX対応チャイルドシート固定用アンカー（以下ISOFIXアンカーと略す）です。
- 背もたれ裏側にある金具が、チャイルドシート固定用テザーアンカー（以下テザーアンカーと略す）です。

※1 ISOFIXとは、お子さま用シートの固定装置の大きさや取り付け方法を統一した国際標準化機構【ISO（※2)】の規格です。

※2 ISOとは、International Organization for Standardization（インターナショナル オーガニゼイション フォー スタンダーディゼイション）の略です。

＜スズキ純正用品の場合＞

	ISOFIX アンカー	テザー アンカー
ISOFIXタイプのベビーシート（後ろ向きに固定）	○（使用）	○（使用）
ISOFIXタイプのチャイルドシート（前向きに固定）	○（使用）	○（使用）


- お子さま用シートは、お子さまの年齢や体格にあった適切なものを選んでください。
  → **3-57ページ（お子さま用シートの選択について）**

- ISOFIXタイプのお子さま用シートは、シートベルトで固定する必要がありません。
- シートベルトで固定するお子さま用シートを取り付けるときは、**3-63ページ**の「**お子さま用シートの シートベルトによる固定**」をお読みください。

■ 固定のしかた

1 ラゲッジシェルフを外します。
→ **5-15ページ（ラゲッジシェルフ（荷室カバー））**

2 ISOFIX アンカー（1）の位置を確認します。
- 座面と背もたれのすきまにあります。

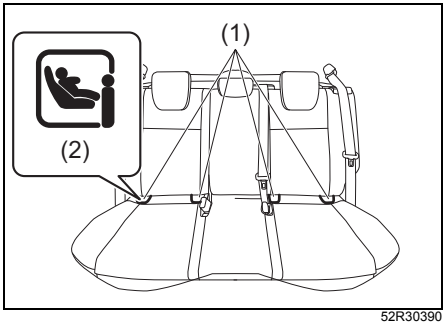


52R30390

(1)ISOFIXアンカー (2)マーク

アドバイス

ISOFIXアンカーがある付近には、前図のようなマーク（2）がついています。

3 テザーアンカー（3）の位置を確認します。

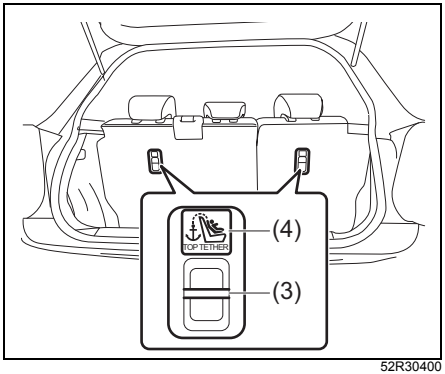

52R30400


(3)テザーアンカー

アドバイス

テザーアンカーがある付近には、上図のようなマーク（4）がついています。

4 後席のヘッドレストは、お子さま用シートに当たらない高さに調節するか取り外します。

→ **3-33ページ（ヘッドレストの操作方法と取り外し・取り付け）**

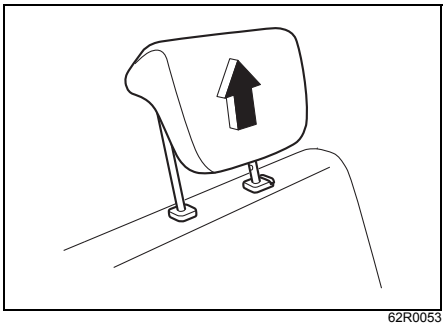


62R0053

⚠警告

ヘッドレストを調節してもお子さま用シートに当たる場合は、ヘッドレストを取り外してください。ヘッドレストに当たった状態ではお子さま用シートが確実に固定されないため、衝突のときなどにお子さまが重大な傷害を受けるおそれがあります。

5 座席が確実に固定されているか確認します。

6 お子さま用シートに付属の取扱説明書にしたがって、お子さま用シートのコネクター（5）を ISOFIX アンカー（6）へ差し込みます。

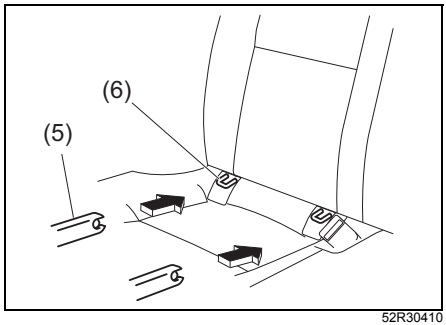


52R30410

(5)コネクター　(6)ISOFIXアンカー

7 テザーベルトを使用する場合、次のようにしてテザーアンカーへ取り付けます。

- ヘッドレストを取り付けているときは、図（代表例）のように持ち上げたヘッドレストと背もたれの間を通す

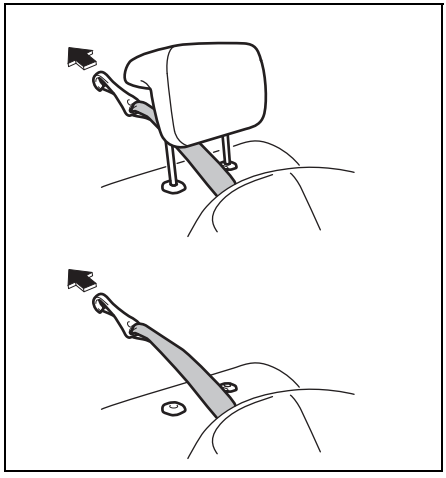

52RS20431

8 お子さま用シートを前後左右にゆすって、確実に取り付けられているか確認します。


9 ラゲッジシェルフをもとにもどします。

⚠ 警告

- お子さま用シートを取り付けるときは、ISOFIX アンカーやテザーアンカー周辺に異物やシートベルトなどがないか確認してください。シートベルトなどがかみ込むと、お子さま用シートが正しく固定されず、衝突のときなどにお子さまが重大な傷害を受けるおそれがあります。
- 荷物の固定などに、ISOFIXアンカーやテザーアンカーを使用しないでください。アンカーが曲がったり損傷したりすると、お子さま用シートが正しく固定されず、衝突のときなどにお子さまが重大な傷害を受けるおそれがあります。

メーターの見かた

イラストは代表例です。お車のタイプにより、このイラストと異なることがあります。

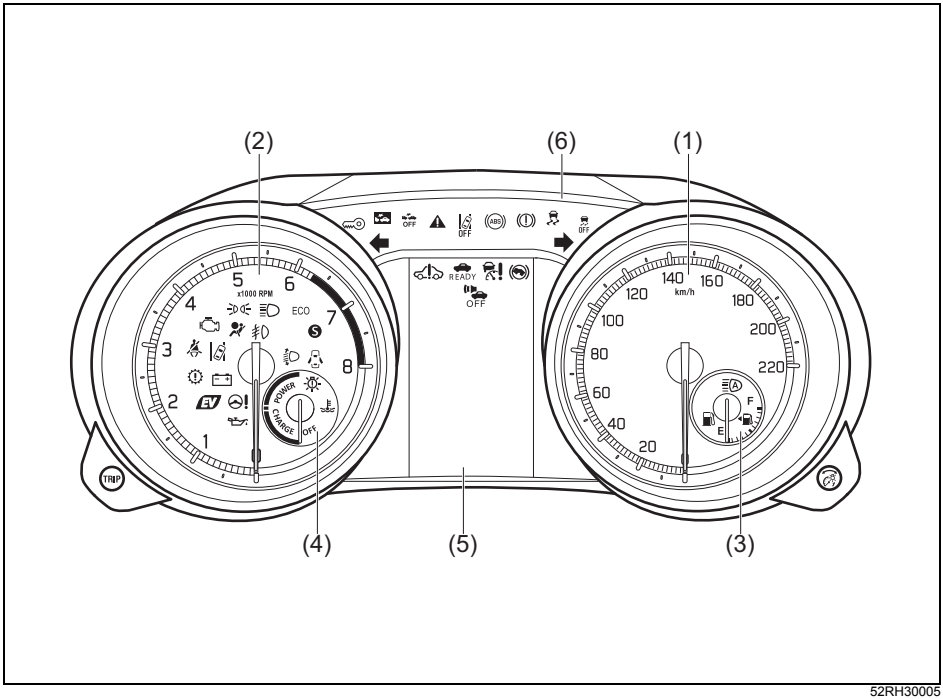

52RH30005

(1) スピードメーター(速度計)
(2) タコメーター(エンジン回転計)
(3) 燃料計
(4) モーターパワーメーター
(5) マルチインフォメーションディスプレイ
→ **3-107ページ（セッティングモード）**
(6) ステータスインフォメーションランプ

スピードメーター（速度計）

走行速度がkm/hで示されます。

タコメーター（エンジン回転計）

1 分間あたりのエンジン回転速度（回転数）が示されます。

注 記


●エンジン保護のため、指針がレッドゾーン（※）に入らないように運転してください。
※エンジンの許容回転を超えていることを示す赤色表示範囲

●シフトダウンすると、エンジン回転が上がります。とくに注意してください。

モーターパワーメーター


駆動用モーターの作動状態を表示します。

● 減速エネルギーを回生しているときは（1）の CHARGE の領域で表示されます。

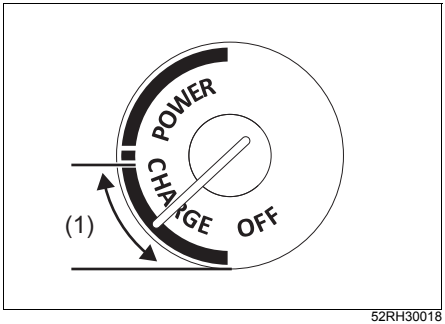

52RH30018

● モーターアシストしているときは（2）の POWER の領域で表示されます。

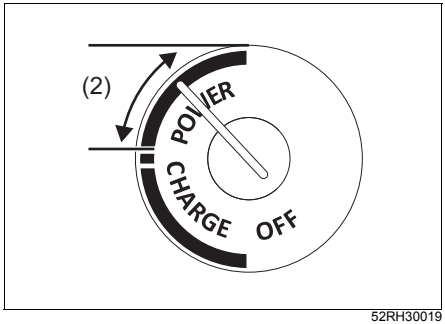

52RH30019

燃料計

エンジンスイッチが ON のとき、燃料残量の目安が示されます。

● 燃料残量警告灯が点灯したときは、すみやかに給油してください。

→ **3-72ページ**
（警告灯・表示灯の見かた）

アドバイス

●給油後は、エンジンスイッチを ON にしてから指針が正しい量を示すまでに、少し時間がかかります。
●坂道やカーブなどでは、タンク内の燃料が移動するため、表示が変わることがあります。
● ⛽ の左にある◀印は、給油口（フューエルリッド）が助手席側の車両後方にあることを示します。

ステータスインフォメーションランプ

メーター上部の照明の一部が、次のようになります。

- 通常の走行時は、青色に点灯します。
- 燃費効率が良い運転をしていると判定されると、緑色に変化します。
- 減速エネルギー回生機能が作動しているときは、白色に変化します。

アドバイス

- 車速約10 km/h 未満の場合、メーター上部の照明の一部は変化しません。
- ハイブリッドシステムによるエンジンの自動停止中も緑色に変化します。
- 設定の切替え（カスタマイズ）をすると、メーター上部の照明の一部の照明を変化させなくすることができます。


→ **3-107 ページ（セッティングモード）**

照度コントロール

メーターの照明は、エンジンスイッチを ON にすると点灯し、ACC または LOCK（OFF）にすると消灯します。


■ 明るさ調整

- エンジンスイッチが ON のときに、ライトスイッチのツマミをヘッドライト、車幅灯、AUTO（タイプ別装備）のいずれかの位置にまわします。そのあとメーター右側の表示切替ノブ（1）を左右に回すと明るさ調整の画面が表示されます。

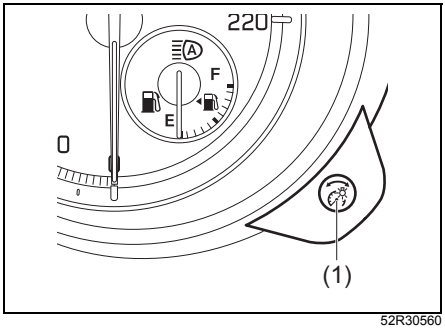

52R30560

- 表示切替ノブを左右にまわしてお好みの明るさに調節します。7 段階に調節できます。
- 連続して調整するときは、ノブをまわしたままにします。
- オートエアコンのスイッチ照明は同時に明るさ調整されます。

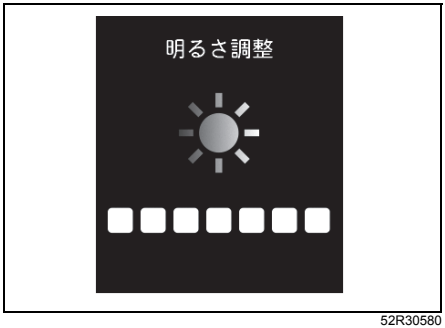

52R30580

⚠警告

走行中は、表示の切替え操作をしないでください。操作に気を取られて、思わぬ事故につながるおそれがあります。


アドバイス
- 調整中にしばらくの間､押さないでいると､もとの表示にもどります。
- 鉛バッテリーを外すと記憶が消去され初期状態にもどりますので、明るさ調整をやり直す必要があります。

インフォスイッチ

タイプ別装備

インフォスイッチ（1）は、メーターの表示を切り替える時に使います。

- エンジンスイッチが ON のときの停車中にスイッチを使うことができます。

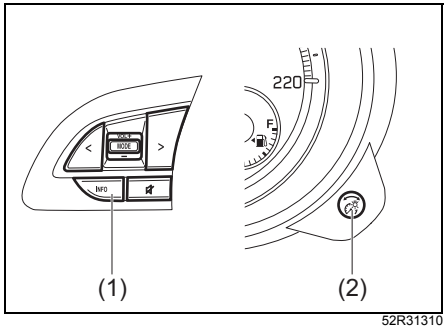

52R31310

(1)インフォスイッチ (2)表示切替ノブ

■ セッティングモードへの切替え

1 停車中に、インフォスイッチ (1) を長押しします。
- マルチインフォメーションディスプレイ全体がセッティングモードへ切り替わります。セッティングモードの画面に切り替わったあとはメーターの表示切替ノブ (2) を使って設定項目を切り替えます。
  → **3-109 ページ（セッティングモードへの切替えのしかた）**
- 次の画面の表示中にセッティングモードにすると、同時に現在の値がリセットされてしまいます。リセットしたくないときは、先にインフォスイッチを短押しして他の表示に切り替えてください。
  - 平均燃費
  - 平均車速
  - 積算走行時間

  → **3-96ページ（表示の切替え）**

■ セッティングモードの終了

1 表示切替ノブをまわしてセッティングモードの画面の「戻る」を選択します。


2 インフォスイッチを短押しすると元の画面に切り替わりセッティングモードを終了します。
- セッティングモードは次のような操作でも終了できます。
  - エンジンスイッチを ACC または LOCK（OFF）にする
  - 走行を開始する

警告灯・表示灯の見かた

次に示す警告灯・表示灯のメーター内の位置については、**1-28ページ**をご覧ください。

警告灯

(1) ブレーキ警告灯(赤色)



82K170

- 次のような状況になると、エンジンスイッチが ON のときに点灯します。
  - ブレーキ液が不足している
  - パーキングブレーキをかけている
  - ブレーキシステムに異常がある

- システムが正常で、パーキングブレーキを完全に解除しているときは、エンジンスイッチを ON にすると約2秒間点灯したあと消灯します。
- 走行中に一時的に点灯しても、そのあと消灯し再点灯しなければ正常です。

⚠ 警告

●次のようなときはただちに安全な場所に停車し、スズキ販売店またはスズキ代理店にご連絡ください。
- **パーキングブレーキを完全に解除しても消灯しないときや、走行中に点灯したとき。ブレーキの効きが悪くなっていることがあります。ブレーキペダルを強く踏んで停車してください。**
- **ブレーキ警告灯とABS警告灯が同時に点灯したままのとき。ブレーキペダルを強く踏むと車両が不安定になるおそれがあります。ハンドルをしっかり握り、ブレーキペダルを慎重に踏んで徐々にスピードを落とし、停車してください。**

●パーキングブレーキの解除忘れにご注意ください。パーキングブレーキをかけたまま走行すると、ブレーキ装置が過熱して、ブレーキが効かなくなるおそれがあります。また、室内ブザーが"ピピピッ、ピピピッ"と鳴り続けます。
→ 4-14ページ(パーキングブレーキ解除忘れ警告ブザー)

(2) シートベルト警告灯


80J221

- 前席の乗員がシートベルトを着用していないと、エンジンスイッチが ON のときに点灯します。
  また、ハイブリッドシステムを起動して走行を開始してから、最初に車速が約 15 km/h 以上になったときに前席の乗員がシートベルトを着用していない場合、シートベルト警告ブザーが断続的に鳴るとともに、警告灯が点灯から点滅に切り替わります。
- シートベルトを着用しても、点灯または点滅したままのときは、システムの異常が考えられます。スズキサービス工場で点検を受けてください。

アドバイス

- シートベルトを着用すると消灯します。また、警告ブザーが鳴っているときは、ブザーも止まります。
- 警告ブザーはシートベルトを着用しなくても、約95秒間鳴り続けたあとに止まります。ただし、警告灯は点滅から点灯に切り替わったまま、エンジンスイッチを ACC または LOCK（OFF）にするまで消灯しません。
- 助手席側の場合、助手席に乗員がすわっていないときは点灯しません。ただし、助手席の座面に荷物などを載せていると作動する場合があります。
- 警告灯は運転席側・助手席側兼用です。

(3) SRSエアバッグ警告灯


80J111

- 次のような場合、エンジンスイッチを ON にしたときに点灯します。
  - SRSエアバッグ、シートベルトプリテンショナーが作動
  - SRSエアバッグ、シートベルトプリテンショナーの電子制御システムに異常がある

- システムが正常な場合はエンジンスイッチを ON にしたときに、約 6 秒間点灯したあと消灯します。

⚠ 警告

次のような場合、ただちに使用を止め、スズキ販売店またはスズキ代理店にご連絡ください。万一、衝突したとき SRS エアバッグまたはシートベルトプリテンショナーが正常に作動せず、重大な傷害を受けるおそれがあります。
●エンジンスイッチを ON にしても点灯しない
●エンジンスイッチを ON にしたあと、約6秒間たっても消灯しない
●運転中に点灯

(4) 燃料残量警告灯



80J225

- 燃料の残量が少なくなると、エンジンスイッチが ON のときに点灯します。すみやかに給油してください。
  - 点灯すると、警告ブザーが“ポーン”と1回鳴ります。また、そのまま給油しないでいると、エンジンスイッチを ON にするごとに警告ブザーが鳴ります。

- システムに異常があると、エンジンスイッチが ON のときに点滅します。スズキサービス工場で点検を受けてください。
  → **3-69ページ（燃料計）**

アドバイス

- 給油後は、エンジンスイッチを ON にしてから正しい量を示すまでに、少し時間がかかります。
- 坂道やカーブなどではタンク内の燃料が移動するため、早めに点灯することがあります。
- 走りかたによって、点灯・消灯が繰り返されることがあります。

(5) ABS警告灯



80J127

ABS（アンチロックブレーキシステム）の電子制御システムに異常があると、エンジンスイッチが ON のときに点灯します。点灯中はABSが作動しません。スズキサービス工場で点検を受けてください。

- システムが正常な場合はエンジンスイッチを ON にしたときに、約２秒間点灯したあと消灯します。


⚠ 警告

ABS 警告灯とブレーキ警告灯が同時に点灯したままのときは、ただちに安全な場所に停車し、スズキ販売店またはスズキ代理店にご連絡ください。ブレーキペダルを強く踏むと車両が不安定になるおそれがあります。ハンドルをしっかり握り、ブレーキペダルを慎重に踏んで徐々にスピードを落とし、停車してください。

アドバイス

点灯中はABSは作動しませんが、通常のブレーキとして使用することができます。

(6) エンジン警告灯


80J222

- エンジンの電子制御システムに異常があると、エンジン回転中に点灯します。
- エンジンの失火を検知すると、エンジン回転中に点灯または点滅します。
- システムが正常な場合はエンジンスイッチを ON にしたときに点灯し、エンジンがかかると消灯します。
- エンジン回転中に点灯･点滅したときは､スズキサービス工場で点検を受けてください。

⚠ 警告

点滅したときは、すみやかに停車しエンジンを止めてください。触媒装置が溶損するおそれがありますので、次のことに注意してください。
●枯れ草などの燃えやすいものがない安全な場所に停車する
●やむをえず走行する場合はアクセルを大きく踏み込む走行をしないで、低速で走行する

(7) パワーステアリング警告灯



電動パワーステアリングシステムに異常があると、READY 表示灯が点灯中に点灯します。スズキサービス工場で点検を受けてください。

- システムが正常な場合は、エンジンスイッチを ON にしたときに点灯し、ハイブリッドシステムが起動すると消灯します。


⚠注意

電動パワーステアリングシステムに異常があると、電動パワーステアリングシステムの機能が停止し、ハンドル操作が重くなります。通常より大きな力で操作することは可能ですが、すみやかにスズキサービス工場で点検を受けてください。

アドバイス

- 駐車するときや停車中に、ハンドル操作を繰り返したり、ハンドルをいっぱいにまわした状態で長く保持したりすると、ハンドル操作が徐々に重くなることがあります。これはシステムの過熱防止のための保護機能であり異常ではありません。しばらくハンドル操作を控えるとシステムの温度が下がり操作力はもとにもどりますが、このようなハンドル操作を繰り返すと故障の原因となります。
- すばやいハンドル操作を行なうと、ハンドル付近から擦れるような音が聞こえることがありますが、異常ではありません。

(8) 油圧警告灯



80J223


READY 表示灯が点灯中に、エンジンの内部を潤滑するエンジンオイルの圧力が低下すると点灯します。

- システムが正常な場合は、エンジンスイッチを ON にしたときに点灯し、ハイブリッドシステムが起動すると消灯します。
- エンジンオイルの量は、オイルレベルゲージで点検してください。点検方法は、「**メンテナンスノート**」を参照してください。
- READY表示灯が点灯中に点灯したときは、ただちに安全な場所に停車し、ハイブリッドシステムを止めてスズキ販売店またはスズキ代理店にご連絡ください。

注 記

点灯したまま走行を続けないでください。エンジンが破損するおそれがあります。

(9) 充電警告灯



80J226

充電系統に異常があると、エンジン回転中に点灯します。

- システムが正常な場合は、エンジンスイッチを ON にしたときに点灯し、ハイブリッドシステムが起動すると消灯します。
- READY 表示灯が点灯中に点灯したときは、ベルト切れなどが考えられます。ただちに安全な場所に停車し、バッテリー保護のためハイブリッドシステムを止めて、スズキ販売店またはスズキ代理店にご連絡ください。

(10) トランスミッション警告灯



80J219


- システムが正常な場合は、エンジンスイッチを ON にしたときに約２秒間点灯したあと消灯します。
- AGS（※）のシステムに異常があると、エンジンスイッチが ON のときに点灯します。スズキサービス工場で点検を受けてください。
  - 点灯しているとき次のようになることがあります。
    - ・セレクトレバーを操作しても変速できない
    - ・車速が10 km/h以下になると、自動でN（ニュートラル）になり、メーター内のセレクトレバー位置表示がNで点滅し、警告ブザーが鳴る
    - ・停車時にエンジンが停止する
    - ・ハイブリッドシステムが起動できない

- 次のような操作をすると、トランスミッションに負荷がかかってトランスミッションが高温になります。警告灯が点滅するとともに、警告ブザーが鳴ります。安全な場所に停車して、しばらくハイブリッドシステムを停止し、トランスミッションを冷やしてください。再度、エンジンスイッチを ON にして、警告灯の点滅と警告ブザーが止まっていることを確認してから走行してください。
  - 上り坂で発進と停止を繰り返している
  - 上り坂でブレーキペダルを踏まずに、クリープ機能を利用して停車している
  - ブレーキペダルを踏みながらアクセルペダルを踏み続けている
  - パーキングブレーキをかけた状態でアクセルペダルを踏み続けている

→ **1-34ページ（警告ブザーが鳴ったときは）**

※AGS とは、Auto Gear Shift（オートギヤシフト）の略です。５速マニュアルトランスミッションに、クラッチおよびシフト操作を自動で行なう電動油圧方式アクチュエーターを搭載したスズキのオートメイテッドマニュアルトランスミッション（Automated Manual Transmission：AMT)です。

(11) イモビライザー警告灯


80J216

車体の電子制御システムに異常があると、エンジンスイッチが ON のときに点灯することがあります。スズキサービス工場で点検を受けてください。

→ **4-4ページ（イモビライザーシステム）**

- この警告灯が点灯した時は、キーレスプッシュスタートシステムの異常または鉛バッテリーの電圧が低いことが考えられます。鉛バッテリーの電圧が正常な状態でもこの警告灯が点灯したときはスズキサービス工場で点検を受けてください。

→ **3-20ページ（セキュリティアラーム インジケーター）**

(12) 半ドア警告灯


82K274

いずれかのドアが完全に閉まっていないときに点灯します。

- 点灯したままにしていると、走行するごとに警告ブザーが“ポーン”と1回鳴ります。

⚠警告

警告灯が点灯したまま走行しないでください。ドアが完全に閉まっていない半ドア状態のときは、走行中にドアが開き思わぬ事故につながるおそれがあります。

アドバイス

鉛バッテリー保護のため、次の条件をすべてみたすと、半ドア警告灯が自動的に消灯します。（バッテリーセーバー機能）

- エンジンスイッチが LOCK （OFF）の位置
- 点灯したまま15分が経過

(13) マスターウォーニング



78K049

メーター内のマルチインフォメーションディスプレイにメッセージがあるとき、同時に点滅する場合があります。

→ **1-34ページ（警告ブザーが鳴ったときは）**
→ **3-111ページ（マルチインフォメーションディスプレイのメッセージ）**
→ **4-71ページ（アダプティブクルーズコントロールのメッセージ）**

- システムが正常な場合はエンジンスイッチを ON にしたときに、約2 秒間点灯したあと消灯します。

(14)アダプティブクルーズコントロールシステム警告灯

タイプ別装備



68PJ30028

マルチインフォメーションディスプレイに表示されます。

- ESP　OFF 表示灯が点灯中のとき、アダプティブクルーズコントロールシステム警告灯も点灯します。

→ **4-29ページ（ESP®装備車の取扱い）**

- アダプティブクルーズコントロールシステムに異常があると、エンジンスイッチが ON のときに点灯します。スズキサービス工場で点検を受けてください。

→ **4-62ページ（アダプティブクルーズ コントロール）**

(15) LEDヘッドライト警告灯

タイプ別装備



81P30700

LEDヘッドライトに異常があると、エンジンスイッチが ON でライトスイッチを ≡D またはAUTOの位置にしたときに点灯します。点灯した場合、ライトスイッチをOFFの位置にもどしても、エンジンスイッチを LOCK （OFF）にするまで点灯し続けます。

- システムが正常な場合は、エンジンスイッチを ON にしたときに約 2 秒間点灯したあと消灯します。
- ライトスイッチがAUTO位置であっても、日中など明るい状態ではヘッドライトが点灯しないため、警告灯は点灯しません。
- エンジン回転中に点灯した場合は、安全な場所に停車し、スズキ販売店またはスズキ代理店にご連絡ください。

(16)ハイビームアシスト警告灯

タイプ別装備



52R30590

ハイビームアシストのシステムに異常があると、エンジンスイッチが ON のときにオレンジ色に点灯します。スズキサービス工場で点検を受けてください。

(17)オートレベリング警告灯

タイプ別装備


80J217

LEDヘッドライト装備車では、オートレベリング（自動光軸調整）システムに異常があると、エンジンスイッチが ON のときに点灯します。

- システムが正常な場合は、エンジンスイッチを ON にしたときに約 2 秒間点灯したあと消灯します。
- 走行中に点灯した場合は、安全な場所に停車し、エンジンを止めてください。再びエンジンスイッチを ON にしたときに、約2秒間点灯したあと消灯すれば、そのまま使用できます。消灯せず再び点灯する場合は、システムの異常が考えられます。スズキサービス工場で点検を受けてください。

(18)水温警告灯(赤色)


81P70370

READY 表示灯が点灯中に、エンジン冷却水温が高くなると赤色に点滅します。また、エンジン冷却水温が異常に高くなったときは赤色に点灯します。

- システムが正常な場合は、エンジンスイッチを ON にしたときに約 2 秒間赤色に点灯したあと消灯します。（※）

  ※エンジン冷却水温が低いときは、赤色に点灯したあと青色に点灯します。

- 赤色に点滅または点灯したときは、オーバーヒートのおそれがあります。ただちに安全な場所に停車してください。
  → **7-31ページ（オーバーヒートしたときは）**

(19) ブレーキリクエストインジケーター


81Ph30030

ブレーキペダルを踏まずに次のような操作をすると、インジケーターが点灯し、ブレーキペダルを踏んで操作する必要があることをお知らせします。

- 車両が前進している状態で、ブレーキペダルを踏まないでセレクトレバーを D 、L 、M 、N から R へ操作した、または車両が後退している状態で、ブレーキペダルを踏まないでセレクトレバーを R 、N から D 、L または M へ操作した
  - 警告ブザーが約1秒間鳴り、セレクトレバー位置表示が点滅します。ブレーキペダルを踏んで完全に停車してから、セレクトレバーの操作をやり直してください。

(20)ハイブリッドシステム警告灯


81Ph30040

ハイブリッドシステムや高電圧システム、ブレーキへの負圧供給システムに異常があると点灯または点滅します。点灯または点滅した場合はとくに慎重に運転し、すみやかにお近くのスズキ販売店またはスズキ代理店にご連絡ください。

- ハイブリッドシステム警告灯が点灯すると、一部の電装品の電源が停止することがあります。
  電源が停止すると思わぬ事故につながるおそれがあるため、次のことにご注意ください。
  - この電源につながったETC車載器あるいはDSRC車載器が停止して機能しなくなります。
    有料道路料金所のETCレーン通過の際にゲートが開かないため、ETCレーンは使用しないでください。
  - ナビゲーションやオーディオなどが停止して機能しなくなります。
  - ドライブレコーダ、バックアイカメラを装着している場合、電源が停止して機能しなくなります。

- ハイブリッドシステム警告灯が点灯すると、クリープ機能が作動しない場合があります。坂道での発進はパーキングブレーキを使用してください。
  → **4-25ページ（急な上り坂での発進）**

- インテグレーテッドスタータージェネレーターに故障が発生している場合、ハイブリッドシステム警告灯は点滅します。
- システムが正常な場合は、エンジンスイッチを ON にしたときに、約２秒間点灯したあと消灯します。

(21)車両接近通報装置警告灯




81Ph30080

- 車両接近通報装置に異常があると、警告灯が点滅します。スズキサービス工場で点検を受けてください。
- システムが正常な場合はエンジンスイッチを ON にしたときに、約２秒間点灯したあと消灯します。


表示灯

(22) 方向指示器表示灯


72M00170

- 方向指示器／非常点滅表示灯を作動させると点滅します。
- 点滅が異常に速くなったときは、方向指示器／非常点滅表示灯の電球切れが考えられます。
  → **7-25ページ（電球を交換するときは）**

(23) ヘッドライト上向き(ハイビーム)表示灯


80J212

ヘッドライトが上向きのときに点灯します。

(24) ライト点灯表示灯


82K096

ヘッドライトや車幅灯が点灯している間、点灯します。

(25) ESP®作動表示灯


79K019

- トラクションコントロールまたはスタビリティコントロールが作動すると、小刻みに点滅します。
- ESP®のシステムに異常があると点灯します。
- システムが正常な場合はエンジンスイッチを ON にしたときに、約 2 秒間点灯したあとに消灯します。

→ **4-29ページ（ESP®装備車の取扱い）**

(26)ESP® OFF表示灯



57L30045

- ESP® OFFスイッチを長押しすると点灯します。
- システムが正常な場合はエンジンスイッチを ON にしたときに、約 2 秒間点灯したあとに消灯します。

→ **4-29ページ（ESP®装備車の取扱い）**

(27)低水温表示灯（青色）


81P70370

エンジンスイッチが ON のときに、エンジン冷却水温が低いと青色に点灯し、エンジンが暖まると消灯します。

- 暖機を十分にしても青色に点灯したままのときは、センサーの異常が考えられます。スズキサービス工場で点検を受けてください。

(28)デュアルセンサーブレーキサポート作動表示灯

タイプ別装備



72M20304

- 衝突被害軽減ブレーキまたは誤発進抑制機能が作動中に点滅します。
  → **4-45ページ（デュアルセンサーブレーキサポート）**
  → **4-51ページ（誤発進抑制機能）**

- レーザーレーダーと単眼カメラのシステムが一時停止のときに点灯します。同時にマスターウォーニングが点滅します。
- 次のような電子制御システムに異常があると、エンジンスイッチが ON のときに点灯します。スズキサービス工場で点検を受けてください。
  - 衝突被害軽減ブレーキ
    → **4-48ページ（前方衝突警報）**
  - 誤発進抑制機能
    → **4-51ページ（誤発進抑制機能）**
  - 先行車発進お知らせ機能
    → **4-56ページ（先行車発進お知らせ機能）**
- システムが正常な場合はエンジンスイッチを ON にしたときに、約 5 秒間点灯したあと消灯します。

アドバイス

エンジンスイッチを ON にしたときに、ほかの警告灯および表示灯よりも初期点灯が長いですが異常ではありません。

(29)デュアルセンサーブレーキサポートOFF表示灯

タイプ別装備



62R0316

- デュアルセンサーブレーキサポートOFFスイッチを長押しすると点灯します。
  → **4-60ページ（デュアルセンサーブレーキサポートOFFスイッチ）**
- システムが正常な場合は、エンジンスイッチを ON にしたときに、約３秒間点灯したあと消灯します。

(30) 車線逸脱警報作動表示灯

タイプ別装備


81M31080

- 車線逸脱警報が作動中に点滅します。
  → **4-53ページ（車線逸脱警報）**
- レーザーレーダーと単眼カメラのシステムが一時停止のときに点灯します。同時にマスターウォーニングが点滅します。
- 次のような電子制御システムに異常があると、エンジンスイッチが ON のときに点灯します。スズキサービス工場で点検を受けてください。
  - 車線逸脱警報
    → **4-53ページ（車線逸脱警報）**
  - ふらつき警報
    → **4-55ページ（ふらつき警報）**
- システムが正常な場合はエンジンスイッチを ON にしたときに、約５秒間点灯したあと消灯します。

アドバイス

- エンジンスイッチを ON にしたときに、ほかの警告灯および表示灯よりも初期点灯が長いですが異常ではありません。

(31)車線逸脱警報OFF表示灯

タイプ別装備



62R0317

- 車線逸脱警報OFFスイッチを長押しすると点灯します。
  → **4-61ページ（車線逸脱警報OFFスイッチ）**
- システムが正常な場合はエンジンスイッチを ON にしたときに、約３秒間点灯したあと消灯します。

(32)フロントフォグランプ点灯表示灯

タイプ別装備


74P30830

フロントフォグランプが点灯している間、点灯します。

(33) READY表示灯



81Ph30050

次の状態でエンジンスイッチを押すとハイブリッドシステムが起動し、走行可能な状態になると点灯します。

- セレクトレバーが P の位置
- ブレーキペダルを踏んでいる

⚠警告

走行中にREADY表示灯が消灯すると次の状態になります。安全な場所に停車し、エンジンスイッチの操作をやり直してください。
●パワーステアリング装置がはたらかないため、ハンドルが重くなる
●ABSが作動しない（ABS警告灯が同時に点灯したとき）

エンジンスイッチの操作をやり直しても READY 表示灯が再点灯しない場合は、スズキ販売店またはスズキ代理店にご連絡ください。

(34)EV表示灯



81Ph30060

EV走行中などエンジンが自動停止しているとき点灯します。

(35)エコモード表示灯



81Ph30070

エコモードがONのとき点灯します。
→ **3-130ページ（エコモードスイッチ）**

(36)Sモード表示灯

タイプ別装備



52RM20600

Sモードスイッチが ON のときに点灯します。

(37)ハイビームアシスト作動表示灯


タイプ別装備




52R30590

ハイビームアシストのシステムが作動すると緑色に点灯します。

マルチインフォメーションディスプレイ

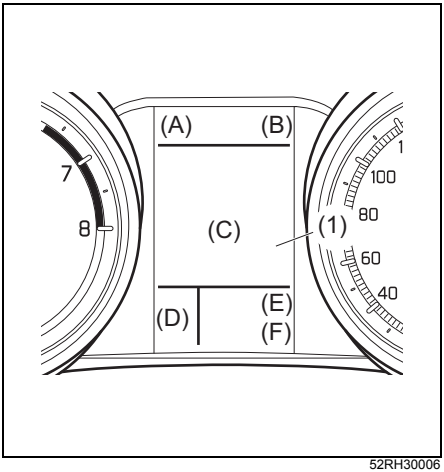

52RH30006

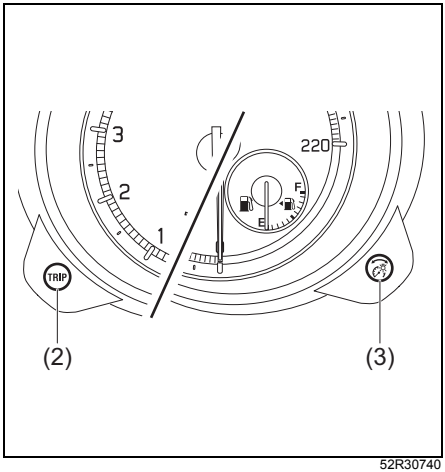

52R30740

(1)マルチインフォメーションディスプレイ (2)トリップノブ
(3)表示切替ノブ

エンジンスイッチを ON にすると、各表示位置に、次の表のいずれかが表示されます。

表示位置	表示される内容
(A)	時計 → **3-92ページ**
(B)	外気温 → **3-95ページ**


表示位置	表示される内容
(C)	●マルチインフォメーションディスプレイのメッセージ → **3-111ページ** ●アダプティブクルーズコントロール画面表示 → **3-95ページ** ●瞬間燃費／平均燃費／5分毎平均燃費／運転1回毎平均燃費 → **3-98ページ** ●航続可能距離表示 → **3-99ページ** ●平均車速／5分毎平均車速／積算走行時間表示 → **3-100ページ** ●時計表示 → **3-92ページ** ●モーション表示 → **3-101ページ** ●アクセル／ブレーキ操作表示 → **3-102ページ** ●エネルギーフロー表示 → **3-102ページ** ●ブランク表示 → **3-96ページ**
(D)	セレクトレバー位置／ギヤポジション／M モード表示 → **3-105ページ**
(E)	トリップメーター（区間距離計） → **3-106ページ**
(F)	オドメーター（積算距離計） → **3-106ページ**

アドバイス

メッセージの種類によってはエンジンスイッチが ACC または LOCK（OFF）のときでも表示される場合があります。

時計

エンジンスイッチが ON のときに、表示位置（A）と（C）に時計が表示されます。

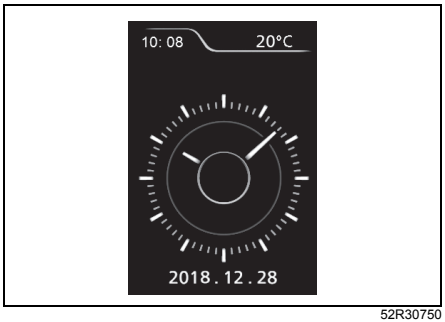

52R30750

■ 時刻の設定

1 メーター左側のトリップノブ（2）と右側の表示切替ノブ（3）を「時」表示が点滅するまで同時に長押しします。

2 「時」表示が点滅したら、表示切替ノブ（3）を左右にまわしながら「時」を合わせます。調整後に表示切替ノブを短押しすると「時」が決定され、「分」の設定に進みます。

3 「分」表示が点滅したら、表示切替ノブ(3)を左右にまわしながら「分」を合わせます。調整後に表示切替ノブ（3）を短押しすると「分」が決定され、時刻の設定が終了します。

⚠警告


走行中は、時刻の設定をしないでください。操作に気を取られて、思わぬ事故につながるおそれがあります。

アドバイス

- 鉛バッテリーを外すと記憶が消去され初期状態に戻りますので、設定をやり直す必要があります。
- 表示位置（C）で表示される時計も同時に時刻設定されます。

■ 日付およびカレンダー表示


エンジンスイッチが ON のときに、表示位置（C）の時計の下側にカレンダーが表示されます。

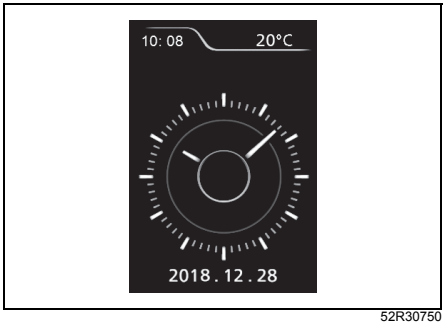

52R30750

■ 日付調整

1 メーター右側の表示切替ノブ（3）を長押ししてセッティングモードの画面に切り替えます。「時計設定」、「日付調整」の順に表示切替ノブを短押しします。

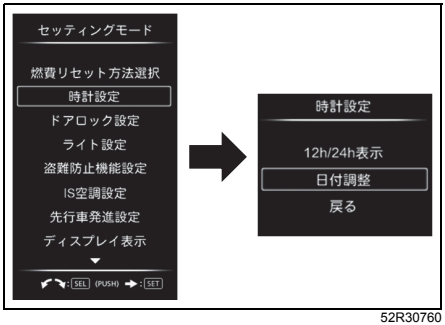

52R30760

2 下図のように画面が表示されます。表示切替ノブ（3）を左右にまわしながら「YYYY（年（西暦））」表示を合わせます。調整後に表示切替ノブを短押しすると「YYYY（年（西暦））」表示が決定され、「MM（月）」表示の設定に進みます。



52R30770


3 「MM（月）」表示が点滅したら、表示切替ノブ（3）を左右にまわしながら「MM（月）」を合わせます。調整後に表示切替ノブ（3）を短押しすると「MM（月）」が決定され、「DD（日）」表示に進みます。

4 「DD（日）」表示が点滅したら、表示切替ノブ（3）を左右にまわしながら「DD（日）」を合わせます。調整後に表示切替ノブを短押しすると「DD（日）」が決定され、「日付調整」の画面に戻ります。日付の設定が終了します。そのあと「戻る」に表示切替ノブ（3）をまわして短押しするとセッティングモードの「時計選択」の表示に切り替わります。

5 セッティングモードの表示で「戻る」を選択するともとの画面に戻ります。

■ カレンダー表示

1 メーター右側の表示切替ノブ（3）を長押ししてセッティングモードの画面に切り替えます。「ディスプレイ表示」、「カレンダー表示」の順に表示切替ノブを短押しします。

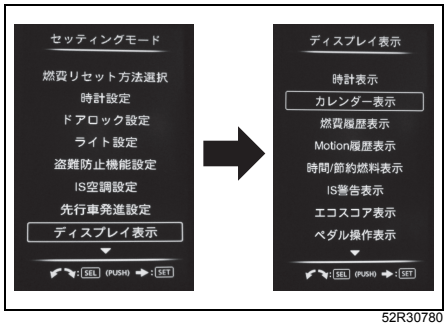

52R30780

2 下図のように画面が表示されます。



52R30790

- DD.MM.YYYY （日.月.年（西暦）、例：16.06.2017）
- YYYY.MM.DD （年（西暦）.月.日、例：2017.06.16）※
- MM.DD.YYYY （月.日.年（西暦）、例：06.16.2017）

※初期状態（工場出荷時）

お好みの表示を選択したあと表示切替ノブを短押しするとカレンダー表示切替が完了します。そのあと「ディスプレイ表示」の「カレンダー表示」に画面がもどります。表示切替ノブ（3）を左右にまわして「戻る」を選択します

3 セッティングモードの表示で「戻る」を選択するともとの画面に戻ります。

外気温

エンジンスイッチが ON のときに、表示位置（B）に外気温が℃単位で表示されます。

- 外気温が氷点下近くになると、次のメッセージが表示されます。路面が凍結しているおそれがありますので、とくに慎重に運転してください。
  → **6-16ページ（雪道を走行するとき）**

表示例



68PJ30052

アダプティブクルーズコントロール画面表示

アダプティブクルーズコントロール機能を使用する際の作動状況／設定画面が表示位置（C）に表示されます。

→ **4-62ページ（アダプティブクルーズ コントロール）**

アドバイス


アダプティブクルーズコントロール機能は、以下の条件をすべてみたしているときに使用できます。

- シートベルトを着用しているとき
- 半ドア警告灯が消灯しているとき
- パーキングブレーキが確実に解除されているとき
- セレクトレバーが D または M で3速から5速のとき
- 車速が約40 km/h以上のとき
- ESP®OFFスイッチが押されていないとき

表示の切替え

メッセージがない場合は、エンジンスイッチが ON のときに、表示位置（C）に次のいずれかが表示されます。
また、表示切替ノブを短押しすると、次のように表示が切替わります。

表示例

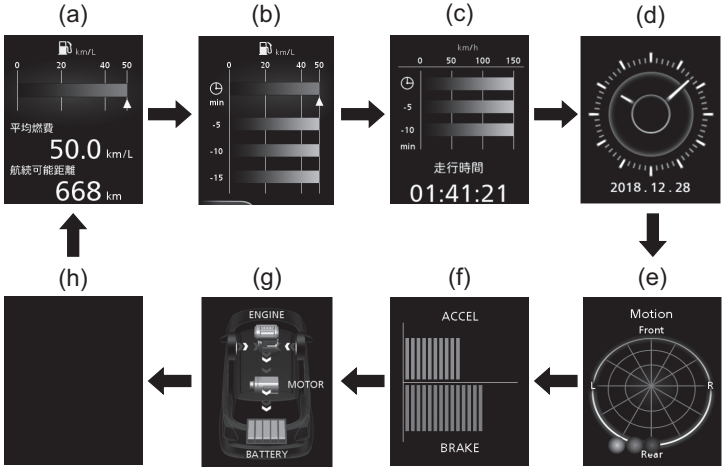

52RH30012

(a)瞬間燃費／平均燃費／航続可能距離表示
(b)瞬間燃費／平均燃費／5分毎平均燃費／運転1回毎平均燃費
(c)平均車速／5分毎平均車速／積算走行時間表示
(d)時計表示
(e)モーション表示
(f) アクセル／ブレーキ操作表示
(g)エネルギーフロー表示
(h)ブランク表示(画面にはなにも表示されない状態)

⚠ 警告

走行中は表示の切替え操作をしないでください。操作に気を取られて、思わぬ事故につながるおそれがあります。

- インフォスイッチ(タイプ別装備)でも表示の切替えができます。
  → **3-71ページ（インフォスイッチ）**

アドバイス

- 表示は、スイッチから手を離したときに切替わります。
- 表示される値は目安です。実際の値とは異なる場合があります。
- 走行中にメーター内のエンジン警告灯が点灯すると、燃費や航続可能距離が正しく表示されない場合があります。


→ **3-75ページ（エンジン警告灯）**

- 走行後、エンジンスイッチを LOCK （OFF）にすると、1回の運転に対するエコ運転の結果が表示されます。

→ **3-104ページ（エコスコア表示機能）**

■ 瞬間燃費

走行中の瞬間燃費が表示されます。

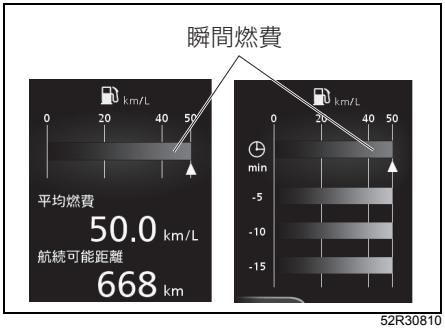


52R30810


アドバイス

- 停車中は値が表示されません。
- 最大表示値は 50 km/L です。下り坂などで燃料カット制御が作動しているときでも、それ以上の値は表示されません。
- 燃費が大きく変化する走行をすると、表示に遅れが発生します。


■ 平均燃費／ 5 分毎平均燃費／運転1回毎平均燃費

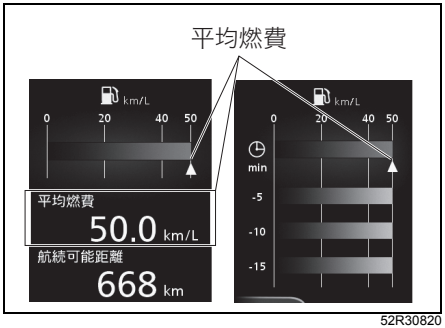

52R30820

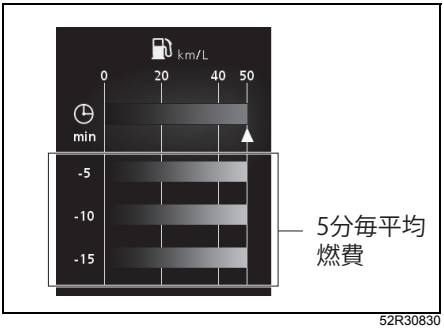

52R30830

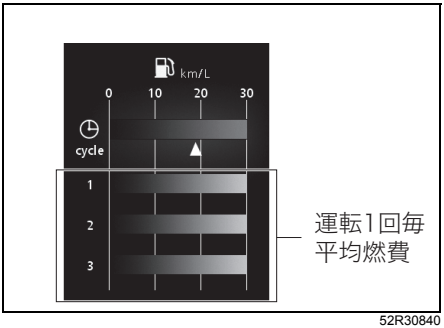

52R30840

表示をリセットしてからの平均燃費と走行15分前から5分毎に5分間の平均燃費もしくは、運転３回前から１回の運転毎の平均燃費が表示されます。

アドバイス

- リセット後しばらくは、値が表示されません。
- 鉛バッテリーを外すと、平均燃費の表示はリセットされます。
- 5分毎平均燃費表示と運転1回平均燃費表示の切替えは、セッティングモードで選択できます。

→ **3-107ページ (セッティングモード)**

- リセット方法は、セッティングモードで次の3つから選択できます。

→ **3-107ページ (セッティングモード)**

〔給油連動〕
給油するごとに自動的にリセットされます。

アドバイス


給油量が少ないときなど、自動的にリセットされない場合があります。

〔TRIP-A連動〕
トリップメーター A のリセットと連動してリセットされます。

→ **3-106ページ (トリップメーター (区間距離計))**

〔非連動〕
平均燃費の表示中に表示切替ノブを長押しするとリセットされます。

■ 航続可能距離

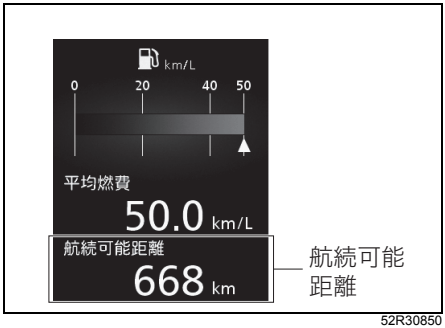

現在の燃料残量で走行できるおよその距離が表示されます。


- 航続可能距離は過去の平均燃費をもとに算出される目安であるため、表示される距離を実際に走行できるとは限りません。
- 給油すると表示が更新されます。ただし、給油量が少ないと、表示が更新されない場合があります。

アドバイス


- 算出に使用される過去の平均燃費は、表示される平均燃費とは異なります。
- 鉛バッテリーを外すと過去の平均燃費の記憶が消去されますので、外す前までとは異なる値が表示される場合があります。
- エンジンスイッチを ON のままにして給油すると、正しい値が表示されない場合があります。
- 次のような場合は値が表示されません。
  - バッテリー接続後しばらくの間
  - 燃料残量警告灯の点灯中

→ **3-74ページ（燃料残量警告灯）**

■ 平均車速／5分毎平均車速

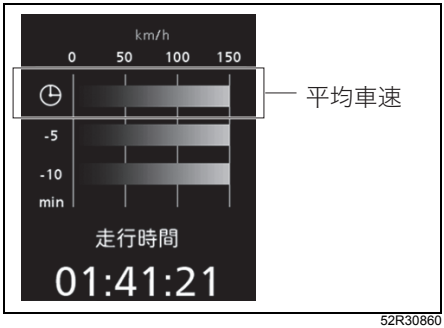

52R30860

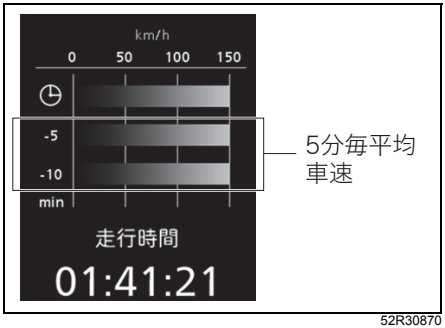

52R30870


表示をリセットしてからの平均車速と走行10分前から5分毎に5分間の平均車速が表示されます。

- リセットするときは、平均車速の表示中に表示切替ノブを長押しします。
- 表示される値は、目安です。実際の値とは、異なる場合があります。

アドバイス

- リセット後しばらくは、値が表示されません。
- 鉛バッテリーを外すと、平均車速の表示はリセットされます。

■ 積算走行時間

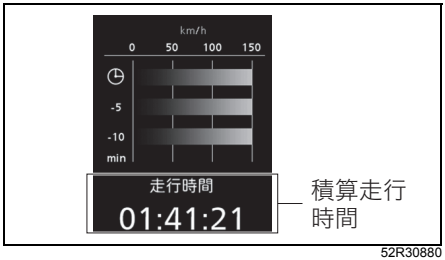

52R30880


表示をリセットしてからの走行時間が表示されます。

- リセットするときは、走行時間の表示中に表示切替ノブを長押しします。

アドバイス

- 走行時間の最大値は、99：59：59（時/分/秒）で、リセットするまで固定されます。
- リセット後しばらくは、値が表示されません。
- 鉛バッテリーを外すと、平均車速の表示はリセットされます。

■ モーション表示

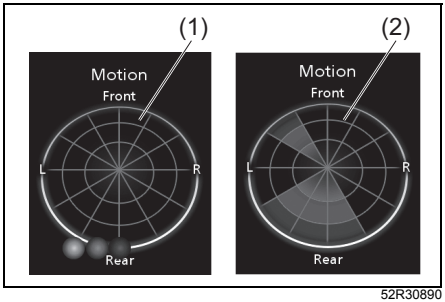

52R30890

車体にどのような重心変化があるのかをリアルタイムで表示します。

最大加速度や減速度を感知した際、G（加速度）センサー（球上アイコン（1）が画面に表示されます。
車体を停止した際、運転中に記録されたGセンサー位置に関する履歴はグラフ（2）で表示が可能です。

- 表示される画面は目安です。実際の値とは、異なる場合があります。

⚠警告

走行中は画面を注視しないでください。画面に気を取られて、思わぬ事故につながるおそれがあります。

アドバイス

- モーション履歴表示は、設定の切替え（カスタマイズ）をすると表示させなくすることもできます。


→ **3-107ページ（セッティングモード）**

- モーション履歴表示OFFにしてもモーション表示は表示されます。

■ アクセル/ブレーキ操作表示

現在の運転傾向を表示します。アクセルとブレーキの踏み加減をそれぞれ棒グラフで表示されます。

- 表示される画面は目安です。実際の値とは、異なる場合があります。

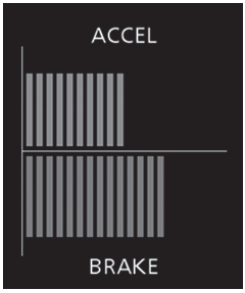

52R30920

⚠ 警告

走行中は画面を注視しないでください。画面に気を取られて、思わぬ事故につながるおそれがあります。

アドバイス


- アダプティブクルーズコントロールシステムが作動しているときは、表示されません。
- アクセル/ブレーキ操作表示は、設定の切替え（カスタマイズ）をすると表示させなくすることもできます。（セッティングモードのペダル操作表示の表示ON／表示OFF表示の項）

→ **3-107ページ（セッティングモード）**

■ エネルギーフロー表示

高電圧バッテリーの残量や車の状態によるエネルギーの流れを表示します。


図は表示例です

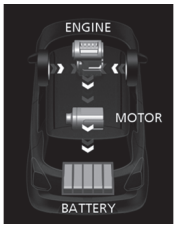

52R30930

- エンジンでの走行時。


図は表示例です

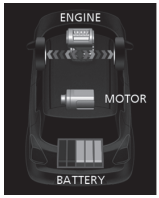

52R40310

- 通常走行の減速時に、減速エネルギー回生機能が作動しているとき。バッテリーへ充電しています。


図は表示例です

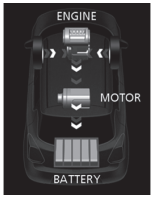

52R40320

● 停車中にエンジンが自動停止しているとき。

図は表示例です

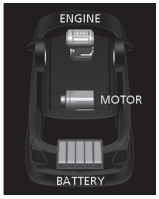


52R40330

● エンジン自動停止時にスターターモーター機能が作動したとき。バッテリーへの充電は行なわれず、蓄積した電気で ISG のスターターモーター機能を作動させます。

スターターモーター機能
ISG とは、Integrated Starter Generator（インテグレーテッド スターター ジェネレーター）の略でモーター機能付き発電機です。ハイブリッドシステムによるエンジンの自動停止から再始動するときに、ISG がベルトを介してエンジンを再始動させます。


図は表示例です

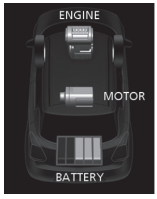

52R40340

● 加速時にモーターアシストが作動しているとき。エンジン出力にモーター出力を上乗せしてアシストしています。

図は表示例です

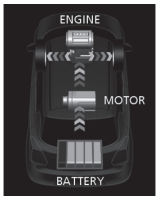


52R40350

モーターアシスト機能
走行時に駆動用モーターがエンジンをアシストし、エンジンの負担を低減することで、燃費向上を図ります。

バッテリー表示について

バッテリー表示（1）の目盛りは、高電圧バッテリーの充電量の目安を示します。充電状態によって、表示内の目盛りが増減します。

図は表示例です

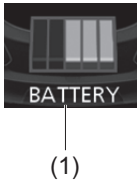

52R40360

アドバイス

- エネルギーフローインジケーター表示は目安です。外気温が低いときなど、状況によっては表示が遅れたり、実際とは異なる表示になったりする場合があります。
- 車速が低い場合などはエネルギー回生機能が作動しない場合があります。

■ エンディングモード

エンジンスイッチを ACC または LOCK（OFF）にすると、1 回の運転での走行時間／走行距離／航続可能距離、エコスコア表示（カスタマイズ）が表示位置（C）に数秒間表示されます。その後、モーション履歴の表示が数秒間表示されます。

表示例



52R30940

アドバイス

- エコスコア表示機能、モーション履歴表示は、設定の切替え（カスタマイズ）をすると表示させなくすることもできます。

→ **3-107ページ（セッティングモード）**

- モーション履歴表示OFFにしてもモーション表示は表示されます。

■ エコスコア表示機能

エンジンスイッチを LOCK （OFF）にすると、エコスコアが一定時間、マルチインフォメーションディスプレイの表示位置（C）に表示されます。

表示例



52R30940

- 1 回の運転で、燃費効率が良いと判定された割合から、運転内容を採点します。
- エコドライブの目安としてお使いください。


→ **2-35ページ（エコドライブをしましょう）**

● マニュアルモード使用中は、エコ運転表示機能が点灯せず、エコスコアが加算されません。（マニュアルモード付オートマチック車）

アドバイス

●メーター内のエコドライブアシスト照明（タイプ別装備）において緑色に点灯させる走行を心がけると、高得点が得られます。（100 点満点）
●エコスコア表示機能は設定の切替え（カスタマイズ）をすると、表示させなくすることもできます。
→ **3-107 ページ（セッティングモード）**

セレクトレバー位置／ギヤポジション／M モード表示

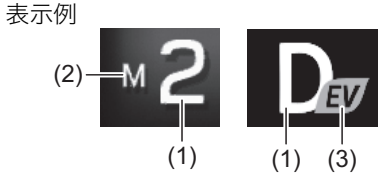

52RH30021

(1)セレクトレバー表示／ギヤポジション表示
(2)Mモード表示(タイプ別装備)
(3)EV走行表示

● エンジンスイッチが ON のときに、表示位置（D）に走行状況にあわせて表示されます。
● EV 走行のとき、EV 走行表示（3）が表示されます。

■ セレクトレバー位置表示

セレクトレバーの位置が表示されます。（マニュアルモード時を除く）
→ **4-15ページ（セレクトレバーの各位置のはたらき）**

■ ギヤポジション／M（マニュアル）モード表示

マニュアルモードのときに、M モード表示と現在のギヤポジションが表示されます。
→ **4-19ページ（マニュアルモードの使いかた）**

トリップメーター（区間距離計）

エンジンスイッチが ON のときに、表示位置（E）に、リセット後の走行距離が km 単位で表示されます。（次にリセットするまで距離計測は継続されます）

- A および B の 2 種類の走行距離を同時に計測できます。

<使いかたの例>

A:出発時にリセットして、出発後の距離を計測

B:給油時にリセットして、給油後の距離を計測

- リセットするときは、表示が「0.0」になるまでトリップノブを長押しします。

アドバイス

トリップメーターの最大値は 9999.9 で、そのあと 0.0 にもどります。（距離計測は継続されます）


オドメーター（積算距離計）

エンジンスイッチが ON のときに、表示位置（F）に新車時（またはメーター交換時）からの走行距離の累計が km 単位で表示されます。（リセットはできません）


セッティングモード

セッティングモードでは次の設定切替え（カスタマイズ）ができます。

● お車のタイプにより、設定できる項目は異なります。

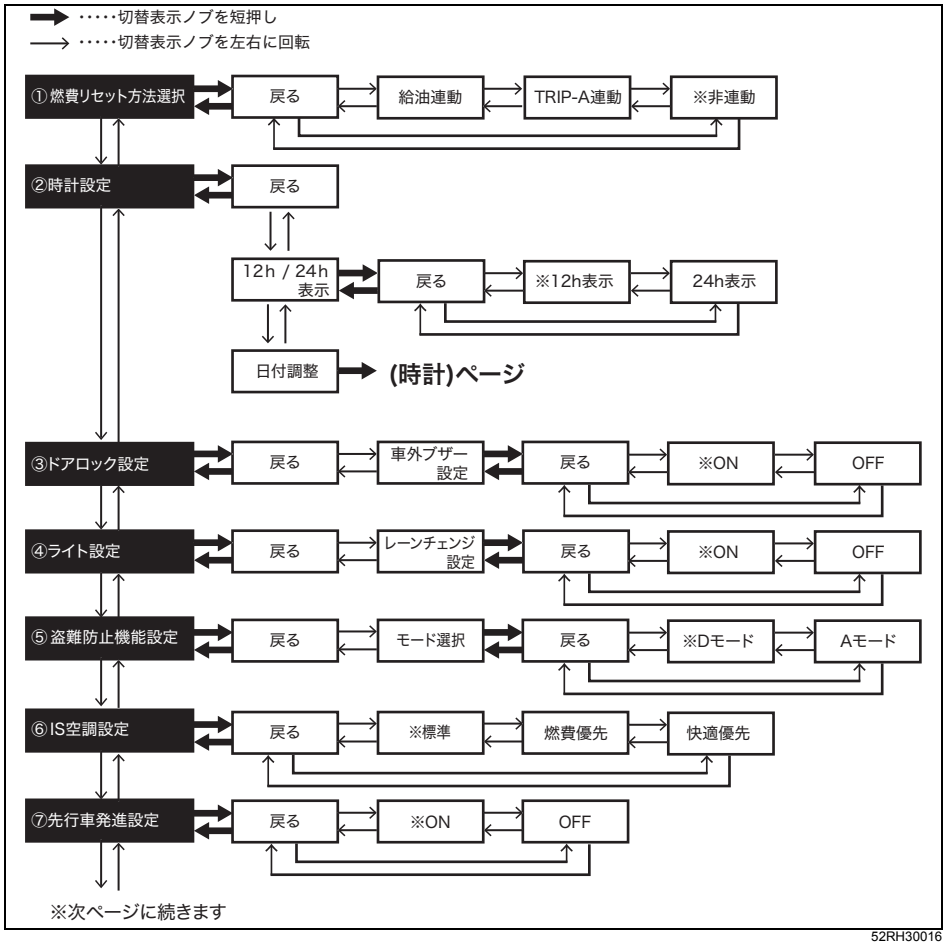

52RH30016

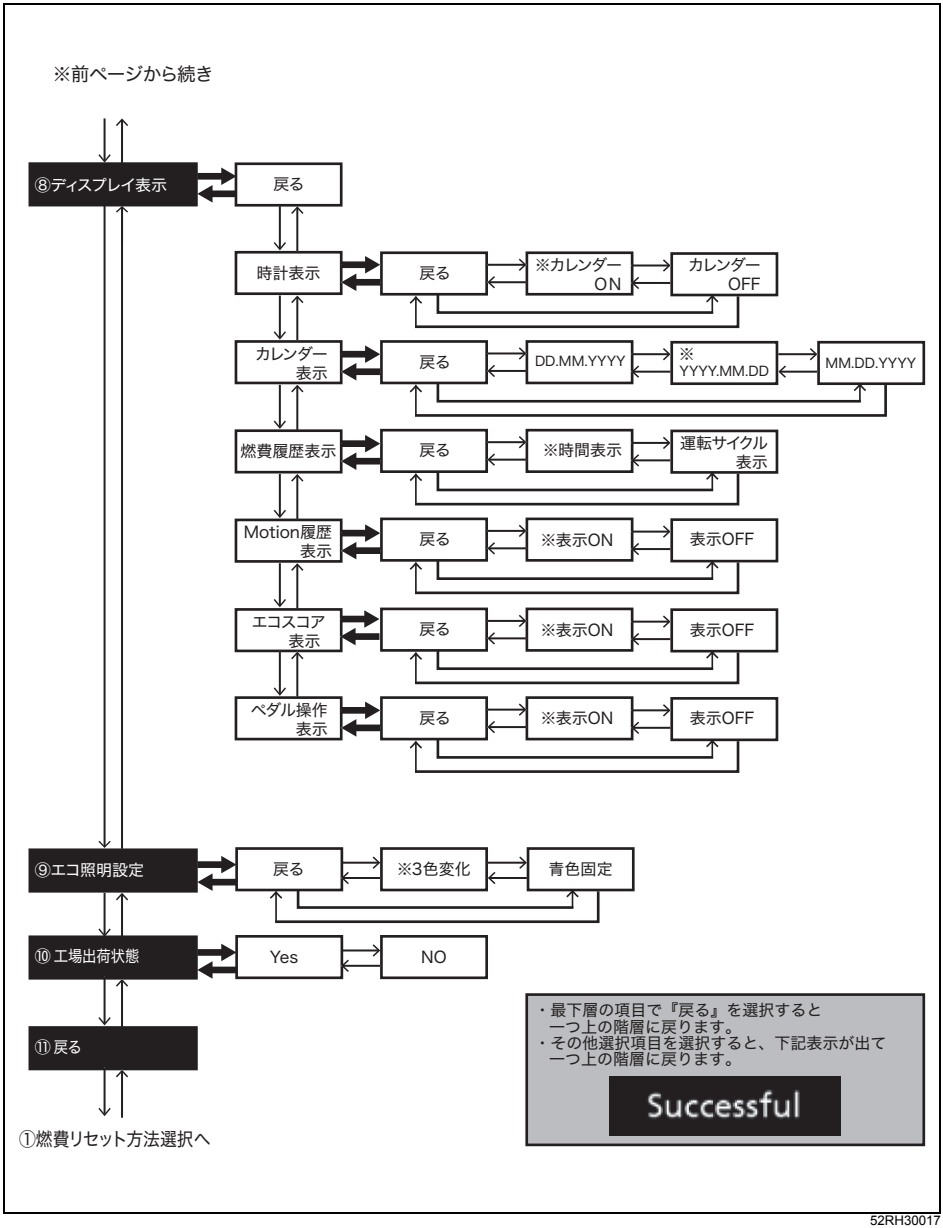
※前ページから続き
⑧ディスプレイ表示
戻る
時計表示
戻る
※カレンダー ON
カレンダー OFF
カレンダー 表示
戻る
DD.MM.YYYY
※ YYYY.MM.DD
MM.DD.YYYY
燃費履歴表示
戻る
※時間表示
運転サイクル 表示
Motion履歴 表示
戻る
※表示ON
表示OFF
エコスコア 表示
戻る
※表示ON
表示OFF
ペダル操作 表示
戻る
※表示ON
表示OFF
⑨エコ照明設定
戻る
※3色変化
青色固定
⑩ 工場出荷状態
Yes
NO
⑪ 戻る
①燃費リセット方法選択へ
・最下層の項目で『戻る』を選択すると 一つ上の階層に戻ります。
・その他選択項目を選択すると、下記表示が出て 一つ上の階層に戻ります。
Successful
52RH30017

※初期状態（工場出荷時）

■ セッティングモードへの切替えのしかた

切替えは、エンジンスイッチが ON のときの停車中にできます。（走行中はできません）


1 セッティングモードが表示されるまで表示切替ノブを長押しします。マルチインフォメーションディスプレイ全体がセッティングモードに切替わります。

アドバイス

下記の表示中にセッティングモードにすると、同時に現在の値がリセットされてしまいます。リセットしたくないときは、先に表示切替ノブを短押しして、ほかの表示に切替えてください。
- ●平均燃費
- ●平均車速
- ●走行時間
- ●積算節約燃料

2 設定を切り替えたい表示を選択します。
- ●表示切替ノブ（3）をまわして表示を切り替えます。

表示例

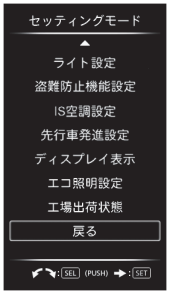

52R30970

アドバイス

現在選択されている設定は、文字が枠で囲まれて表示されます。

3 設定切替え表示に移動します。

下記の①～⑪の設定切替え表示において更に選択肢がある場合、表示切替ノブを短押しします。

①燃費リセット方法選択
平均燃費のリセット方法を、「給油連動」、「TRIP-A 連動」、「非連動」から選択できます。

→ **3-98ページ（平均燃費／5分毎平均燃費／運転1回毎平均燃費）**

②時計設定
〔時計表示〕
時計表示で「12h 表示」、「24h 表示」から選択できます。
- ● セッティングモードで時刻の設定はできません。

〔日付調整〕
年（西暦）、月、日の日付調整ができます。

→ **3-92ページ（時計）**

③ドアロック設定
〔車外ブザー設定〕
アンサーバック機能の車外ブザーによる合図の設定を「ON」、「OFF」から選択できます。

→ **3-4ページ（アンサーバック機能）**

④ライト設定
〔レーンチェンジ設定〕
レーンチェンジ機能の設定を「ON」、「OFF」から選択できます。

→ **3-127ページ（レーンチェンジ機能）**

⑤盗難防止機能設定
セキュリティアラームのモード設定切替えを「A モード」、「D モード」から選択できます。

→ **3-16ページ（セキュリティアラーム（警報装置））**

⑥空調設定
エンジン自動停止に関する空調設定を「標準」、「燃費優先」、「快適優先」から選択できます。
→ **5-27ページ（エンジン自動停止に関する　空調設定）**

⑦先行車発進設定
先行車発進お知らせ機能の設定を、「ON」、「OFF」から選択できます。
→ **4-56ページ（先行車発進お知らせ機能）**

⑧ディスプレイ表示
〔時計表示〕
カレンダー表示で「カレンダーON」で表示、「カレンダーOFF」で表示しない切替が選択できます。
→ **3-92ページ（時計）**

〔カレンダー表示〕
カレンダー表示で「DD.MM.YYYY （日.月.年（西暦））」、「YYYY.MM.DD（年（西暦）.月.日）」、「MM.DD.YYYY （月.日.年（西暦））」から選択できます。
→ **3-92ページ（時計）**

〔燃費履歴表示〕
平均燃費/5分毎平均燃費/運転1回毎平均燃費の表示において、「時間表示」、「運転サイクル表示」から選択することができます。
→ **3-98ページ（平均燃費／5分毎平均燃費／運転1回毎平均燃費）**

〔Motion履歴表示〕
エンディングモードのモーション履歴表示において「表示ON」、「表示OFF」の切替えができます。
→ **3-101ページ（モーション表示）**
→ **3-104ページ（エンディングモード）**

〔エコスコア表示〕
エンジンスイッチを LOCK （OFF）にしたときに表示されるエコスコアの表示を「表示 ON」、「表示 OFF」から選択できます。
→ **3-104ページ（エコスコア表示機能）**

〔ペダル操作表示〕
アクセル / ブレーキ操作表示において「表示 ON」、「表示 OFF」の切替えができます。
→ **3-102ページ（アクセル/ブレーキ操作表示）**

⑨エコ照明設定
ステータスインフォメーションランプで照明を「3 色変化」、「青色固定」の切替えができます。
→ **3-70 ページ（ステータスインフォメーションランプ）**


⑩工場出荷状態
工場出荷時の初期設定にもどせます。

⑪戻る
セッティングモードを終了します。

セッティングモードの終了のしかた

表示切替ノブをまわして「戻る」を選択し、ノブを短押しします。

表示例

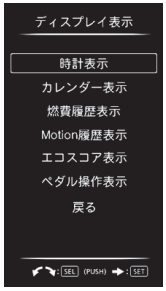


52RH30022

- 次のような操作でも終了できます。
  - エンジンスイッチを ACC または LOCK（OFF）にする。
  - 走行を開始する。

マルチインフォメーションディスプレイのメッセージ

各システムの異常など、お知らせしたい情報があると、メッセージが表示されます。また、メッセージの種類によっては、同時に室内／車外ブザーが鳴る場合があります。

- メッセージが表示されたときは、その指示にしたがってください。詳しくは、次のページの「**マルチインフォメーションディスプレイのメッセージ一覧**」をお読みください。また、その一覧に案内されている参照ページもあわせてお読みください。
- 表示されるメッセージの種類によっては、メーター内のマスターウォーニング(1)が同時に点滅する場合があります。

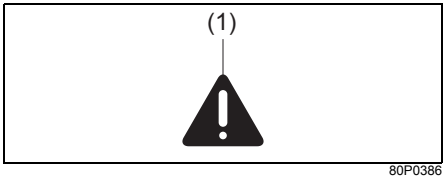

80P0386

アドバイス

- メッセージの要因が解消されると、表示が消えます。
- メッセージの表示中に、別のメッセージが追加されると、割り込み表示されます。そのあとは、一定時間ごとに表示が切り替わります。
- メッセージが表示されているときに、表示切替ノブまたはインフォスイッチを長押しすると、もとの画面にもどります。ただし、メッセージの種類によっては、要因が解消されるまでは、ふたたび表示される場合があります。

■ マルチインフォメーションディスプレイのメッセージ一覧

お車のタイプにより内容が異なります。

● エンジンスイッチが ACC または LOCK （OFF）のとき

メッセージ	マスターウォーニング	ブザー	説明
 （停車中は※1）	（走行中のみ）点滅	●ポーン ●1回 ●室内ブザー（走行中）	いずれかのドアが完全に閉まっていません。 ●安全な場所に停車して、ドアを完全に閉めてください。 → **3-79ページ（半ドア警告灯）**
 （※1）	消灯	なし	電源の状態が ACC のときに表示されます。 → **4-6ページ（電源の切替えのしかた）**
	消灯	なし	ブレーキペダルを踏んでいます。エンジンをかけるときは、エンジンスイッチを押してください。 → **4-9ページ（ハイブリッドシステムの起動）**
	消灯	なし	セレクトレバーが P N 以外の位置、またはブレーキペダルを踏まずにエンジンスイッチを押しています。メッセージの指示にしたがってください。 → **4-9ページ（ハイブリッドシステムの起動）**

※1　印のメッセージは、要因が解消されない場合でも、一定時間がすぎると消えます。

メッセージ	マスターウォーニング	ブザー	説明
	消灯	なし	次の状況でエンジンスイッチを押しています。 ●セレクトレバー位置が P N 以外 ●ブレーキペダルを踏んでいない エンジンをかけるときは、メッセージの指示にしたがってください。 → **4-9ページ（ハイブリッドシステムの起動）**
	点滅	●ポーン ●1回 ●室内ブザー	ハンドルロックに異常が考えられます。スズキサービス工場で点検を受けてください。 → **4-12 ページ（エンジンスイッチをもどすときは）**
	点滅	●ポーン ●1回 ●室内ブザー	イモビライザー／キーレスプッシュスタートシステムの異常または鉛バッテリーの電圧が低いことが考えられます。 鉛バッテリーの電圧が正常な状態でもこのメッセージが表示されたときはスズキサービス工場で点検を受けてください。 → **3-20 ページ（セキュリティアラーム インジケーター）**
 	点滅	●ポーン ●2回 ●室内ブザー	携帯リモコンが検知できない、またはリモコンの電池が切れている状態で、エンジンスイッチ操作をしています。リモコンを車内の検知できる位置にするか、リモコンをエンジンスイッチに当ててください。 → **4-5ページ（車内の作動範囲）** → **4-9ページ（ハイブリッドシステムの起動）**

メッセージ	マスター ウォーニング	ブザー	説明
 	点滅	●ピー、ピー ●5回 ●室内/車外ブザー そのあとに ●ポーン ●1回 ●室内ブザー	エンジンスイッチを ACC または ON にしたときは携帯リモコンを検知していたが、始動時に検知できなくなりました。リモコンを車内の検知できる位置で、エンジンスイッチを操作してください。 → **4-5ページ（車内の作動範囲）** → **4-9ページ（ハイブリッドシステムの起動）**
	点滅	●ピーピー ●5回 ●室内/車外ブザー	エンジンをかけた状態、またはエンジンスイッチが ACC または ON のときに、ドアのいずれかを開閉して、携帯リモコンが検知外（車外など）になりました。リモコンを車内の検知できる位置にもどしてください。 → **4-8ページ（携帯リモコン車外持ち出し警告）**
	点滅	●ピーーー ●室内ブザー	エンジンスイッチが LOCK（OFF）のときに、ヘッドライトまたは車幅灯を点灯した状態で運転席ドアを開けています。ヘッドライトまたは車幅灯を消してください。 → **3-124 ページ（ライト消し忘れ警告ブザー）**



● エンジンスイッチが ON のとき

メッセージ	マスターウォーニング	ブザー	説明
 （停車中は※1）	点滅（走行中のみ）	（走行中のみ） ● ポーン ● 1回 ● 室内ブザー	いずれかのドアが開いています。安全な場所に停車して、ドアを完全に閉めてください。 → **3-79ページ（半ドア警告灯）**
 （※1）	消灯	なし	電源の状態が ON のときに、表示されます。 → **4-6 ページ（電源の切替えのしかた）**
	点滅	● ピピピッ、ピピピッ、 ● 室内ブザー	走行中に、パーキングブレーキが解除されていません。安全な場所に停車して、パーキングブレーキを解除してください。 → **4-14 ページ（パーキングブレーキ解除忘れ警告ブザー）**
 （※1）	消灯	● ポーン ● 1回 ● 室内ブザー	燃料の残量が少なくなっています。すみやかに給油してください。 → **3-74ページ（燃料残量警告灯）**
	消灯	なし	ブレーキペダルを踏んでいます。エンジンをかけるときは、エンジンスイッチを押してください。 → **4-9 ページ（ハイブリッドシステムの起動）**


※1　印のメッセージは、要因が解消されない場合でも、一定時間がすぎると消えます。

メッセージ	マスターウォーニング	ブザー	説明
	消灯	なし	セレクトレバーが P N 以外の位置でブレーキペダルを踏んで、エンジンスイッチを押しています。メッセージの指示にしたがってください → **4-9 ページ（ハイブリッドシステムの起動）**
	点滅	●ポーン ●1回 ●室内ブザー	ハンドルロックに異常が考えられます。スズキサービス工場で点検を受けてください。 → **4-12 ページ（エンジンスイッチをもどすときは）**
	点滅	●ポーン ●1回 ●室内ブザー	ハンドルロックが解除されていません。ハンドルを左右にまわしながら、エンジンスイッチの操作をやり直してください。 → **4-4 ページ（ハンドルロック未解除警告）**
	点滅	●ポーン ●1回 ●室内ブザー	トランスミッションオイルの過熱が考えられます。安全な場所に停車して、アイドリング状態にしてください。 → **3-78　ページ（トランスミッション警告灯）**
	点滅	●ポーン ●1回 ●室内ブザー	イモビライザー／キーレスプッシュスタートシステムの異常または鉛バッテリーの電圧が低いことが考えられます。 鉛バッテリーの電圧が正常な状態でもこのメッセージが表示されたときはスズキサービス工場で点検を受けてください。 → **3-20ページ（セキュリティアラーム インジケーター）**

メッセージ	マスターウォーニング	ブザー	説明
 （※1）	消灯	なし	携帯リモコンの電池切れが近いです。電池を交換してください。 → **6-8 ページ（リモコンキーの電池交換）**
 	点滅	●ピー、ピー ●5回 ●室内/車外ブザー そのあとに ●ポーン ●1回 ●室内ブザー	携帯リモコンが車内にない、またはリモコンの電池切れが考えられます。リモコンを車内にもどすか、リモコンをエンジンスイッチに当ててください。 → **4-9 ページ（ハイブリッドシステムの起動）**
	点滅	●ポーン ●1回 ●室内ブザー	ESP®のシステムに異常が考えられます。スズキサービス工場で点検を受けてください。 → **4-29ページ（ESP®装備車の取扱い）**
	点滅	●ポーン ●1回 ●室内ブザー	ヒルホールドコントロールのシステムに異常が考えられます。スズキサービス工場で点検を受けてください。 → **4-37 ページ（ヒルホールドコントロール）**

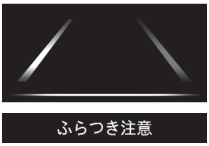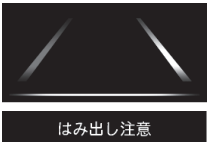メッセージ	マスターウォーニング	ブザー	説明
	点滅	●ピピピピピ ●断続的 ●室内ブザー	ふらつき警報が作動しています。 → **4-55ページ（ふらつき警報）**
	点滅	●ピピピピピ ●断続的 ●室内ブザー	車線逸脱警報が作動しています。 → **4-53ページ（車線逸脱警報）**
	消灯	●ピピッ ●1回 ●室内ブザー	先行車発進お知らせ機能が作動しています。 → **4-56 ページ（先行車発進お知らせ機能）**
	消灯	なし	衝突被害軽減ブレーキ機能および誤発進抑制機能は停止中です。 → **4-32ページ（ESP® OFFスイッチ）** → **4-60 ページ（デュアルセンサーブレーキサポート OFFスイッチ）**
	消灯	なし	車線逸脱警報機能およびふらつき警報機能は停止中です。 → **4-61 ページ（車線逸脱警報OFFスイッチ）**
	点滅	●ピピピピピ ●断続的 ●室内ブザー	誤発進抑制機能が作動しています。 → **4-51ページ（誤発進抑制機能）**

メッセージ	マスターウォーニング	ブザー	説明
	点滅	●ポーン ●1回 ●室内ブザー	レーザーレーダーと単眼カメラの異常が考えられます。エンジンを再始動してもメッセージが表示される場合、スズキ販売店またはスズキ代理店にご連絡ください。 → **4-40 ページ（レーザーレーダーと単眼カメラの一時停止・故障）**
	点滅	●ピー、ピー、 ●約5秒間 ●室内ブザー	高電圧遮断機能が作動した、またはハイブリッドシステムに重大な故障が発生しています。ただちにスズキ販売店またはスズキ代理店にご連絡ください。
	点滅	●ピピピッ、ピピピッ ●室内ブザー	ハイブリッドシステムに重大な故障が発生しています。ただちに安全な場所に停車し、スズキ販売店またはスズキ代理店にご連絡ください。
	点滅	●ポーン ●1回 ●室内ブザー	ハイブリッドシステムに故障が発生しています。ただちにスズキ販売店またはスズキ代理店で点検を受けてください。（※2）

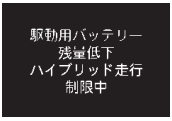メッセージ	マスターウォーニング	ブザー	説明
	点滅	●ポーン ●1回 ●室内ブザー	高電圧バッテリーの残量がありません。D レンジで走行し、高電圧バッテリーを充電してください。（※2）
	消灯	なし	駆動用モーターや高電圧バッテリーが高温となり、駆動用モーターの出力を制限しています。急な加速や減速を控えてください。（※2）
	消灯	なし	高電圧バッテリーの残量が低下したため、駆動用モーターの出力を制限しています。セレクトレバーの位置を [D] にして走行し、高電圧バッテリーを充電してください。（※2）
	消灯	なし	車が動いている状態で、ハイブリッドシステムの起動を行なったなどの理由により、システムが起動できずハイブリッド走行ができません。ハイブリッドシステムを再起動してください。（※2）

メッセージ	マスター ウォーニング	ブザー	説明
	消灯	なし	ボンネットが開いている、またはハイブリッドシステム起動時にボンネットが完全に閉まっていなかったため、ハイブリッド走行ができません。ハイブリッドシステムを再起動してください。

※2 クリープ機能が働かない場合があります。坂道での発進はパーキングブレーキを使用してください。


→ **4-25ページ（急な上り坂での発進）**

ライトスイッチ

ライトの点灯・消灯


エンジンスイッチの位置に関係なく使用でき、ライトスイッチのツマミ（1）をまわすと次のように点灯・消灯します。

オートライトシステム非装備車

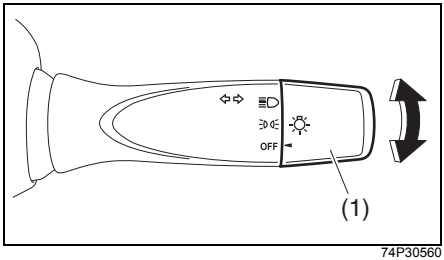

74P30560

オートライトシステム装備車

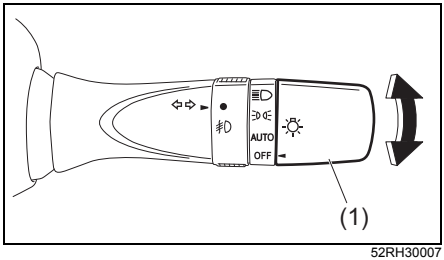

52RH30007

ライトスイッチの位置	ヘッドライト（前照灯）	車幅灯、尾灯、番号灯
≡D	点灯	
≡D	消灯	点灯
AUTO	自動点灯・消灯（※）	
OFF	消灯	

※オートライトシステム（タイプ別装備）は、エンジンスイッチが ON のときだけ作動します。

注 記

エンジン停止中に、長時間点灯させないでください。鉛バッテリーあがりの原因となります。

アドバイス

ヘッドライトや車幅灯が点灯している間は、メーター内のライト点灯表示灯が点灯します。

→ **3-84ページ（ライト点灯表示灯）**

■ オートライトシステム

タイプ別装備

エンジンスイッチが ON のときに使用でき、車外の明るさに応じてヘッドライトや車幅灯が自動的に点灯・消灯します。エンジンスイッチを ACC または LOCK（OFF）にすると、自動的に消灯します。

- ライトスイッチのツマミを AUTO の位置にまわすと、次のように点灯・消灯します。

車外の明るさ	ヘッドライト（前照灯）	車幅灯、尾灯、番号灯
明るいとき	消灯	
薄暗いとき	消灯	点灯
暗いとき	点灯	


■ ハイビームアシスト

ハイビームアシスト装備車

⚠警告

ハイビームアシストのシステムを過信せず常に周囲の状況を把握して注意を払い安全運転に心がけてください。必要に応じて手動でハイビームとロービームに切りかえてください。

- エンジンスイッチが ON の時にライトスイッチのツマミをAUTOの位置に回しヘッドライトが点灯した状態でレバーを車の前方向に押すと、車両前方の状況を判断しヘッドライトの上向き（ハイビーム）、下向き（ロービーム） を自動的に切り替えます。

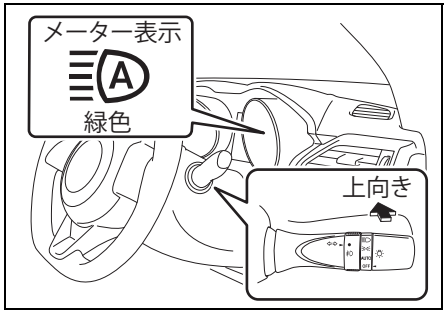

52RH30008

ライトスイッチのツマミをAUTOの位置に回しレバーを車の前方向に押すと、メーター内のハイビームアシスト表示灯（緑色）が点灯します。もとの位置にもどすとオートライトの状態でヘッドライトが下向きにもどります。オートライトセンサーの感度でヘッドランプが点灯する条件の時に作動します。

→ **4-57ページ（ハイビームアシスト）**


注記

AUTO 位置のままエンジンスイッチを ON にしていると、エンジンがかかっていなくても、車外が暗くなるとともにライトや車幅灯が点灯します。そのまま長時間点灯させると、鉛バッテリーあがりの原因となりますのでご注意ください。

アドバイス

オートライトセンサー（2）の上や周囲にものを置いたり、ガラスクリーナーなどを吹きかけたままにしたりしないでください。センサーの感度が低下し、正常に点灯・消灯しなくなります。

インパネ助手席側

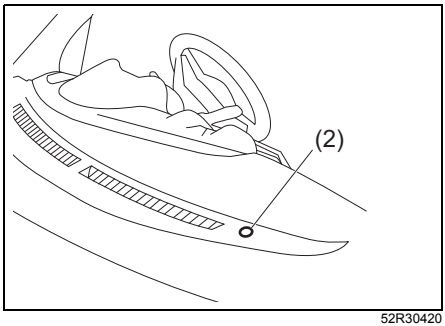

52R30420

ライト消し忘れ警告ブザー

ヘッドライトや車幅灯の消し忘れを防止するため、次のようなときに運転席ドアを開けると、室内ブザーが“ピーーー”と連続して鳴ります。


- 警告ブザーの作動中は、メーター内のマルチインフォメーションディスプレイにメッセージが表示されます。
  → **3-111 ページ（マルチインフォメーションディスプレイのメッセージ）**
- エンジンスイッチを LOCK（OFF）にしたあとも、ライトや車幅灯が点灯している

ライトおよび車幅灯を消すと、室内ブザーは止まります。

ライトの上向き、下向きの切替え

ヘッドライトを上向き（ハイビーム）に切り替えると、遠くまで照らすことができます。

- ライトが点灯しているときに、レバー（3）を車の前方向に押すと上向きになります。もとの位置にもどすと、下向きになります。
- ライトスイッチの位置に関係なく、レバーを手前に引くと、引いている間、上向きにライトが点灯します。
- ライトを上向きにすると、メーター内のヘッドライト上向き（ハイビーム）表示灯が点灯します。
  → **3-84ページ（ヘッドライト上向き（ハイビーム）表示灯）**
- ハイビームアシスト装備車（タイプ別装備）でエンジンスイッチが ON のときにライトスイッチのツマミを AUTO の位置に回しヘッドライトが点灯した状態でレバーを車の前方向に押すと、ヘッドライトの上向き（ハイビーム）、下向き（ロービーム）を自動的に切り替えることができます。メーター内のハイビームアシスト表示灯（緑色）が点灯します。
  → **3-89 ページ（ハイビームアシスト作動表示灯）**

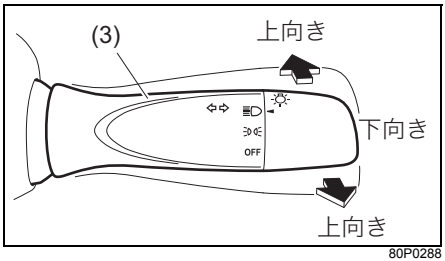

80P0288

- 上図のスイッチは代表例です。お車のタイプにより異なります。

アドバイス

対向車や先行車があるときは、ライトを下向きにしてください。

フォグランプスイッチ


タイプ別装備

雨や霧などで視界が悪いときに使用します。

■ フロントフォグランプ

- フロントフォグランプはヘッドライトや車幅灯が点灯しているときに使用できます。ライトスイッチのリング（1）を 位置にまわすとフロントフォグランプが点灯し、メーター内のフロントフォグランプ点灯表示灯（緑色）が点灯します。もとの位置にもどすと消灯します。

→ **3-88ページ（フロントフォグランプ点灯表示灯）**

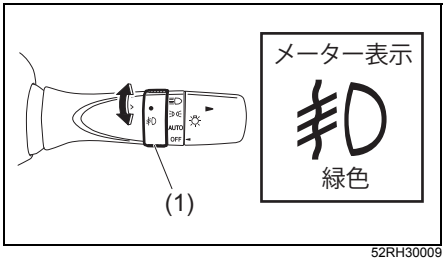

52RH30009

注記


鉛バッテリー保護のため、視界が良くなったらすみやかにスイッチを切ってください。

光軸調整ダイヤル

タイプ別装備

ハロゲンヘッドライト装備車は、ライトを点灯して光軸調整ダイヤルをまわすと、ライトの光軸が調整できます。
荷物や同乗者を乗せてライトの光軸が上向きになると、対向車や先行車の迷惑となります。ダイヤルを操作して、光軸を下向きに調整してください。

- ダイヤル操作は、ライトが下向き（ロービーム）に点灯しているときに行なってください。ライトが上向き（ハイビーム）に点灯している、または点灯していないときは、光軸が適切に調整できているか判断できません。
- ダイヤルの目盛りは **0** ～ **5** まであり、光軸が11段階（0.5きざみ）に調整できます。
- ダイヤルの目盛りを大きくすると、光軸が下向きになります。

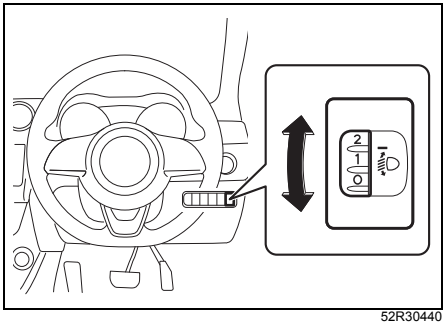

52R30440

● 荷物や同乗者の乗せかたによって変わりますが、次表の数値を参考に適切な位置に調整してください。

〈ダイヤル位置の目安〉

条件	ダイヤル位置
運転席のみ乗車	0
運転席および助手席に乗車	0.5
5名乗車	1.5
5名乗車で荷室満載	2.0
運転席のみ乗車で荷室満載	3.0

⚠警告

走行中はダイヤル操作をしないでください。操作に気を取られて、思わぬ事故につながるおそれがあります。

⚠注意

車検などで基本の光軸を調整するときは、ダイヤルを0の位置にしてください。0以外の位置で基本光軸を調整すると、ライトの光軸が基準より上向きになるなど、安全上問題となるおそれがあります。

アドバイス

- ダイヤルを操作すると、ライトの下向き（ロービーム）と上向き（ハイビーム）の光軸が同時に調整されます。
- LED ヘッドライト装備車の場合、光軸が自動調整されます。

→ **3-82ページ（オートレベリング警告灯）**


方向指示器スイッチ

エンジンスイッチが ON のときに使用できます。

右折・左折をするとき

左折時：レバー（1）を押し上げます。
右折時：レバーを押し下げます。

- 同時に方向指示器とメーター内の方向指示器表示灯が点滅します。
- ハンドルをもとにもどすと、レバーが自動的にもどり、方向指示器と表示灯が消灯します。

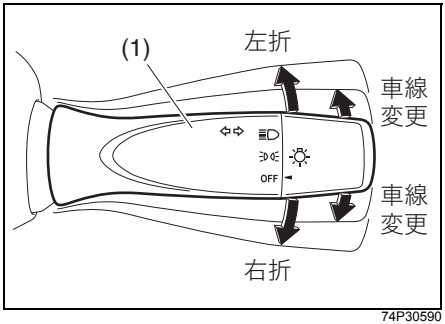

74P30590

- 上図のスイッチは代表例です。お車のタイプにより異なります。

アドバイス

ハンドルを切る角度が小さいと、レバーが自動的にもどらないことがあります。レバーを手でもどしてください。

車線変更をするとき

レバーを車線変更しようとする方向に軽く押さえます。

- 押さえている間だけ、方向指示器と表示灯が点滅します。

■ レーンチェンジ機能

操作したレバーをすぐにもどしても、方向指示器と表示灯が3回点滅します。

アドバイス

設定の切替え（カスタマイズ）をすると、以下の設定ができます。


- 方向指示器点滅回数設定機能の「ON」、「OFF」
  → **3-107 ページ（セッティングモード）**

- 点滅回数の変更（1回～4回）
  - 設定の切替えについては、スズキ販売店またはスズキ代理店にご相談ください。

非常点滅表示灯スイッチ

エンジンスイッチの位置に関係なく使用できます。故障などでやむをえず路上駐車するときや非常時に使用します。

- スイッチを押すと、すべての方向指示器とメーター内の方向指示器表示灯が点滅します。
- もう一度押すと消灯します。

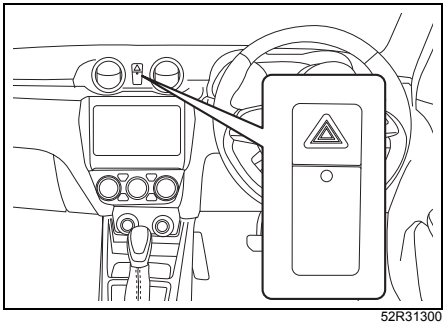

52R31300

注記

エンジン停止中に長時間点滅させないでください。鉛バッテリーあがりの原因となります。

ワイパー／ウォッシャースイッチ

エンジンスイッチが ON のときに使用できます。

⚠注意

寒冷時は、ガラス面に吹きつけたウォッシャー液が凍結して、視界が悪くなることがあります。ガラス面をデフロスターで暖めてから、ウォッシャー液を噴射してください。
→ 5-17ページ（デフロスター）

注 記

- **ウインドーが乾いているときは、ウインドーをウォッシャー液で濡らしてからワイパーを動かしてください。空ぶきするとガラス面やワイパーブレード（ゴム部）に傷がつくおそれがあります。**
- **ワイパーブレードがガラスにはりついているときは、ワイパーを作動させないでください。ブレード部（ゴムの部分）が傷ついたり、ワイパーが故障したりするおそれがあります。**
- **ウォッシャー液が十分に出ないときは、ウォッシャースイッチを切ってください。ウォッシャーポンプが故障する原因となります。**

■ ワイパーが作動中に停止したときは

積雪などでワイパーに大きな負荷がかかる状態が続きワイパーモーターの温度が上がると、ワイパーモーターを保護するためにブレーカーが作動してワイパーが停止します。次の手順で対処してください。

1 安全な場所に停車し、エンジンスイッチを ACC または LOCK（OFF）にします。

2 ワイパースイッチをOFFにします。


3 ワイパーの作動をさまたげる積雪などの障害物を取り除きます。

4 しばらくしてワイパーモーターの温度が下がると、ブレーカーが自動復帰してワイパーの使用が可能となります。

- しばらく待ってもワイパーが使用できない場合は、別の原因が考えられます。スズキサービス工場で点検を受けてください。

フロントワイパースイッチ

レバー（1）を上下に操作すると、フロントワイパーが次表のように作動します。

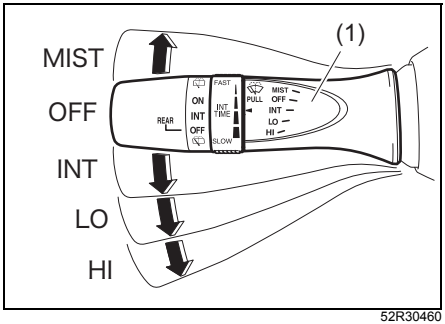


52R30460

MIST	レバーを押し上げている間作動
OFF	停止
INT	間欠作動
LO	低速作動
HI	高速作動

■ 間欠ワイパーの時間調節のしかた


INT のときにリング（2）をまわすと、作動間隔を調節できます。

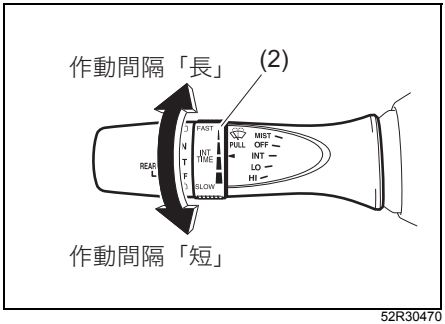

52R30470

フロントウォッシャースイッチ


レバー（1）を手前に引くと、ウォッシャー液が噴射されワイパーが数回動きます。

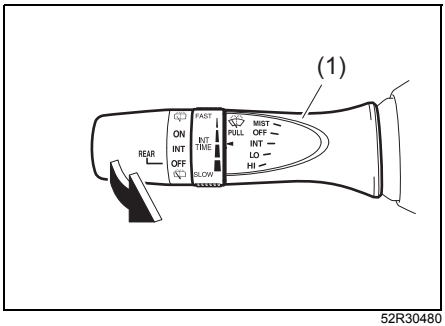

52R30480

リヤワイパースイッチ

ツマミ（3）をまわします。

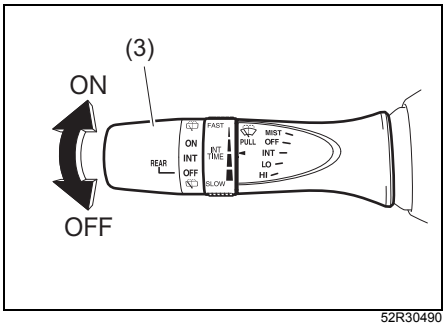


52R30490

ON	作動
INT	間欠作動
OFF	停止


リヤウォッシャースイッチ

- 図の ⬆ 方向にツマミ（3）をまわし、ONの上にある （ウォッシャー）にあわせるとウォッシャー液が噴射し、同時にリヤワイパーも連動して動きます。
  ツマミから手を離すと ON にもどります。

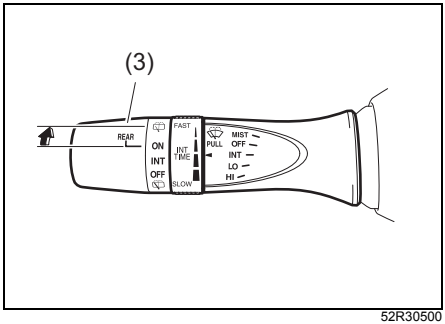

52R30500

- 図の ⬇ 方向にツマミ（3）をまわし、OFF の下にある （ウォッシャー）にあわせるとウォッシャー液が噴射し、同時にリヤワイパーも連動して動きます。
  ツマミから手を離すとOFFにもどります。

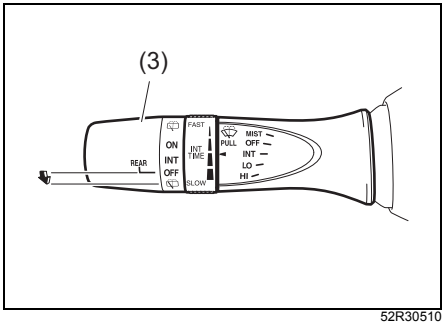

52R30510

ホーンスイッチ

エンジンスイッチの位置に関係なく使用できます。ハンドルのホーンマークがついている部分を押すと、ホーンが鳴ります。



70K188


エコモードスイッチ

エコモードにすると、次のようになり燃費向上につながります。

- アクセルペダルの踏み込みに対する駆動力の発生がゆるやかになります。
- 空調の作動を抑えます。
- エンジンの再始動がアクセルペダルを踏み込んだときになります。（※）

※ノーマルモードの場合、エンジンの自動再始動はブレーキペダルから足を離したときです。

エコモードスイッチ（1）を押すとエコモードとなり、メーター内のエコモード表示灯（2）が点灯します。もう一度スイッチを押すとエコモードが解除され、表示灯が消灯します。

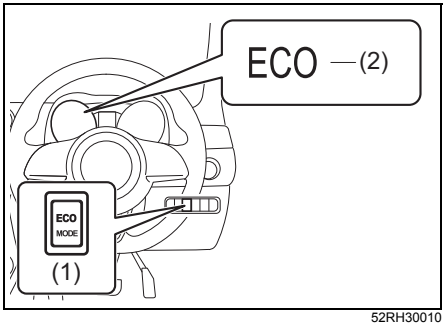

52RH30010

アドバイス

- セレクトレバーを L または M に入れると、エコモードは解除されます。
- エコモードにすると、空調設定を選択することができません。

MEMO

4. 運転するときは

● **ハイブリッドシステム起動・停止**

エンジンスイッチのはたらき ····· 4-2
イモビライザーシステム ····· 4-4
キーレスプッシュスタートシステム ····· 4-5
ハイブリッドシステムの起動 ····· 4-9
ハイブリッドシステムの止めかた ····· 4-12

● **パーキングブレーキ**

パーキングブレーキの操作 ····· 4-14

● **オートマチック車**

セレクトレバーの操作 ····· 4-15
オートマチック車の特性 ····· 4-21
オートマチック車を運転するとき ····· 4-22
オートマチック車の運転のしかた ····· 4-24

● **ESP®**


ESP®装備車の取扱い ····· 4-29
ABS ····· 4-33
ヒルホールドコントロール ····· 4-37

● **スズキ セーフティ サポート**
スズキ セーフティ サポート ····· 4-38
デュアルセンサーブレーキサポート ····· 4-45
誤発進抑制機能 ····· 4-51
車線逸脱警報 ····· 4-53
ふらつき警報 ····· 4-55
先行車発進お知らせ機能 ····· 4-56
ハイビームアシスト ····· 4-57
アダプティブクルーズコントロール ····· 4-62
全方位モニター ····· 4-75
● **車両接近通報装置**
車両接近通報装置 ····· 4-87

安全運転が第一

お車に装備されているシートベルト、ESP®(※)、SRS エアバッグシステム、スズキ セーフティ サポートなどの安全装備も、乗員の安全確保には限界があります。法定速度を厳守するとともに、スピードを控えめにして安全運転に心がけてください。
(※ESP® は、Electronic Stability Program（エレクトロニック スタビリティ プログラム）の略で、Daimler AGの登録商標です。)

エンジンスイッチのはたらき

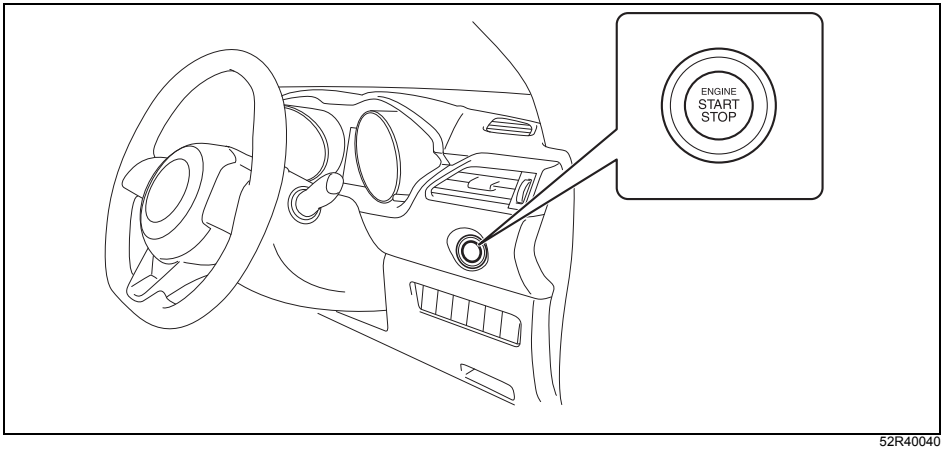

52R40040

エンジンスイッチ	エンジンの状態	はたらき
LOCK（OFF）	停止	駐車するときの位置です。エンジンスイッチをLOCK（OFF）にもどして、いずれかのドアを開閉すると、ハンドルロックがかかります。
ACC	停止	ハイブリッドシステムを起動せずにドアミラーやオーディオまたはナビゲーション、アクセサリーソケットなどの電装品を使用するときの位置です。
ON	停止	ハイブリッドシステムを起動せずにパワーウインドーやワイパーなどの電装品を使用するときの位置です。メーターが点灯します。
	回転中	すべての電装品が使えます。通常運転中の状態です。
START	始動	携帯リモコンを所持してセレクトレバーをPに入れ、ブレーキペダルを踏んでエンジンスイッチを押すと、自動的に起動します。

※エンジンスイッチの切替えについては、**4-5 ページ**の「**キーレスプッシュスタートシステム**」をお読みください。

- エンジンスイッチの位置によって、マルチインフォメーションディスプレイにメッセージが表示されます。詳しくは **3-111 ページ**の「**マルチインフォメーションディスプレイのメッセージ**」をご覧ください。

注 記


ハイブリッドシステムを停止しているときは、エンジンスイッチを ACC または ON にしたままにしないでください。また、その状態で長時間ナビゲーションまたはオーディオなどを使用しないでください。鉛バッテリーあがりの原因となります。

アドバイス

- 高電圧バッテリーは、READY表示灯を点灯させずにエンジンスイッチを ON にしたまま放置していると、バッテリーを消費します。また、エンジンが回転していても停車状態で放置すると、バッテリーを消費します。
  高電圧バッテリーの充電が少なくなると、高電圧システムを停止しバッテリーの消費を抑えます。そのため、一時的にEV走行ができなくなります。復帰するには、一度エンジンスイッチを LOCK（OFF）にし、ハイブリッドシステムを起動し直す必要があります。
- ハンドルロックは通常、エンジンスイッチを LOCK（OFF）から ACC または ON にしたときに解除されます。
- 強い電波やノイズの影響を受けると、メーター内のプッシュ表示灯の点滅、またはメッセージが表示され、電源の切替えやハイブリッドシステムの起動ができない場合があります。

ハンドルロックが解除できないときは

- イモビライザー警告灯が点灯し、エンジンの始動ができません。ハンドルを左右に軽く動かしながら、エンジンスイッチを押してください。

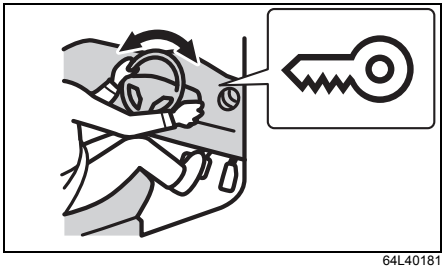

64L40181

■ ハンドルロック未解除警告

エンジンスイッチが ON のときに、ハンドルロックが未解除の場合、メーター内のマルチインフォメーションディスプレイにメッセージが表示されます。

→ **3-111ページ（マルチインフォメーションディスプレイのメッセージ）**

イモビライザーシステム

イモビライザーシステムは盗難防止のため、携帯リモコンが電波で車両と通信することによって、あらかじめ登録されたキーまたは携帯リモコン以外ではエンジンを始動できないようにするシステムです。

- エンジンの始動が可能な場合は、携帯リモコンを所持してエンジンスイッチを ON にすると、イモビライザーシステムが解除され、メーター内のイモビライザー警告灯が約2 秒間点灯したあと消灯します。


注 記

イモビライザーシステムの改造や取り外しをしないでください。システムが正常に作動しないおそれがあります。

アドバイス

イモビライザーシステムのメンテナンスは不要です。

イモビライザー警告灯

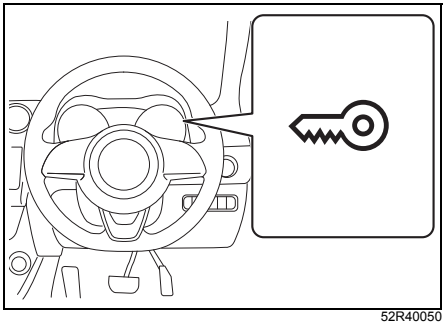

52R40050

メーターパネル内にあります。
→ **1-28ページ（警告灯）**

- ハイブリッドシステムの起動が可能な場合は、エンジンをかけるときに、約2秒間点灯したあと消灯します。点滅または約5秒間点灯すると、エンジンがかからない場合がります。携帯リモコンの場所を確認し、エンジンスイッチを LOCK（OFF）にもどしてから、操作をやり直してください。
  → **4-11ページ（⚠（マスターウォーニング）が点滅してエンジンがかからないときは）**

- 携帯リモコン車外持ち出し警告が作動したときにも点滅します。
  → **4-8ページ（携帯リモコン車外持ち出し警告）**

アドバイス

点灯または点滅すると、メーター内のマルチインフォメーションディスプレイにメッセージが表示される場合があります。
→ **3-111 ページ（マルチインフォメーションディスプレイのメッセージ）**

キーレスプッシュスタートシステム


所持している携帯リモコンが、インパネの上や荷室などを除く車内の作動範囲に入っていると、エンジンスイッチによる始動および電源の切替えが可能となります。
→ **4-9 ページ（ハイブリッドシステムの起動）**
→ **4-6ページ（電源の切替えのしかた）**

また、そのほかに次の機能があります。

- リクエストスイッチによるドアの施錠・解錠
  → **3-5ページ（携帯リモコン）**

- キーレスエントリー
  → **3-3ページ（キーレスエントリー）**

- イモビライザー（車両盗難防止装置）
  → **4-4ページ（イモビライザーシステム）**

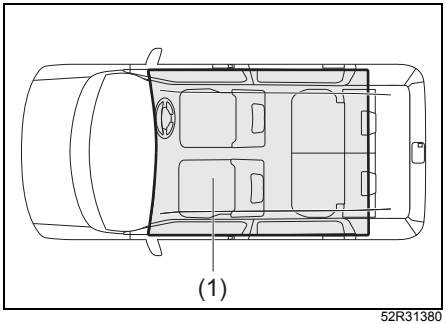

52R31380

(1) 車内の作動範囲

4

アドバイス

●車内の作動範囲に携帯リモコンがあっても、次のような状況にあるとリモコンが検知されず、エンジン始動や電源切替えができない場合があります。また、携帯リモコン車外持ち出し警告が作動する場合があります。
- 携帯リモコンの電池が消耗している
- 携帯リモコンが強い電波やノイズの影響を受けている
- 携帯リモコンが金属製のものと接していたり、覆われたりしている
- 携帯リモコンが奥まったところや収納スペースなどにある

→ **5-9ページ（インパネ収納スペース）**
→ **5-10ページ（ドリンクホルダー）**
→ **5-12ページ（そのほかの装備）**

- 携帯リモコンがメーターパネルの手前やサンバイザー、床や荷室（ラゲッジシェルフの上を含む）にある

●車内の作動範囲に携帯リモコンがなくても、次のような状況にあるとリモコンが検知され、ハイブリッドシステムの起動や電源切替えができる場合があります。また、携帯リモコン車外持ち出し警告が作動しない場合があります。
- 車外に携帯リモコンがあっても、ドアに近づきすぎている
- 携帯リモコンがインパネの上にある

電源の切替えのしかた


ハイブリッドシステムを起動させずに電装品の使用やメーターの確認をしたいときは、次のようにしてエンジンスイッチの位置を切り替えます。なお、この切替えのことを「**電源の切替え**」といいます。

● 電源の切替え時には、メーター内のマルチインフォメーションディスプレイにメッセージが表示されます。

→ **3-111 ページ（マルチインフォメーションディスプレイのメッセージ）**


1 携帯リモコンを所持して運転席にすわります。

2 ブレーキペダルを踏まずにエンジンスイッチ（1）を押します。

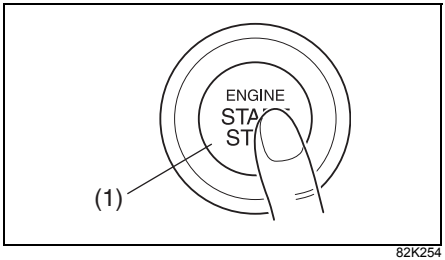

82K254

● 押すごとに次のようにエンジンスイッチの位置が切り替わります。

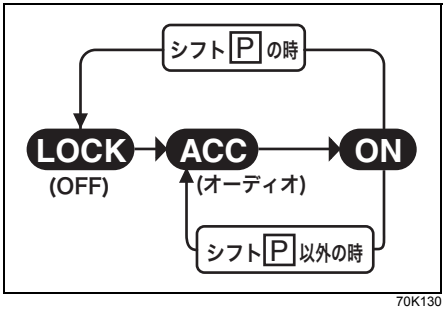

70K130

アドバイス

- セレクトレバーが P 以外に入っていると、LOCK(OFF)にはもどせません。
- セレクトレバーの故障などで、エンジンスイッチを LOCK(OFF)にもどせないことがあります。
  → **4-12 ページ（エンジンスイッチをもどすときは）**
- シフトロックの故障や鉛バッテリーあがりなどでセレクトレバーを P からほかの位置へ動かせないことがあります。
  → **4-18 ページ（シフトロックの解除のしかた）**


■ ⚠（マスターウォーニング）が点滅して電源が切り替わらないときは

携帯リモコンが「**車内の作動範囲**」（**4-5 ページ**参照）で検知されていないことが考えられます。運転者は携帯リモコンを身につけ、操作をやり直してください。それでも切り替わらないときは、携帯リモコンの電池切れのおそれがあります。次の手順で切り替えてください。

1 ブレーキペダルを踏まずにエンジンスイッチ（1）を押します。

2 メーター内の ⚠（マスターウォーニング）が点滅している約 10 秒以内に、携帯リモコン(2)の先端(ロックスイッチ側)をエンジンスイッチに約2秒間当てます。

- ⚠（マスターウォーニング）の点滅中に、イモビライザー警告灯が約5秒間点灯します。

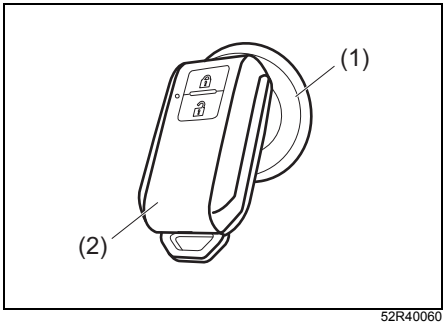

52R40060

※前記の手順を行なっても切り替わらないときは、鉛バッテリーあがりなどの別の原因が考えられます。スズキ販売店またはスズキ代理店にご連絡ください。


アドバイス

- 設定の切替え（カスタマイズ）をすると、携帯リモコン検出範囲外警告ブザー（室内ブザー）を1回鳴らすことができます。設定の切替えについては、スズキ販売店またはスズキ代理店にご相談ください。
- 携帯リモコンの電池切れが近いと、エンジンスイッチを ON にしたときに、マルチインフォメーションディスプレイにメッセージが表示されます。
  → **3-7ページ（携帯リモコン電池消耗警告）**
  → **6-8ページ（リモコンキーの電池交換）**

携帯リモコン車外持ち出し警告

ハイブリッドシステムが作動中やエンジンスイッチを操作するときに携帯リモコンが検知されないと次のもので警告します。

- イモビライザー警告灯
- マスターウォーニング
- 室内／車外ブザー
  → **1-34ページ（警告ブザーが鳴ったときは）**
- メッセージ
  → **3-111 ページ（マルチインフォメーションディスプレイのメッセージ）**

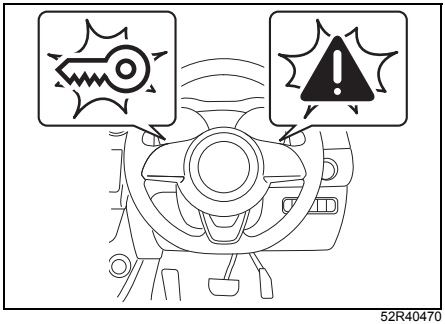

52R40470

警告が作動したときは、すみやかに携帯リモコンを車内にもどしてください。


- 警告の作動中は、ハイブリッドシステムの再始動ができません。また、メーター内のマルチインフォメーションディスプレイにメッセージが表示されます。
  → **3-111 ページ（マルチインフォメーションディスプレイのメッセージ）**
- イモビライザー警告灯およびマスターウォーニングの点滅は、通常、携帯リモコンが車内にもどってきてから少しすると消灯します。消灯しない場合は、一度エンジンスイッチを LOCK（OFF）にもどしてから再操作してください。

アドバイス

携帯リモコンは運転者が所持し、管理してください。

エンジンスイッチ照明

- エンジン停止中に運転席ドアを開けると点灯します。運転席ドアを閉めると約 15 秒間点灯し、徐々に減光しながら消灯します。
- ヘッドライトや車幅灯が点灯している間、点灯します。ライトを消すと消灯します。

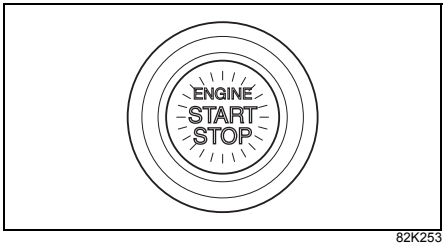

82K253

アドバイス

鉛バッテリー保護のため、次の条件をすべてみたすと、自動的に消灯します。（バッテリーセーバー機能）

- ヘッドライトや車幅灯が消灯
- 運転席ドアを開けたまま約15分が経過

ハイブリッドシステムの起動


エンジンがかかったあと、ハイブリッドシステムが起動して READY 表示灯が点灯します。READY 表示灯が点灯すると走行することができます。

- **2-14 ページ**の「**ハイブリッドシステムを起動するときは**」もあわせてお読みください。

アドバイス


- ヘッドライトやエアコンなどのスイッチを切った方が、エンジンはかかりやすくなります。
- ハンドルロックが解除できなくて、エンジンの始動ができない場合があります。
  → **4-4 ページ（ハンドルロックが解除できないときは）**
- エンジンスイッチを操作してエンジンをかけるときは、通常のスターターモーターが作動するため、ギヤの噛み込み音が聞こえます。

1 パーキングブレーキ（1）がしっかりかかっていることを確認します。

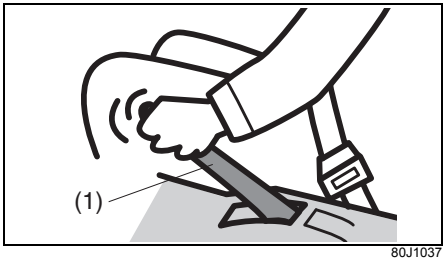

80J1037


2 セレクトレバーが P になっていることを確認します。

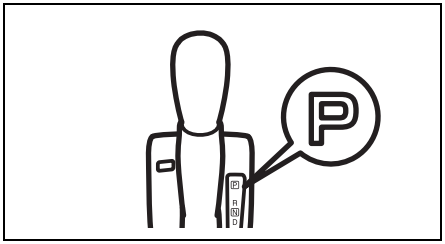

71L20010

3 右足でブレーキペダル（2）をしっかり踏み続けます。


- アクセルペダル（3）は踏まないでください。

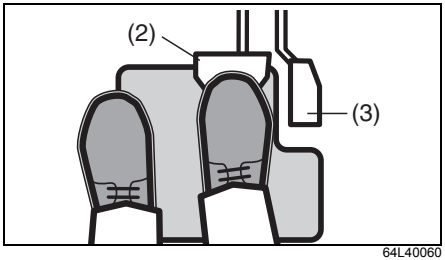


64L40060

4 メーター内のマルチインフォメーションディスプレイに「スタートスイッチを押して下さい」が表示されたらエンジンスイッチ（1）を押します。エンジンがかかったら、スターターは自動的に停止します。

- メーター内の READY 表示灯が点灯するとハイブリッドシステムは作動しています。

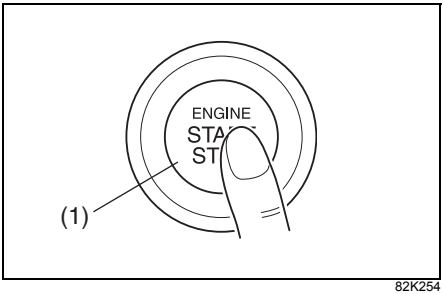

82K254

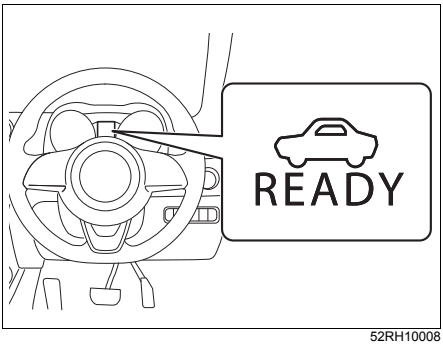

52RH10008

- エンジンがかからなくても、スターターはしばらくすると自動的に停止します。
  自動停止後は一度 LOCK（OFF）にもどし 30 秒以上待ってから再びかけて下さい。
  システムに異常があると、エンジンスイッチを押しても自動でエンジンがかかりません。この場合は、エンジンがかかるまでしばらく（最大 12 秒）エンジンスイッチを押し続けてください。
- システムに異常があると、エンジンスイッチを押しても自動でエンジンがかからない場合があります。スターターがまわらない、またはすぐに停止してエンジンがかからない場合は、次の手順でエンジンをかけてください。
  a. エンジンスイッチを ON の状態にします。

b. **4-9～4-10ページ**の「**ハイブリッドシステムの起動**」の手順 1 ～ 4 を行います。
c. エンジンがかかるまでエンジンスイッチを押し続けます。
エンジンがかかったら、すみやかにエンジンスイッチから指を離します。

注 記

鉛バッテリーおよびスターター保護のため、エンジンがかからないときは、一度 LOCK（OFF）にもどし、30秒以上待ってから再びかけてください。前記の手順を数回繰り返してもエンジンがかからない場合は、スズキ販売店またはスズキ代理店にご連絡ください。

■ ⚠（マスターウォーニング）が点滅してエンジンがかからないときは


携帯リモコンが「**車内の作動範囲**」（**4-5ページ**参照）で検知されていないことが考えられます。運転者は携帯リモコンを身につけ、操作をやり直してください。それでもエンジンがかからないときは、携帯リモコンの電池切れのおそれがあります。次の手順を行なってください。

1 セレクトレバーが P に入っていることを再確認し、ブレーキペダルをしっかり踏み続けます。

2 メーター内のマルチインフォメーションディスプレイに「スタートスイッチを押して下さい」が表示されたらエンジンスイッチ（1）を押します。

3 メーター内の ⚠（マスターウォーニング）が点滅している約10秒以内に、携帯リモコン（2）の先端（ロックスイッチ側）をエンジンスイッチに約2秒間当てます。

- ⚠（マスターウォーニング）の点滅中に、イモビライザー警告灯が約5秒間点灯します。

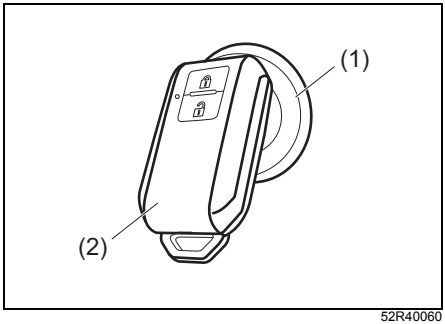

52R40060

※前記の手順を行なってもエンジンがかからないときは、鉛バッテリーあがりなどの別の原因が考えられます。スズキ販売店またはスズキ代理店にご連絡ください。

アドバイス

- 設定の切替え（カスタマイズ）をすると、携帯リモコン検出範囲外警告ブザー（室内ブザー）を1回鳴らすことができます。設定の切替えについては、スズキ販売店またはスズキ代理店にご相談ください。
- 携帯リモコンの電池切れが近いと、エンジンスイッチを ON にしたときに、メーター内のマルチインフォメーションディスプレイにメッセージが表示されます。
  → **3-7ページ（携帯リモコン電池消耗警告）**
  → **6-8ページ（リモコンキーの電池交換）**

ハイブリッドシステムの止めかた

ハイブリッドシステムを止めるときは

⚠ 警告

緊急時以外は、走行中にハイブリッドシステムを止めないでください。
- **ブレーキ倍力装置が働かないため、ブレーキペダルを踏むときに強い力が必要になります。**
- **パワーステアリング装置が働かないため、ハンドルが重くなります。**
- **次の機能が作動しません。**
  - **ABS**
  - **エマージェンシーストップシグナル（ESS）**
  - **ESP®**
  - **デュアルセンサーブレーキサポート（タイプ別装備）**
  - **誤発進抑制機能（タイプ別装備）**
  - **アダプティブクルーズコントロール（タイプ別装備）**

注 記

走行中にハイブリッドシステムを止めると、ハイブリッドシステムが損傷するおそれがあります。

車両の状態	ハイブリッドシステム停止方法
停車中	エンジンスイッチを押す
走行中（緊急時）	エンジンスイッチを3連打以上、または2秒以上長押しする

- 停車中にハイブリッドシステムを停止できないときは、エンジンスイッチを3連打以上、または2秒以上長押ししてください。この場合、システムの異常が考えられますので、スズキサービス工場で点検を受けてください。

エンジンスイッチをもどすときは

1 セレクトレバーを P に入れ、セレクトレバーのボタンから手を離します。
→ **4-15ページ（セレクトレバーの操作）**

2 エンジンスイッチを押して LOCK（OFF）にもどします。

アドバイス

エンジンスイッチをもどすときに、メーター内のマルチインフォメーションディスプレイにメッセージが表示される場合があります。
→ **3-111 ページ（マルチインフォメーションディスプレイのメッセージ）**

- エンジンスイッチを LOCK（OFF）にもどして、いずれかのドアを開閉すると、ハンドルロックがかかります。
- 誤操作防止のため、次のようなときは、エンジンスイッチを LOCK（OFF）にもどせません。
  - セレクトレバーの位置が P 以外
  - セレクトレバーの位置が P に入っていても、セレクトレバーのボタンを押しているとき

  → **4-27ページ（駐車）**

- セレクトレバーの故障などで、エンジンスイッチを LOCK（OFF）にもどせないことがあります。スズキサービス工場で点検を受けてください。なお、点検前には次の作業をしてください。
  - 盗難を防ぐため、エマージェンシーキー操作にてドアを施錠してください。（リクエストスイッチやキーレスエントリーでは施錠できません）
  - 鉛バッテリーあがりを防ぐため、バッテリーのマイナス端子を外してください。（10 mmスパナなどの市販工具が必要です）

■ エンジンスイッチもどし忘れ警告ブザー

エンジンスイッチのもどし忘れを防止するためのブザーです。


- エンジンスイッチを ACC にしたまま運転席ドアを開けると、室内ブザーが“ピー、ピー、”と断続的に鳴ります。
- セレクトレバーが P 以外のときはセレクトレバーを P に入れ、セレクトレバーのボタンから手を離します。エンジンスイッチを 2 回押して LOCK（OFF）にもどすと、室内ブザーが止まります。
- LOCK（OFF）にもどさないと、リクエストスイッチや携帯リモコンでドアが施錠できません。

■ ハンドルロック未作動警告ブザー

故障などで、エンジンスイッチを LOCK（OFF）にもどして、いずれかのドアを開閉してもハンドルがロックされない場合、運転席ドアを開けると、室内ブザーが“ピッ、ピッ、”と断続的に鳴ります。スズキサービス工場で点検を受けてください。

パーキングブレーキの操作

パーキングブレーキは後輪にかかります。駐車するときはパーキングブレーキをしっかりとかけてください。

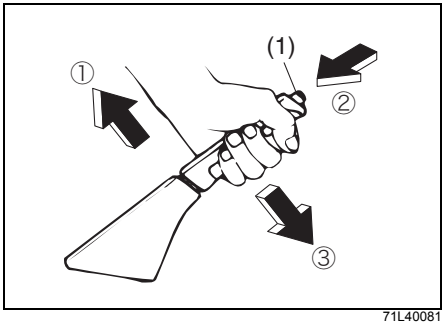

71L40081

⚠ 警告

パーキングブレーキを解除したときは、メーター内のブレーキ警告灯が消灯しているか確認してください。万一、パーキングブレーキをかけたまま走行した場合、ブレーキ装置が過熱してブレーキが効かなくなるおそれがあります。

→ 3-72ページ（ブレーキ警告灯）

⚠ 注意

パーキングブレーキをかけると、ヒルホールドコントロールが作動しません。

→ 4-37 ページ（ヒルホールドコントロール）

駐車するときは

ボタン（1）を押さずにパーキングブレーキレバーをいっぱいに引き上げます。

解除するときは

- レバーを少し引き上げながら（①）レバー先端のボタン（1）を押し込み（②）、そのまま下まで完全におろします（③）。
- 坂道発進するときは、パーキングブレーキをかけたまま右足でアクセルペダルを慎重に踏み、車が動き出す感触を確認しながらパーキングブレーキを解除してください。

パーキングブレーキ解除忘れ警告ブザー

パーキングブレーキを解除し忘れたまま走行すると、室内ブザーが“ピピピッ、ピピピッ”と鳴り続けます。

- 警告ブザーの作動中は、メーター内のマルチインフォメーションディスプレイにメッセージが表示されます。


→ 3-111 ページ（マルチインフォメーションディスプレイのメッセージ）

セレクトレバーの操作


※本書で「オートマチック車」と記載されている場合は、「AGS（オートギヤシフト）車」を示しています。

セレクトレバーの各位置のはたらき

マニュアルモードなしオートマチック車

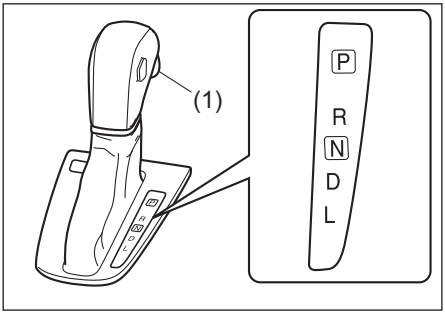

マニュアルモード付オートマチック車

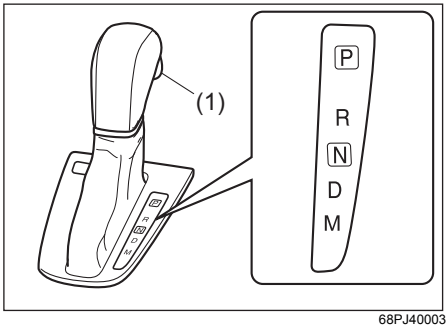


68PJ40003

(1) ボタン

P パーキング	駐車するとき、ハイブリッドシステムを起動・停止するときの位置 ●駆動輪（前輪）が固定されます。
R リバース	車を後退させるときの位置 ●室内で警告ブザーが鳴り、運転者にセレクトレバーがRに入っていることを知らせます。
N ニュートラル	エンジンや駆動用モーターの動力が伝わらない状態の位置 ●ハイブリッドシステムを起動できますが、安全のためPの位置で始動してください。
D ドライブ	通常走行の位置 ●車の速度とアクセルペダルの踏み込み量により、自動的に変速され走行できます。
L ロー (マニュアルモードなしオートマチック車)	強力な回生ブレーキ（エンジンブレーキ）を効かせるときなどの位置 ●エンジンが自動再始動します。 ●急な下り坂を走行するときなどに使用します。
M マニュアル (マニュアルモード付オートマチック車)	マニュアルモードで走行するときの位置 ●マニュアル感覚で走行したいとき、坂道や山間路を走行するときなどに使用します。 → **4-19ページ（マニュアルモードの使いかた）**


セレクトレバーの動かしかた

マニュアルモードなしオートマチック車

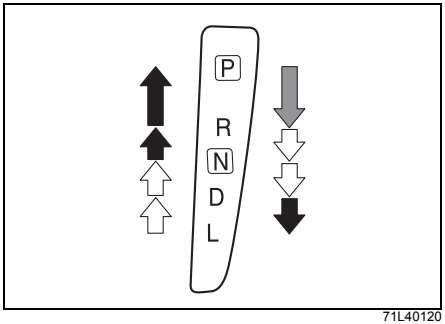

71L40120

マニュアルモード付オートマチック車

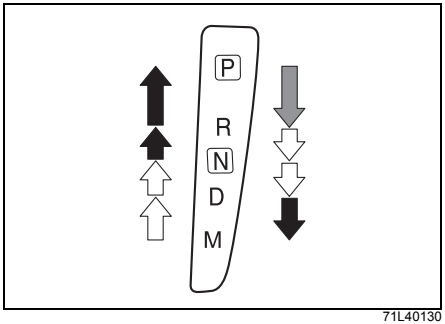

71L40130

⇩	ブレーキペダルを踏み、ボタンを押したままセレクトレバーを動かします。
⇧ ⇩	ボタンを押さずにセレクトレバーを動かします。
⇧ ⇩	ボタンを押したままセレクトレバーを動かします。

- セレクトレバーを操作したときは、必ずメーター内のセレクトレバー位置表示を確認してください。
- エンジンスイッチが ON でも、READY 表示灯が点灯していない状態では、セレクトレバーを操作しても実際のギヤポジションは切り替わりません。
- 次のような操作をすると、メーター内の表示や警告ブザーでお知らせします。
  - 車両が前進している状態で、ブレーキペダルを踏まないでセレクトレバーを D 、L 、M 、N から R へ操作、または車両が後退している状態で、ブレーキペダルを踏まないでセレクトレバーを R 、N から D 、L 、M へ操作すると、メーター内のブレーキリクエストインジケーターが点灯、セレクトレバー位置表示が点滅し、警告ブザーが鳴ります。ブレーキペダルを踏んで完全に停車してから、セレクトレバーの操作をやり直してください。
  - セレクトレバーを操作したとき、セレクトレバーの位置と実際のギアが異なる場合、セレクトレバー位置表示が点滅し、警告ブザーが鳴ります。そのまま少し（2～3秒）待ってもセレクトレバー位置表示が切り替わらないときは、ブレーキペダルを踏んで、セレクトレバーの操作をやり直してください。

⚠注意

運転席および助手席にお乗りの方の乗車姿勢によってはひざなどが当たって、セレクトレバーを動かしてしまうことがあります。

注記

●完全に停車させてから、セレクトレバーを D 、 L 、 M または R に入れてください。車が動いていると、トランスミッションが故障する原因となります。
●トランスミッション警告灯が点灯したときは、ただちに運転をやめて、スズキサービス工場で点検を受けてください。警告灯が点灯しているとき、次のようになることがあります。
→ 3-78ページ（トランスミッション警告灯）
●セレクトレバーを操作しても変速できない
●車速が10 km/h以下になると、自動でN（ニュートラル）になり、メーター内のセレクトレバー位置表示がNに点滅し、警告ブザーが鳴る
●停車時にエンジンが停止
●ハイブリッドシステムが起動できない

アドバイス

⇧⇩ の操作は、セレクトレバーのボタンを押さない習慣を付けてください。常にボタンを押して操作していると、間違って次の位置へ入れてしまうおそれがあります。
●マニュアルモードなしオートマチック車は、
P R L
●マニュアルモード付オートマチック車は、
P R M

■ シフトロックシステム

発進するときなどに、セレクトレバーの誤操作を防ぐシステムです。

- エンジンスイッチが ON でブレーキペダルを踏んでいるときだけ、セレクトレバーを P からほかの位置に動かせます。
- エンジンスイッチが ACC または LOCK（OFF）のときは、ブレーキペダルを踏んでいても、セレクトレバーを P からほかの位置に動かせません。
- セレクトレバーのボタンを押してから、ブレーキペダルを踏まないでください。シフトロックが解除されないことがあります。
- 万一、エンジンスイッチを ON にして、ブレーキペダルを踏んでもセレクトレバーを P からほかの位置へ動かせない場合、次の手順でシフトロックを解除してください。
  この場合は、シフトロックシステムなどの故障が考えられます。ただちにスズキサービス工場で点検を受けてください。

⚠警告

セレクトレバー可動部に飲み物などをこぼしたり、内部に異物が入ったりした場合、そのまま使用を続けるとシフトロックシステムが正常に機能しなくなるおそれがありますので、すみやかにスズキサービス工場で点検を受けてください。

⚠注意

発進するときは、ブレーキペダルをしっかり踏んだままセレクトレバーを操作してください。


■ シフトロックの解除のしかた

シフトロックシステムの故障や鉛バッテリーあがりなどで、セレクトレバーを P からほかの位置へ動かせないときは、次の手順でシフトロックを解除します。

1 安全のため、パーキングブレーキをしっかりとかけ、ブレーキペダルを踏んだ状態にします。

2 メーター内の READY 表示灯が点灯していないことを確認します。
→ **3-88 ページ（READY 表示灯）**

3 セレクトレバーパネルにあるシフトロック解除ボタンを押しながら、セレクトレバーを操作します。

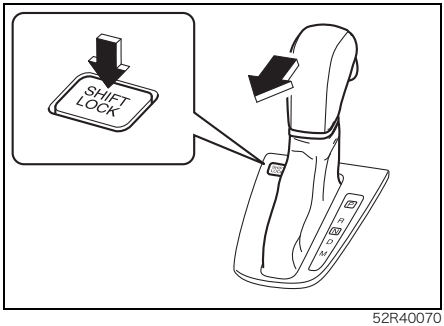


52R40070

Sモードスイッチ

マニュアルモードなしオートマチック車

- スイッチを押すごとに、ON と OFF が切り替わります。
- ON のとき、メーター内のマルチインフォメーションディスプレイに S（スポーツ）モード表示が表示されます。
- S モードスイッチは、エンジン始動時にはOFF状態にもどります。

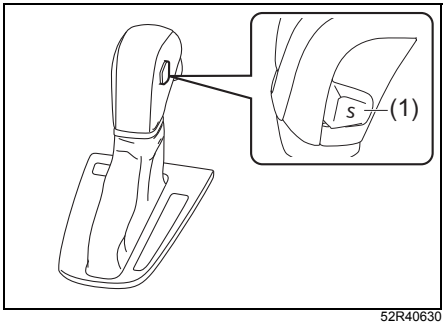

52R40630

(1) Sモードスイッチ

■ スイッチがONのとき

坂道や山間路の走行に適しています。


- 下り坂では、エンジンブレーキがかかります。
- 上り坂や山間路ではエンジン回転数を高く保ち、エンジン回転の変化が少ない力強くなめらかな走行ができます。

■ スイッチがOFFのとき

通常走行に適しています。

- 燃費性能と静粛性の高い走行ができます。

■ Sモード表示

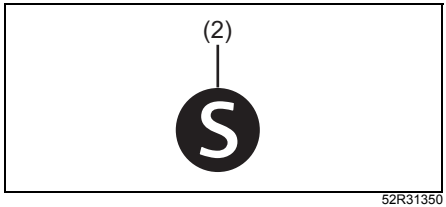

52R31350

(2) Sモード表示

Sモード表示はSモードスイッチがONのときにメーター内に表示されます。


→ **3-72ページ**
（警告灯・表示灯の見かた）

マニュアルモードの使いかた


マニュアルモード付オートマチック車

D で走行中、オートマチック車は自動的に変速しますが、マニュアルモード（手動変速モード）にすると、任意に変速することができます。マニュアルモードにするときは、セレクトレバーを D から M に動かします。

- メーター内のマルチインフォメーションディスプレイに、M（マニュアル）モード表示（1）と現在のギヤポジションが表示されます。
- セレクトレバーを D から M に動かした直後のギヤポジションは、D のときに自動的に選択されていたギヤポジションです。

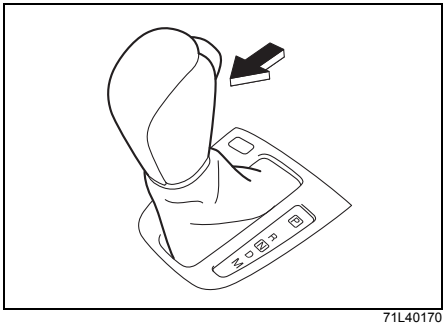

71L40170

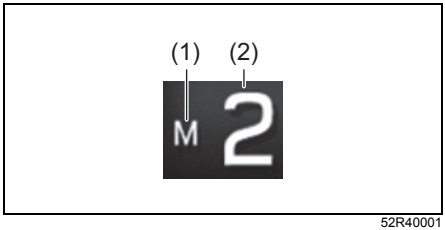

52R40001

(1) M(マニュアル)モード表示
(2) ギヤポジション表示

- セレクトレバーを M に動かさなくても、走行中 D のままパドルシフトスイッチを手前に引くと、一時的にマニュアルモードにすることができます。
  → **4-21ページ（一時的にマニュアルモードにするときは）**


■ マニュアルモード時のシフト操作

ギヤポジションは、走行速度に応じて1速から5速まで選択できます。

- シフト操作をしなくても車のスピードが低下すると、自動的にシフトダウンし、停車するとギヤポジションは1になります。

シフトアップしたいとき


ハンドルの右側にあるパドルシフトスイッチ（**+**側）を手前に引きます。手を離すと、スイッチは自動的にもとの位置にもどります。

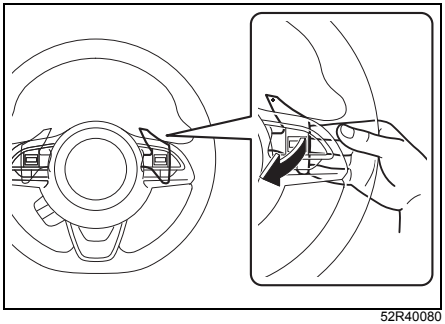

52R40080

シフトダウンしたいとき

ハンドルの左側にあるパドルシフトスイッチ（**−**側）を手前に引きます。手を離すと、スイッチは自動的にもとの位置にもどります。

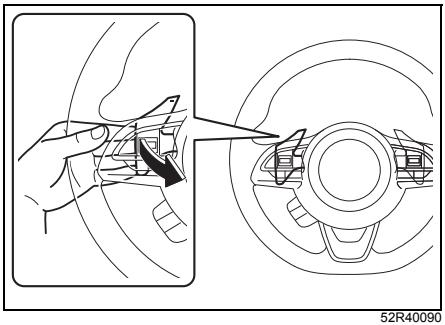

52R40090

アドバイス

- 連続して変速したいときは、パドルシフトスイッチから手を離してから、スイッチを引き直す必要があります。スイッチを引いた状態のままでは、連続して変速できません。
- 左右のパドルシフトスイッチを同時に操作すると、変速しないことがあります。

■ マニュアルモードシフト警告


走行性能を確保するため、またはトランスミッションの保護のため、シフト操作をしても希望するギヤポジションに変速されない場合があります。
このようなときは、警告ブザーが「ピピッ」と鳴ります。

■ マニュアルモードを解除するときは

セレクトレバーを M から D にもどすと、マニュアルモードが解除されます。

■ 一時的にマニュアルモードにするときは

D で走行中（低車速時を除く）に、パドルシフトスイッチを手前に引きます。メーター内のマルチインフォメーションディスプレイに、M（マニュアル）モード表示（1）と現在のギヤポジションが表示されます。

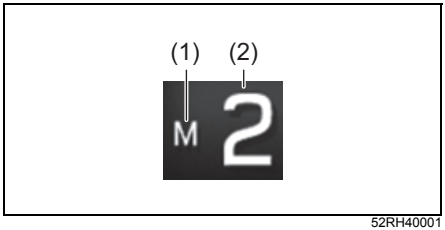

52RH40001

(1) M(マニュアル)モード表示
(2) ギヤポジション表示

- 次のような操作または状況になると、マニュアルモードが自動的に解除され、もとの制御にもどります。
  - 変速しないで、一定時間アクセルペダルを踏み続けたとき
  - 低車速になったとき

オートマチック車の特性

オートマチック車は、クラッチ操作とギヤチェンジから解放されて運転操作が楽になりますが、オートマチック車特有の現象や操作上の注意があります。

クリープ現象に注意して

ハイブリッドシステムを起動して停車しているとき、セレクトレバーが P N 以外に入っていると、アクセルペダルを踏まなくても車がゆっくり動きます。これをクリープ現象といいます。

- 次のようなとき、クリープ機能は働きません。
  - ブレーキペダルを踏んでいる
  - パーキングブレーキをかけている

⚠注意

●セレクトレバーを P N 以外に入れているときは、ブレーキペダルをしっかり踏んでください。
●ハイブリッドシステム起動直後やエアコン作動時は、クリープ現象が強くなることがあります。とくにしっかりブレーキペダルを踏んでください。

アドバイス

トランスミッション警告灯が点灯したり、点滅したりしているときはクリープ機能が働かない場合があります。

→ **3-78ページ(トランスミッション警告灯)**

キックダウン

走行中（低車速時を除く）にアクセルペダルをいっぱいに踏み込むと、自動的にシフトダウンしてエンジン回転が上昇して、力強い加速ができます。これをキックダウンといいます。

- 追い越しなどをしたいときは、アクセルペダルをいっぱいに踏み込みます。キックダウンして力強い加速が得られます。

⚠注意

通常の加速をするときは、アクセルペダルをゆっくり踏み込んでください。いっぱいに踏み込むと、キックダウンして思わぬ急加速のおそれがあります。

オートマチック車を運転するとき

トランスミッション警告灯



80J219

メーター内にあります。

- AGSのシステムに異常があると、エンジンスイッチが ON のときに点灯し、次のようになることがあります。点灯したときは、ただちに運転をやめて、スズキサービス工場で点検してください。
  - セレクトレバーを操作しても変速できない
  - 車速が10 km/h以下になると、自動でN（ニュートラル）になり、メーター内のセレクトレバー位置表示がNで点滅し、警告ブザーが鳴る
  - 停車時にエンジンが停止
  - ハイブリッドシステムが起動できない

- 次のような操作をすると、トランスミッションに負荷がかかってトランスミッションが高温になります。警告灯が点滅するとともに、警告ブザーが鳴ります。安全な場所に停車して、しばらくハイブリッドシステムを停止し、トランスミッションを冷やしてください。再度、エンジンスイッチを ON にして、警告灯の点滅と警告ブザーが止まっていることを確認してから走行してください。
  - 上り坂で発進と停止を繰り返している
  - 上り坂でブレーキペダルを踏まずに、クリープ機能を利用して停車している
  - ブレーキペダルを踏みながらアクセルペダルを踏み続けている
  - パーキングブレーキをかけた状態でアクセルペダルを踏み続けている

→ **1-34ページ（警告ブザーが鳴ったときは）**
→ **1-28ページ（警告灯）**

R（リバース）ポジション警告ブザー

セレクトレバーを R に入れると室内で警告ブザーが鳴り、セレクトレバーが R に入っていることを運転者に知らせます。

アドバイス

R（リバース）ポジション警告ブザーは、車外の人に車の後退を知らせるためのものではありません。

ペダルの踏み間違いに注意

ペダルの踏み間違いを防ぐため、エンジンをかける前にアクセルペダルとブレーキペダルを実際に足で踏んで、位置を確認してください。


⚠警告

アクセルペダルとブレーキペダルを踏み間違えると、思わぬ事故につながるおそれがあります。

注記

アクセルペダルとブレーキペダルの両方を同時に踏まないでください。トランスミッションが損傷したり、発熱したりする原因になります。

ブレーキペダルは右足で踏む

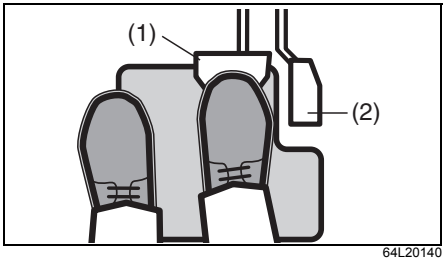

(1) ブレーキペダル
(2) アクセルペダル

左足では適切なブレーキ操作ができません。ブレーキペダルは右足で踏む習慣をつけてください。

セレクトレバーを操作するときは

- 前進と後退を繰り返すときなどは、セレクトレバーを R に入れたことを忘れることがあります。車を後退させたあとは、すぐに R から N に入れる習慣をつけてください。
- 切り返しなどで前進と後退を繰り返すときは、完全に停車してからセレクトレバーを操作してください。


⚠警告

アクセルペダルを踏んだままセレクトレバーを操作しないでください。急発進して事故を起こすおそれがあります。

セレクトレバーの位置は目で確認

始動時や降車時は P 、前進時は D 、後退時は R にあることを目で確認してください。

車から離れるときは

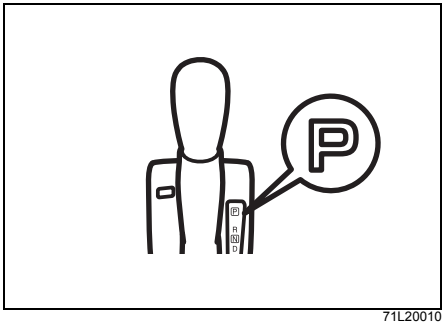

71L20010

4

⚠ 警告

ハイブリッドシステムを作動させたまま車から離れないでください。万一、セレクトレバーが P 以外に入っていると、車がひとりでに動き出すおそれがあります。また、車に乗り込むときに誤ってセレクトレバーを動かしたりアクセルペダルを踏み込んだりして、思わぬ急発進のおそれがあります。

オートマチック車の運転のしかた

4-15ページの「**セレクトレバーの操作**」もあわせてお読みいただき、正しい取扱いをしてください。


運転席にすわって

1 ペダルが確実に踏めて、ハンドル操作が楽に行なえる位置にシートを調節し、ハンドルを調節します。

→ **3-30ページ（前席シート）**

→ **3-30 ページ（テレスコピック & チルトステアリング）**

2 アクセルペダル（2）とブレーキペダル（1）の位置を右足で確認します。

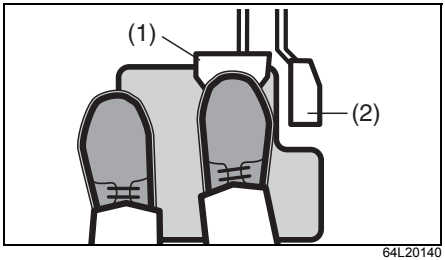


64L20140

ハイブリッドシステムの起動

ハイブリッドシステムの起動の詳細は、**4-9 ページ**の「**ハイブリッドシステムの起動**」をお読みください。

1 パーキングブレーキをしっかりとかけます。

2 セレクトレバーが P にあるか確認します。

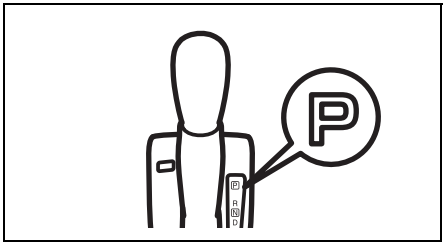

71L20010

アドバイス

セレクトレバーが N の位置でもエンジンがかかりますが、安全のため P でエンジンをかけてください。

3 ブレーキペダルを右足で踏みます。

4 ハイブリッドシステムを起動します。

発進

■ 通常の発進

1 ブレーキペダルを右足でしっかり踏み込みます。

2 前進時は D 、後退時は R にセレクトレバーを入れ、レバーの位置を目で確かめます。メーター内のセレクトレバー位置表示がDまたはRになっていることを確認してください。

3 パーキングブレーキを解除し、メーター内のブレーキ警告灯の消灯を確認します。


4 ブレーキペダルからゆっくりと足を離し、アクセルペダルをゆっくり慎重に踏んで発進します。

■ 急な上り坂での発進

1 、2 は「**通常の発進**」と同じ操作です。

3 ブレーキペダルからゆっくりと右足を離し、アクセルペダルを慎重に踏みます。

4 車が動き出す感触を確認しながら、パーキングブレーキレバーを解除して発進します。

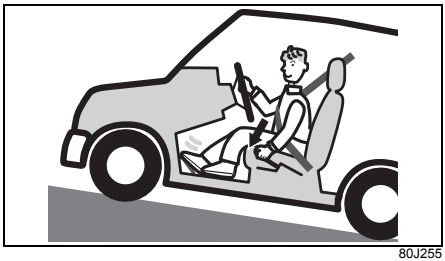

80J255

アドバイス

ヒルホールドコントロールは、急な上り坂での発進時に車が後退することを一定時間防ぐ機能があります。

→ **4-37ページ（ヒルホールドコントロール）**

アドバイス

パーキングブレーキをかけると、ヒルホールドコントロールが作動しません。

→ **4-37ページ（ヒルホールドコントロール）**

走行

■ 通常走行

セレクトレバーを D に入れて発進すると、走行速度とアクセルペダルの踏み込み量により、自動的に変速され走行できます。

⚠注意

緊急時以外は、走行中にセレクトレバーを N にしないでください。回生ブレーキ（エンジンブレーキが）まったく効かないため、思わぬ事故の原因となります。

注 記

空ぶかし状態でセレクトレバーを D 、L 、M または R に操作するとクラッチが故障または破損するおそれがあります。

アドバイス

セレクトレバーを D へ操作したとき、正常に変速できないと再度システムが自動で変速します。このとき作動音が聞こえたり、変速時の衝撃を感じたりすることがありますが異常ではありません。

■ 急加速走行

追い越しなどをしたいときは、アクセルペダルをいっぱいに踏み込みます。キックダウンして力強い加速が得られます。

■ 上り坂走行

上り坂を D で走行しているときに、スピードを保つためにアクセルペダルを踏み込んでいくと、キックダウンしてエンジンの回転が急に上がることがあります。

- EV走行中のときにアクセルペダルを深く踏み込むとエンジンが自動再始動し、力強く加速します。（モーターアシスト走行）

アドバイス

EV走行中のとき、平坦路から急な上り坂になるとエンジンが自動再始動することがあります。

マニュアルモードなしオートマチック車

坂の勾配に応じて、あらかじめSモードスイッチをONにしておくと、エンジン回転の変化が少ない力強くなめらかな走行ができます。

■ 下り坂走行

下り坂を D のままで走行すると、エンジンブレーキの効きが弱くてスピードが出すぎてしまうことがあります。

マニュアルモードなしオートマチック車

- 坂の勾配に応じて、あらかじめ S モードスイッチを ON にしてエンジンブレーキを併用します。
- 急な下り坂で、強力なエンジンブレーキが必要なときには L に入れます。

マニュアルモード付オートマチック車

坂の勾配に応じて、あらかじめパドルシフトスイッチ（－側）を操作して適切なギヤポジションにして、エンジンブレーキを併用します。

⚠警告

急な下り坂や長い下り坂では、エンジンブレーキを併用してください。下り坂でブレーキペダルを踏み続けると、ブレーキ装置が過熱してブレーキが効かなくなるおそれがあります。

→ 2-17 ページ（長い下り坂ではエンジンブレーキを使用する）

一時停止

1 セレクトレバーは走行位置のままで停車し、ブレーキペダルをしっかり踏み込みます。

- 急な坂道で一時停止するときは、必要に応じてパーキングブレーキをかけます。
- 停車時間が長くなりそうなときは、セレクトレバーを N に入れます。

2 再発進するときに間違えないよう、セレクトレバーの位置とパーキングブレーキの解除を目で確かめます。

⚠警告

一時停止しているときに、空ぶかしをしないでください。万一、セレクトレバーが P N 以外に入っていると、急発進して思わぬ事故につながるおそれがあります。

注記

上り坂などで、アクセル操作またはクリープ機能を利用して車を停止し続けると、トランスミッションが高温になりトランスミッション警告灯が点滅し、警告ブザーが鳴り続けます。トランスミッションが故障または破損するおそれがあります。安全な場所に停車して、しばらくハイブリッドシステムを停止し、トランスミッションを冷やしてください。再度、エンジンスイッチを ON にして、警告灯の点滅と警告ブザーが止まっていることを確認してから走行してください。


駐車

1 車を完全に止めます。

2 ブレーキペダルを踏んだまま、パーキングブレーキをしっかりとかけます。

3 セレクトレバーを P に入れてからハイブリッドシステムを停止し、ブレーキペダルからゆっくりと足を離します。

●セレクトレバーが P の位置で、メーター内のセレクトレバーの位置がPになっていることを目で確かめます。

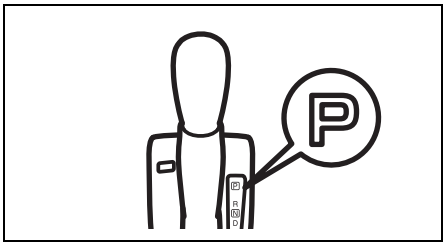

71L20010

⚠警告

駐車するときは、必ずセレクトレバーを P に入れてからハイブリッドシステムを止めてください。P 以外の位置ではシフトロックが作動せず、誤操作などで思わぬ事故につながるおそれがあります。

4 エンジンスイッチを LOCK (OFF) にもどしハイブリッドシステムを停止します。

→ **4-12 ページ（エンジンスイッチをもどすときは）**

●ハイブリッドシステムを停止したあと、セレクトレバーを操作しないでください。もし、操作してしまった場合は、P にもどしておいてください。

後退

1 完全に停車している状態で、ブレーキペダルを踏んだままセレクトレバーを R へ操作し、メーター内のセレクトレバー位置表示がRになったことを確認します。

2 ブレーキペダルからゆっくりと足を離し、アクセルペダルを慎重に踏みます。

- ブレーキペダルを踏まずにセレクトレバーを N から R へ操作すると、メーター内のセレクトレバー位置表示がNで点滅、ブレーキリクエストインジケーターが点灯し、警告ブザーが鳴ります。セレクトレバーの操作をやり直してください。
- セレクトレバーを R に操作したとき、正常に変速できないと再度システムが自動で変速します。このとき、メーター内のセレクトレバー位置表示が点滅し、警告ブザーが鳴ります。少し待っても切り替わらないときはブレーキペダルを踏んでセレクトレバーの操作をやり直してください。
- 車速が約 2 km/h 以上のときはセレクトレバーを R へ操作しても、メーター内のセレクトレバー位置表示が点滅してギヤが R に入りません。セレクトレバーを R へ操作するときは、完全に停車してから操作してください。

■ 正しい運転姿勢

車を後退させるときは身体をひねった運転姿勢になり、ペダルが踏みにくくなります。ブレーキペダルやアクセルペダルが確実に踏める姿勢で運転操作をしてください。

アドバイス

オートギヤシフトシステムが自動で変速するときには作動音が聞こえたり、変速時の衝撃を感じたりすることがありますが、異常ではありません。

■ 前進や後退を繰り返すとき

- 車庫入れなどで前進や後退を繰り返すときは、完全に停車させてから、次の前進あるいは後退の操作を行なってください。
- ブレーキペダルを踏んで完全に停止してから、セレクトレバーを操作し、メーター内のセレクトレバー位置表示が前進のときは D、後退のときは R になっていることを確認してください。


アドバイス

前進と後退を繰り返すときなどは、セレクトレバーを D や R に入れていたことを忘れることがあります。車を前進させたあとは、すぐに D から N 、車を後退させたあとは、すぐに R から N に入れ、メーター内のセレクトレバー位置表示がNになっていることを確認する習慣をつけてください。

こんなことにも気をつけて

■ 車を少し移動させるとき

少しだけ移動するときでも、ブレーキペダルやアクセルペダルが確実に踏める正しい運転姿勢をとってください。

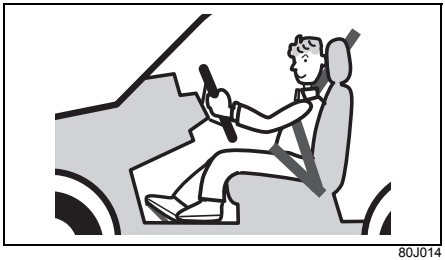

80J014

⚠注意

坂道などで、セレクトレバーを前進の位置（※）にしたまま惰性で後退したり、後退の位置（ R ）にしたまま惰性で前進したりしないでください。エンストしてブレーキの効きが悪くなったり、ハンドルが重くなったりして、思わぬ事故につながるおそれがあります。また、故障の原因になります。

※マニュアルモードなしオートマチック車の
D L
マニュアルモード付オートマチック車の
D M

■ 停車するとき

注 記

車が少しでも動いているときは、セレクトレバーを P に入れないでください。トランスミッションが故障する原因となります。

ESP®装備車の取扱い

ESP®（※）は、ABS、ブレーキアシスト、トラクションコントロール、スタビリティコントロール（横滑り防止機能）などを総合的に制御して、車両の走行安定性を補助しようとするシステムです。

※ESP®は、Electronic Stability Program（エレクトロニック スタビリティ プログラム）の略で、Daimler AGの登録商標です。

■ ABS（アンチロックブレーキシステム）

4-33ページをお読みください。

■ ブレーキアシスト

ABSのブレーキアシストと同様です。

■ トラクションコントロール

滑りやすい路面での発進時や加速時に起こる駆動輪の過度の空転を、ブレーキ制御およびエンジン出力制御により防ぎ、適切な駆動力を確保しようとする補助機能です。

■ スタビリティコントロール（横滑り防止機能）

急激なハンドル操作をしたり、滑りやすい路面で旋回したりするときの車の横滑りなどを抑制することで、車両の走行安定性を補助しようとする機能です。

⚠警告

常に周囲の状況を確認して、安全運転に努めてください。ESP® による制御には限界があります。

⚠注意

●次のことをお守りください。
守らないとESP®が正常に作動しなくなったり、誤作動につながったりするおそれがあります。
- **タイヤの空気圧を指定空気圧に調整する**
  → 8-4ページ（タイヤの空気圧）
- **タイヤ交換時は指定のサイズで、4輪ともサイズ、銘柄、トレッドパターン（溝模様）が同一のものを装着する**
- **著しく摩耗状態の異なるタイヤを使用しない**
- **サスペンションやブレーキを改造しない（車高やサスペンションの硬さ変更など）**
- **サスペンションやブレーキが著しく劣化した状態で走行しない**
- **エンジンを改造しない（マフラーの改造など）**
- **LSD（リミテッドスリップデフ）を装着するなどの改造をしない**


●タイヤチェーンやスペアタイヤ（市販品）を装着したときなどには、ESP®が正常に作動しない場合があります。

アドバイス

●次のような操作をすると、一時的にモーター音やカチッという音が聞こえることがあります。これはシステムをチェックしている音で異常ではありません。
- エンジンスイッチを ON にしたとき
- ブレーキペダルを踏んだ状態でエンジンスイッチを ON にし、最初にブレーキペダルから足を離したとき
- ハイブリッドシステムを起動したとき
- ハイブリッドシステムを起動し、最初の発進時

●エンジン回転が高いときにESP®が作動すると、エンジン回転の変動や車体の振動を感じることがありますが、異常ではありません。

ESP®作動表示灯

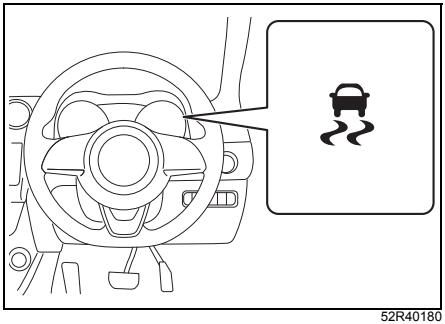

52R40180

メーターパネル内にあります。
→ **1-31ページ（表示灯）**

- ESP®の電子制御システムに異常があると、エンジンスイッチが ON のときに点灯します。点灯中は次のようになりますので、スズキサービス工場で点検を受けてください。
  - 次の機能が作動しません。
    - ・トラクションコントロール
    - ・スタビリティコントロール
    - ・デュアルセンサーブレーキサポート（タイプ別装備）
      → **4-45 ページ（デュアルセンサーブレーキサポート）**
    - ・エンジンの自動停止
      → **1-2ページ（ハイブリッドシステム）**
  - ヒルホールドコントロールも作動しない場合があります。
    → **4-37ページ（ヒルホールドコントロール）**
  - ABSは作動します。
  - ブレーキアシストは、故障状況によっては作動しない場合があります。

- 次のような状況になると、0.2秒間隔で小刻みに点滅します。
  - 発進時や加速時にトラクションコントロールが作動している
  - 急ハンドル時や旋回時にスタビリティコントロールが作動している

- システムが正常な場合はエンジンスイッチを ON にしたときに、約2秒間点灯したあと消灯します。

⚠注意

小刻みに点滅したときは、滑りやすい路面で、車がスタックまたは横滑りしやすい状態になっています。とくに慎重に運転してください。


アドバイス

点灯中はトラクションコントロールおよびスタビリティコントロールは作動しませんが、ABSは作動します。

ESP® OFFスイッチ

- 次のようなときは、メーター内のESP® OFF 表示灯が点灯し“ ピッ ”と室内ブザー音が鳴るまでESP® OFF スイッチを押し続けてください。トラクションコントロールおよびスタビリティコントロールが作動しなくなります。
  - 車検を受けるときなどテスターに載せる場合。トラクションコントロールおよびスタビリティコントロールを作動停止の状態にする必要があります。
  - スタックからの脱出などの場合。トラクションコントロールが脱出に適さないときがあります。

- 次のような操作をすると、ESP® OFF 表示灯が消灯し、トラクションコントロールおよびスタビリティコントロールが作動可能な状態にもどります。
  - もう一度ESP® OFFスイッチを“ピッ”と室内ブザー音が鳴るまで押す。
  - 一度ハイブリッドシステムを止め、再始動する。

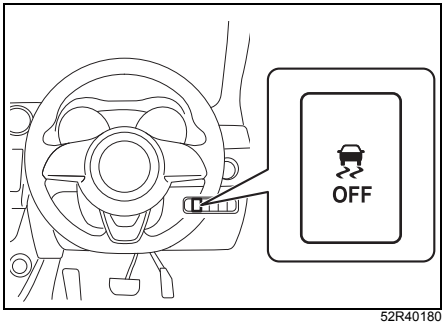


52R40180

- スタックからの脱出などのあとに通常走行するときは、ESP® OFF スイッチを再度押してESP® OFF 表示灯を消灯させ、もとの状態にもどしてください。トラクションコントロールおよびスタビリティコントロールは自動復帰しません。（一度ハイブリッドシステムを止め、再始動したときを除く）

アドバイス

- 安全のため、ESP® OFFスイッチを操作しても、ABSおよびブレーキアシストは作動停止の状態になりません。
- ESP® を作動停止（OFF）にすると、デュアルセンサーブレーキサポート OFF 表示灯、車線逸脱警報 OFF 表示灯およびアダプティブクルーズコントロール警告灯が点灯し、デュアルセンサーブレーキサポート（タイプ別装備）、およびアダプティブクルーズコントロール（タイプ別装備）が停止します。
  → **4-45 ページ（デュアルセンサーブレーキサポート）**
  → **4-62 ページ（アダプティブクルーズ コントロール）**

ESP® OFF表示灯

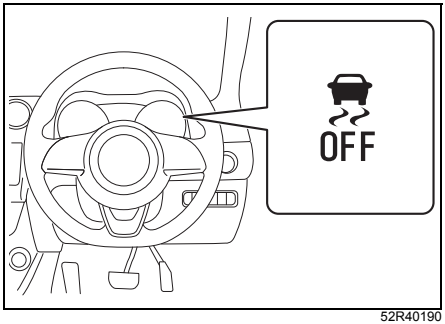

52R40190

メーターパネル内にあります。
→ **1-31ページ（表示灯）**

- エンジンスイッチが ON のときに、ESP® OFF スイッチを長押しすると“ピッ”と室内ブザー音が鳴り点灯します。

- 点灯中は、トラクションコントロールおよびスタビリティコントロールは作動しません。

- システムが正常な場合はエンジンスイッチを ON にしたときに、約2秒間点灯したあと消灯します。
- システムが高温と判断した場合はESP®OFF 表示灯が点灯し、トラクションコントロールのブレーキ制御およびアダプティブクルーズコントロールが作動しなくなります。システムの温度が下がると、ESP®OFF 表示灯が消灯してトラクションコントロールおよびアダプティブクルーズコントロールが作動可能な状態にもどります。

ABS

ABS（アンチロックブレーキシステム）とは

ABS とは Antilock Brake System（アンチロックブレーキシステム）の略です。ABS はブレーキをかけたときのタイヤのロックを自動的に防止することで、走行安定性や操舵性を確保しようとする装置です。

⚠警告

●常に周囲の状況を確認して、安全運転に努めてください。ABS による制御には限界があります。
●ABS は、タイヤのグリップ限界を超えたり、ハイドロプレーニング現象（※）が起こったりした場合は効果を発揮できません。
※雨天の高速走行などで、タイヤと路面の間に水膜が発生し、接地力を失ってしまう現象

制動距離について

ABS は制動距離を短くするものではありません。

⚠注意

●急ブレーキをかけたときや、滑りやすい路面でブレーキをかけたときの制動距離は、ABS がついていない車と同等です。
●次のようなときは、ABS のついていない車より制動距離が長くなることがあります。スピードを控えめにして、車間距離を十分にとってください。
- **凸凹道や石だたみなどの悪路**
- **じゃり道、新雪路**
- **道路の継ぎ目などの段差を乗り越えるとき**
- **マンホールなど鉄板の上を通過するとき**
- **タイヤチェーンの装着時**

●急ブレーキ時には、ポンピングブレーキ（※）をせずに、ブレーキペダルを思い切り強く踏み込んでください。ポンピングブレーキをすると、制動距離が長くなります。
※ ブレーキペダルを数回に分けて小刻みに踏むブレーキのかけかた

●路面の状況によりますが、約10 km/h以下ではABSが作動しません。

ABS作動時の振動や音

ブレーキペダルを強く踏むと、ブレーキペダル、ハンドル、車体の小刻みな振動を感じることがあります。これはABSの作動によるもので、異常ではありません。ブレーキペダルをそのまま強く踏み続けてください。

アドバイス

ハイブリッドシステムを起動して発進した直後に、一時的にモーター音などが聞こえることがあります。これはシステムをチェックしている音で、異常ではありません。


タイヤについて

⚠ 警告


ABS は、各車輪の回転速度をセンサーで検出しています。タイヤ交換時は、指定のサイズで、4 輪ともサイズ、メーカー、銘柄、トレッドパターン（溝模様）が同一のものを装着してください。また、著しく摩耗状態の異なるタイヤを使用しないでください。正確な回転速度が検出できなくなってABS が正常に機能しなくなり、思わぬ事故につながるおそれがあります。

ABSは、こんな場合にもブレーキをかけると作動することがあります


- 滑りやすい路面を走行しているとき

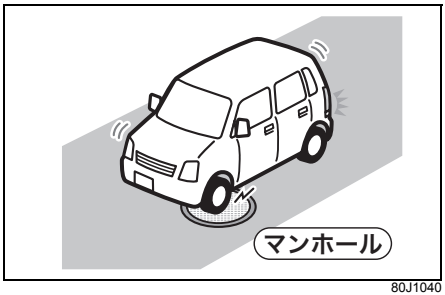

80J1040

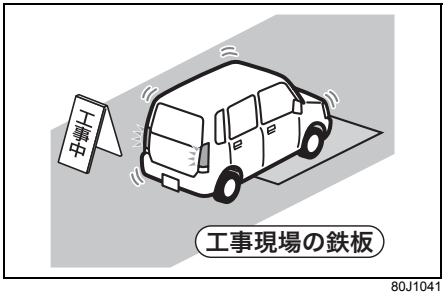


80J1041

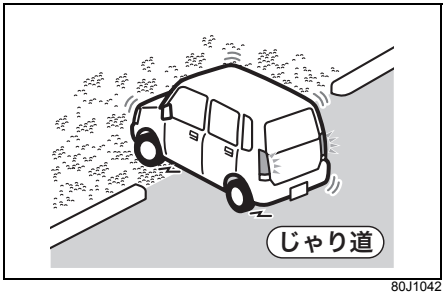


80J1042

● 道路の継ぎ目などの段差を乗り越えるとき

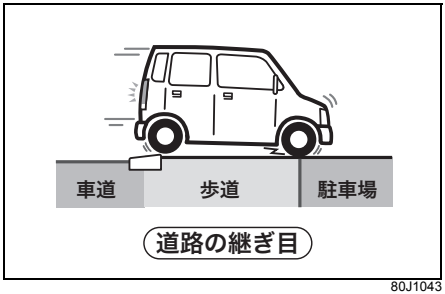


80J1043

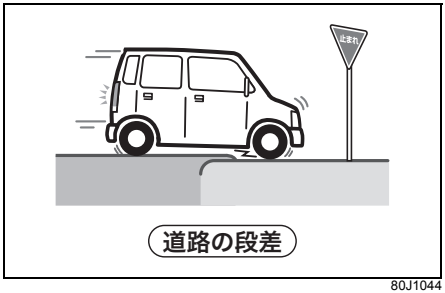


80J1044

● 悪路を走行しているとき

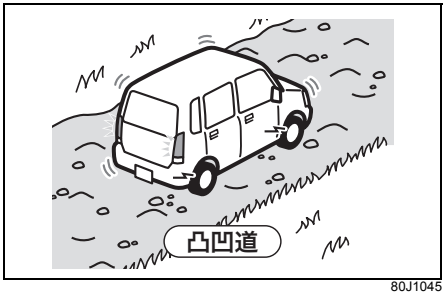


80J1045

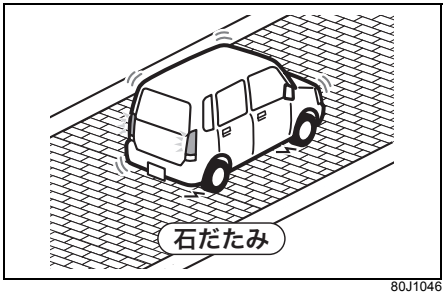

80J1046

ABS警告灯

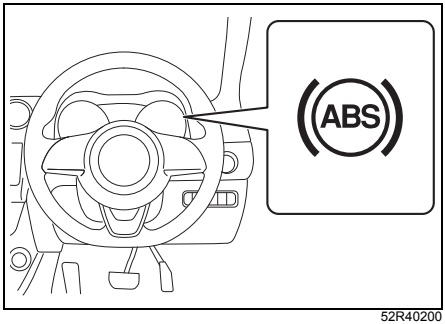

52R40200

メーターパネル内にあります。

● ABS の電子制御システムに異常があると、エンジンスイッチが ON のときに点灯します。
→ **1-28ページ（警告灯）**

ブレーキアシスト


ブレーキ踏力を補助する装置です。急ブレーキをかけたときに、ABS の効果が十分に発揮されるまでの時間を短縮します。

● しっかりとブレーキペダルを踏まないと、ブレーキアシストは作動しません。
● ブレーキアシストは、本来のブレーキ性能を超えた制御をする装置ではありません。

エマージェンシーストップシグナル（ESS）

ESSとはEmergency Stop Signal（エマージェンシーストップシグナル）の略です。ESSは次の条件をすべてみたしているときに、非常点滅表示灯を通常よりも速く点滅させることで、後続車へ注意を促す機能です。またその際、メーター内の方向指示器表示灯もあわせて点滅します。

- ブレーキペダルを勢いよく踏み込んだときの車速が約55 km/h以上のとき
- ABSが作動しているとき、またはABSが作動するような急ブレーキのとき

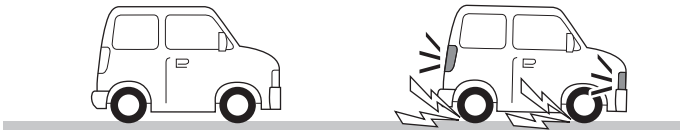

74P40170

ESSは次の状態になると機能が停止します。

- 車速が十分に低下したとき
- ブレーキペダルを離したとき
- ABSの作動が終了したとき
- 非常点滅表示灯スイッチの位置を ON にしたとき

⚠ 警告

ESS は走行中の急ブレーキ時に、後続車に注意を促すことで追突を軽減する機能で、すべての追突を防ぐものではありません。減速や停車するときは不要な急ブレーキはさけ、常に安全運転に努めてください。


アドバイス

- ESSの機能を停止させることはできません。
- ESSの機能よりも、非常点滅表示灯スイッチの操作が優先されます。
- 次のような路面を走行中に、一瞬しかABSが作動しなかったときは、ESS は作動しないことがあります。
  - 滑りやすい路面を走行しているとき
  - 道路の継ぎ目などの段差を乗り越えるとき

ヒルホールドコントロール

ヒルホールドコントロールは、上り坂での発進時に、ブレーキペダルからアクセルペダルへの踏み替えの間に車が後退することを一時的に（約２秒間）防ぎ、スムーズな発進を補助するシステムです。

- ヒルホールドコントロールは、坂道で車を停止させるシステムではありません。
- 本システムに異常があると、メーター内の ESP® 作動表示灯が点灯し、ヒルホールドコントロールが作動しない場合があります。また、エンジンは自動停止しません。スズキサービス工場で点検を受けてください。
  → **4-31ページ（ESP®作動表示灯）**

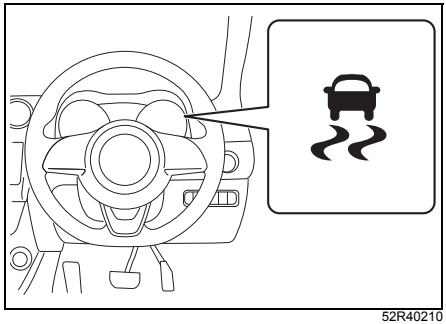

52R40210

⚠警告

●常に周囲の状況を確認して、必要に応じてブレーキペダルを操作して安全運転に努めてください。ヒルホールドコントロールによる制御には限界があります。

●極端に急な坂道、凍結路、泥道を上るときや、積載重量によっては、発進時に車両が後退する場合があります。

●ブレーキペダルから足を離したら、すみやかに発進操作を行なってください。ブレーキペダルから足を離したまま２秒以上たつとヒルホールドコントロールが解除されるため、勾配によっては自重で坂道を下り、思わぬ事故につながるおそれがあります。また、エンストしてブレーキペダルを踏むときに強い力が必要になったり、ハンドルが重くなったりして思わぬ事故や故障の原因となるおそれがあります。

■ ヒルホールドコントロールの作動条件

ヒルホールドコントロールは、次の条件をすべてみたしているときに、ブレーキペダルから足を離すと約2秒間、車が後退することを防ぎます。

- セレクトレバーが前進または後退の位置に入っている
- パーキングブレーキを解除している
- 進行方向が坂の上りである

前記条件をみたしていなくても、エンジン自動停止後の再始動時（セレクトレバーを R に入れたことによる）なら、ヒルホールドコントロールが作動します。

アドバイス


作動中にエンジンルームから音が聞こえることがありますが、異常ではありません。

- エンジンルームから音が聞こえる
- ブレーキペダルが硬くなり踏み込めないことがある

スズキ セーフティ サポート

タイプ別装備

スズキ セーフティ サポートとは、レーザーレーダーと単眼カメラ (1) を使用して、前方の障害物や区画線を検知し、衝突の回避や衝突時の被害を軽減したり、運転者に注意をうながしたりする機能です。

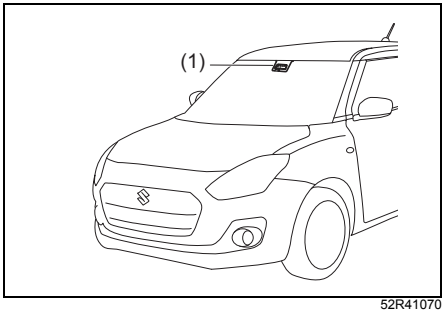

52R41070

- 上図は代表例です。お車のタイプにより異なります。

スズキ セーフティ サポートには次の機能があります。

- デュアルセンサーブレーキサポート
  → **4-45ページ**
- 誤発進抑制機能（タイプ別装備）
  → **4-51ページ**
- 車線逸脱警報
  → **4-53ページ**
- ふらつき警報
  → **4-55ページ**
- 先行車発進お知らせ機能
  → **4-56ページ**
- ハイビームアシスト
  → **4-57ページ**

次の項目もあわせてお読みください。

→ **2-31ページ**
（車検を受けるときの注意）

→ **7-34ページ**
（けん引してもらうときは）


レーザーレーダーと単眼カメラ

⚠警告

レーザーレーダーと単眼カメラによる検知機能には限界があり、すべての車両や障害物、区画線を検知できるわけではありません。走行中は常に周囲の状況を確認し、必要に応じてブレーキペダルなどを操作して安全運転に努めてください。


- **レーザーレーダーと単眼カメラを正しく作動させるために、次のことをお守りください。取扱いを誤ると、前方障害物や区画線を正しく検知できなくなり、誤作動し、思わぬ事故につながるおそれがあります。**
  - **レーザーレーダーと単眼カメラ本体、およびその周辺部に強い衝撃や力を加えない**
  - **レーザーレーダーと単眼カメラを取り外したり、分解したりしない**
  - **フロントワイパー本体やブレードを交換するときは、指定のものを使用する（詳しくは、スズキ販売店またはスズキ代理店にお問い合わせください）**
- **接触事故などでレーザーレーダーと単眼カメラ周辺部が変形・損傷した場合や、レーザーレーダーと単眼カメラ前面のフロントガラスにひび割れなどの傷がある状態で走行すると、レーザーレーダーと単眼カメラが前方障害物や区画線を正しく検知できないため、誤作動して思わぬ事故につながるおそれがあります。デュアルセンサーブレーキサポートOFFスイッチを操作して、デュアルセンサーブレーキサポートを停止させ、スズキサービス工場で点検を受けてください。**

●フロントウインドーガラス外側のレーザーレーダーと単眼カメラの前部にステッカーやフィルム(透明なものを含む)などを貼り付けないでください。
(1)フロントウインドーガラス上端からレーザーレーダーと単眼カメラ下端より下約10cmまで
(2)約20cm（レーザーレーダーと単眼カメラ中心から左右約10cmまで）

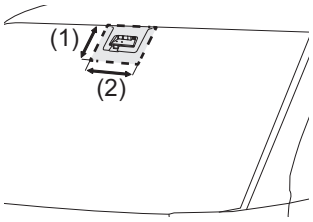

52R40230

●フロントウインドーガラス内側のレーザーレーダーと単眼カメラの下部（図に示した範囲内）にステッカーやフィルム (透明なものを含む) などを貼り付けないでください。
(3)レーザーレーダーと単眼カメラ下端より下約10cmまで
(4)約20cm（レーザーレーダーと単眼カメラ中心から左右約10cmまで）
※検査標章（ステッカー）(5) は、前図と下図を参考に貼り付けてください。また、ETC アンテナなどを貼り付けるときは、カメラの前面に貼らないようにしてください。

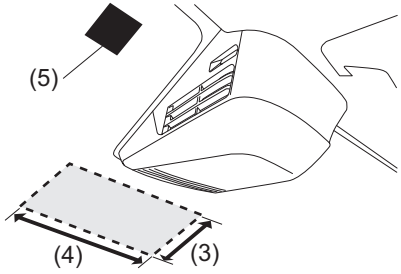

52RH40004

●フロントガラスの前方付近に、単眼カメラの視界を遮ったり、レーザーを反射したりする可能性のあるものを置かないでください。
●レーザーレーダーと単眼カメラのレンズ部に触れないでください。
●レーザーレーダーと単眼カメラのレンズ部を自分で掃除しないでください
●エンジンスイッチが ON のときにレーダーから10cm 以内の距離で、拡大鏡、対物レンズなど拡大機能がある光学機器を使用して、照射部をのぞき込まないでください。レーダーから照射される赤外線で目を傷めるおそれがあります。


アドバイス

このレーダーは、IEC 60825-1規格におけるレーザー等級 1M に相当します。

レーザー等級ラベル



レーザー説明ラベル

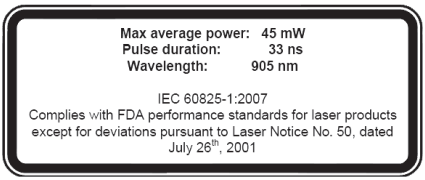

最大平均出力：45mW
パルス幅：33ns
波長：905nm
発散角（水平 × 垂直）：28°× 12°

アドバイス

単眼カメラによる前方車両や障害物、区画線の検知は視野範囲内に限られています。また、視野範囲に対象物が入ってから制御、警報の対象となるまでには数秒間かかります。

■ レーザーレーダーと単眼カメラの一時停止・故障

次の表のようになったとき、レーザーレーダーと単眼カメラが一時停止または故障しています。

		レーザーレーダーと単眼カメラ	
		システム一時停止	故障
(1)		点灯	
(2)		点灯	
(3)	**一時機能停止中**（※）	点灯	消灯
	システム要点検	消灯	点灯
(4)		点灯	

(1) デュアルセンサーブレーキサポート作動表示灯
(2) 車線逸脱警報作動表示灯
(3) マルチインフォメーションディスプレイの表示
(4) ハイビームアシスト警告灯

※一時停止の原因により、以下のメッセージも同時に表示される場合があります。
- カメラ視界不良
- カメラ温度範囲外

⚠ 警告

冬季のように、車室内と外気の温度差が大きいときなどは、フロントウインドーガラスが曇りやすくなります。フロントウインドーガラスのレーザーレーダーと単眼カメラの前部が曇ったり、結露したり、凍結したりするとシステムが一時的に作動しなくなることがあります。その場合は、フロントデフロスターで曇りなどを取り除いてください。

アドバイス

システム一時停止または故障のときは下記の機能が停止します
- デュアルセンサーブレーキサポート
- 誤発進抑制機能
- 車線逸脱警報
- ふらつき警報
- 先行車発進お知らせ機能
- ハイビームアシスト

レーザーレーダーと単眼カメラの一時停止

次のようなときレーザーレーダーと単眼カメラが一時停止します。
状況が改善されれば、レーザーレーダーと単眼カメラの一時停止は解除されます。

- レーザーレーダーと単眼カメラの視界不良のとき
  → **4-43ページ（こんな場合は検知できないことがあります）**
- レーザーレーダーと単眼カメラ本体が低温または高温のとき
- 鉛バッテリーの電圧が一時的に異常になったとき

レーザーレーダーと単眼カメラの故障

故障したときは、エンジンスイッチを LOCK（OFF）にするまでシステムが停止します。
安全な場所に停車して、エンジンスイッチを LOCK（OFF）にし、ハイブリッドシステムを止めてください。再度、ハイブリッドシステムを起動したとき、デュアルセンサーブレーキサポート作動表示灯および車線逸脱警報作動表示灯が消灯していることを確認します。

- ハイブリッドシステムを再起動しても表示灯が点灯している場合、レーザーレーダーと単眼カメラの故障が考えられます。スズキ販売店またはスズキ代理店にご連絡ください。

アドバイス


- ハイブリッドシステムを起動したあと、次のようなときにもデュアルセンサーブレーキサポート作動表示灯および車線逸脱警報作動表示灯が点灯しますが、これは故障ではありません。エンジンスイッチを LOCK（OFF）にし、ハイブリッドシステムを再起動すれば表示灯が消灯します。
  - 自動ブレーキが３回作動したとき
  - 自動ブレーキが長時間作動したとき
- デュアルセンサーブレーキサポート作動表示灯および車線逸脱警報作動表示灯が点灯し、故障が考えられる場合、システムが停止しますが、通常の走行には支障ありません。

■ ガラス汚れを検知したときは

レーザーレーダーと単眼カメラがフロントウインドーガラスの汚れを検知した場合は、デュアルセンサーブレーキサポートを停止させるとともに、メーター内のデュアルセンサーブレーキサポート OFF 表示灯、ブレーキシステム警告灯およびハイビームアシスト警告灯が点灯します。次の手順で対処してください。

1. 安全な場所に停車し、エンジンスイッチを LOCK（OFF）にします。
2. レーザーレーダーと単眼カメラ前方のフロントウインドーガラスをきれいにします。
3. エンジンスイッチを ON にします。
4. デュアルセンサーブレーキサポート OFF 表示灯、ブレーキシステム警告灯およびハイビームアシスト警告灯の消灯を確認します。


- デュアルセンサーブレーキサポート OFF 表示灯、ブレーキシステム警告灯およびハイビームアシスト警告灯が消灯しないときは、ガラスの汚れ以外の異常が考えられます。スズキ販売店またはスズキ代理店にご連絡ください。

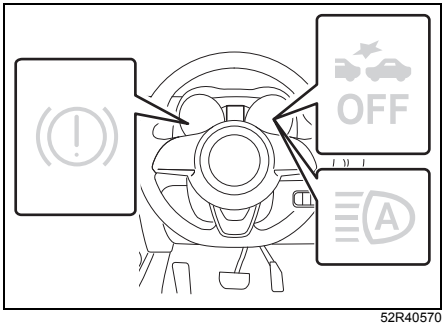

52R40570

■ 歩行者の検知

対象物の大きさや形状、動きから歩行者の検知を行なっています。

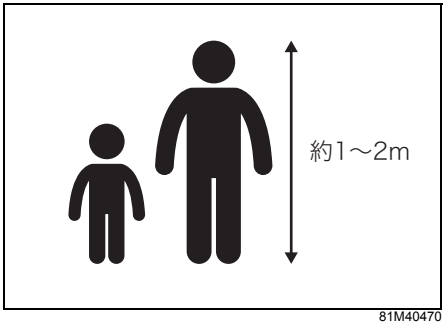

81M40470

⚠警告

検知条件を満たしていても、必ず歩行者を検知できるわけではありません。次のような状況では、検知ができない、または検知が遅れる可能性が高くなります。常に安全運転に努めてください。

- **集団で歩いている**
- **壁際や別の障害物のそばにいる**
- **傘をさしている**
- **背景と似た色合いで風景に溶け込んでいる**
- **大きな荷物をもっている**
- **前かがみやしゃがんだ姿勢でいる**
- **横たわっている**
- **夜間やトンネルなど暗い所にいる**
- **横から急に、目の前に飛び出してきた**

■ こんな場合は検知できないことがあります

- 次のようなとき、レーザーレーダーと単眼カメラが前方の障害物や区画線を検知できない可能性が高くなります。また、レーザーレーダーと単眼カメラが一時停止になる場合があります。状況が改善されると再び機能は作動します。
  - 大雨、濃霧および吹雪などの悪天候時
  - 前方から強い光（逆光、対向車のヘッドライトの光など）を受けたとき
  - 雪景色など、周囲一面が同じような色合いのとき
  - 真っ暗で周囲にものがないとき
  - 前方車両の排気ガスや水、雪の巻上げ、水蒸気、砂、煙などで前方の視界が悪いとき
  - 夕方、朝方の薄暗いときや、屋内駐車場などの暗い場所で対象物に接近するとき
  - フロントガラスにくもり、雪、氷、土埃などが付着して汚れているとき
  - フロントガラス上の雨滴や水滴、汚れが十分にふき取れてないとき
  - フロントウォッシャーの使用中
  - スズキ純正品以外のワイパーブレードを装着したとき（長さが短いタイプ含む）


例



81M40380

  - レンズを汚したり傷をつけたとき
  - 次のように、レーザーレーダーと単眼カメラの視界をさまたげたとき
    - ・フロントガラスにステッカーやフィルムを貼った
    - ・フロントガラスにアクセサリーを取り付けた
    - ・フロントガラスに傷、ひびなどが生じた
    - ・ルーフキャリアやスキー板などの長尺物を搭載した


例



72M20423

  - 重い荷物を積んで、車両が傾いているとき

例

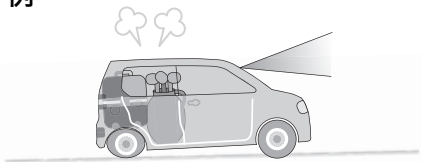


72M20405

- タイヤの空気圧が適正でない、または摩耗したタイヤのとき
- タイヤチェーンを装着したり、指定サイズ以外のタイヤを装着したりしたとき
- ホイールアライメントがずれているとき
- パンクを応急修理したとき
- サスペンションを改造したとき
- トンネルの出入り口を通過するなど、明るさが極端に変化するとき
- 夜間やトンネル内でヘッドライトを点灯せずに走行しているとき
- 急な坂道や急なカーブ、道路の継ぎ目を走行しているとき
- ヘッドライトの光軸がずれているとき
- ヘッドライトやフロントフォグランプを改造したとき
- ヘッドライトに汚れ、氷雪、泥などが付着しているとき

● 次のような車両や障害物、状況は、レーザーレーダーと単眼カメラが前方の障害物を検知できなかったり、検知に時間がかかったりする場合があります。

- 前方車両の最後面が小さい（トレーラーなど）、低い、または凹凸がある
  - ・荷台にあおりがなく荷物が載っていないトラックなど
  - ・後端から積荷が飛び出している車両など
  - ・特殊な形状の車両（キャリアカー、サイドカーなど）
  - ・車高の低い車両など


例



72M20407

- ふらつき運転をしているとき
- 先行車の最低地上高が高いとき
- 先行車が太陽光などを強く反射しているとき
- 対向車両やバックしてくる車両
- 横向きの車両
- 夜間またはトンネル内で、テールランプが点灯していない先行車
- 停車している車両の前に壁などがある
- 車両の近くに別の障害物がある
- 標識や街灯、電柱、木などポール状のもの
- 高さの低い障害物
- 鏡の壁や扉、ガラスなどのとき
- 小動物や幼児などの高さの低い対象物
- ガードレール
- 自車バンパーの近い位置に対象物が存在する
- 前方車両の一部しかレーザーレーダーと単眼カメラの検知範囲内に入っていないとき

例

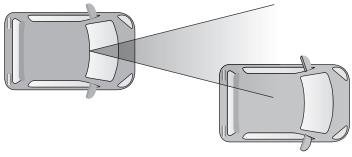

72M20406

- 先行車がレーザー光を反射しにくい状態のとき
- カーブ走行中およびカーブを曲がりきってからしばらくの間
- 前方車両との速度差が大きい場合
- 前方車両と近距離の場合
- 前方車両が急ハンドル、急加速、急減速した
- ヘッドライト照射範囲外に対象物がある場合
- 横からすぐ目の前に飛び出してきた
- 自車が車線変更を行ない、先行車のすぐ後ろに接近した

- 次のような区画線や状況は、レーザーレーダーと単眼カメラが区画線を検知できなかったり、検知に時間がかかったりする場合があります。
  - 車線の幅が狭いとき
  - 車線が検知しづらいとき
    - ・区画線がない、または消えている
    - ・区画線の色が路面の色と似ている
    - ・区画線の幅が狭い
    - ・区画線がかすれている、または道路鋲や置き石などがあるとき
    - ・区画線が砂ぼこりなどで見えない、または見えにくくなっているとき
    - ・雨天、雨上がり、水たまりなどぬれた路面を走行しているとき
    - ・区画線が縁石等の上に引かれているとき
    - ・照り返しなどにより明るくなった路面を走行しているとき
  - 前方車両と近距離の場合
  - 車線変更した直後、または交差点を通過した直後

デュアルセンサーブレーキサポート

デュアルセンサーブレーキサポートは、走行中レーザーレーダーと単眼カメラなどにより前方車両や歩行者などを検知し、警報によって衝突の回避をうながしたり、ブレーキ制御によって衝突時の被害軽減を図ったりします。

- デュアルセンサーブレーキサポートが作動したとき、アクセルペダルの操作をしても作動を継続します。ただし、アクセルペダルを強く踏み込むと作動を解除します。
- ブレーキペダルを踏んでいたり、ハンドル操作をしていたりすると、操作状態によっては回避操作と判断され、デュアルセンサーブレーキサポートが作動しない場合があります。
- デュアルセンサーブレーキサポートは、主に車両や歩行者への衝突の回避、あるいは衝突の被害を軽減することを目的としていますが、すべての状況において車両や歩行者を検知できるわけではありません。
- デュアルセンサーブレーキサポートは作動停止状態にすることができます。
  → **4-60ページ（デュアルセンサーブレーキサポートOFFスイッチ）**

⚠ 警告

●デュアルセンサーブレーキサポートの検知・制御性能には限界がありますので、周囲の状況によっては作動しない可能性があります。デュアルセンサーブレーキサポートにたよった運転はせず、常に安全運転に努めてください。


●お客様自身でデュアルセンサーブレーキサポートの作動確認を行なわないでください。周囲の状況によってはデュアルセンサーブレーキサポートが作動せず、思わぬ事故につながるおそれがあります。
●自動ブレーキ機能作動時は、強いブレーキがかかります。運転前に全ての乗員が適切にシートベルトを着用していることを確認してください。

アドバイス

●デュアルセンサーブレーキサポート作動中に、前方障害物が検知範囲外に移動するなど、検知できなくなったときは、途中で作動が解除されることがあります。
●デュアルセンサーブレーキサポート作動中にブレーキペダルを踏んでいなくてもブレーキの作動音が聞こえることがありますが、異常ではありません。
●ハイブリッドシステムを起動したあと、次のようなときにもデュアルセンサーブレーキサポート作動表示灯が点灯しますが、これは故障ではありません。エンジンスイッチをLOCK(OFF)にし、ハイブリッドシステムを再起動すれば表示灯が消灯します。
- 自動ブレーキが3回作動したとき
- 自動ブレーキが長時間作動したとき

●デュアルセンサーブレーキサポート作動表示灯が点灯し、故障が考えられる場合、システムが停止しますが、通常の走行には支障ありません。

■ 作動イメージ

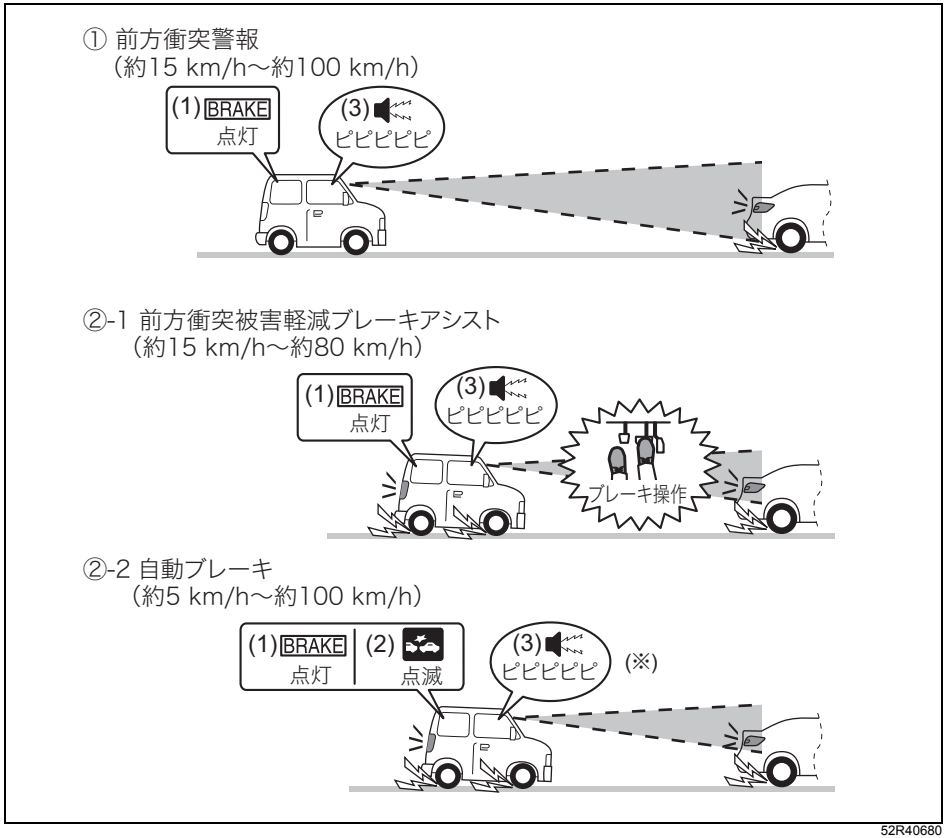

52R40680

(1) 前方衝突警告表示
(2) デュアルセンサーブレーキサポート作動表示灯
(3) 室内ブザー

※ 自動ブレーキによる車両停止後、自動ブレーキが解除されるまでの間、ブザー音は継続されます。また、前方衝突警告表示およびデュアルセンサーブレーキサポート作動表示灯は、ブレーキ制御終了後、約3秒後に消灯します。

⚠注意

自動ブレーキによる車両停止後は、すみやかにブレーキをかけてください。自動ブレーキが解除されるとクリープ現象により車両が動き出し、思わぬ事故につながるおそれがあります。

アドバイス


前方衝突被害軽減ブレーキアシストまたは自動ブレーキが作動した場合、同時に前方衝突警報も作動します。

■ 前方衝突警報

下記の作動速度のときに、前方車両や歩行者に衝突する可能性があると室内ブザーとメーター内の表示で運転者に警報を発します。

- 自車速度約15～約100km/h（対象が歩行者の場合は約15～約60km/h）で走行中
- 自車から見た前方車両または歩行者との相対速度が約15km/h以上

- 室内ブザーが“ピピピピピ”と断続的に鳴り、マルチインフォメーションディスプレイ内の前方衝突警告表示（1）が点灯します。

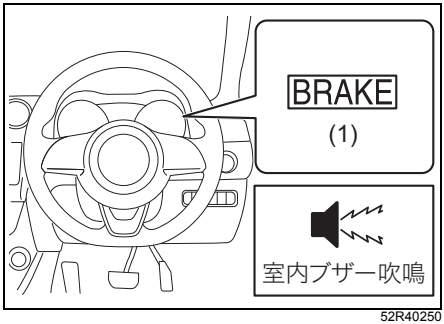


52R40250

- 前方衝突警報が鳴ったときは、前方や周囲の状況に応じて、ブレーキ、ハンドル操作などの回避行動をしてください。

■ 前方衝突被害軽減ブレーキアシスト

下記の作動速度のときに、前方車両や歩行者に衝突する可能性が高いときにブレーキペダルを踏むと、制動力を増強します。前方衝突被害軽減ブレーキアシストが作動した場合、同時に前方衝突警報も作動します。

- 自車速度約15～約80km/h（対象が歩行者の場合は約15～約60km/h）で走行中
- 自車から見た前方車両または歩行者との相対速度が約15km/h以上

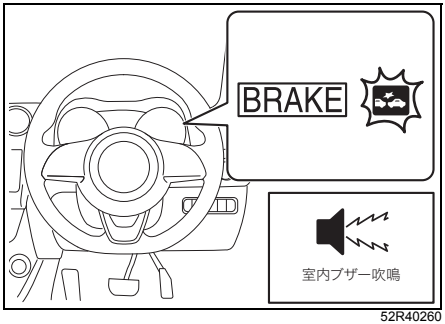


52R40260

■ 自動ブレーキ

前方車両などとの衝突が避けられないとシステムが判断した場合、自動的に強いブレーキがかかります。自動ブレーキが作動した場合、同時に前方衝突警報も作動します。

- 自車速度約5～約100km/h（対象が歩行者の場合は約 5 ～約 60km/h）で走行中
- 自車から見た前方車両または歩行者との相対速度が約5km/h以上

● 自動ブレーキの作動中は、メーター内のデュアルセンサーブレーキサポート作動表示灯（1）が点滅し、制動灯が点灯します。

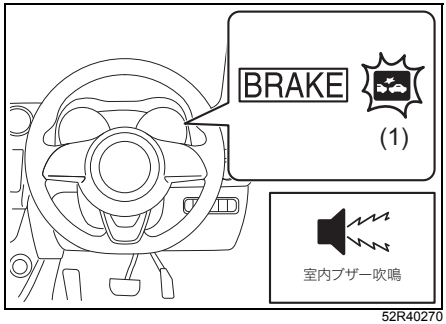

52R40270

アドバイス

前方衝突警告表示の点灯およびデュアルセンサーブレーキサポート作動表示灯の点滅は、機能が解除してから約 3 秒後に消灯します。

■ こんな場合は作動しません

次のようなとき、衝突被害軽減ブレーキは作動しません。

- ハイブリッドシステムが起動していないとき
- エンジンスイッチを ON にした直後の、デュアルセンサーブレーキ作動表示灯および車線逸脱警報作動表示灯が初期点灯しているとき
  → **3-86ページ（デュアルセンサーブレーキサポート作動表示灯）**
  → **3-87ページ（車線逸脱警報作動表示灯）**
- セレクトレバーの位置が R のとき
- ESP®が作動しているとき（前方衝突警報を除く）
- 次のスイッチを操作して、デュアルセンサーブレーキサポートを停止させているとき
  - デュアルセンサーブレーキサポートOFFスイッチ
    → **4-60ページ（デュアルセンサーブレーキサポート OFF スイッチ）**
  - ESP® OFFスイッチ
    → **4-32ページ（ESP® OFFスイッチ）**
- レーザーレーダーと単眼カメラが一時停止または故障しているとき
  → **4-40ページ（レーザーレーダーと単眼カメラの一時停止・故障）**

■ こんな場合は作動しないことがあります

次のようなとき、デュアルセンサーブレーキサポートが作動しない場合があります。

- 前方障害物を正しく検知できないとき
  → **4-42ページ（歩行者の検知）**
  → **4-43ページ（こんな場合は検知できないことがあります）**

- アクセルペダルやハンドルの操作などから、回避操作をしたと判断したとき

■ こんな場合は作動しても十分に減速できないことがあります

次のようなとき、デュアルセンサーブレーキサポートが作動しても十分に減速できない場合があります。

- 外気温が低いときや走行開始直後でブレーキが冷えているとき
- 下り坂などでブレーキが過熱され、ブレーキの効きが悪くなっているとき
- 水たまり走行後や洗車後などでブレーキが濡れて効きが悪くなっているとき
- 次のような路面を走行しているとき
  - 急カーブや、凸凹の激しい路面
  - 急な勾配


- 次のような滑りやすい路面を走行しているとき
  - 凍結路や積雪路
  - マンホールや工事用の鉄板の上
  - 砂利道

- 降雨時に走行しているとき

■ こんな場合にも作動することがあります


次のようなとき、レーザーレーダーと単眼カメラが衝突の可能性のある前方車両や歩行者と判断してデュアルセンサーブレーキサポートが作動する場合があります。あわてず注意して走行してください。

- 規定速度を超えて ETC ゲートを通過するとき
- 駐車場や遮断機のバーが上がりきる前のとき

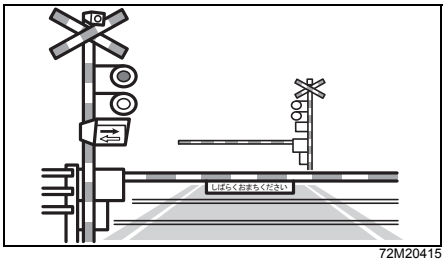


72M20415

- 路面の勾配が急に変化するような坂道を走行するとき
- 前方車両や隣車線の先行車に急接近したとき
- 前方および対向車両の排気ガスや水、雪の巻上げ、水蒸気、砂、煙などで前方の視界が悪いとき
- 水蒸気や煙のかたまりなどを通過するとき
- 前方障害物のすぐ近くに停車するとき
- 車両や障害物のすぐ横を通過するとき
- カーブ路で対向車とすれ違うとき

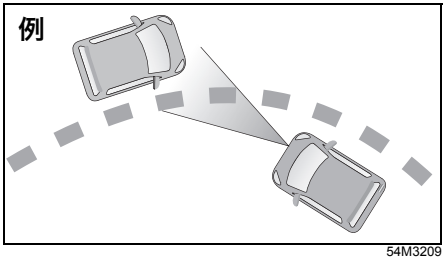

54M3209

- カーブ入口にガードレールや看板、木立などの路側物があるとき

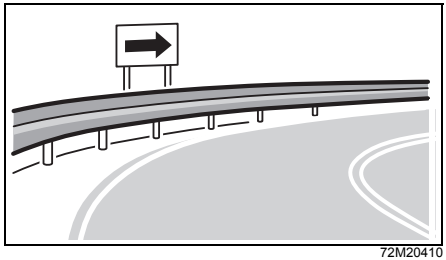

72M20410

- 路面または壁面に車両と見分けがつきにくいペイントや模様などがあるとき

誤発進抑制機能


誤発進抑制機能は停車または徐行（車速約 10 km/h 以下）中に、車体前端から前方約 4 m 以内に車両や障害物を検知すると、アクセルペダルの急激な踏み込みによるエンジン出力の上昇を自動的に最大約５秒間抑制することで衝突時の被害軽減を図る機能です。抑制されていたエンジン出力は、機能が解除されると徐々にもどります。
作動中は、次の方法でお知らせします。

- メーター内のデュアルセンサーブレーキサポート作動表示灯が点滅
  → **3-86ページ（デュアルセンサーブレーキサポート作動表示灯）**

- マルチインフォメーションディスプレイにメッセージが表示
  → **3-111 ページ（マルチインフォメーションディスプレイのメッセージ）**

- 室内ブザーが“ピピピピピ”と断続的に鳴る

デュアルセンサーブレーキサポート作動表示灯の点滅は、機能が解除されてから約3秒後に消灯します。

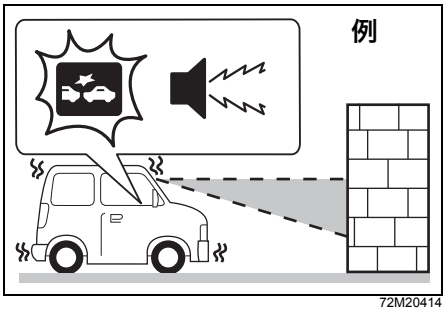

72M20414

⚠ 警告

●誤発進抑制機能は、運転者による安全運転をサポートし、衝突を回避したり衝突時の被害を軽減したりすることを目的としていますが、その検知・制御性能には限界がありますので、周囲の状況によっては作動しない可能性があります。誤発進抑制機能にたよった運転はせず、常に安全運転に努めてください。
●お客様自身で誤発進抑制機能の作動確認を行なわないでください。周囲の状況によっては誤発進抑制機能が作動せず、思わぬ事故につながるおそれがあります。
●誤発進抑制機能は停車状態を保つものではありません。急な上り坂などで機能が作動すると、自重により後退し、思わぬ事故につながるおそれがあります。

アドバイス

前輪を輪止めや縁石などに接触させておくと、より衝突を回避しやすくなります。

■ こんな場合は作動しません

- ハイブリッドシステムが起動していないとき
- エンジンスイッチを ON にした直後の、デュアルセンサーブレーキサポート作動表示灯および車線逸脱警報作動表示灯が初期点灯しているとき
  → **3-86ページ（デュアルセンサーブレーキサポート作動表示灯）**
  → **3-87ページ（車線逸脱警報作動表示灯）**

- セレクトレバーの位置が P R N のとき
- ハンドルを操作しているとき
- 次のスイッチを操作して、誤発進抑制機能を停止させているとき
  - デュアルセンサーブレーキサポートOFFスイッチ
    → **4-60ページ（デュアルセンサーブレーキサポート OFF スイッチ）**
  - ESP® OFFスイッチ
    → **4-32ページ（ESP® OFFスイッチ）**

- レーザーレーダーと単眼カメラが一時停止または故障しているとき
  → **4-40ページ（レーザーレーダーと単眼カメラの一時停止・故障）**

■ こんな場合は作動しないことがあります


前方障害物を正しく検知できないとき、誤発進抑制機能が作動しない場合があります。

→ **4-42ページ（歩行者の検知）**
→ **4-43ページ（こんな場合は検知できないことがあります）**

■ こんな場合にも作動することがあります


次のようなとき、レーザーレーダーと単眼カメラが前方障害物と判断して誤発進抑制機能が作動する場合があります。

- 駐車場や遮断機のバーが上がりきる前のとき

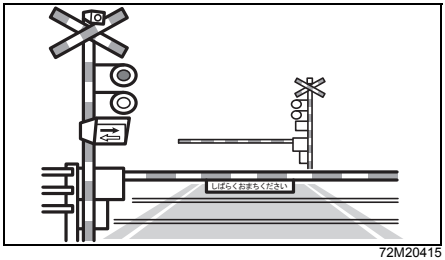


72M20415

- キャリアカーに積載するとき

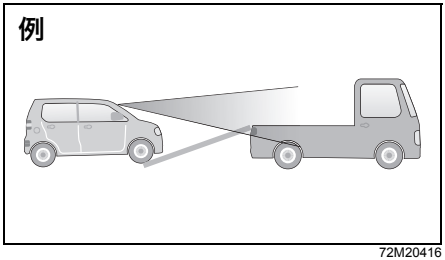

72M20416

- ビニールカーテンなどをくぐって通過するとき

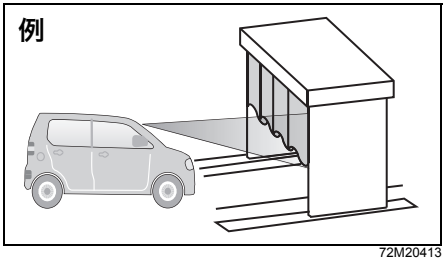

72M20413

- 河川敷や生い茂った草むらや木立の中を走行するとき
- 路面の勾配が急に変化するような坂道を走行するとき
- 前方車両および対向車両の排気ガスや水、雪の巻上げ、水蒸気、砂、煙などを通過するとき
- カーブ入口にガードレールや看板などの路側物があるとき
- 車両や障害物のすぐ横を通過するとき
- 前方障害物のすぐ近くに停車するとき

■ 踏切内などで作動した場合は

誤発進抑制機能が遮断機を障害物と判断して、踏切内に閉じ込められた場合は、次のいずれかの操作を行ない、機能を解除または停止させて、踏切内からすみやかに脱出してください。

- アクセルペダルを5秒以上踏み続ける
- いったんアクセルペダルを離し、再度すばやく踏み込む
- ハンドルを大きくまわす
- デュアルセンサーブレーキサポートOFFスイッチを長押しする

→ **4-60ページ（デュアルセンサーブレーキサポートOFFスイッチ）**

⚠ 警告

遮断機が下がる直前に無理に踏切内に進入しないでください。踏切内で衝突被害軽減ブレーキや誤発進抑制機能が作動して、思わぬ事故につながるおそれがあります。

→ **7-33 ページ（踏切内で動けなくなったときは）**

車線逸脱警報


走行時（約 60 km/h ～約 100 km/h）、レーザーレーダーと単眼カメラが車線の左右区画線を検知し、車線を逸脱すると判断した場合、次の方法により注意をうながします。

- メーター内の車線逸脱警報作動表示灯が点滅

→ **3-87ページ（車線逸脱警報作動表示灯）**

- 室内ブザーが“ピピピピピ”と断続的に鳴る
- マルチインフォメーションディスプレイにメッセージが表示

→ **3-111 ページ（マルチインフォメーションディスプレイのメッセージ）**

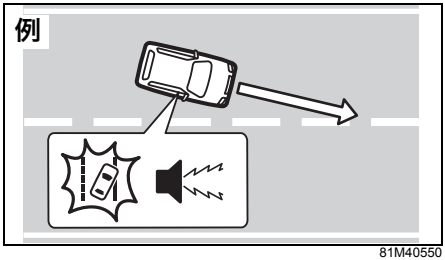

81M40550

⚠ 警告

- **車線逸脱警報はあらゆる状況で機能を発揮できるものではありません。また、逸脱を自動的に回避するものではありません。車線逸脱警報にたよった運転はせず、走行中は常に安全運転に努めてください。**
- **お客様自身で車線逸脱警報の作動確認を行なわないでください。周囲の状況によっては車線逸脱警報が作動せず、思わぬ事故につながるおそれがあります。**

■ こんな場合は作動しません

次のときは、車線逸脱警報が作動しません。

- エンジンスイッチを ON にした直後の、デュアルセンサーブレーキサポート作動表示灯および車線逸脱警報作動表示灯が初期点灯しているとき
  → **3-86ページ（デュアルセンサーブレーキサポート作動表示灯）**
  → **3-87ページ（車線逸脱警報作動表示灯）**
- 次のスイッチを操作して、車線逸脱警報を停止させているとき
  - 車線逸脱警報OFFスイッチ
    → **4-61ページ（車線逸脱警報OFFスイッチ）**
  - ESP® OFFスイッチ
    → **4-32ページ（ESP® OFFスイッチ）**
- レーザーレーダーと単眼カメラが一時停止または故障しているとき
  → **4-40ページ（レーザーレーダーと単眼カメラの一時停止・故障）**
- 方向指示器作動中および作動後などの意図的な車線変更と判断したとき
- 非常点滅表示灯スイッチを操作したとき

■ こんな場合は作動しないことがあります

次のようなときは、車線逸脱警報が作動しない場合があります。

- 区画線に急に接近する場合
- 急なカーブを走行しているとき
- 車線逸脱警報が作動したあと、車線の内側にもどっていないとき

※上記以外にもレーザーレーダーと単眼カメラが区画線を検知できないときは作動しない場合があります。
→ **4-43ページ（こんな場合は検知できないことがあります）**

■ こんな場合は作動することがあります

次のときは、車線逸脱警報が作動する場合があります。

- ガードレールの影のような区画線に並行する影があるときや区画線が影の中にあるとき
- 区画線が2重に描かれているとき
- 道路工事区間で以前の区画線が完全に消えていないなど、路面に線状のペイントがあるとき
- 道路の補修跡や雪とアスファルトの境目などがあるとき
- 積雪路や濡れた路面で、タイヤの跡などがあるとき
- 車線内に複数の線が引かれているとき
- 料金所や検札所の手前や交差点など白線または黄線がない場所を走行するとき
- 分岐路または合流路などを走行しているとき
- 舗装されていない道路や荒れた道路を走行しているとき

アドバイス

●ハイブリッドシステムを起動したあと、次のようなときにも車線逸脱警報作動表示灯が点灯しますが、これは故障ではありません。エンジンスイッチを LOCK (OFF) にし、ハイブリッドシステムを再起動すれば表示灯が消灯します。
- 自動ブレーキが3回作動したとき
- 自動ブレーキが長時間作動したとき


●車線逸脱警報作動表示灯が点灯し、故障が考えられる場合、システムが停止しますが、通常の走行には支障ありません。

ふらつき警報

走行時（約60 km/h～約100 km/h）、システムが車線内での車両の蛇行パターンまたは短時間に連続で車線逸脱警報が作動したことにより、ふらつきと判断した場合、次の方法により注意をうながします。

- メーター内の車線逸脱警報作動表示灯が点滅
  → **3-87ページ（車線逸脱警報作動表示灯）**
- 室内ブザーが“ピピピピピ”と断続的に鳴る
- マルチインフォメーションディスプレイにメッセージが表示

→ **3-111 ページ（マルチインフォメーションディスプレイのメッセージ）**

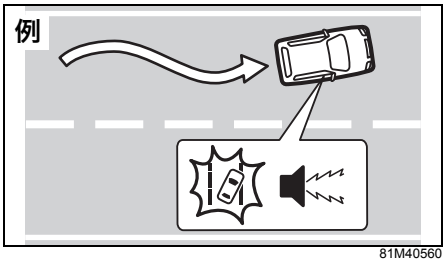

81M40560

⚠警告

●ふらつき警報はあらゆる状況で機能を発揮できるものでありません。また、運転者に注意をうながす機能であり、ふらつきを自動的に回避するものではありません。ふらつき警報にたよった運転はせず、走行中は常に安全運転に努めてください。

●お客様自身でふらつき警報の作動確認を行なわないでください。周囲の状況によってはふらつき警報が作動せず、思わぬ事故につながるおそれがあります。

アドバイス

車線内でのお車の蛇行パターンによるふらつき警報は、過去数十分程度の走行データをもとにふらつきと判断しています。ふらつきはじめてもすぐに判断されません。

■ こんな場合は作動しません

次のときは、ふらつき警報が作動しません。

- エンジンスイッチを ON にした直後の、デュアルセンサーブレーキサポート作動表示灯および車線逸脱警報作動表示灯が初期点灯しているとき
  → **3-86ページ（デュアルセンサーブレーキサポート作動表示灯）**
  → **3-87ページ（車線逸脱警報作動表示灯）**
- 次のスイッチを操作して、ふらつき警報を停止させているとき
  - 車線逸脱警報OFFスイッチ
    → **4-61ページ（車線逸脱警報OFFスイッチ）**
  - ESP® OFFスイッチ
    → **4-32ページ（ESP® OFFスイッチ）**
- レーザーレーダーと単眼カメラが一時停止または故障しているとき
  → **4-40ページ（レーザーレーダーと単眼カメラの一時停止・故障）**

■ こんな場合は作動しないことがあります

次のようなときは、ふらつき警報が作動しない場合あります。

- 車線変更をした直後のとき


※上記以外にもレーザーレーダーと単眼カメラが区画線を検知できないとき、作動しない場合があります。
→ **4-43ページ（こんな場合は検知できないことがあります）**

先行車発進お知らせ機能

先行車（1）から約 7 m以内に停車し、そのあと先行車が発進して約 5 m 以上離れても、自車（2）が停止し続けた場合、次の方法により先行車が発進したことをお知らせします。

- 室内ブザーが“ピピ”と鳴る
- マルチインフォメーションディスプレイにメッセージが表示

→ **3-111 ページ（マルチインフォメーションディスプレイのメッセージ）**

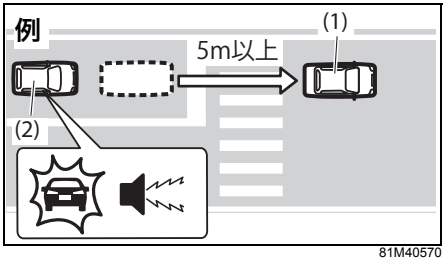

81M40570

アドバイス

設定の切替え（カスタマイズ）をすると、先行車発進お知らせ機能を停止することができます。
→ **3-107ページ（セッティングモード）**

■ こんな場合は作動しません

次のときは、先行車発進お知らせ機能が作動しません。

- ハイブリッドシステムが起動していないとき
- エンジンスイッチを ON にした直後の、デュアルセンサーブレーキサポート作動表示灯および車線逸脱警報作動表示灯が初期点灯しているとき
  → **3-86ページ（デュアルセンサーブレーキサポート作動表示灯）**
  → **3-87ページ（車線逸脱警報作動表示灯）**
- セレクトレバーの位置が P R のとき
- レーザーレーダーと単眼カメラが一時停止または故障しているとき
  → **4-40ページ（レーザーレーダーと単眼カメラの一時停止・故障）**
- ESP® OFFスイッチを操作して、ESP®を停止させているとき
  → **4-32ページ（ESP® OFFスイッチ）**
- 設定の切替え（カスタマイズ）により先行車発進お知らせ機能を停止させているとき

→ **3-107ページ（セッティングモード）**

- パーキングブレーキが解除され、ブレーキペダルを踏んでいないとき

■ こんな場合は作動しないことがあります

次のようなときは、先行車発進お知らせ機能が作動しない場合があります。

- 先行車が検知範囲外に移動したとき
- 停止した先行車との間に二輪車などが割り込んできたとき

ハイビームアシスト


タイプ別装備

レーザーレーダーと単眼カメラのセンサーを使用することにより先行車のライト、街路灯の明るさなど車両前方の状況を判断しヘッドライトの上向き（ハイビーム）、下向き (ロービーム) を自動的に切り替えることができます。

⚠警告

ハイビームアシストのシステムを過信せず常に周囲の状況を把握して注意を払い安全運転に心がけてください。必要に応じて手動でハイビームとロービームに切りかえてください。

- ライトスイッチのツマミを AUTO の位置に回しヘッドライトが点灯した状態でレバーを車の前方向に押すと、メーター内のハイビームアシスト表示灯（緑色）が点灯します。もとの位置にもどすとオートライトの状態でヘッドライトが下向きにもどります。オートライトセンサーの感度でヘッドランプが点灯する条件の時に作動します。
  → **3-123ページ（ハイビームアシスト）**
- 約 30km/h 以上で走行時、前方に先行車や対向車がいない時はヘッドライトが自動的に上向きに切り替わります。

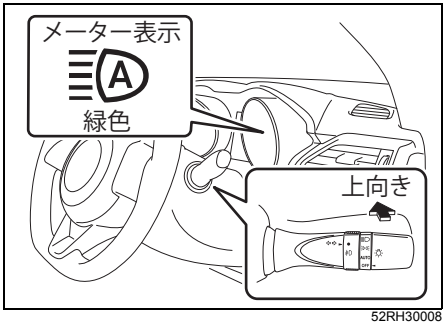


52RH30008

次の条件のいずれかのときはロービームが点灯します。
- 車速が約 25km/h 以下
- 車両前方が明るい
- 前方車両がランプを点灯している
- 前方の道路沿いの街路灯の光が多い

次の条件をすべて満たすと、ハイビームを点灯します。
- 車速が約30km/h以上
- 車両前方が暗い
- 前方にランプを点灯した車両がいない
- 前方の道路沿いの街路灯の光が少ない

● ハイビーム


前方に先行車や対向車がいないときはヘッドライトがハイビームになります。メーター内のハイビームアシスト表示灯とヘッドライト上向き (ハイビーム) 表示灯が点灯します。

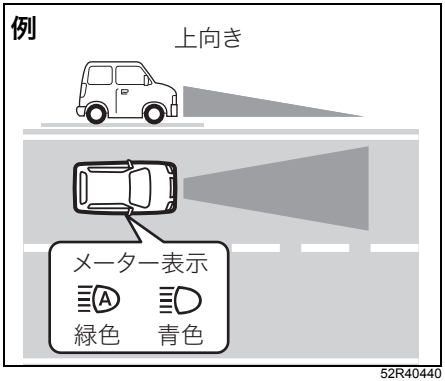

52R40440

● ロービーム


前方に先行車や対向車がいるときはヘッドライトがロービーム (下向き) になります。
メーター内のハイビームアシスト表示灯のみ点灯します。

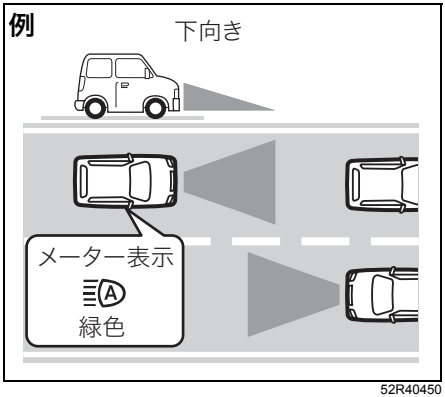

52R40450

● ハイビーム

前方に先行車や対向車がいなくなると再びヘッドライトが自動でハイビームになります。メーター内のハイビームアシスト表示灯とヘッドライト上向き(ハイビーム)表示灯が点灯します。

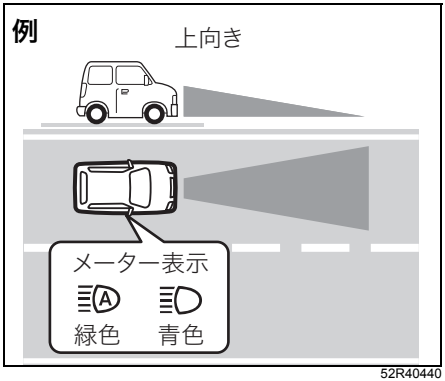

52R40440

- 次の状況ではハイビームが自動でロービームに切りかわらない場合があります。
  - 見通しの悪いカーブで対向車と急にすれ違った時
  - 他車が自車の前方を横切ったとき
  - 連続するカーブや中央分離帯、街路樹などで前方車両が見え隠れするとき
  - 前方車両が離れた車線から接近してきたとき
  - 前方車両が無灯火のとき

- 次の状況によりハイビームとロービームの切り替えタイミングが変化する場合があります。
  - 前方車両のランプの明るさ
  - 前方車両のランプが片側のみ点灯しているとき
  - 前方車両の動きや向き
  - 前方車両が二輪車のとき
  - 道路の状態（勾配やカーブ、路面状況など）
  - 乗車人数や荷物の量

- 次の状況では、周囲の明るさが正確に検知されず、ハイビームが歩行者や先行車などの迷惑になる場合や、ロービームが継続する場合があります。このような場合は、手動でハイビームとロービームを切りかえてください。
  - 周囲にヘッドランプや尾灯などに似た光があるとき
  - 前方車両のランプが無灯火のとき
  - 前方車両のランプに汚れや変色があるとき
  - 対向車のヘッドランプの光軸がずれているとき
  - 急激な明るさの変化が連続するとき
  - 起伏や段差が多い道路を走行しているとき
  - カーブが多い道路を走行しているとき
  - 先行車前方に標識やミラーのように光を強く反射するものがあるとき
  - コンテナなど前方車両の後部が光を強く反射するとき
  - 自車のヘッドランプが破損または汚れているとき
  - パンクや牽引などにより自車が傾いているとき

上記以外でもレーザーレーダーと単眼カメラが前方車両や光源を認識できず、オートハイビーム機能が正しく作動しない場合があります。

→ **4-38ページ**
（レーザーレーダーと単眼カメラ）

- 以下のような場合は、手動でハイビームとロービームを切りかえてください。
  - ハイビームとロービームを頻繁に切り替えているとき
  - ハイビームの使用に問題があるとき
  - 他の運転者や付近の歩行者の迷惑になると思われるとき

- 車両前方のフォグランプなどにより、ハイビームがロービームに切りかわる場合があります。
- 街路灯や信号や広告などの照明または標識や看板などの反射物によりハイビームがロービームに切りかわる場合や、ロービームが継続する場合があります。

⚠ 警告

- **サスペンションやヘッドライトの改造、レーザーレーダーと単眼カメラの取り外しを行わないでください。ハイビームアシストが正常に作動しないおそれがあります。**
- **ハイビームアシスト警告灯（オレンジ色）が点灯し続けたときはシステムの異常が考えられますので、スズキサービス工場で点検を受けてください。**

アドバイス


- ハイビームアシスト機能の「あり」、「なし」の設定切替え（カスタマイズ）ができます。設定の切替えについては、スズキ販売店またはスズキ代理店にご相談ください。
- 自転車などの軽車両は検知しない場合があります。
- 急加速時には、車速が約30km/hを超えても数秒間ハイビームアシスト機能が作動しない場合があります。
- ハイビームとロービームが運転者の感覚に合わず切替わる場合があります。

4

デュアルセンサーブレーキサポートOFFスイッチ

衝突被害軽減ブレーキ機能および誤発進抑制機能を停止できます。

- 機能を停止させるときは、メーター内のデュアルセンサーブレーキサポート OFF 表示灯（2）が点灯するまでデュアルセンサーブレーキサポート OFFスイッチ（1）を長押しします。
- 機能を復帰させるときは、もう一度デュアルセンサーブレーキサポート OFF スイッチを長押ししてデュアルセンサーブレーキサポート OFF表示灯を消灯させます。
- 手動でハイブリッドシステムを停止するたびに機能は復帰し、デュアルセンサーブレーキサポート OFF表示灯は消灯します。
- デュアルセンサーブレーキサポート OFF スイッチを押すたびに、室内ブザーが“ピッ”と鳴り、作動が切り替わったことをお知らせします。

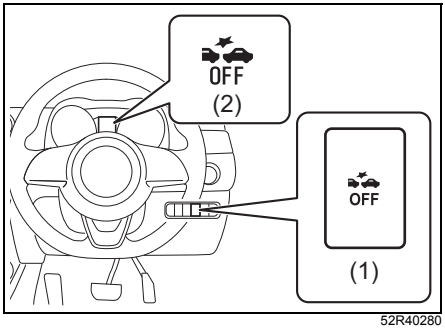


52R40280

- 次のような状況では、衝突被害軽減ブレーキおよび誤発進抑制機能が予期せず作動するおそれがあるため、事前にデュアルセンサーブレーキサポート OFF スイッチを操作して作動停止の状態にしてください。
  - 車検などでテスターに載せるとき
  - 車をリフトで上げて、タイヤを空転させるとき
  - けん引されるとき
  - キャリアカーなどに積載するとき
  - サーキット場などでスポーツ走行するとき
  - ビニールカーテンや垂れ下がった枝があるとき
  - 生い茂った草むらなどを走行するとき
  - 洗車機を使用するとき
  - スペアタイヤ（市販品）やタイヤチェーンを装着したとき
  - パンクを応急修理したとき
  - 事故にあったときや、故障などで走行が不安定なとき
  - 自動ブレーキが何回も予期せず作動したとき
  - タイヤの空気圧が適正でないとき
  - タイヤが著しく摩耗しているとき
  - 指定サイズ以外のタイヤやホイールを装着したとき
  - サスペンションを改造したとき
  - レーザーレーダーと単眼カメラの視界をさまたげるようなものを取り付けたとき
  - 重い荷物を積んで、車両が傾いているとき

車線逸脱警報OFFスイッチ

車線逸脱警報およびふらつき警報を停止できます。

- 機能を停止させるときは、メーター内の車線逸脱警報OFF表示灯（2）が点灯するまで車線逸脱警報 OFF スイッチ（1）を長押しします。
- 機能を復帰させるときは、もう一度車線逸脱警報 OFF スイッチを長押しして車線逸脱警報OFF表示灯を消灯させます。
- 車線逸脱警報 OFF スイッチを押すたびに、室内ブザーが“ピッ”と鳴り、作動が切り替わったことをお知らせします。

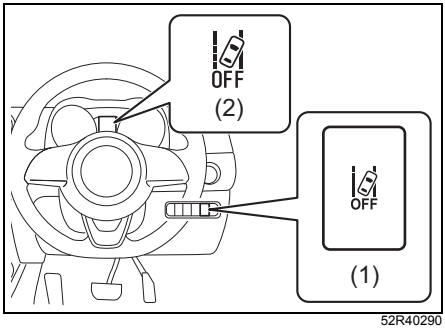

52R40290

アドバイス

一度ハイブリッドシステムを止め、再起動しても作動可能な状態にもどりません。エンジンスイッチを LOCK (OFF) にする前の作動状態を維持します。

アダプティブクルーズコントロール


タイプ別装備

アダプティブクルーズコントロールは次の条件をすべてみたしているときに使用できます。

- 車速が 約40 km/h以上のとき
- セレクトレバーが D または M （マニュアルモード）で３速から５速のとき
- ESP® OFF スイッチが押されていないとき
- シートベルトを着用しているとき
- 半ドア警告灯が消灯しているとき
- パーキングブレーキが確実に解除されているとき

①定速制御（先行車がいないとき）

セットした目標車速で定速走行します。

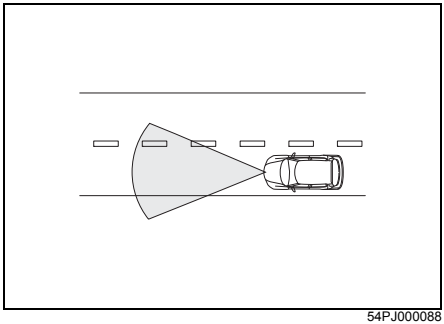


54PJ000088

- 目標車速は、約40 km/hから設定できます。

②減速制御（セット車速より遅い先行車が現れたとき）

レーダーが先行車を検知すると、先行車の車速に応じて、設定した車間距離を保ちながら自動で減速し、先行車に追従します。

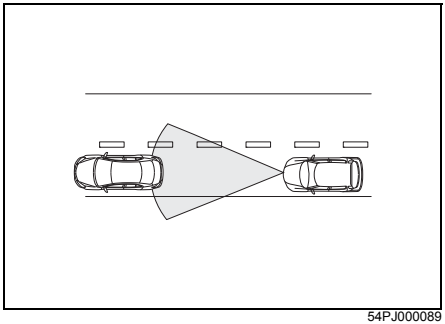


54PJ000089

- レーダーが検知可能な先行車との車間距離は、前方約100m以内です。

③追従制御（セット車速より遅い先行車がいるとき）

先行車の車速に応じて、設定した車間を保ちながら自動減速・自動加速し、先行車に追従します。

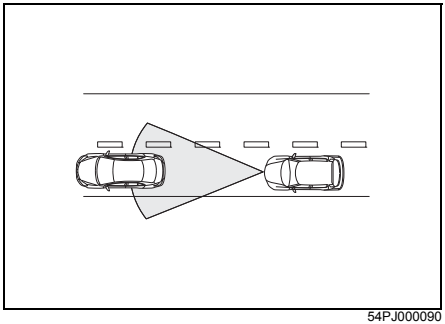


54PJ000090

アドバイス

減速・追従制御時に、先行車に接近した場合は、前方衝突警報が作動します。

→ **4-69ページ（前方衝突警報）**

④加速制御（セット車速より遅い先行車がいなくなったとき）
セット車速までゆっくり加速し、定速走行します。

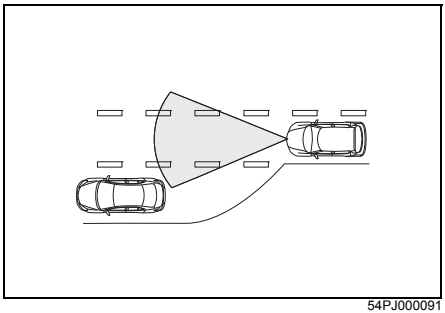

54PJ000091

⚠警告


システムを過信しない

常に周囲の状況を確認して、必要に応じてブレーキペダルやアクセルペダルを操作して安全運転に努めてください。アダプティブクルーズコントロールによる制御には限界があります。

次のような状況では使用しない


適切な制御が行われず、思わぬ事故につながるおそれがあります

- **交通量の多い道。交通状況にあった速度で走行できないおそれがあります。**
- **急カーブのある道。道路状況にあった速度で走行できないおそれがあります。**
- **凍結や積雪などで滑りやすい道。タイヤが空転し、コントロールを失うおそれがあります。**
- **急な下り坂。定速制御時（先行車がいないとき）はブレーキ制御を行なわないため、セットした目標車速を超えるおそれがあります。また、追従制御時は十分に減速できず、先行車に接近するおそれがあります。**
- **急な上り坂、下り坂が繰り返される道。レーダーが先行車を検知できず、先行車に接近するおそれがあります。**



54P000376

- **けん引されているとき**
- **高速道路の出口など。本線でセット車速より遅い車に追従している場合、出口に向けて本線を外れて先行車がいない状態になると、セット車速まで加速をはじめます。**

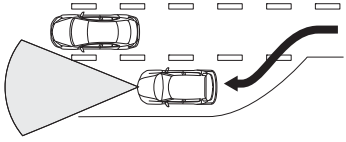

54PJ000092

- **事故や故障によって、まっすぐ走行できないとき**
- **右折専用車線や左折専用車線を走行しているとき**
- **前方衝突警報が頻繁に作動するとき**

→ 4-69ページ（前方衝突警報）


- **雨、霧、雪、砂嵐などの悪天候時や、ミリ波レーダーが設置されているグリルカバーに水滴や雪、汚れなどが付着しているとき。レーダーが先行車との車間距離を正確に測定できないおそれがあります。**

→ 4-72ページ
（ミリ波レーダーの取扱い）

- **トンネル等の電波が悪くなる状況では、先行車を正しく認識できずに、先行車に急接近して、衝突するおそれがあります。**

次のような状況に注意してください

- **料金所や渋滞の最後尾などで先行車が停車中または低速走行中のときは、レーダーが先行車を検知できず、前方衝突警報も作動しません。ブレーキで減速してください。**
- **次のようなときは、レーダーが先行車を正しく検知できないおそれがあります。また、前方衝突警報が作動しないおそれもあります。必要に応じてブレーキで減速してください。**
  - **先行車などが路上の水や雪を巻き上げて走行しているとき。**
  - **先行車が空荷のトレーラーなど車両の後部が小さすぎるとき**
  - **荷室や後席に重い荷物を積むなどして、自車が傾いているとき**
- **次のようなときは、レーダーが隣車線の車両や路側などを検知して、前方衝突警報が作動するおそれがあります。**
  - **カーブ路や、車線幅が狭いとき**
  - **ハンドル操作などにより、自車の車線内の位置が不安定なとき**
- **近距離ではレーダーの検知範囲が狭いため、次のようなときは、先行車の検知が遅れたり検知できなかったりするおそれがあります。必要に応じてブレーキで減速してください。**
  - **先行車が急に割り込んできたとき**
  - **先行車が車線の端を走行している二輪車のとき**

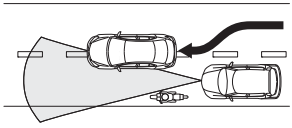


54PJ000093

⚠警告

- **トンネルの中では、電波の乱反射によって先行車を正しく認識せず、先行車に近づく可能性があります。**


アダプティブクルーズコントロールスイッチ

アダプティブクルーズコントロールスイッチはステアリングホイールの右側にあります。

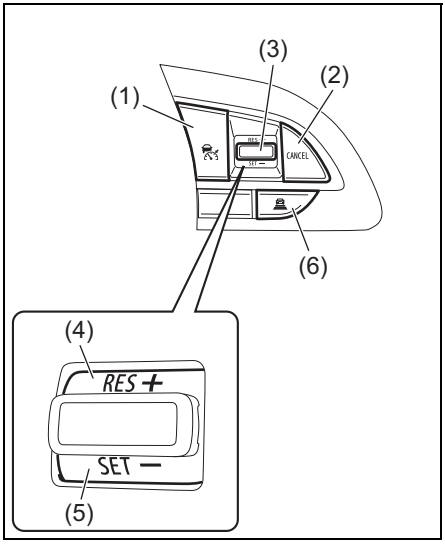

52R41010

(1) クルーズスイッチ
(2) キャンセルスイッチ
(3) RES / SET ノブ
(4) RES ＋位置
(5) SET －位置
(6) 車間距離設定スイッチ

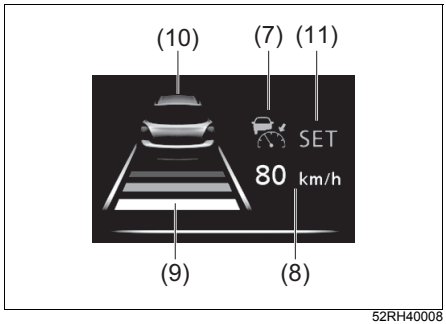


52RH40008

(7) アダプティブクルーズコントロールシステム表示灯
(8) 目標車速表示
(9) 車間距離設定表示
(10)先行車検知表示
(11)アダプティブクルーズコントロールシステム作動表示

セットのしかた

定速走行時の目標車速をセットします。

1 ●クルーズスイッチ（1）を押します。メーター内にアダプティブクルーズコントロールシステム表示灯（7）が点灯し、マルチインフォメーションディスプレイの目標車速表示（8）に「---km/ h」が表示されます。
●マルチインフォメーションディスプレイに車間距離設定表示（9）が表示され、目標車速が設定できる状態（待機状態）になります。

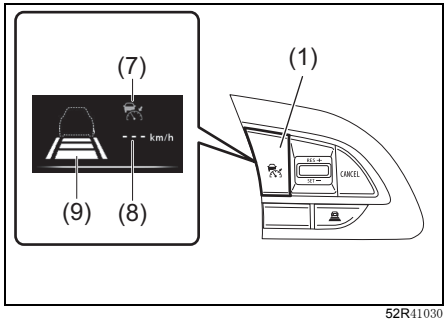

52R41030


アドバイス

車間距離設定は待機状態でも切り替えることができます。

→ **4-67ページ**
（車間距離設定の切替えかた）

2 アクセルペダルで加速またはブレーキペダルで減速しながら、希望の車速に調節します。
- 目標車速は約40km/hから設定できます。

3 RES/SET ノブ（3）を SET- 位置（5）に動かします。
マルチインフォメーションディスプレイに目標車速表示（8）とアダプティブクルーズコントロールシステム作動表示（11）が表示されると目標車速で走行できます。
- イラストは先行車検知表示（10）なしを示します。

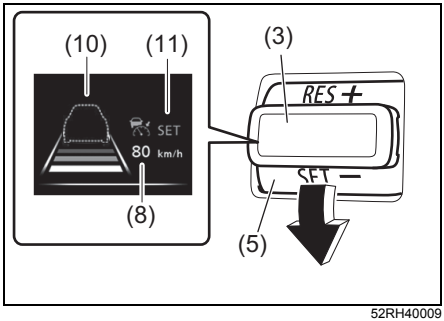

52RH40009

アドバイス

先行車検知表示（10）において先行車が検知されている場合は、表示が変わります。

→ **4-67ページ**
（先行車検知表示の見かた）

⚠警告

アダプティブクルーズコントロールを使用しないときは、必ずクルーズスイッチ（1）を押してアダプティブクルーズコントロールシステム表示灯（7）を消灯してください。誤ってアダプティブクルーズコントロールを作動させると、思わぬ事故につながるおそれがあります。

アドバイス

- セットできる車速の上限を超えて走行しているときは、約100 km/hにセットされます。
- 目標車速は、標識や標示で指定された最高速度を超えないようにセットしてください。

→ **4-68ページ**
（セット車速の変えかた）

- 次のようなときは、セットできません。
  - セレクトレバーが P R N L および M（マニュアルモード）の1速または2速のとき
  - アダプティブクルーズコントロールが一時機能停止中のとき
- エンジンスイッチを ACC または LOCK（OFF）にすると、自動的に制御が解除されます。


■ 先行車検知表示の見かた

表示	状況
 68PJ40010	先行車が検知されていないとき（定速制御になります）
 52R40490	先行車が検知されているとき（減速・追従制御になります）

■ 車間距離設定の切替えかた

先行車の車間距離は、交通状況に応じて「短」、「中」、「長」の３段階から選択できます。

- アダプティブクルーズコントロール表示灯（7）が点灯しているときに、車間距離設定スイッチ（6）を押すと、車間距離設定表示（9）が次のように切替わります。

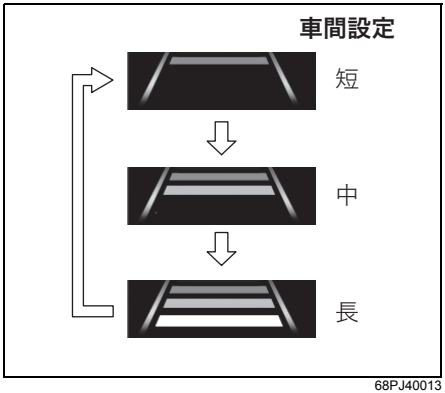

68PJ40013

アドバイス

- ハイブリッドシステムを停止すると記憶が消去され、車間設定は初期状態の「中」にもどります。
- 車速や道路状況に応じて適切な車間距離は増減しますが、次の表を参考に設定してください。

＜車速80 km/h走行時の目安＞

車間設定	車間距離
「短」	約35m
「中」	約45m
「長」	約65m

一時的に加減速したいときは

■ 加速したいとき

アクセルペダルを踏んでください。制御が一時的に解除され、通常走行と同様に加速できます。

- アクセルペダルから足を離すと、自動的にもとの制御にもどります。

■ 減速したいとき

ブレーキペダルを踏んでください。制御が解除され、マルチインフォメーションディスプレイのアダプティブクルーズコントロールシステム作動表示（11）が消えて、待機状態になります。

もとの制御にもどすには

車速が約 40 km/h 以上のときに、RES/SETノブ（3）を**RES +**位置（4）に動かします。マルチインフォメーションディスプレイの表示がもとにもどります。

アドバイス

M モードで走行中、減速するときは車速に応じてシフトダウンしますが、加速時に自動シフトアップしないので、手動で行なう必要があります。

セット車速の変えかた

■ 速度を上げるとき

アクセルペダルで希望の車速まで加速し、RES/SET ノブ（3）を **SET-** 位置（5）に動かします。

■ 速度を下げるとき

ブレーキペダルで希望の車速まで減速し、RES/SET ノブ（3）を **SET-** 位置（5）に動かします。

アドバイス

ブレーキペダルを踏んでから再設定するまでは、マルチインフォメーションディスプレイにアダプティブクルーズコントロールシステム作動表示（11）が表示されません。（待機状態）

■ RES / SET ノブを使って

- 加速するときはRES/SETノブ（3）を **RES +** 位置（4）に動かしたままにします。
- 減速するときはRES/SETノブ（3）を **SET -** 位置（5）に動かしたままにします。

目標車速表示（8）が希望の設定車速になったら、ノブから手を離します。

アドバイス

- 先行車を検知している減速・追従制御時は、RES /SET ノブ（3）を **RES+** 位置（4）に動かしたままセット車速を上げても加速しません。ただし、先行車がいなくなると、自動的にセット車速まで加速しますので気をつけてください。
- ノブを小刻みに動かすと希望の車速の微調整（1km/h）ができます。

解除のしかた

■ 制御の一時的な解除

- キャンセルスイッチ（2）を押したとき
- ブレーキペダルを踏んだとき

同時にマルチインフォメーションディスプレイのアダプティブクルーズコントロールシステム作動表示（11）が消えて、待機状態になります。

もとの制御にもどすには

車速が約 40 km/h 以上のときに、RES/SETノブ（3）を**RES+**位置（4）に動かします。マルチインフォメーションディスプレイのアダプティブクルーズコントロールシステム作動表示（11）が表示され、もとにもどります。

■ 制御の自動解除

- 車速が約40 km/h以下になったとき
- 車が横滑りしそうになったとき（ESP®作動時を含む）
- セレクトレバーが P R N L および M（マニュアルモード)の1速または2速のとき

もとの制御にもどすには

制御が解除されたときの状況が改善されるなどしてから、車速が約40 km/h以上のときにRES/SETノブ（3）を**RES+**位置（4）に動かします。マルチインフォメーションディスプレイのアダプティブクルーズコントロールシステム作動表示（11）がもとにもどります。

■ システムの解除

- クルーズスイッチ（1）を押したとき

アドバイス

システム異常があると自動的に解除され、同時にアダプティブクルーズコントロール警告灯が点灯します。

→ **4-70 ページ（アダプティブクルーズコントロール警告灯）**

前方衝突警報

減速・追従制御中に先行車が急減速したり、他車が割り込んできたりして、十分に自動減速ができず先行車に接近すると、前方衝突警報が作動して注意を促します。

室内ブザーが、“ピピピピッ”と鳴り、マルチインフォメーションディスプレイに次のメッセージが表示されます。



52RH40003

- 前方衝突警報が作動したときは、ブレーキペダルを踏んで減速し、適切な車間距離を確保してくだい。

⚠ 警告

- **前方衝突警報が頻繁に作動するような状況では、アダプティブクルーズコントロールを使用しないでください。**
- **次のようなときは、短い車間距離でも前方衝突警報が作動しない場合があります。**
  - **先行車とほぼ同じ速度で走行しているとき**
  - **先行車の方が速く、次第に離れていくとき**
  - **目標車速をセットした直後**
  - **アクセルペダルを踏んでいるときや離した直後**
- **4-64ページの「次のような状況に注意してください」もあわせてお読みください。**

■ アダプティブクルーズコントロール警告灯



68PJ40029

マルチインフォメーションディスプレイ内にあります。

→ **1-28ページ（警告灯）**

- アダプティブクルーズコントロールのシステムに異常があると、エンジンスイッチが ON のときにマルチインフォメーションディスプレイ内に表示されます。スズキサービス工場で点検を受けてください。
- システムが正常な場合はエンジンスイッチを ON にしたときに、約3秒間点灯したあと消灯します。
- ESP® を作動停止 (OFF) にすると、ESP®OFF 表示灯、デュアルセンサーブレーキサポートOFF表示灯、車線逸脱 OFF 表示灯およびアダプティブクルーズコントロール警告灯が点灯しデュアルセンサーブレーキ機能（タイプ別装備）が停止します。このとき、アダプティブクルーズコントロールの機能も作動停止します。

  → **4-45ページ（デュアルセンサーブレーキサポート）**

アダプティブクルーズコントロールのメッセージ


システムの異常など、お知らせしたい情報があると、メーター内またはマルチインフォメーションディスプレイに警告灯もしくはメッセージが表示されます。

- メッセージの種類によっては、同時にメーター内のマスターウォーニングが点滅したり、室内ブザーが鳴ったりする場合があります。
- メッセージが表示されたときは、その指示にしたがってください。

メッセージ	マスターウォーニング	ブザー音(室内ブザー)	原因と対処方法
 52R40520	 点滅	ポーン (1回)	アダプティブクルーズコントロールのシステムに異常が考えられます。スズキサービス工場で点検を受けてください。 → **4-70ページ（アダプティブクルーズコントロール警告灯）**
 52R40530	 点滅	ポーン (1回)	表示された状態が解消されないときは、ミリ波レーダー前方にあるセンサーカバー表面の汚れをやわらかい布でふき取ってください。 → **4-72ページ（ミリ波レーダーの取扱い）**
 52R40550	消灯	ピピピ…	先行車に接近しています。ブレーキペダルを踏んで減速し、適切な車間距離を確保してください。 → **4-69ページ（前方衝突警報）**


ミリ波レーダーの取扱い

ミリ波レーダー（1）は、ラジエーターグリルにあるセンサーカバー（2）の内側にあります。

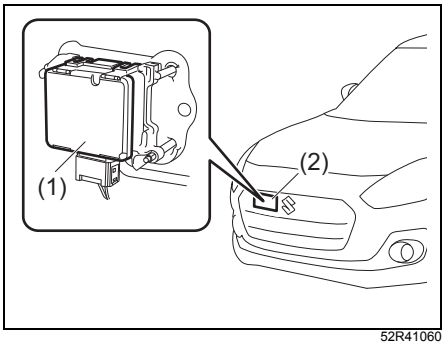

52R41060

ミリ波レーダー前方のセンサーカバー表面の汚れを検知すると、アダプティブクルーズコントロールは停止状態になり、次の警告灯、表示が点灯また点滅して注意をうながします。

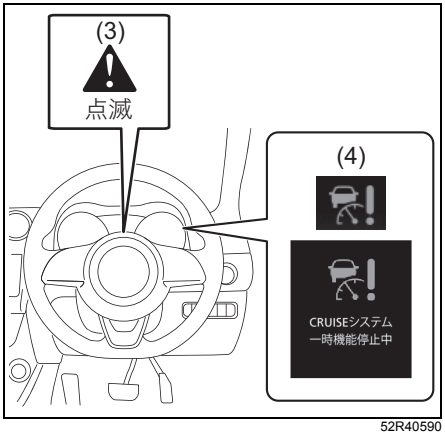

52R40590

(3) メーター内表示
(4) マルチインフォメーションディスプレイ表示

⚠警告

センサーカバー表面は、常にきれいな状態を保ってください。汚れたときは、傷つけないようにやわらかい布でふいてください。また、次のようなものが付着しているときは、汚れとして検知するのに時間がかかったり、検知できなかったりする場合があります。このようなときはアダプティブクルーズコントロールが正常に作動せず、思わぬ事故につながるおそれがあります。

- **ビニール袋（透明、半透明、有色、金属コーティング品など）**
- **氷や雪など**

●以下の状況において、センサーが汚れていなくても、電波異常を検知して、安全のためにシステムを一時停止することがあります。

- **雨天時、トンネルや高架道路の下等を走行するとき**
- **道路両側が高いコンクリートの壁や金属のフェンスがある道路を走行するとき**
- **トンネルの中を走行するとき**
- **積雪道路を走行しているとき**

電波の異常が改善され次第、一時停止状態が自動的に解除されます。

⚠警告

- **ミリ波レーダーを正しく作動させるために、次のことをお守りください。取扱いを誤ると、ミリ波レーダーが前方車両を正しく検知できなくなり、アダプティブクルーズコントロールが正常に作動せず、思わぬ事故につながるおそれがあります。**
  - **ミリ波レーダーに強い衝撃をあたえないでください。接触事故などでミリ波レーダー周辺部が変形・損傷した場合は、アダプティブクルーズコントロールを使用せず、スズキサービス工場で点検を受けてください。**
  - **センサーカバーにステッカーなどを貼ったり、ものを取り付けたりしないでください。透明のものでも貼らないでください。**
  - **ラジエーターグリルやフロントバンパーなど、ミリ波レーダー周辺部の改造や塗装、純正部品以外への交換はしないでください。修理や交換の際は、スズキ販売店またはスズキ代理店にご連絡ください。**
  - **ミリ波レーダーや周辺部品を取り外したり、分解したりしないでください。**
  - **フロントバンパーに腰かけたり、寄りかかったりしないでください。**
- **高圧洗浄機を使うときは、洗車ノズルをセンサーカバー付近に向けないでください。**

■ センサーカバー表面の汚れを検知したときは

CRUISE システム一時停止中が表示された状態が解消されないときは、次のようにしてください。

1 安全な場所に停車し、エンジンスイッチを LOCK（OFF）にします。

2 センサーカバー表面をきれいにします。

3 エンジンスイッチを ON にします。

4 アダプティブクルーズコントロール一時停止中表示が消灯することを確認します。

●センサーカバー表面をきれいにして再び走行したとき、CRUISE システム一時停止中が再度表示される場合は、別の異常が考えられます。スズキ販売店またはスズキ代理店にご連絡ください。

アドバイス

センサーカバー表面が汚れていなくても、次のような状況ではアダプティブクルーズコントロール警告灯、CRUISE システム一時機能停止中表示（4）が点灯し、アダプティブクルーズコントロールが停止状態になる場合があります。

- トンネル内
- 両側にコンクリート壁がある道路
- 金属製のフェンスがある道路
- 高架橋、立体交差の下や付近
- 大雨や、大雪などの悪天候時
- 水たまりがある路面や、積雪路

これらの状況下では、ミリ波レーダーから発する電波が乱反射して、前方車両の位置が正しく検知できなくなるため、一時的に機能を停止する場合があります。上記のような状況が改善したあと約2分間走行すると、警告灯および表示が消えて、アダプティブクルーズコントロールは使用できる状態にもどります。


全方位モニター

タイプ別装備

全方位モニターはフロントカメラ、サイドカメラ（左右）およびバックカメラを使用して、車両周辺の映像をナビゲーションの画面に表示する機能です。駐車時に運転者を補助します。

- カメラスイッチの位置およびナビゲーション本体の機能や操作方法については、お使いのナビゲーションに付属の取扱説明書をお読みください。
- ナビゲーションは全方位モニターに対応したものをお使いください。

■ カメラの位置

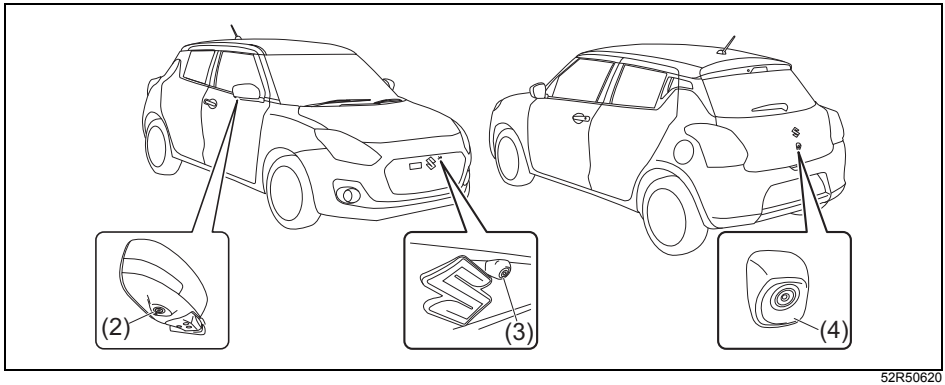

52R50620

(2) サイドカメラ(左右ドアミラー下部)　(3) フロントカメラ　(4) バックカメラ

- 上図のイラストは代表例です。お車のタイプにより異なります。

⚠ 警告

- **全方位モニターは、運転者の注意義務を軽減するものではありません。運転の補助としてご使用ください。**
- **画面に表示される範囲には限界があり、人や障害物が映らないことがあります。後方および周囲の安全は、直接目視やミラーで確認しながら、ゆっくりと運転してください。画面だけを見て運転すると、思わぬ事故につながるおそれがあります。**
- **カメラは精密機械ですので、強い衝撃をあたえたり、分解や改造をしたりしないでください。また、カメラに付着して固まった泥や凍り付いた雪などをお湯をかけたり、棒などついたりして落とさないでください。破損して火災や故障の原因となります。**
- **車幅目安線は実際の車幅より広く表示されます。運転するときは必ず周囲の安全を直接確認しながら運転してください。**
  → 4-79ページ（画面の見かた）
- **ドアミラーが格納された状態、および前席ドア、バックドアが確実に閉まっていない状態で全方位モニターを使用しないでください。周囲の映像が正しく映し出されず、思わぬ事故につながるおそれがあります。**
  → 3-26ページ（格納）

注 記

エンジン停止中に、長時間使用しないでください。バッテリーあがりの原因となります。


使いかた

■ 前方を確認するときは

1 エンジンスイッチを ON にします。
→ 4-9ページ（ハイブリッドシステムの起動）

2 カメラスイッチを押します。
「トップ映像＋前方映像」が画面に映し出されます。

3 カメラスイッチを押すたびに、次のように画面が切り替わります。

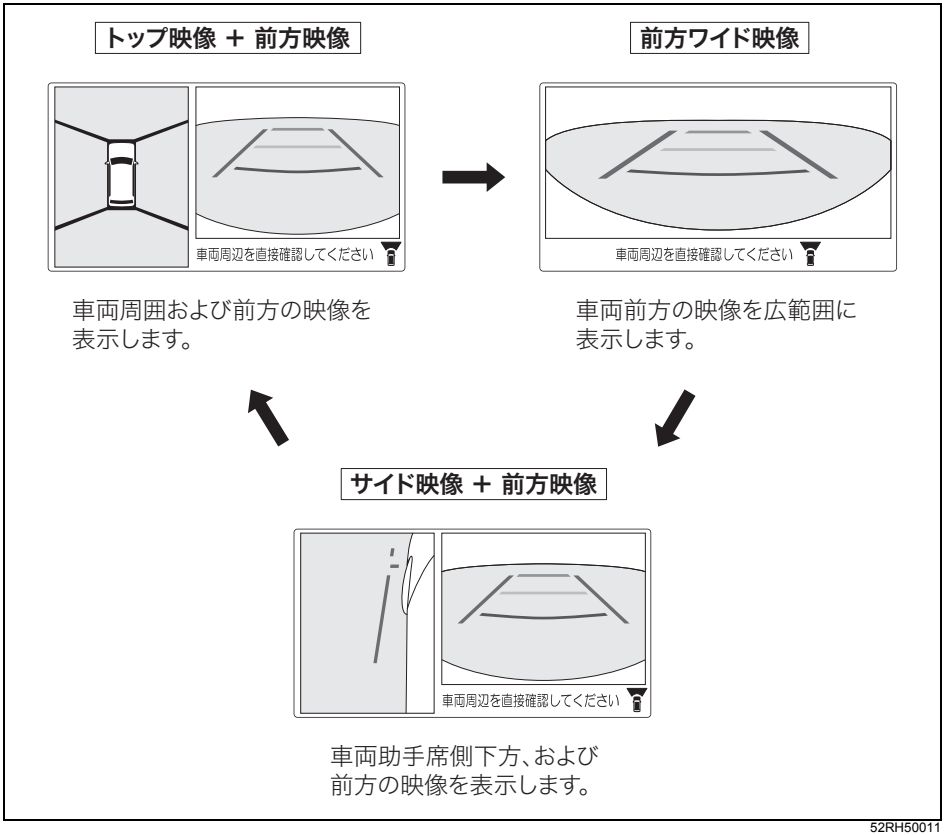

- カメラスイッチを押す以外にも次のようなときに、もとの表示画面にもどります。
  - カメラスイッチを押してから3分経過したとき
  - ナビゲーションの操作を行なったとき
  - 車速が約10km/h以上になったとき

- 車速が約10km/h以上のときにカメラスイッチを押すと左側画面にサイド映像のみ表示させることができます。約10km/h以下となると前方映像が表示されます。


■ 後方を確認するときは

1 エンジンスイッチを ON にします。
→ **4-9ページ（ハイブリッドシステムの起動）**

2 セレクトレバーを R に入れます。
→ **4-15ページ（セレクトレバーの操作）**

- 自動的に、「トップ映像＋後方映像」が画面に映し出されます。

3 カメラスイッチを押すたびに、次のように画面が切り替わります。

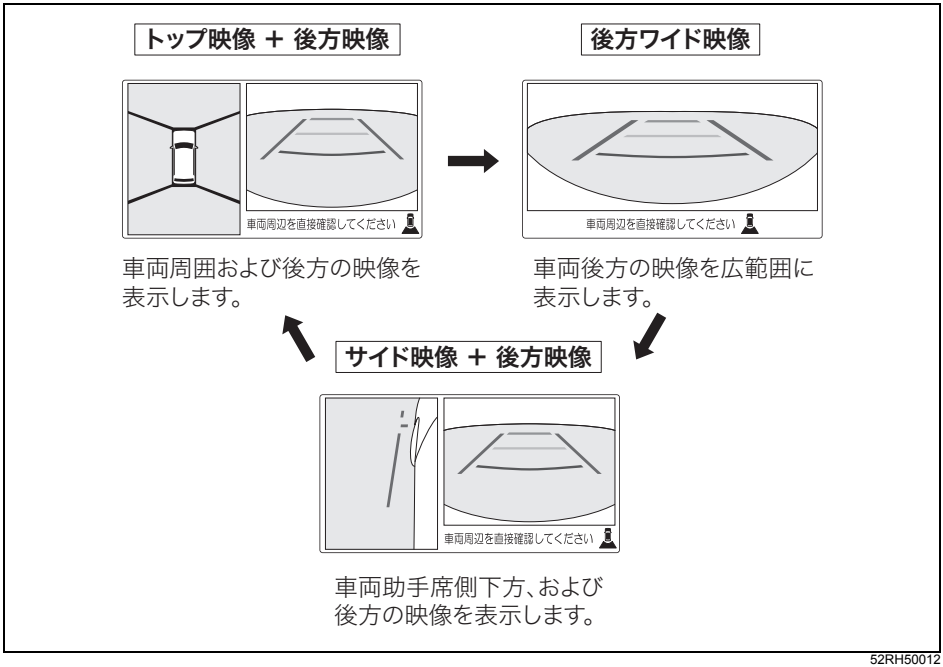

52RH50012


- セレクトレバーを R 以外にすると、 R に入れる直前に表示されていた画面にもどります。

アドバイス

- 全方位モニター後方の映像は、どの画面表示よりも優先して映し出されます。ただし、ナビゲーション本体の起動中は映し出されません。
- エンジンスイッチが ON のときは、ナビゲーション本体の電源が切れている状態でも全方位モニターは作動します。
- カメラ映像表示中は画質調整が可能です。詳しくはお使いのナビゲーションのマニュアルを読みください。

画面の見かた

画面には周囲の映像とともに、次のようなガイド線が表示されます。
ガイド線は運転操作の目安として使用できます。

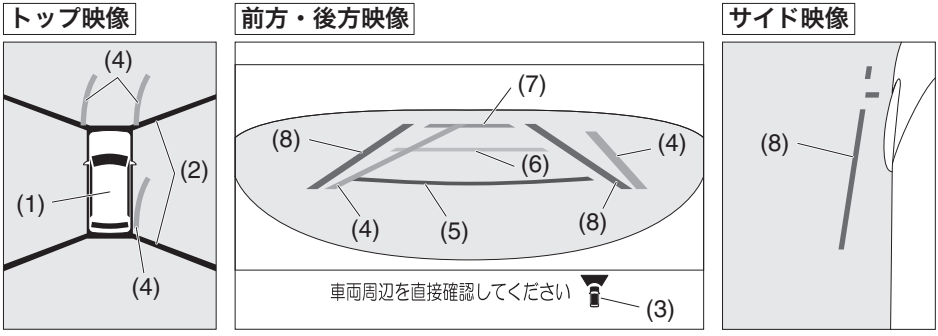

● 上図のイラストは代表例です。

表示	表示内容	
(1)	自車の位置を示します。	
(2)	画面に表示できない範囲（カメラの死角）を示します。 → **4-84ページ（画面に映る範囲）**	
(3)		車両の前方が表示されていることを示します。
		車両の後方が表示されていることを示します。

表示色		ガイド線の名称	表示内容
(4)	緑	進路目安線	ハンドル操作と連動して、前進／後退時の予想進路を目安として示します。（※）
(5)	赤	距離目安線	バンパー前端／後端の中央部から約0.5m前方／後方の位置を目安として示します。
(6)	黄		バンパー前端／後端の中央部から約 1m 前方／後方の位置を目安として示します。
(7)	水色		バンパー前端／後端の中央部から約 2m 前方／後方の位置を目安として示します。

※ハンドルが中立（まっすぐ）の状態になるとトップ映像、前方／後方映像の進路目安線は非表示になります。

表示色		ガイド線の名称	表示内容
(8)	紫	車幅目安線（縦線）	車幅（ドアミラーの張り出し分を含む）の少し外側の位置を目安として示します。
		車幅目安線（横線）	車両最前端の位置を目安として示します。

- ガイド線は路面に対して表示されているため、自車の周囲にある駐車車両などの障害物との距離を正確に表示するものではありません。また、トップ映像は平らな路面を基準に画像処理して表示しているため、路面より高い位置にある障害物（他車のバンパーなど）の位置を正確に表示するものではありません。
- 画面上に表示される台形状の距離・車幅ガイド線は目安であり、実際の距離間隔・車幅間隔とは異なる場合があります。
- サスペンションを改造したり、指定サイズ以外のタイヤに交換したりするとガイド線とトップ映像が正しく表示されないことがあります。
- カメラスイッチを6秒以上押し続けると、はなしたときに進路目安線のON/OFFを切り替えることができます。エンジンスイッチを OFF にしても設定内容は保存されます。

⚠注意

- トップ映像は、ドアミラー、車両前方、車両後方に装着されているカメラからの映像を組み合わせ処理した擬似的な映像のため、次のように表示されることがあります。
  - 立体物が倒れているように表示される
  - 路面より高い位置にある立体物が実際より遠くに見える、もしくは見えない
  - 立体物が映像の継ぎ目で消える、または位置がずれる
- 前方映像または後方映像に表示されている立体物がトップ映像には表示されないことがあります。
- トップ映像上で路上の線は映像の継ぎ目でずれたり、曲がって見えたりすることがあります。ずれは車両から遠ざかるにつれて大きくなります。
- カメラの位置がずれると、映像やガイド線がずれることがあります。スズキサービス工場で点検を受けてください。
- 雪道や滑りやすい路面では、進路目安線と実際の進路が異なる場合があります。
- トップ映像に表示される車両アイコンはコンピューターグラフィックによる画像を表示しているため、実際の車両とは色や形状、大きさなどが異なります。このため、路面・障害物との位置関係は実際の位置とは異なります。
- トップ映像は照度条件により、カメラごとの映像の明るさにばらつきが出る場合があります。
- 映像の切り替わり後は、映像の表示が遅れることがあります。全方位モニターが完全に表示されるまでは、映像が一時的にゆがむことがあります。
- 全方位モニターのカメラは特殊なレンズを使用しています。そのため、画像上の距離と実際の距離が異なって見えたり、対象物が変形して表示されたりすることがあります。車両から離れるほど、その傾向は強くなります。
- ワイド映像は広い範囲を映すため、画像は大きくゆがんで表示されます。また、距離も実際とは異なる見え方をします。


映像と実際の路面との誤差

乗員人数、積載量、路面の勾配や状況などにより、画面のガイド線の示す位置、距離は変わります。運転するときは必ず周囲の安全を直接確認してください。

■ 進行方向に上り坂がある場合

実際の距離より手前に、距離目安線が見えます。

後方映像（代表例）

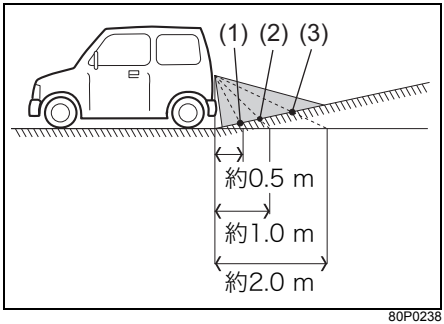


80P0238

(1) 赤色 距離目安線（約0.5 m）の示す地点
(2) 黄色 距離目安線（約1.0 m）の示す地点
(3) 水色 距離目安線（約2.0 m）の示す地点

■ 進行方向に下り坂がある場合

実際の距離より後ろに、距離目安線が見えます。

後方映像（代表例）

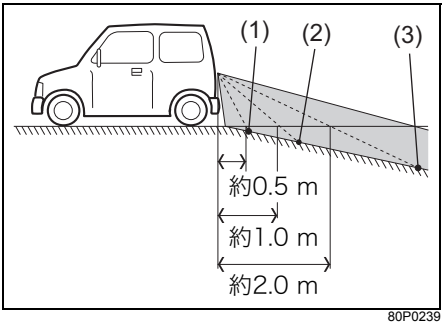

80P0239


(1) 赤色 距離目安線（約0.5 m）の示す地点
(2) 黄色 距離目安線（約1.0 m）の示す地点
(3) 水色 距離目安線（約2.0 m）の示す地点

■ 立体物が近くにあるとき

立体物が近くにある場合、実際の距離と異なって表示されることがあります。

例1


次の図の進路目安線（1）は、表示されているトラックの車体に触れていませんが、トラックの車体が実際の進路上に張り出している場合、ぶつかることがあります。

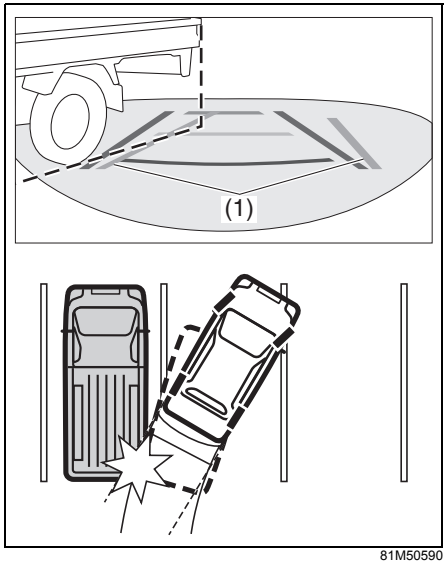

81M50590

例2

次の図のトップ映像（2）では、自車とトラックの車体間に、わずかな距離があるように見えますが、実際の距離は表示されているよりも短く、トラックの車体にぶつかることがあります。

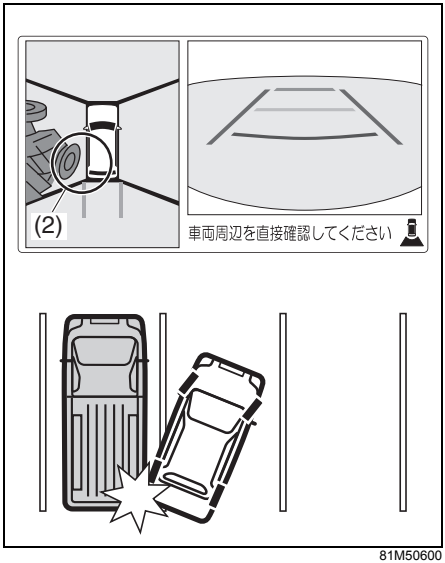

81M50600

画面に映る範囲


- 次の図の範囲がナビ画面に映しだされます。ただし、前後バンパー付近やバンパー下にあるものは映りません。
- カメラより上の部分は映し出されません。標識などの背が高く上部が張り出している障害物は、画面上では上部まで確認できません。
- 全方位モニターの映像の距離感覚は、実際の距離とは異なります。
- 画面に映し出される範囲に駐車車両などの障害物があると、実際の距離と異なって画面に表示されることがあります。
- 後方の映像は、ルームミラーやドアミラーで見る場合と同じように、左右が反転して映し出されます。
- バックカメラは車両中心よりずれた位置に取り付けられているため、後方映像は多少中心よりずれて映し出されます。

■ 全方位モニターの視野範囲イメージ

⚠注意


特定の領域は、カメラに映し出されない死角となります。
必ず目視で安全を確認してください。

- バンパー下側または地上面の部分は表示されないことがあります。

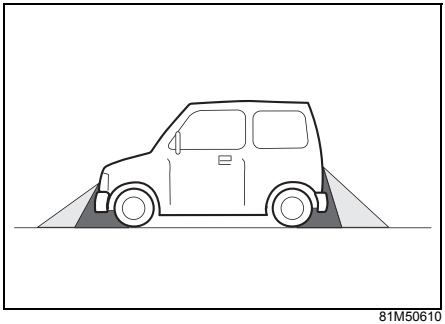

81M50610

- トップ映像ではカメラの映し出す範囲の境目付近にあるもの、路面より高さのあるものは表示されないことがあります。

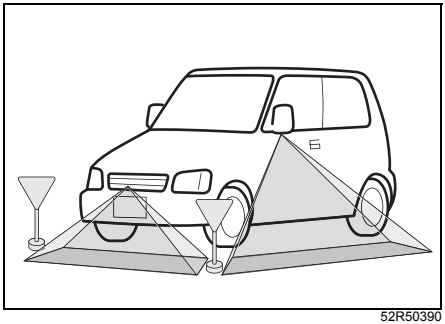

52R50390

アドバイス

- 全方位モニターの映像は、実際の色味とは多少異なることがあります。
- 移動物が映像に映っているときは、移動物の残像がでることがあります。
- 次のような場合は、全方位モニターの映像が見づらくなることがありますが、故障ではありません。
  - 夜間や雨の日、および暗い場所
  - 炎天下や寒冷時にカメラ付近が熱いときや冷たいとき、または雨天などで湿度が高いとき（カメラレンズがくもる場合があります）
  - 直接カメラに強い光が入るとき（映像に白い縦線などが入る場合があります）
  - 蛍光灯などの照明の下（映像にちらつきが出る場合があります）
  - 外気温が低いとき（画面が暗くなる場合があります）
  - カメラのレンズが汚れているとき、または雪、水滴がついているとき

  → **4-86 ページ（全方位モニターの映像の映りが悪い）**

カメラの取扱い

ワックスをかけるときは、カメラに付着しないよう気をつけてください。

→ **4-86 ページ（全方位モニターの映像の映りが悪い）**

⚠警告

●高圧洗浄機を使うときは、カメラ周辺部にノズルを向けないでください。カメラに水が入るなどして、火災や故障、結露などの原因となります。

●カメラは精密機械ですので、強い衝撃をあたえないでください。また、カメラに付着して固まった泥や凍り付いた雪などは、棒などで突くなどして落とさないでください。破損して火災や故障の原因となります。

⚠注意

●カメラやその周辺をぶつけたときは、画面の映像が正しく表示されないことがあります。スズキサービス工場で点検を受けてください。

●カメラを交換したときは調整が必要です。スズキ販売店またはスズキ代理店にご相談ください。

●カメラの作動をさまたげるものを、カメラ部分およびカメラ周辺に取り付けないでください。字光式ナンバープレートは取り付けることができません。

注 記

●カメラをふくときは、アルコール、ベンジン、シンナーなどを使用しないでください。レンズが損傷する原因となります。
●カメラのレンズは傷がつきにくいようハードコート仕様になっていますが、傷つきには十分気をつけてください。洗車ブラシなどは使用しないでください。全方位モニターの映像が見づらくなる場合があります。
→ 6-2ページ（外装のお手入れ）

4

故障かなと思ったら

■ 全方位モニターの映像の映りが悪い

- カメラのレンズが汚れていると、映像が見づらくなる場合があります。レンズに水滴、雪、泥などの汚れが付着しているときは水洗いし、やわらかい布でふき取ってください。汚れがひどいときや、レンズにワックスなどが付着したときは、中性洗剤を使ってください。
- 太陽の強い反射光や後続車のヘッドライトの強い光が直接カメラに当たると、映像に白い縦線などが入り映像が見づらくなる場合がありますが、異常ではありません。

■ 画像やガイド線がずれている

次のような場合には、画像やガイド線がずれることがありますが、異常ではありません。

- 乗車人数や荷物などの影響で車両が傾いている
- タイヤチェーンの装着やタイヤ空気圧の変化などにより、車高が変化している
- 路面が傾斜しているところで使用している
- 前席ドア、バックドアが開いている

上記以外の場合は、カメラの位置がずれている可能性があります。スズキサービス工場で点検を受けてください。

■ ハンドルが直線状態だが進路目安線が曲がっている

カメラシステムの異常が考えられます。スズキサービス工場で点検を受けてください。


車両接近通報装置

モーターによるEV走行時などにおいて、車両の接近を周囲の人に知らせるために通報音を鳴らします。
周囲の騒音が大きいときや、大雨や強風のときは通報音が周囲の人に聞こえにくい場合があります。また、車両接近通報装置は車両の前方に装着されているため、車両後方は車両前方に比べ聞こえにくい場合があります。なお、走行中に車内でも通報音が聞こえることがありますが、車両接近を周囲の人に知らせるための音なので異常ではありません。

⚠警告

通報音が鳴っていても、周囲の騒音などが大きい場合には車両の接近に気が付かない場合がありますので、十分注意して運転してください。

■ 車両接近通報装置の異常のとき

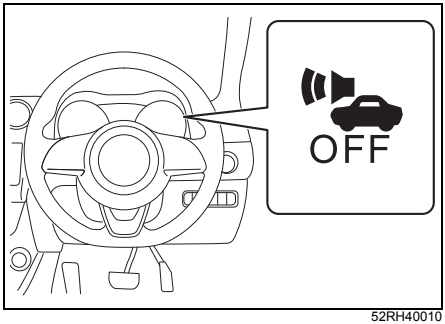

52RH40010

- 車両接近通報装置に異常があると、上図の表示灯が点滅します。
  → **1-28ページ（警告灯）**
- システムが正常な場合はエンジンスイッチを ON にしたときに、約2秒間点灯したあと消灯します。

MEMO

5. 装備の取扱い

● **主な装備**
燃料給油口 ····· 5-2
ボンネット ····· 5-3
サンバイザー ····· 5-5
室内灯 ····· 5-7
インパネ収納スペース ····· 5-9
ドリンクホルダー ····· 5-10
そのほかの装備 ····· 5-12

● **エアコン、ヒーター**
エアコンの吹出し口 ····· 5-17
オートエアコン ····· 5-19
リヤデフォッガースイッチ ····· 5-27
エアコンの上手な使いかた ····· 5-28
アンテナ ····· 5-30
オーディオ機能について ····· 5-32
ステアリングオーディオスイッチ ····· 5-32

燃料給油口

2-24 ページの「**給油するときは**」もあわせてお読みください。


⚠ 警告

必ず次のことをお守りください。
- **ハイブリッドシステムを止めてください。**
- **給油中はドアや窓を閉めてください。**
- **ガソリンは引火性が高いため、タバコなどの火気は厳禁です。**

フューエルリッド

助手席側の車両後方にあります。


- 開けるときは、運転席足元のフューエルリッドオープナー（1）を引き上げます。
- 閉めるときは、フューエルリッドを手で押し付けます。

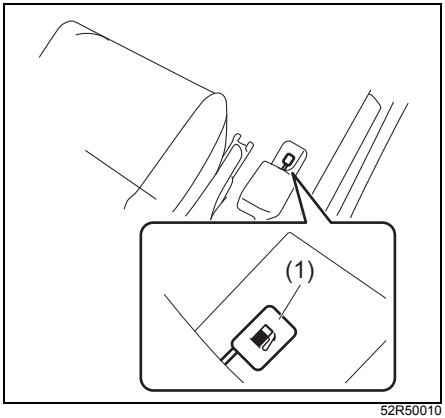

52R50010

フューエルキャップ

- 開けるときは、ゆっくり反時計方向にまわします。
- 閉めるときは、カチッという音が 2 回以上するまで時計方向にまわします。

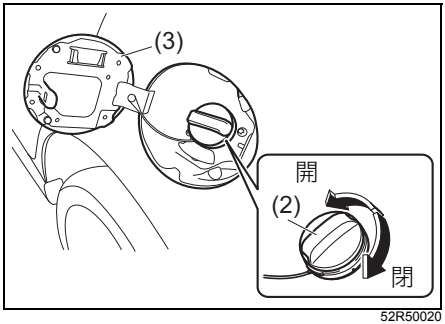

52R50020

(2) フューエルキャップ
(3) フューエルリッド


⚠ 警告

- **フューエルキャップはゆっくりとゆるめ、空気の抜ける音が止まったらキャップを開けます。急に開けると燃料タンク内の圧力が急激に抜け、燃料が吹き出すおそれがあります。**
- **燃料をこぼさないようにしてください。こぼれた場合は、ただちにやわらかい布などでふき取ってください。火災など思わぬ事故につながるおそれがあります。また、そのまま放置すると、塗装のしみ、変色、ひび割れの原因となります。**
- **給油後は、フューエルキャップをカチッという音が 2 回以上するまで閉めてください。キャップが確実に閉まっていないと、燃料が漏れたり、火災が発生したりするおそれがあります。**
- **指定のスズキ純正フューエルキャップ以外は使用しないでください。燃料漏れのおそれがあります。**

キャップホルダー

フューエルリッド(3)の裏側にあります。

- 給油中は、外したキャップ（2）が車体に当たらないように、キャップホルダー（4）にキャップ先端の溝部（5）を差し込んでください。

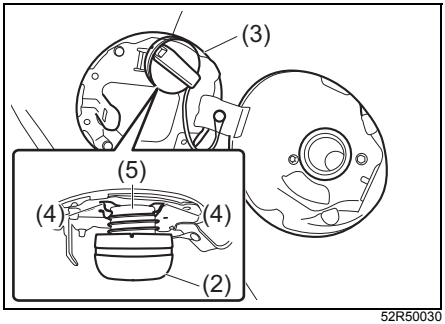

52R50030


ボンネット

⚠警告

●お子さまにはボンネットを開閉させないでください。ボンネットは重いため、けがのおそれがあります。また、エンジンルーム内は高温になるため、やけどのおそれがあります。
●ボンネットを開けているときは、お子さまを近づけないでください。
●エンジンルーム内の作業をするときは、メーター内の READY 表示灯が消灯していることを確認してください。思わぬ事故につながるおそれがあります。
●点検や清掃に使用した工具や布などは、エンジンルーム内に置き忘れないでください。故障の原因となったり、エンジンルーム内は高温になるため車両火災につながったりするおそれがあります。


開けかた

1 運転席足元のボンネットオープナー（1）を引くと、ボンネットの先端が少し浮き上がります。

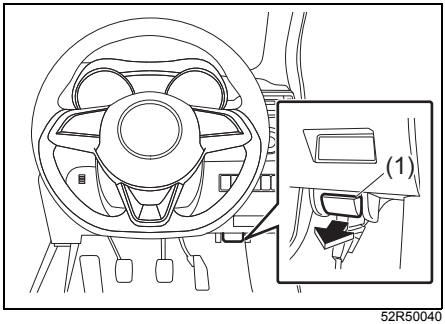

52R50040

2 浮き上がったボンネットのすきまからロックレバー（2）の位置を確認し、すきまから手を入れ、ロックレバーを左側へ押し付けながら、ボンネットを持ち上げます。

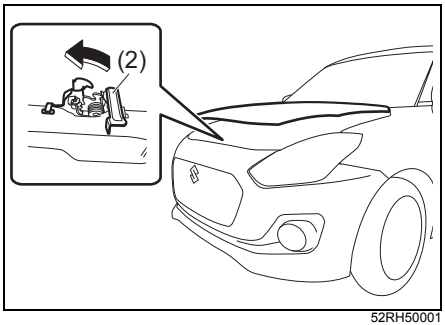

52RH50001

⚠注意


エンジン回転中や停止直後は、ボンネットやロックレバーおよびその周辺部品が熱くなっていることがあります。やけどのおそれがありますので、ロックレバーを操作する前に確認してください。

注 記

ワイパーアームを起こした状態で、ボンネットを開けないでください。ワイパーアームやボンネットが傷つくおそれがあります。

3 ボンネットを固定します。

- ボンネット側にあるステー（3）をホルダー（4）から外し、車体側の固定穴（5）に差し込みます。

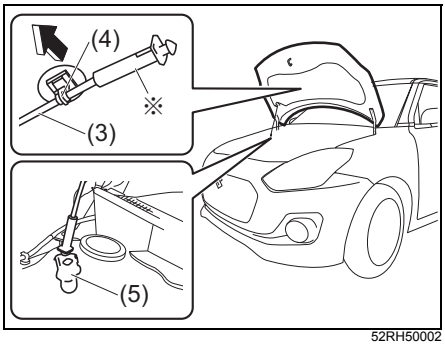

52RH50002

⚠注意

- **エンジン回転中や停止直後は、ステーが熱くなっていることがあります。やけどのおそれがありますので、ステーを持つ前に確認してください。**
- **ステーは固定穴に確実に差し込んでください。ステーが外れると、ボンネットに身体がはさまれることがあります。**
- **ボンネットが風にあおられて、ステーが外れることがあります。とくに風の強い日は注意してください。**

注 記


ステーをホルダーから外すときは、※部を持ってください。

閉めかた

1 ボンネットを片手でささえながら、ステーを外してもとのホルダーに固定します。

2 ボンネットを閉めます。

- ボンネットを20 cmぐらいの高さまでゆっくりと下げて、手を離します。

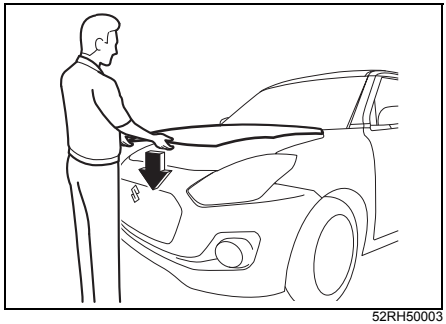

52RH50003

⚠注意


●ボンネットを閉めるときは、手などをはさまないように気をつけてください。また、強く押さえると、ボンネットがへこむおそれがあります。
●ボンネットが完全に閉まっているか確認してください。完全に閉まっていないと、走行中に開くおそれがあります。

サンバイザー

日差しがまぶしいときに使用します。横からの日差しがまぶしいときは、フックから外して横にまわします。

チケットホルダー

サンバイザーの裏側にあります。有料道路の通行券などがはさめます。

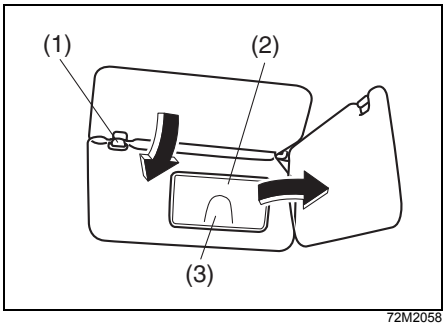

72M2058


(1) フック
(2) ミラーカバー
(3) チケットホルダー

注 記

炎天下で駐車するときは、チケットホルダーなどにプラスチック素材のカードを放置しないでください。車内が高温になるため、カードの変形やひび割れを起こすおそれがあります。
→ 2-24 ページの「ライターやメガネなどを放置しない」

バニティーミラー

ミラーカバーを開けた場所にあります。

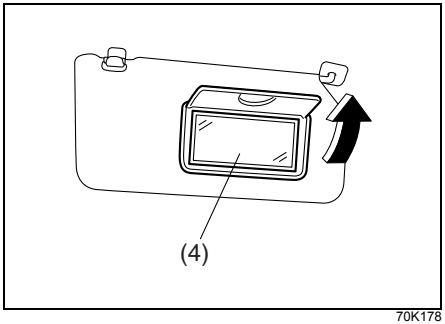

70K178


(4) バニティーミラー

⚠ 警告

- **走行中はバニティーミラーを使用しないでください。前方不注意で思わぬ事故につながるおそれがあります。**
- **バニティーミラーを使用するときは、SRS エアバッグの収納場所に近づいたり、寄りかかったりしないでください。SRS エアバッグが作動したとき、強い衝撃を受けるおそれがあります。**


室内灯

前席室内灯

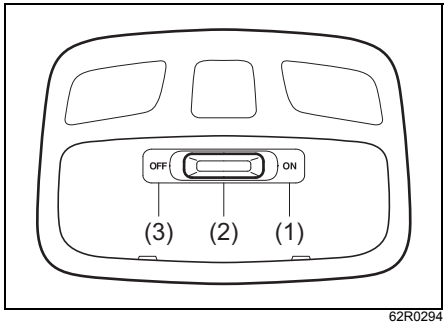

62R0294

荷室室内灯

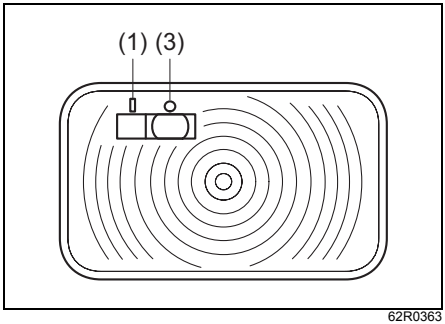

62R0363

(1) ON位置　(2) DOOR位置　(3) OFF位置

注記

エンジン停止中に長時間点灯させないでください。鉛バッテリーあがりの原因となります。

アドバイス


- 鉛バッテリー保護のため、エンジンスイッチが LOCK （OFF）や ACC 、 ON の位置で15分点灯し続けると、荷室室内灯が自動的に消灯します。（バッテリーセーバー機能）
- 室内灯スイッチが DOOR 位置のときに、次の操作を行なった場合、室内灯が点灯または点滅します。
  - キーレスエントリーによるドアの施錠・解錠
  - リクエストスイッチによるドアの施錠・解錠

  → **3-4ページ（アンサーバック機能）**
- 室内灯スイッチが ON の位置で点灯し続け、車両操作がない状態が 15 分続くと自動で消灯します。

スイッチの位置	ON	●前席室内灯の場合、ドアの開閉に関係なく点灯します。 ●荷室室内灯の場合、バックドアを開けたときに点灯し、閉めたときに消灯します。
	DOOR	いずれかのドアを開けると点灯します。 ●すべてのドアを閉めると約15秒間点灯し、徐々に減光しながら消灯します。 ●すべてのドアを閉じているときでも、エンジンスイッチを ON から LOCK（OFF）の位置にすると、約15秒間点灯し、徐々に減光しながら消灯します。 また、点灯中であっても次のような操作をすると、徐々に減光しながら消灯します。 ●エンジンスイッチを ACC または ON の位置にする ●キーによる施錠 ●キーレスエントリーまたはリクエストスイッチによる施錠
	OFF	ドアの開閉に関係なく消灯します。

インパネ収納スペース

手回り品や小物などの収納にご使用ください。

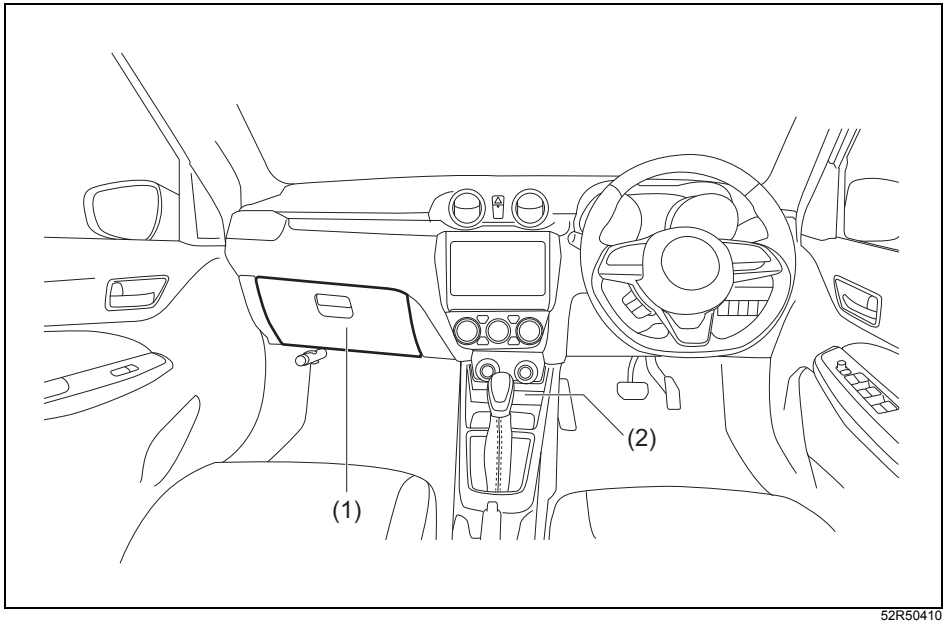

52R50410

(1) グローブボックス　　(2) センターコンソールボックス

- 上図は代表例です。お車のタイプにより異なります。

⚠警告

ふたがない収納スペースの場合、走行中に転がり落ちるようなものを入れないでください。ブレーキペダルやアクセルペダルにものがはさまると確実なペダル操作ができなくなり、事故を起こすおそれがあります。

⚠注意


ふた付収納スペースの場合、ふたを開けたまま走行したり、走行中にふたを開けたりしないでください。ブレーキや加速、衝突のときなどに、身体がふたに当たったり、中のものが飛び出したりするおそれがあります。

アドバイス

携帯リモコンをいずれかのインパネ収納スペースに置いた場合、検知できないことがあります。

ふた付収納スペースの取扱い

■ グローブボックス

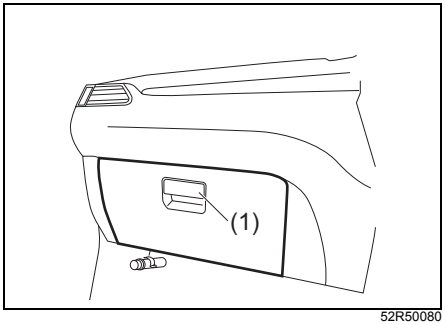


52R50080

- レバー（1）を手前に引いてふたを開けます。
- 閉めるときは“カチッ”と音がするまで確実に閉めます。

ドリンクホルダー

前席

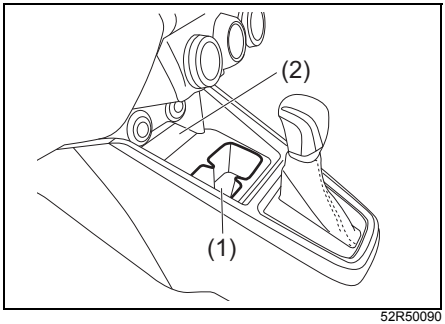


52R50090

(1) 前席ドリンクホルダー
(2) センターコンソールボックス

- 上図は代表例です。お車のタイプにより異なります。


前席ドア

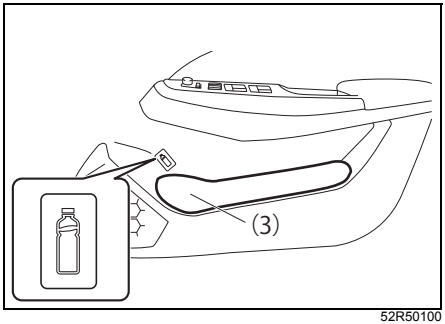

52R50100


(3) 前席ペットボトルホルダー

後席ドア

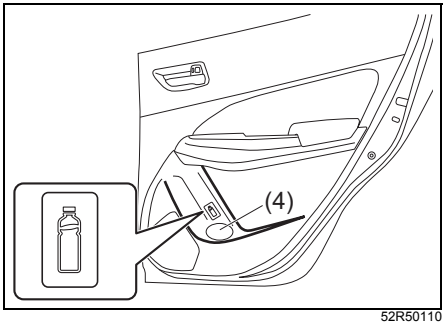

(4) 後席ペットボトルホルダー

後席

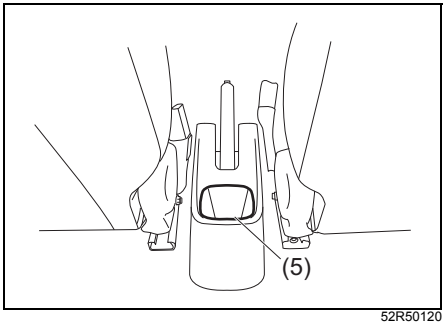

(5) 後席ドリンクホルダー

⚠ 警告


●飲み物には、ふたを閉めるなどしてこぼさないように注意してください。熱い飲み物がこぼれると、やけどのおそれがあります。また、飲み物が次のような部品にかかると、火災や故障の原因になったり、SRS エアバッグシステムが正常に作動しなくなったりするおそれがあります。
- **ナビゲーション、またはオーディオやスイッチ類**
- **フロア下の配線や電気部品**
- **セレクトレバー、シートベルトバックルなどの可動部分**

●前席ドリンクホルダーに、缶ジュースやカップ以外のものを置かないでください。さらに、鋭利なものや硬いもの、割れやすいものを置かないでください。走行中に落ちてけがをしたり、運転のさまたげになったりするおそれがあります。

アドバイス

携帯リモコンをドリンクホルダーや、ペットボトルホルダーに置いた場合、検知できないことがあります。

そのほかの装備

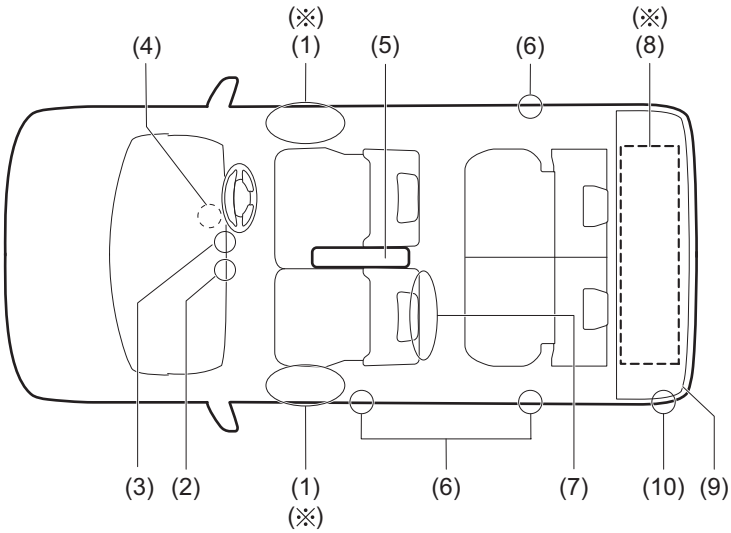

52RH50013

(1)　ドアポケット(※) ····· 5-13
(2)　アクセサリーソケット ····· 5-13
(3)　USBソケット(タイプ別装備) ····· 5-13
(4)　フットレスト ····· 5-14
(5)　アームレスト(ひじ掛け)(タイプ別装備) ····· 5-14
(6)　可倒式アシストグリップ ····· 5-15
(7)　助手席シートバックポケット ····· 5-15
(8)　ラゲッジアンダーボックス(※) ····· 5-15
(9)　ラゲッジシェルフ(荷室カバー)(※) ····· 5-15
(10)　ショッピングフック ····· 5-16


※携帯リモコンをこの場所に置いた場合、検知できないことがあります。

● 上図は代表例です。お車のタイプにより異なります。

ドアポケット

手回り品や小物などの収納にご使用ください。

前席

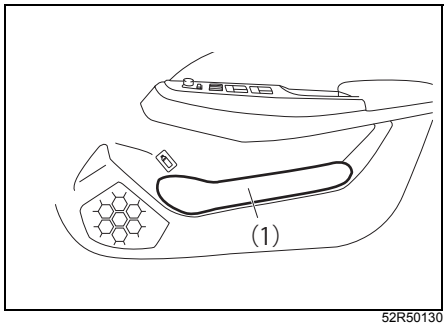

52R50130


(1) ドアポケット

USBソケット

タイプ別装備

接続ケーブル（市販品）を使用してUSB機器、スマートフォンなどが接続できます。

- 使用するときは、ふた (1) を開けます。
- 操作についてはお使いのナビゲーションに付属の取扱説明書をお読みください。

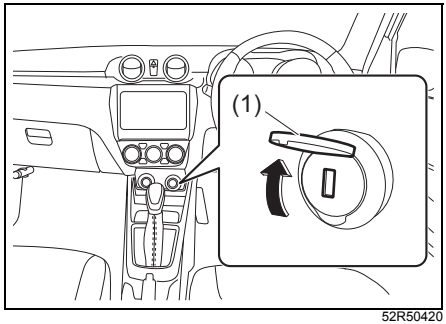


52R50420

- 上図のイラストは代表例です。お車のタイプにより異なります。

アクセサリーソケット

エンジンスイッチが ACC または ON のときに、電気製品の電源として使用できます。使用できる電気製品の規定容量は12 V 10 A（120 W）以下です。

- 使用するときは、ふた（1）を開けます。

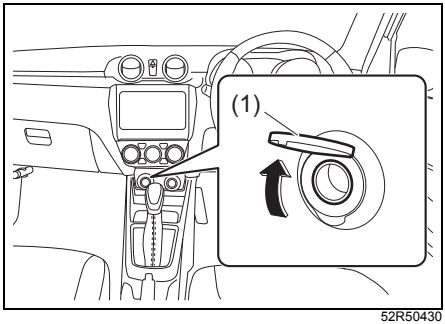

52R50430

- 上図のイラストは代表例です。お車のタイプにより異なります。

⚠ 警告

●使わないときは、ふたを閉めてください。ソケット内に異物が入ると、故障やショートの原因となります。
●事故防止のため、スズキ純正用品以外の電気製品を使用しないでください。

注 記


●規定容量を超える電気製品を使用すると、ヒューズが切れることがあります。
●エンジン停止中に長時間使用すると、鉛バッテリーあがりの原因となります。また、エンジンがかかっていてもアイドリング状態で長時間使用すると、バッテリーがあがることがあります。

注 記

エンジンスイッチがLOCK（OFF）の状態で、オーディオまたはナビゲーション機器本体の電源が切れなかったり、キーレスエントリーが作動しなかったりする場合は、アクセサリーソケットに接続された機器が影響している可能性があります。アクセサリーソケットから機器を取り外して、状況が改善されるか確認してください。改善されない場合は、スズキ販売店またはスズキ代理店にご連絡ください。

フットレスト

フロアカーペット内にあります。左足のささえとして使用します。

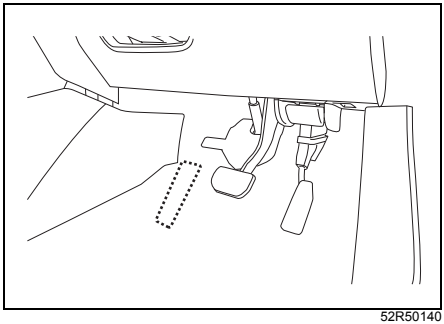


52R50140

アームレスト（ひじ掛け）

タイプ別装備

手前に倒して使用します。

- 使用後は、持ち上げて収納します。

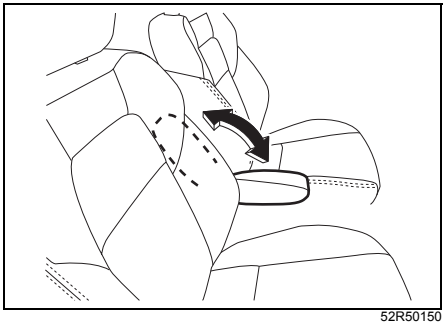


52R50150

上図は代表例です。お車のタイプにより異なります。

⚠警告

シートベルトは、アームレストの下を通してください。アームレストにベルトがかかっていると、シートベルトが本来の効果を発揮できません。

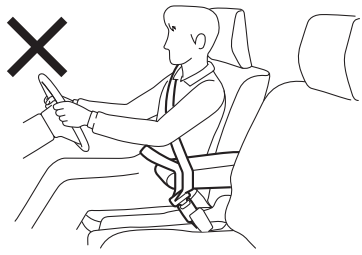


70K40011

注 記

アームレストに腰をかけたり、荷物を載せたりしないでください。アームレストが破損するおそれがあります。

可倒式アシストグリップ


アシストグリップ（1）を手前に倒して使用します。

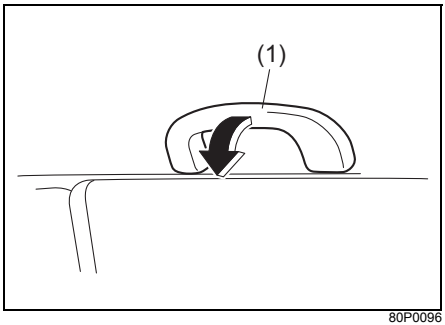

80P0096

助手席シートバックポケット


雑誌や手荷物などの収納にご使用ください。

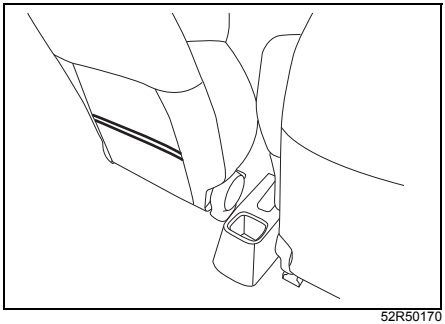

52R50170

ラゲッジアンダーボックス

荷室のフロアボード下にあります。

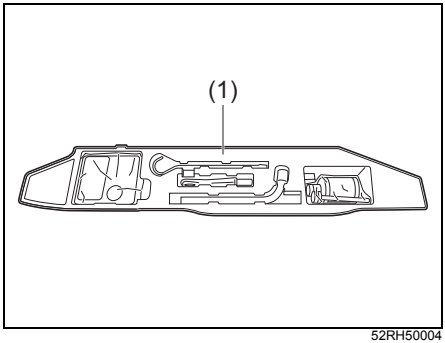


52RH50004

(1) ラゲッジアンダーボックス

ラゲッジシェルフ（荷室カバー）

後席の後ろにあります。

- ラゲッジシェルフ（1）は持ち上げた状態で固定できますが、次の手順で正しく取り付ける必要があります。

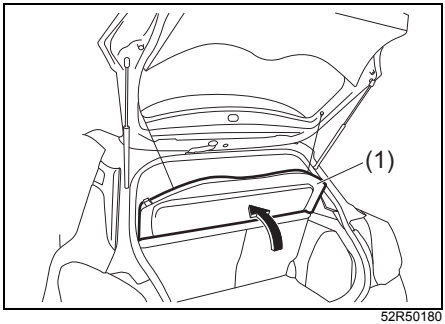


52R50180

⚠注意

ラゲッジシェルフにものを載せないでください。後方視界をさまたげるばかりでなく、急ブレーキのときなどにものが飛び出して、身体に当たるおそれがあります。

■ 取り外しかた


1 ラゲッジシェルフ（1）の両端にあるひも（2）をフック（3）から外します。

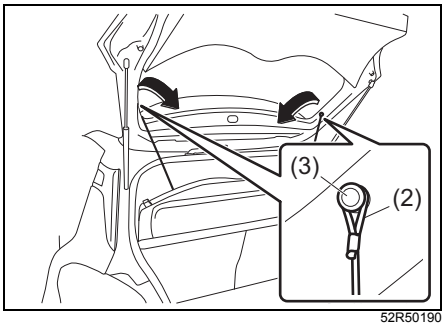

52R50190

2 ラゲッジシェルフを取り外します。

- 少し持ち上げながら前方にずらし、バー（4）からホルダー部（5）を取り外します。

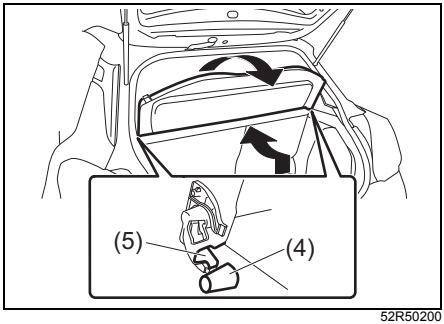

52R50200

■ 取り付けかた


1 ラゲッジシェルフを取り付けます。

- ホルダー部（5）をバー（4）にはめ込みます。

2 ラゲッジシェルフ（1）の両端にあるフック（3）にひも（2）を取り付けます。

ショッピングフック

買い物袋などをひっかけるときにご使用ください。
荷室の左側にフック（1）があります。

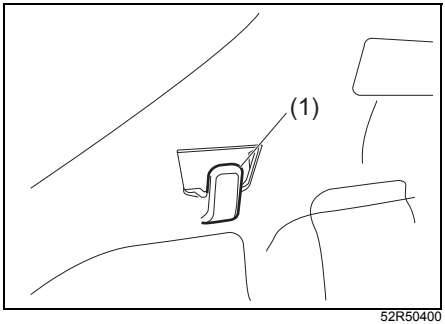


52R50400

注 記

フックにかけるものは、2kg以下の荷重としてください。フックが破損するおそれがあります。


エアコンの吹出し口

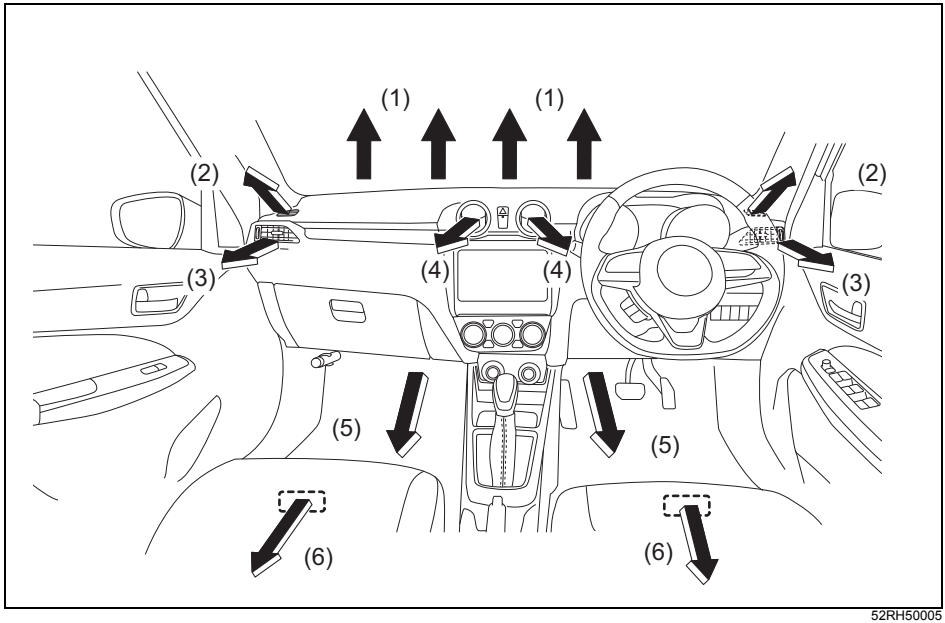

52RH50005

(1) デフロスター
(2) サイドデミスター
(3) サイド吹出し口
(4) 中央吹出し口
(5) 足元吹出し口
(6) 後席足元吹出し口(リヤヒーターダクト)

- 中央吹出し口（4）は、矢印部分（9）を押して開いたルーバー（10）を上下または回転させると、風の向きが調節できます。
- 中央吹出し口は、開閉ができます。
- サイド吹出し口（3）は、ノブ（7）を上下左右に動かすと、風の向きが調節できます。ダイヤル（8）を上下に動かすと開閉ができます。

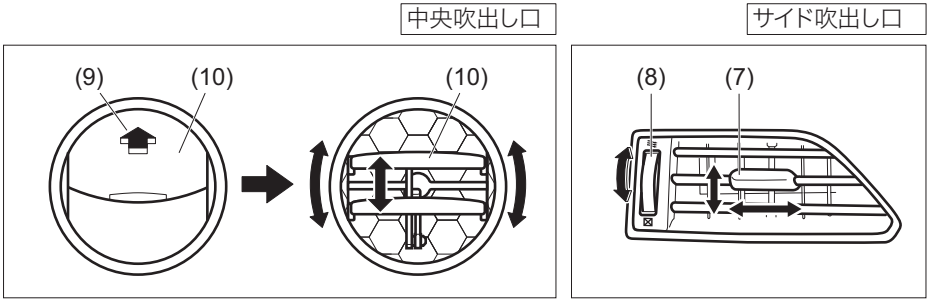

52R50210


⚠注意

エアコンやヒーターからの温風に長時間さらされると、低温やけどのおそれがあります。とくに、お子さま、お年寄り、皮膚の弱い方が乗車される場合や、同乗者が仮眠される場合には、足元の吹出し口からの温風に長時間さらされないように注意してください。

アドバイス

運転席や助手席のドアガラスがくもったときは、ドアガラスに風が直接当たるようにサイド吹出し口を調節すると、より早くくもりが取れます。

オートエアコン

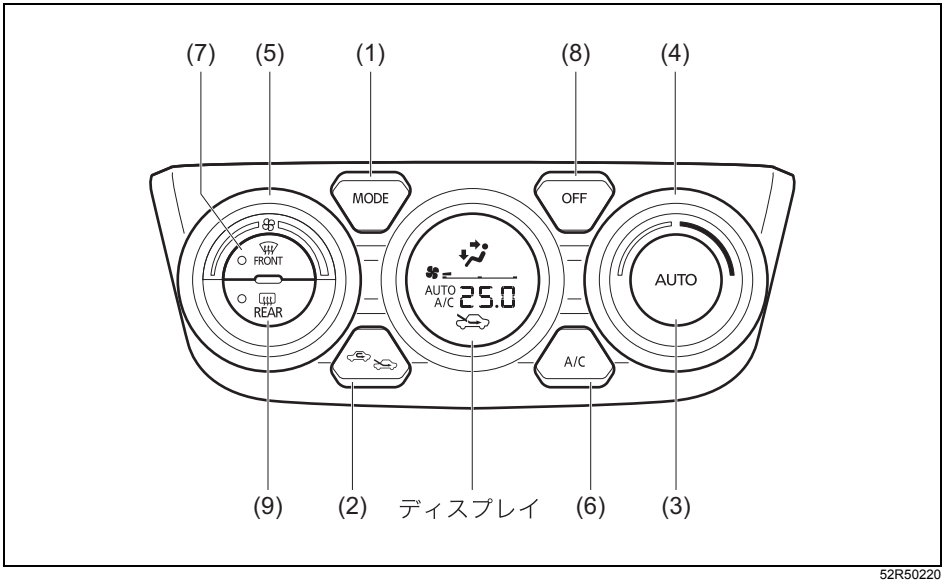

52R50220

(1) モード(吹出し口)切替えスイッチ
(2) 内外気切替えスイッチ
(3) オートスイッチ
(4) 温度調節スイッチ
(5) ファン(風量)調節スイッチ
(6) エアコンスイッチ
(7) デフロスタースイッチ
(8) OFFスイッチ
(9) リヤデフォッガースイッチ

※リヤデフォッガースイッチ(9)については、**5-27ページ**をお読みください。


オートエアコンの使いかた

■ 通常の使いかた（自動で使うとき）

オートスイッチ（3）を押したあとに温度調節スイッチ（4）を左または右にまわして希望の温度を設定すると、各機能が自動制御されます。ただし、デフロスター位置へは自動で切り替わりません。

→ **5-24ページ（オートスイッチ）**

1 エンジンをかけ、オートスイッチ（3）を押します。ディスプレイに次のように表示（代表例）されます。

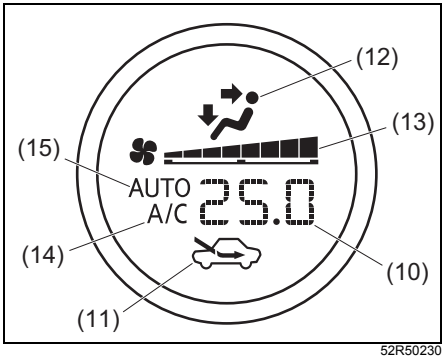

52R50230

(10) 設定温度
(11) 内外気切替え表示
(12) 吹出し口
(13) 風量
(14) **A/C**表示
(15) **AUTO**表示

- 冷房や除湿をしないときは、エアコンスイッチ（6）を押してエアコンを停止してください。エンジンへの負荷が軽減され、燃費の向上につながります。ただし、エアコンを停止すると、室内温度を外気温度以下にはできません。
- フロントガラス、運転席・助手席ドアガラスがくもったときは、デフロスタースイッチ（7）を押すか、モード（吹出し口）切替えスイッチ（1）を押して「デフロスター ／ 足元」位置へ切り替えてください。

→ **5-23ページ（モード切替えスイッチ）**
→ **5-25ページ（デフロスタースイッチ）**

2 温度調節スイッチ（4）を左または右にまわして希望温度を設定します。設定温度はLO、18℃～32℃、HI の間で、0.5 ℃間隔で設定できます。

- 25℃を基準に希望の温度を設定してください。ただし、外気温によっては、希望の設定温度にならないことがあります。

3 エアコンの作動を停止するときは、OFFスイッチ（8）を押します。

アドバイス

- ハイブリッドシステムを停止しても設定温度を記憶しています。
- AUTO作動中に、ファン（風量）調節スイッチ（5）、モード（吹出し口）切替えスイッチ（1）のいずれかを操作すると、操作したスイッチの機能が優先されて**AUTO**表示が消えます。ただし、操作したスイッチ以外は自動制御となります。
- AUTO作動中にデフロスタースイッチ（7）を押すと、**AUTO**表示が消えて風量が増加し、外気導入となってエアコンが作動します。ただし外気温が低いと、エアコンが作動しないこともあります。
- 外気温が低くエンジンが冷えているときや、外気温が高いときは、冷風や熱風が吹き出すのを防ぐため、しばらくの間、風が少量しか吹き出さないことがあります。
- エンジンスイッチが ON のときに、ディスプレイの **AUTO** 表示が点滅したときは、システムの異常が考えられます。スズキサービス工場で点検を受けてください。

■ 手動で使うとき

好みにあわせてスイッチを操作してください。

- AUTO 作動中でも、操作したスイッチの機能が優先され、操作したスイッチ以外は自動制御されます。
- すべての作動を AUTO にもどすときは、オートスイッチ（3）を押します。
- 止めるときは、OFFスイッチ（8）を押します。

■ エンジン自動停止中

エンジン自動停止中は送風に切り替わり、風量が調整され、エコクールで蓄えた冷気を車内に送ります。

→ **5-26ページ（エコクール）**

- 設定を切り替えることで、エンジン自動停止中の空調を変更できます。

→ **3-107ページ（セッティングモード）**

アドバイス

- 走行を開始して間もないときや渋滞中は、冷気が十分に蓄えられない場合があります。また、外気温やエアコンの設定状態によっては、効果に差があります。
- エンジン自動停止により、冷暖房性能が十分でなくなった場合は、セッティングモードの空調設定を「快適優先」にすることでエンジンが自動停止しなくなり、快適性を向上させることができます。

→ **3-107ページ（セッティングモード）**


- エンジン自動停止中にフロントガラス、運転席・助手席ドアガラスがくもったときは、デフロスタースイッチを押してください。（デフロスタースイッチを押すとエンジンが自動再始動し、デフロスターが作動します。）

→ **1-2ページ（ハイブリッドシステム）**
→ **5-25ページ（デフロスタースイッチ）**

各スイッチの使いかた



■ 各スイッチの説明



エアコンを操作するときに使うスイッチは次のようなものがあります。

	モード（吹き出し口）切替えスイッチ 吹き出し口の切替えをするときに使います。
	内外気切替えスイッチ 内気循環と外気導入を切り替えたいときに使います。
	オートスイッチ 吹き出し風量の調節、吹出し口の切替え、内規循環/外気導入の切替の自動制御させたいときに使います。
	温度調節スイッチ 温度調節をするときに使います。（ダイヤル式）
	ファン（風量）調節スイッチ 風量調節をするときに使います。（ダイヤル式）
	エアコンスイッチ エアコン（冷房・除湿機能）の作動と停止するときに使います。
	デフロスタースイッチ 窓ガラスのくもりを取りたいときに使います。
	リヤデフォッガースイッチ バックドアガラスのくもりを取りたいときに使います。
	OFFスイッチ ファンが停止してエアコンを止めるときに使います。

■ モード（吹出し口）切替えスイッチ

モード（吹出し口）切替えスイッチ（1）を押すごとに吹出し口が切り替わり、ディスプレイの表示も切り替わります。

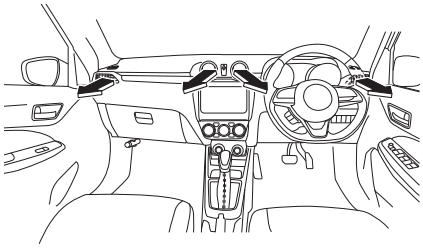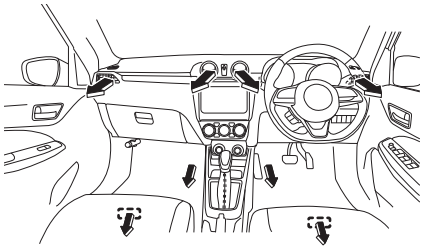目的	上半身に送風したいとき	上半身、足元に送風したいとき
表示		
吹出し口	 52RH50008	 52RH50009

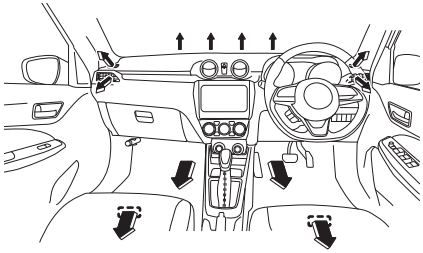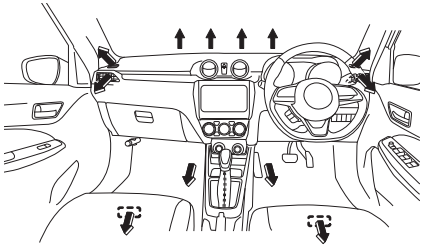目的	足元に送風したいとき	足元への送風と窓ガラスのくもりを取りたいとき
表示		
吹出し口	 52R50480	 52R50492

アドバイス

運転席や助手席のドアガラスがくもったときは、ドアガラスに風が直接当たるようにサイド吹出し口を調節すると、より早くくもりが取れます。

■ 内外気切替えスイッチ

内外気切替えスイッチ（2）を押すごとに、内気循環と外気導入が交互に切り替わり、ディスプレイの表示も切り替わります。

表示	状態
 （外気導入）	外気を導入しています。 ●通常はこの位置でお使いください。
 （内気循環）	外気をしゃ断しています。 ●トンネル内や渋滞時など外気が汚れているときや、早く冷暖房したいときにお使いください。

アドバイス

- 長時間、内気循環にするとガラスがくもりやすくなります。
- 外気と内気の温度差により、外気導入、内気循環のどちらかに固定される場合があります。必要に応じて、内外気切替えスイッチを押して切り替えてください。
- エアコンシステムへの不快な臭いの吸着・発生を抑えるために、長時間駐車するときは「外気導入」にしておくことをおすすめします。

■ オートスイッチ

オートスイッチ（3）を押すと、ディスプレイに **A/C AUTO** が表示され、次の機能が自動制御されます。

- 吹出し風量の調節
- 吹出し口の切替え
- 内気循環／外気導入の切替え

内気循環／外気導入の自動制御

手動で内気循環を選択しているときは、オートスイッチを押しても内気循環はそのままで自動制御されません。内気循環／外気導入の切替えを自動制御にもどすには、次のようにします。

1 内外気切替えスイッチ（2）、またはデフロスタースイッチ（7）を押して外気導入に切り替えます。

2 オートスイッチを押します。

頭寒足熱暖房

AUTO 作動中、吹出し口切替え表示が のときに、頭寒足熱暖房になります。

- 足元に温かい風が吹き出し、上半身には比較的低い温度の風が吹き出します。
- エアコンを作動させると、さらに温度差のある効果的な頭寒足熱暖房ができます。

■ 温度調節スイッチ

温度調節スイッチ（4）を左または右にまわしながら、LO、18℃～32℃、HIの間で設定温度を変更できます。設定温度はディスプレイに表示されます。

- 温度を高くするときは、温度調整スイッチを右にまわしながら希望の温度に設定します。
- 温度を低くするときは、温度調整スイッチを左にまわしながら希望の温度に設定します。
- 18℃のときに温度調整スイッチを左にまわすと、ディスプレイに **LO** が表示され、最大冷房になります。また、32℃のときに温度調整スイッチを右にまわすと、ディスプレイに **HI** が表示され、最大暖房になります。

アドバイス

LO または **HI** が表示されているときは、急に風量が最大となったり、急に吹出し温度が変化したりする場合がありますが、異常ではありません。

■ ファン（風量）調節スイッチ

ファン（風量）調節スイッチ（5）を操作すると、風量が調節できます。風量はディスプレイに表示されます。

- 風量を大きくするときは、ファン（風量）調節スイッチを右にまわします。
- 風量を小さくするときは、ファン（風量）調節スイッチを左にまわします。
- ファンを停止するときは、OFF スイッチ（8）を押します。

■ エアコンスイッチ

ファン作動中に使用できます。

- エアコンスイッチ（6）を押すごとに、エアコン（冷房・除湿機能）の作動と停止が交互に切り替わり、ディスプレイの表示も切り替わります。

除湿暖房

暖房しているときにエアコンスイッチを入れると、除湿された温風が吹き出して、ここち良い暖房になります。

アドバイス


- 装置保護のため、エアコンの冷却器を通る空気の温度が0℃近くまで下がると、エアコンが停止します。このため、外気温度が0℃近くまで下がっているとき外気導入にすると、エアコンは作動しません。
- エアコンスイッチを入れると、しばらくの間白い霧が吹き出すことがあります。これはしめった空気が急に冷やされて発生するもので、異常ではありません。

■ デフロスタースイッチ

デフロスタースイッチ（7）を押すと、自動的にエアコンが作動し、吹出し口が切り替わります。同時にスイッチ内の表示灯が点灯し、ディスプレイの表示も切り替わります。

もう一度押すと、デフロスタースイッチ（7）を押す前の制御にもどります。（オート制御の場合、吹出し口や内外気、風量の状態が変わることがあります）

- 内気循環になっているときは、外気導入に切り替わります。
- 風量が自動的に増加します。ファン（風量）調節スイッチを操作して、好みの風量にも調節できます。
- エアコンが必要ないときは、エアコンスイッチを押してエアコンを停止してください。

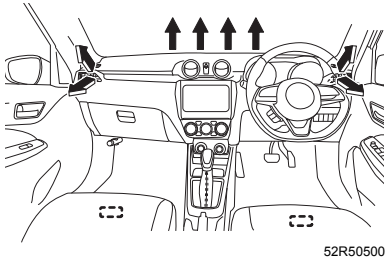目的	窓ガラスのくもりを取りたいとき
表示	
吹出し口	

アドバイス

- 内気循環に切り替えると、くもりが取れにくくなります。
- 設定温度を低くすると、窓ガラスの外側に露がつくことがあります。
- 設定温度を高くすると、早くくもりが取れます。
- 外気温が低いときは、エアコンが作動しないこともあります。
- スイッチ内の表示灯は吹出し口がデフロスター位置にあると、ファンやエアコンを停止させた状態でも点灯します。
- 運転席や助手席のドアガラスがくもったときは、ドアガラスに風が直接当たるようにサイド吹出し口を調節すると、より早くくもりが取れます。

■ OFFスイッチ

OFF スイッチ（8）を押すと、ファンが停止してエアコンも止まります。

エコクール（蓄冷エバポレーター）

エアコンを使用して走行しているとき、エアコンユニット内の蓄冷材に冷気を蓄えます。蓄えられた冷気は、エンジン自動停止中に車内に送風されるため、エアコンが作動していない状態でも車内温度の上昇を抑えます。

オートエアコン装備車の場合、車内温度の上昇が抑えられることでエンジン自動停止の時間が長くなり、燃費の向上につながります。

アドバイス

走行を開始して間もないときや渋滞中は、冷気が十分に蓄えられない場合があります。また、外気温やエアコンの設定状態によっては、効果に差があります。

エンジン自動停止に関する空調設定

ノーマルモードでは、エンジン自動停止中の空調設定を「標準」、「燃費優先」、「快適優先」から選択できます。

→ **3-107ページ(セッティングモード)**

- 「燃費優先」を選択すると、「標準」に対して空調によるエンジンの自動停止条件が緩和され、エンジン自動停止になりやすく、自動停止時間も長くなります。(燃料の消費を抑えます。)

「快適優先」を選択すると、エアコンのファンが作動しているとき、エンジンの自動停止を禁止して快適性を優先させます。(快適性が向上します。)

アドバイス

- エンジン自動停止により、冷暖房性能が十分でなくなった場合は、エアコンの設定温度を変更すると、エンジンが自動再始動し、冷暖房性能が復帰します。
- エコモードのとき、ノーマルモードの「燃費優先」に対して空調によるエンジンの自動停止条件がさらに緩和され、エンジン自動停止になりやすく、自動停止時間も長くなります。(ノーマルモードの「燃費優先」よりも燃料の消費を抑えます。)


→ **3-130ページ (エコモードスイッチ)**

リヤデフォッガースイッチ

バックドアガラスの内側のくもりを取ります。メーター内の READY 表示灯が点灯中のときに使用できます。

→ **1-2ページ (ハイブリッドシステム)**

- スイッチを押すとバックドアガラスが暖められて、リヤデフォッガースイッチ (9) 内の表示灯 (10) が点灯します。
  もう一度押すとスイッチが切れます。
- 約 15 分連続で使用すると、自動的にスイッチが切れます。
- 使用中にエンジンスイッチを ACC または LOCK (OFF) にすると、エンジンを再始動しても自動的にスイッチは入りません。

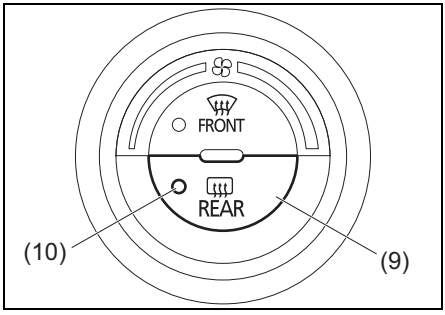

52R50320

注記

- **鉛バッテリー保護のため、ガラスのくもりが取れたらすみやかにスイッチを切ってください。また、雪を溶かしたり、雨水を乾燥させたりする目的で使用しないでください。**
- **バックドアガラスの室内側をふくときは、熱線や端子を傷つけないように、水を含ませたやわらかい布で熱線に沿ってふいてください。**

アドバイス


READY 表示灯が点灯していないときはスイッチが入りません。（エンジンの自動停止中を除く）

エアコンの上手な使いかた

温度感知装置


オートエアコンは、日射センサー（1）、室温センサー（2)、外気温センサーなどによって周囲の状況を感知し、自動制御しています。

インパネ運転席側

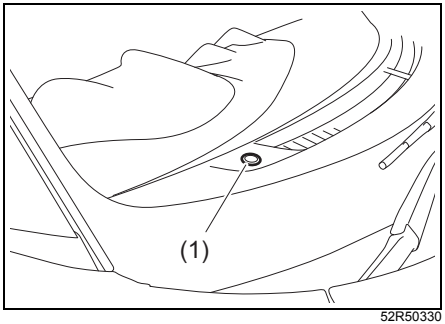

52R50330

インパネ側

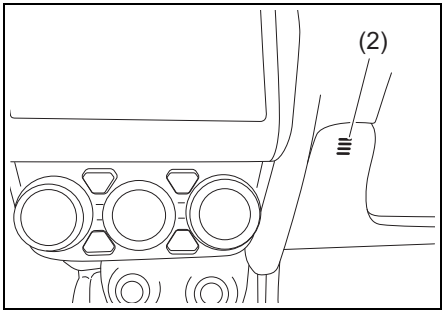

アドバイス

日射センサーの上や周囲にものを置いたり、ガラスクリーナーなどを吹きかけたままにしたりしないでください。また、室温センサーにシールなどを貼って、ふさがないでください。センサー感度が低下し、正常に自動制御されなくなります。

エアコンガスを充填するときは

エアコンガスは、必ず冷媒 HFC134a（R134a）を使用してください。

- エアコンガスを充填するときは、スズキ販売店またはスズキ代理店にご相談ください。
- 地球環境を守るため、エアコンガスを大気中に放出しないでください。エアコンの修理や廃車時の処理は、スズキ販売店またはスズキ代理店にご相談ください。

冷房性能が低下してきたと感じた場合は、スズキサービス工場で点検を受けてください。

長期間使用しないときは

月に 1 回程度はエアコンを作動させ、エアコン装置の各部にエアコンガスを循環させてください。エアコンガスには各部の潤滑に必要なオイルが含まれていますので油ぎれを防ぐことにより性能を維持します。

炎天下に駐車したときは

長時間、炎天下に駐車すると、室内が高温になります。ドアや窓を開けて室内を換気しながら、冷房をしてください。

エアフィルターを清掃、交換するときは

エアコンを快適に使用するために、エアフィルターを取り付けています。エアフィルターは定期的に清掃、交換してください。


地域	清掃時期の目安	交換時期の目安
寒冷地、粉じんの多い地域	**5,000 km** ごと、または **6か月**ごと	車検ごと
上記以外の地域	**10,000 km** ごと、または **12か月**ごと	車検ごと

アドバイス

- エアフィルターを清掃または交換の際は、車内部品を破損するおそれがありますので、スズキ販売店またはスズキ代理店での清掃／交換（有料）をおすすめします。
- 新しいエアフィルターはスズキ販売店またはスズキ代理店でご購入ください。


■ エアフィルターの取り外し

1 グローブボックスの側面を矢印の方向に押し込み、取り外します。

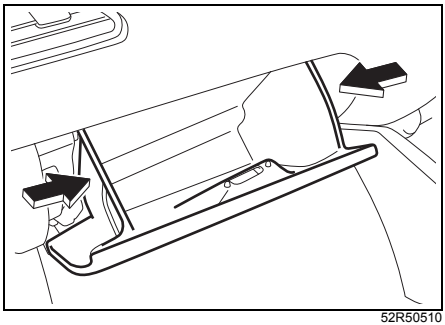

52R50510

2 ホルダー（1）を外し、エアフィルター（2）を取り出します。

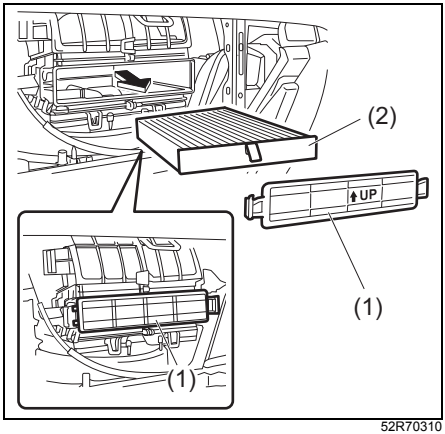


52R70310

5

■ エアフィルターの取り付け

1 エアフィルターは、取り付け方向マーク（1）の矢印を上向きにして挿入します。

2 ホルダーは、取り付け方向マーク（2）の矢印を上向きにして取り付けます。

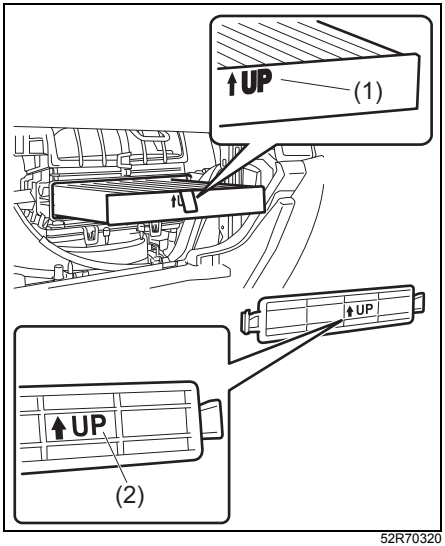

52R70320

アンテナ

アドバイス

運転中にアンテナで受信できるラジオやテレビの電波は刻々と変わるため、ビルの谷間などでは良好な受信状態を保てないことがあります。


ルーフアンテナ

車両後部の中央にあります。

■ アンテナの調節

アンテナの位置は 3 段階（①、②、③）に調節できます。

- 調節は手でアンテナを動かして行ないます。
- ラジオまたはテレビを視聴するときは、アンテナを②の位置に固定してください。
  アンテナが①または③の位置に倒れていると、ラジオやテレビの受信が正常にできないことがあります。

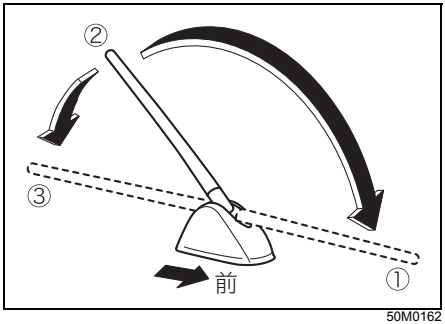


50M0162

注 記

車庫の天井などにアンテナが当たるときは、手でアンテナを①または③の位置に倒してください。

■ アンテナの脱着

- 取り外すときはアンテナ（1）を反時計方向にまわします。
- 再び取り付けるときは手でアンテナをベース部（2）にねじ込み、しっかりと取り付けてください。

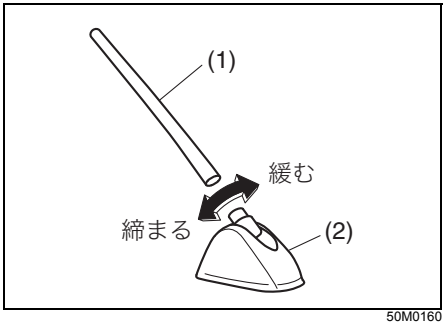

50M0160

注 記

次のようなときには、アンテナを取り外してください。アンテナを損傷するおそれがあります。
●自動洗車機にかけるとき
●ボディカバーをかけるとき
●降雪時に長時間駐車するとき

ガラスアンテナ

タイプ別装備

フロントガラス左右上部に内蔵されています。

●アンテナ線部に次のようなものを貼り付けないでください。受信感度が低下したり、ノイズ（雑音）が入ったりするおそれがあります。
・金属が含まれるウインドーフィルム
・そのほかの金属物（スズキ純正用品を除く）

●フロントガラスの室内側をふくときは、アンテナ線を傷つけないように、水を含ませたやわらかい布でアンテナ線に沿ってふいてください。

オーディオ機能について

安全運転のさまたげにならない音量でお聞きください

- 音楽などを聞いているときに、車内または車の近くで携帯電話を使用すると、スピーカーからノイズ（雑音）が聞こえることがあります。これは故障ではありません。
- ナビゲーションまたはオーディオが不法電波の影響を受けると、正常に作動しないことがあります。
- ナビゲーションまたはオーディオの機能については、付属の取扱説明書をお読みください。

⚠ 警告

走行中はナビゲーション、またはオーディオを操作しないでください。操作に気を取られて、思わぬ事故を起こすおそれがあります。

注 記


エンジンを停止したまま長時間ナビゲーション、またはオーディオを使うと、鉛バッテリーあがりの原因となります。

ステアリング オーディオスイッチ

タイプ別装備

エンジンスイッチが ACC または ON のときに、手元でナビゲーションまたはオーディオの操作ができます。

- お使いのナビゲーションまたはオーディオによってはステアリングオーディオスイッチの機能が実際の機能と異なることがあります。付属の取扱説明書をお読みください。

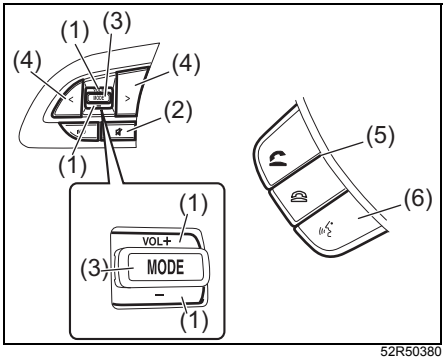

52R50380

(1) 音量調節スイッチ
(2) ミュートスイッチ
(3) モードスイッチ
(4) 選局(選曲)スイッチ
(5) オフフック／オンフックスイッチ
(6) 発話スイッチ

音量調節スイッチ（1）

音量が調節できます。

- 大きくするときは+側に動かします。
- 小さくするときはー側に動かします。
- 連続調節するときは、+またはー側に動かして長押しします

ミュートスイッチ（2）

お使いの機器によって、次の表のように操作ができます。

使用モード	スイッチ操作
ラジオ	消音／消音解除
音楽再生（※）	音楽の消音／消音解除
テレビ	テレビの消音／消音解除

※CD/USB/Bluetooth/AUXなどを使用

モードスイッチ（3）

モードスイッチを押すたびに、順番にオーディオ（ラジオや CD など）のモードを切り替えます。

- ご使用のナビゲーションまたはオーディオによっては、機器本体の電源が切れているときにスイッチを押すと、電源を入れることもできます。

選局（選曲）スイッチ（4）

スイッチを押すたびに、使用中のモードにあわせて、放送局の選局や再生する曲の選曲などができます。

オフフック／オンフック スイッチ（5）

■ ハンズフリー機能

ハンズフリー機能がある機器で使用できます。機能を使用するにはお使いの機器にあわせた設定が必要となります。お使いのナビゲーションまたはオーディオに付属の取扱説明書をお読みください。

- スイッチは手前に引きます。

発話スイッチ（6）

■ 音声認識機能

音声認識機能がある機器で使用できます。機能を使用するにはお使いのナビゲーションまたはオーディオに付属の取扱説明書をお読みください。

MEMO

6. お車との上手なつきあいかた

● お手入れ
外装のお手入れ ····· 6-2
内装のお手入れ ····· 6-4
タイヤの交換 ····· 6-7
リモコンキーの電池交換 ····· 6-8
ワイパーブレードラバーの交換 ····· 6-10

● 寒冷時の取扱い
冬期に入る前の準備 ····· 6-14
出発の前に ····· 6-15
雪道を走行するとき ····· 6-16
駐車するとき ····· 6-17
タイヤチェーンを装着するとき ····· 6-19

外装のお手入れ


塗装面を美しく保つために

お車をいつまでも美しく保つためには、日頃のお手入れが大切です。

- 駐車、車の保管は風通しの良い車庫や屋根のある場所をおすすめします。
- 次のようなときはサビや塗装の変色などの原因となります。すみやかに洗車をしてください。
  - 海岸地帯や凍結防止剤を散布した道を走行したとき。とくに車体の下まわり、足まわりを洗車してください。
  - 鳥のふん、虫の死がい、樹液、鉄粉、ばい煙、コールタールなどが付着したり、酸性雨に濡れたりしたとき。
  - ほこりや泥でひどく汚れたとき。
- ワックスがけは月に 1 回程度、または水のはじきが悪くなったら行なってください。ワックスがけのしかたは、ワックス（別売り）の容器に書かれている取扱説明にしたがってください。

アドバイス

ワックスがけのときに塗装されていない樹脂部品にワックスを使わないでください。ワックスが付着すると白くなったりムラになったりするおそれがあります。

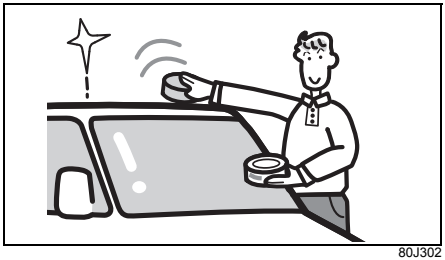

80J302

- 飛び石の傷や、ひっかき傷などはサビの原因となります。見つけたら早めに補修してください。

注 記

塗装面の傷を補修するときは、スズキ販売店またはスズキ代理店にご相談ください。不適切な塗料を使用すると、塗装がはがれる原因となります。

洗車のときのご注意

⚠注意

- **車体の下まわりや足まわりを洗うときは、けがをしないように気をつけてください。**
- **洗車したあとはブレーキの効きが悪くなることがあります。**
  - **→ 2-18ページ（水たまりを走行したあとや洗車後はブレーキの効きを確認）**

注 記


エンジンルームに水などをかけないでください。エンジンの始動不良や電気部品が故障する原因となります。

手洗い洗車をするときは

1 十分に水をかけながら、スポンジやセーム皮のようなやわらかいものを使って汚れを洗い落とします。

2 汚れがひどいところは中性洗剤を使って洗い、さらに真水で洗って洗剤を落とします。

3 やわらかい布で水をよくふき取り、水滴のあとが残らないようにします。

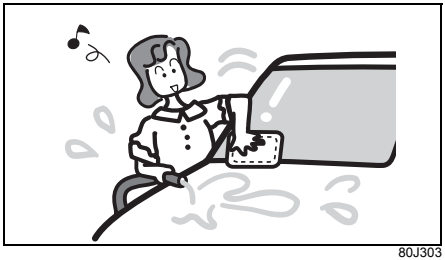

80J303

自動洗車機を使うときは

注 記

●ドアミラーを格納し、ルーフアンテナを取り外してください。洗車機にひっかかり、ドアミラーやアンテナを損傷するおそれがあります。
●ルーフエンドスポイラー装備車は、自動洗車機での洗車を避けてください。洗車機にひっかかり、スポイラーを損傷するおそれがあります。
●自動洗車機によっては、ブラシで傷がついて塗装面の光沢が失われたり、塗装の劣化が早まったりすることがあります。

高圧洗浄機を使うときは

洗車ノズルを車体から十分に離してください。

注 記

●全方位モニター装備車は、カメラ周辺部にノズルを向けないでください。カメラに水が入るなどして、火災や故障、結露などの原因となります。
●洗車ノズルを車体に近づけすぎたり、バンパーなどの開口部に向けたりすると、車体や部品の変形や損傷の原因となります。
●洗車ノズルをドアガラスやドアまわりなどの開閉部分に向けると、車内に水が入るおそれがあります。

フロントガラスの手入れ

油膜などが付着してワイパーのふき残しが出たときは、ガラスクリーナー（別売り）で汚れを取ってください。

注 記

フロントワイパーは運転席側から順に起こし、助手席側から順にもどしてください。助手席側を先に起こす、または運転席側を先にもどすと、ワイパー同士が当たって傷つきの原因となります。

アルミホイール（タイプ別装備）の手入れ

6-3 ページの「**手洗い洗車をするときは**」をお読みください。

注 記

●酸性、アルカリ性の洗剤、石油系溶剤を含むクリーナーを使用しないでください。塗装のしみ、変色、ひび割れ、およびセンターキャップの損傷の原因となります。
●硬いブラシや砂入り石けんを使用しないでください。傷つきの原因となります。

車外カメラ（タイプ別装備）の手入れ

レンズ部分は水洗いし、やわらかい布でふき取ってください。汚れがひどいときは中性洗剤をご使用ください。

注 記

●カメラをふくときは、アルコール、ベンジン、シンナーなどを使用しないでください。変色などの原因となります。
●カメラのレンズは傷がつきにくいようハードコート仕様になっていますが、傷つきには十分気をつけてください。洗車ブラシなどは使用しないでください。全方位モニターの映像が見づらくなる場合があります。

内装のお手入れ

- 砂、ほこりなどは掃除機などで吸い取るか、水またはぬるま湯を固くしぼったやわらかい布でふき取ってください。そのまま放置すると、傷つきの原因となります。
- 液体芳香剤やジュースなど液体類が付着したときは、すみやかにティッシュペーパーややわらかい布でふき取ってください。こぼしたままにしておくと、しみ、変色、ひび割れの原因となります。

⚠警告

●車内に水などをかけないでください。ナビゲーション、またはオーディオやスイッチ類、フロア下の配線や電気部品などにかかると、火災や故障につながったり、SRS エアバッグシステムが正常に作動しなくなったりするおそれがあります。
●助手席下には、リチウムイオンバッテリー、荷室のフロアカーペット下にはパワーパック（高電圧バッテリー、インバーター）があります。バッテリーを水などで濡らさないでください。火災や感電などを起こしたり、故障の原因となったりするおそれがあります。

注 記

●次のような成分が含まれているケミカル用品は使用しないでください。しみ、変色、変形、強度低下などの原因となります。
• ベンジン、ガソリン、シンナー、ステッカーはがし剤などの溶剤
• 酸性、アルカリ性の洗剤
• 漂白剤や染料

●エアコン、オーディオまたはナビゲーションなどの電装品や各種スイッチおよびこれら周辺の清掃にはシリコンを含むケミカル用品を使用しないでください。シリコンが付着した場合、故障の原因となるおそれがあります。
●色物の革製品・毛皮・ビニールなどを長時間、放置しないでください。内装の変色や変質の原因となります。

アドバイス

液体芳香剤はこぼさないように容器を固定するか、固形タイプのもののご使用をおすすめします。

布地、ビニールレザー、樹脂部品などの手入れ

1 中性洗剤の水溶液をやわらかい布に軽く含ませ、汚れをふき取ります。

2 真水を含ませたやわらかい布で、残った洗剤分をふき取ります。

3 残った水分をふき取り、風通しの良い日陰で乾燥させます。

本革の手入れ

タイプ別装備


1 ウール用中性洗剤を次の比率でうすめたものをやわらかい布に軽く含ませ、汚れをふき取ります。
ウール用中性洗剤：水＝1：20

2 真水を含ませたやわらかい布を固くしぼり、残った洗剤分をふき取ります。

注記

洗剤のふき残しがあると、本革部分を傷めるおそれがあります。

3 乾いたやわらかい布で乾ぶきし、風通しの良い日陰で乾燥させます。

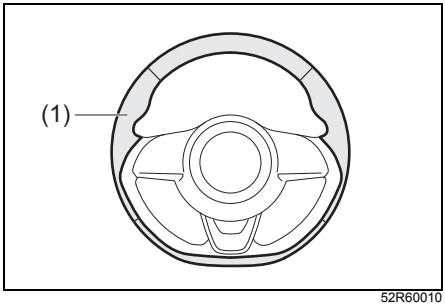

52R60010

(1)本革部分

注記


化粧液やハンドクリームなどに含まれるオレイン酸は変色、しみの原因となります。万一、ハンドクリームなどがハンドルの本革部分に付着した際は、すみやかにティッシュペーパーや、やわらかい布でふき取り、前記手順でお手入れをしてください。

アドバイス

- 外観品質を長く保つため、年に2回程度は定期的にお手入れをしてください。
- 水が付着したときは、すみやかにティッシュペーパーややわらかい布でふき取ってください。ぬれたままにしておくと、硬くなって縮むことがあります。
- 炎天下に駐車するときは、日よけなどを使用してください。直射日光に長時間さらすと、色あせや縮みの原因となります。
- 天然素材のため、シボ（皮革表面肌の凹凸）の不均一や、皮革本来の傷などがあっても、皮革としての物性に影響はありません。

フロントガラスの室内側の手入れ

- レーザーレーダーと単眼カメラ装備車の場合、フロントガラスの内側を清掃するときは、単眼カメラカバーのレンズ部にほこりやガラスクリーナーなどが付着しないように保護してください。

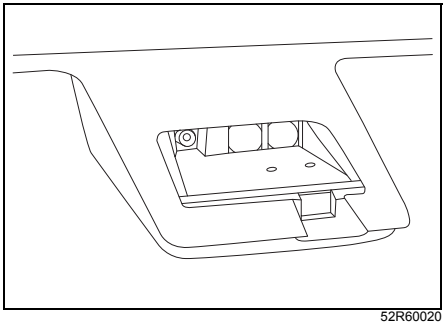

52R60020

- ガラスアンテナ装備車の場合、フロントガラスの室内側をふくときは、アンテナ線や端子を傷つけないように、水を含ませたやわらかい布でアンテナ線に沿ってふいてください。

バックドアガラスの室内側の手入れ

熱線や端子を傷つけないように、水を含ませたやわらかい布で熱線に沿ってふいてください。


タイヤの交換

タイヤのローテーション

タイヤのかたよった摩耗を防止して寿命をのばすために、約**5,000 km**走行ごとに行なってください。（次の図参照）

- 車載ジャッキでタイヤのローテーションを行なうときは、応急用スペアタイヤ（市販品）などを使用して 1 輪ずつ交換します。
  → **7-11ページ（ジャッキアップ）**

- タイヤパンク応急修理セット装備車には、応急用スペアタイヤが装備されていないため、スズキ販売店またはスズキ代理店にご相談ください。

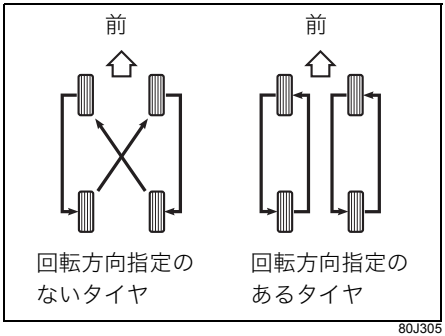


80J305

⚠注意

回転方向指定のあるタイヤをローテーションするときは、回転方向を逆にしないでください。走行に悪影響をおよぼすおそれがあります。

アドバイス

回転方向指定のあるタイヤは、側面に図のような “**ROTATION**” の文字と、回転方向を示す矢印が刻印されています。

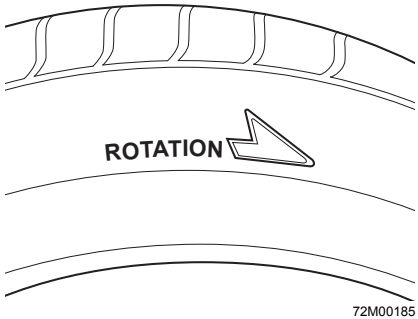


72M00185

- 上図のタイヤは代表例です。

タイヤ交換するときは

- 指定タイヤのサイズと空気圧は、お車のタイプにより異なります。運転席ドアの開口部に貼付してある「**空気圧ラベル**」で確認してください。
- 走行中にハンドルや車体に振動が出る場合は、タイヤのバランスを点検してください。
- 取り付ける前にタイヤの摩耗状態を点検してください。ウェアインジケーター（溝の深さが 1.6mm 浅い部分）が現れて溝の一部が消えていたら、新しいタイヤと交換してください。

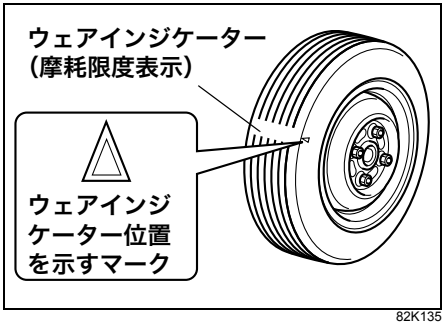

82K135

⚠警告

指定のサイズで、4輪ともサイズ、銘柄、トレッドパターン（溝模様）が同一のタイヤを装着してください。また、摩耗状態が著しく異なるタイヤを使用しないでください。燃費や走行安定性が悪化するだけでなく、思わぬ事故につながるおそれがあります。また、故障の原因となります。(冬用タイヤも同様です)

- **正確なタイヤ回転速度が検出できなくなって、次の機能が正常に作動しない場合があります。**
  - **ABS**
  - **エマージェンシーストップシグナル（ESS）**
  - **ESP®**
  - **レーザーレーダーと単眼カメラ(タイプ別装備)**
  - **誤発進抑制機能（タイプ別装備）**
  - **アダプティブクルーズコントロール（タイプ別装備）**

リモコンキーの電池交換

⚠警告

電池および取り外した部品は、お子さまが誤って飲み込まないよう注意してください。

注 記

- **故障を防ぐため、次のことをお守りください。**
  - **濡れた手で電池交換をしない**
  - **電池以外の端子や電子部品に触れない**
  - **端子を曲げない**
  - **油や異物を付着させない**
- **お客様ご自身で電池を交換される場合は、静電気により携帯リモコンが破損するおそれがあるため、金属部分に触れて身体や衣類の静電気を除去してください。**


アドバイス

- 電池交換の際、携帯リモコンを破損するおそれがありますので、スズキ販売店またはスズキ代理店での交換（有料）をおすすめします。
- お客様ご自身で電池を交換される場合は、電池をスズキ販売店や家電量販店・ホームセンターなどでご購入ください。

使用電池	リチウム電池CR2032

1 リモコンキー（携帯リモコン）からエマージェンシーキーを取り出します。
→ **3-2ページ（キー）**

2 携帯リモコンのケースを分割します。
- ケースは、ロック解除レバー（1）側を上にします。（内部ユニットの落下防止のため）
- 傷つき防止のため、マイナスドライバー（市販品）に布などをかぶせます。リモコンの側面左側にある溝（2）へ差し込み、ケースを分割します。このとき、ケースのあわせ部分のすきまへつめを差し込むと、分割しやすくなります。

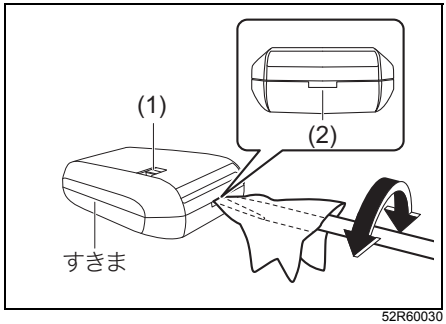


52R60030


注記

●ケースを分割するときは、ロック解除レバー（1）側を下にしないでください。内部ユニットが落下して破損するおそれがあります。
●ドライバーで、内部ユニットを破損しないよう注意してください。
●お客様ご自身で電池を交換される場合は、静電気により携帯リモコンが破損するおそれがあるため、金属部分に触れて身体や衣類の静電気を除去してください。

3 電池を交換します。
- 古い電池を取り出します。傷つき防止のため、布などをかぶせたマイナスドライバー（市販品）を使用します。

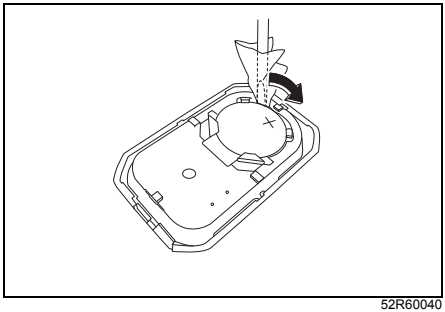
52R60040

- 電池は、＋極を上にして取り付けます。

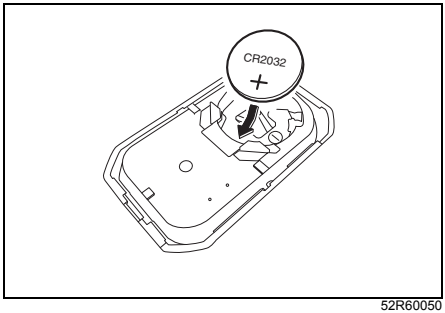

52R60050

4 ケースを組み付けます。
- ケースのあわせ部分のすきまが均等になるように確実にはめ込みます。

5 エマージェンシーキーを格納します。

6 携帯リモコンが正常に作動するか確認します。

■ 携帯リモコン電池消耗警告のリセットのしかた

電池交換前に携帯リモコン電池消耗警告が表示されていた場合は、電池交換後に次の操作を行なって警告をリセットしてください。

- キーレスエントリーによるドアの施錠・解錠を2回以上繰り返す
  → **3-3ページ（キーレスエントリー）**
  → **3-7ページ（携帯リモコン電池消耗警告）**

アドバイス

所持している予備の携帯リモコンの電池が正常な場合、予備の携帯リモコンで上記の操作を行なっても警告をリセットできます。


ワイパーブレードラバーの交換

注記

- ワイパーブレード、ブレードラバーはスズキ純正品の使用をおすすめします。スズキ純正品以外のものを使用すると適切に取り付けできないおそれがあります。
- ワイパーブレードラバーは傷んでいると、拭き取りがきれいにできなかったり、ガラスに傷が付くおそれがあります。定期的にワイパーブレードラバーを点検し、傷んでいる場合は交換してください。
- ワイパーブレード、ブレードラバーを交換するときはワイパーアームおよびワイパーブレードがガラスに当たらないようにしてください。ガラスに当たるとガラスが破損したり傷が付くおそれがあります。


フロントワイパーブレードラバーの交換

1 運転席側、助手席側の順にワイパーアームを起こします。

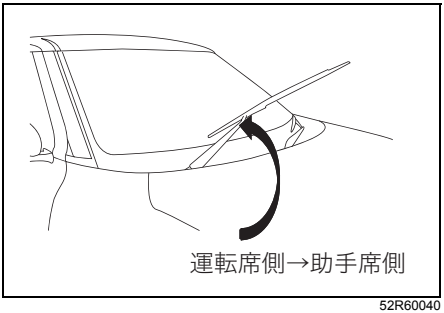


52R60040

2 ツメを押しながらワイパーブレードをワイパーアームから外します。

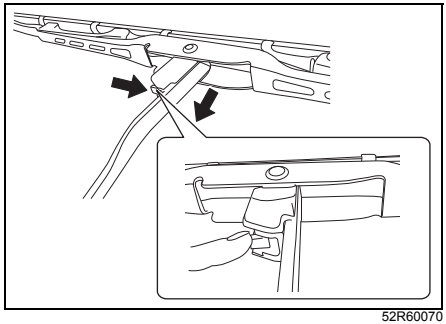

52R60070


3 ブレードラバーをワイパーブレードのストッパー（1）から外れるまで引っ張り取り外します。ブレードラバーからリテーナーを取り外します。

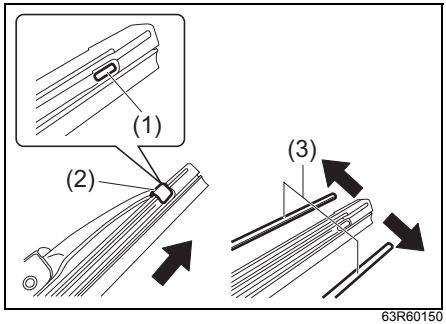

63R60150


(1) ストッパー　(2) ツメ
(3) リテーナー

4 新品のブレードラバーにリテーナーを取り付けます。

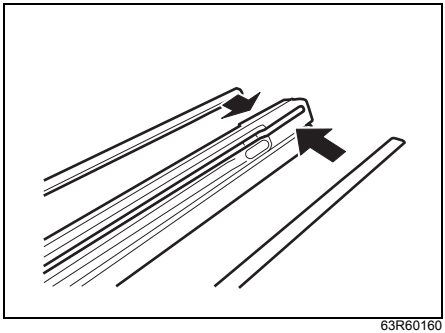


63R60160

●リテーナーは、反りの向きを次の図のように合わせて取り付けてください。

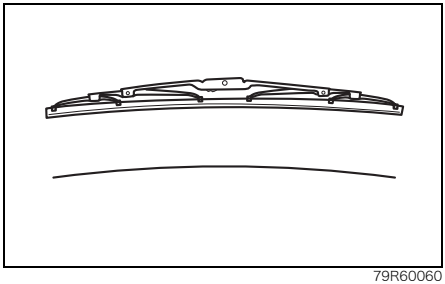

79R60060


5 ブレードラバーをワイパーブレードに差し込みます。ブレードラバーを取り付けるときは、ストッパーのない方からワイパーブレードに差し込みます。

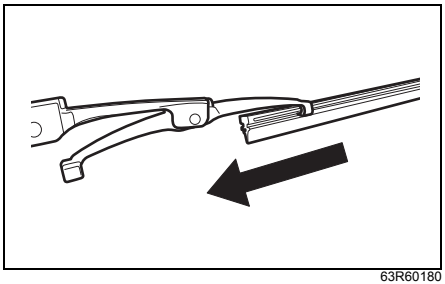

63R60180

注 記


ブレードラバーは、ストッパーのある側が運転席側になるように取り付けてください。ワイパーの作動中にブレードラバーがずれるおそれがあります。

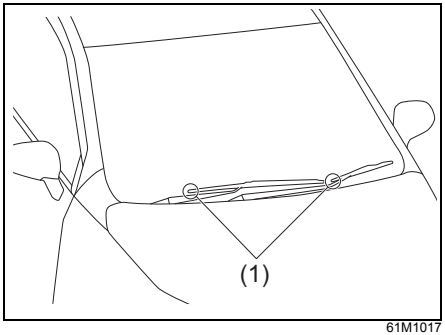

61M1017

(1) ストッパー

6 ワイパーブレードのツメをストッパーに押し込んでブレードラバーを確実に固定します。

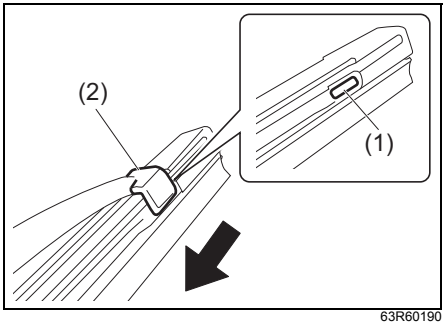

63R60190


(1) ストッパー　　(2) ツメ

7 ワイパーアームにワイパーブレードを取り外したときと逆の手順で取り付けます。ワイパーブレードがワイパーアームに確実に固定されていることを確認してください。

8 助手席側、運転席側の順にワイパーアームを戻します。


リヤワイパーブレード ラバーの交換

1 ワイパーアームを起こします。起こしたあと、ワイパーブレードを回転させてワイパーブレードをワイパーアームから外します。

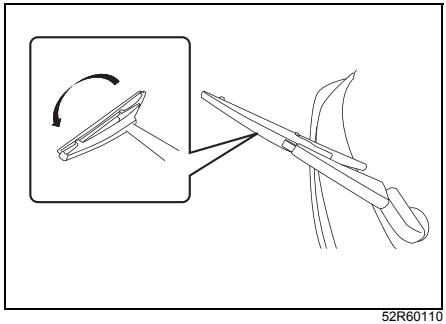

52R60110


2 ブレードラバーの先端を引っ張りワイパーブレードのストッパー(1) から外し取り外します。取り外したブレードラバーからリテーナー(2) を取り外します。

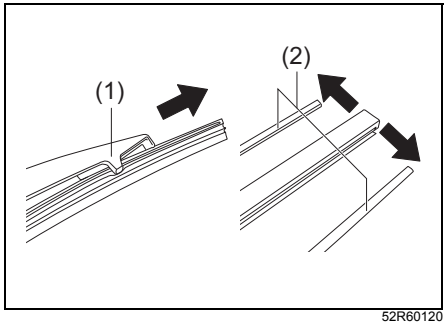

52R60120

(1) ストッパー　　(2) リテーナー

3 新品のブレードラバーにリテーナーを取り付けます。そのあと、ブレードラバーをワイパーブレードに差し込みます。ブレードラバーの両端がワイパーブレードの両端のストッパー(1) 内に収まるように確実に取り付けます。

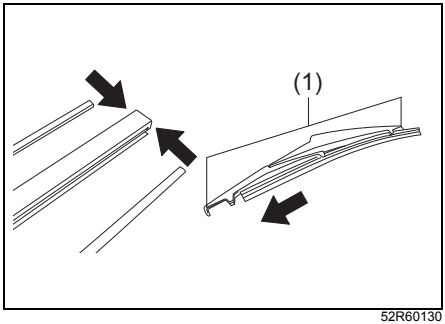

52R60130

4 ワイパーアームにワイパーブレードを取り外したときと逆の手順で取り付けます。ワイパーブレードがワイパーアームに確実に固定されていることを確認してください。そのあと、ワイパーアームを戻します。

冬期に入る前の準備

ウインドーウォッシャー液

凍結を防ぐため、外気温に応じた割合で配合してください。

〈スズキエクスターウインドーウォッシャー液の場合〉

使用地域・季節	薄める割合	凍結温度
通　常	原液1に水3	約−5℃
温暖地の冬期	原液1に水2	約−9℃
寒冷地の冬期	原液1に水1	約−15℃
極寒冷地の冬期	原液のまま	約−40℃

鉛バッテリー

鉛バッテリーの液量や比重を点検してください。寒くなるとバッテリーの性能が下がり、弱っているバッテリーではエンジンがかかりにくくなります。

→ **2-3ページ**
（鉛バッテリーの液面を点検する）

冷却水

エンジン内部の腐食および凍結防止のため、指定の冷却水をお使いください。

→ **8-1ページ（サービスデータ）**
→ **メンテナンスノート（日常点検）**

アドバイス

冷却水の濃度点検および交換は、スズキ販売店またはスズキ代理店へお申し付けください。

スノーブレード（別売り）

スノーブレード（降雪地用ワイパーブレード）は、金属部分をゴムで覆って雪の付着を少なくするものです。標準装備のワイパーブレードでは、降雪時に雪が付着し、ふき取りにくくなることがありますので、必要に応じて交換してください。

⚠注意


高速走行時は、通常のワイパーブレードよりふき取りにくくなることがあります。その場合には、車のスピードを落としてください。

アドバイス

雪の降らない時季は、通常のワイパーブレードのご使用をおすすめします。

冬用タイヤ、タイヤチェーン、輪止め

雪道や凍結路を走行するために必要です。

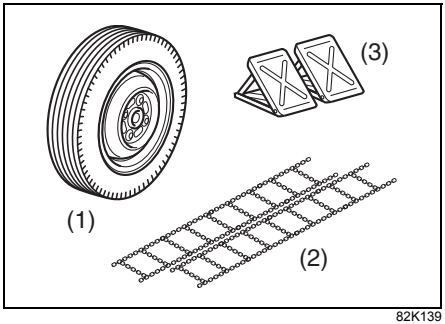

82K139

(1) 冬用タイヤ（市販品）
(2) タイヤチェーン（別売り）
(3) 輪止め（市販品）

出発の前に

屋根に積もった雪

出発の前に取り除いてください。走行時に落下して、視界をさまたげるおそれがあります。


- レーザーレーダーと単眼カメラ装備車の場合、フロントガラスに雪や霜などが付着していと、単眼カメラが正常に作動しない場合があります。
  → **4-38 ページ（レーザーレーダーと単眼カメラ）**



80J308

ワイパーの凍結

ぬるま湯をかけて氷を溶かします。溶かしたあとは、再び凍結しないように水分をふき取ってください。凍結したまま無理にワイパーを作動させると、ブレード部（ゴムの部分）が傷ついたり、ワイパーが故障したりするおそれがあります。

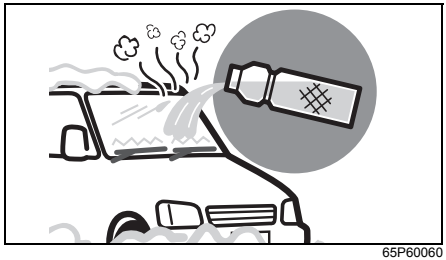


65P60060

ガラス面の雪や霜

プラスチックの板（1）を使うと、ガラスを傷つけずに落とせます。


- レーザーレーダーと単眼カメラ装備車の場合、フロントガラスに雪や霜などが付着していと、単眼カメラが正常に作動しない場合があります。
  → **4-38 ページ（レーザーレーダーと単眼カメラ）**

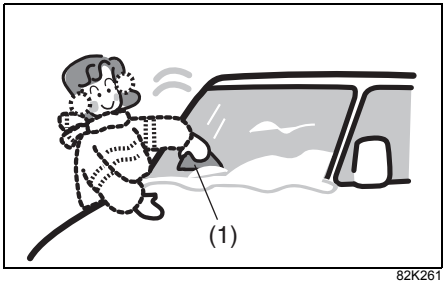

82K261

ドアミラーの凍結

ぬるま湯をかけて氷を溶かします。溶かしたあとは、再び凍結しないように水分をふき取ってください。凍結したまま無理にドアミラーを動かそうとすると、故障するおそれがあります。

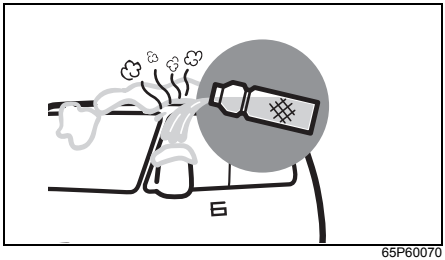


65P60070

注 記

- **ドアミラー格納スイッチの場合、ミラーを手で動かすことが可能かを確認してから、スイッチ操作を行なってください。凍結したまま操作を繰り返すと、故障の原因となります。**
  → 3-27ページ（ドアミラー格納スイッチ）
- **リモート格納ミラーの場合、ドアミラーが凍結するような寒冷時は、リモート格納ミラーの機能を停止してください。凍結したまま動作を繰り返すと、故障の原因となります。**
  → 3-28ページ（リモート格納ミラー）

ドアの凍結


ぬるま湯をドアキーの穴を避けてかけます。ドアが開いたあとは水分をふき取ってください。凍結したまま無理に開けようとすると、ドアまわりのゴムがはがれたり、破損したりするおそれがあります。

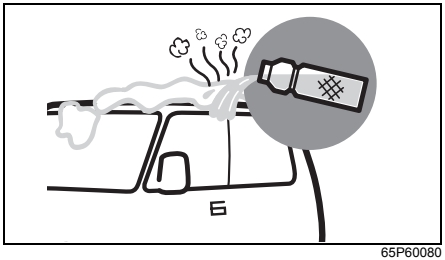

65P60080

靴に付着した雪

乗車するときによく落としてください。そのまま乗車すると、ペダル操作時に滑ったり、車内の湿気が多くなってガラスがくもりやすくなったりします。

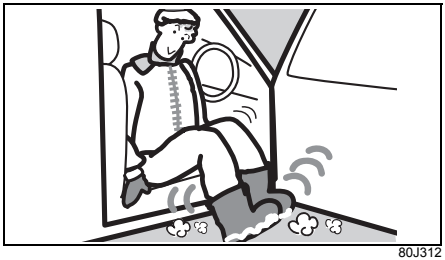


80J312

雪道を走行するとき

雪道や凍結路はゆっくり走行

⚠注意

スピードを控えめにし、急発進、急加速、急ブレーキ、急ハンドル、急激なエンジンブレーキなど「急」のつく運転はしないでください。雪道や凍結路は路面が滑りやすく、スリップ事故を起こすおそれがあります。

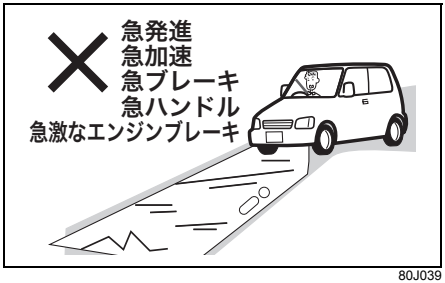

80J039

ブレーキの効き具合を確認

ブレーキ装置に付着した雪や氷が凍結して、ブレーキの効きが悪くなることがあります。

- 周囲の安全を確かめてから低速でブレーキペダルを数回踏み、ブレーキの効きを確かめてください。
- ブレーキの効きが悪いときは、効きが回復するまで低速で繰り返しブレーキペダルを軽く踏み、ブレーキ装置のしめりを乾かしてください。

冬用タイヤ、タイヤチェーンを装着


雪道や凍結路では、冬用タイヤまたはタイヤチェーンを装着してください。

- 走行する地区の条例などにしたがって装着してください。
  → **6-7ページ（タイヤ交換するときは）**
  → **6-19ページ（タイヤチェーンを装着するとき）**

フェンダー裏側に付着した雪を取り除く

雪道を走行すると、フェンダーの裏側に雪が付着してタイヤと接触し、ハンドルの切れが悪くなることがあります。

- ときどき車を止めてフェンダーの裏側を点検してください。雪の塊が付着しているときは、周囲の部品を傷つけないように雪を取り除いてください。

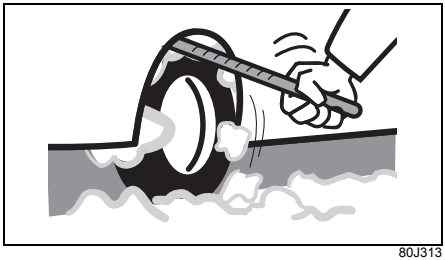

80J313

駐車するとき

パーキングブレーキ


パーキングブレーキが凍結すると解除できなくなります。

- 長時間駐車をするときはパーキングブレーキをかけず、セレクトレバーを P に入れ、輪止め（市販品）をします。

凍結防止剤が散布してある道を走行したあとは

すみやかに凍結防止剤を洗い落としてください。とくに車体の下まわり、足まわりを念入りに洗ってください。放置するとサビの原因となります。
凍結を防ぐため、洗車後はドアまわりなどの水分をふき取ってください。

- ドアキーの穴を避けて洗車してください。キー穴が凍結すると、ドアが解錠できなくなります。
- ドアまわりのゴム部品の水分は、とくによくふき取ってください。凍結すると、ドアが開かなくなります。

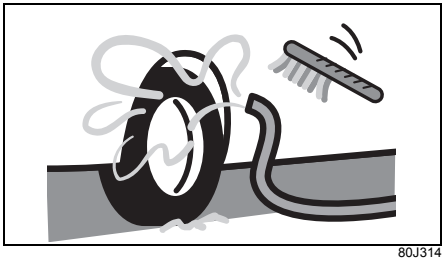


80J314

屋外に駐車するときは

注 記

- 軒下や樹木の下には駐車しないでください。積雪や落雪で車の屋根がへこむことがあります。
- ルーフアンテナの場合、降雪時に長時間駐車するときは、アンテナを取り外してください。
  → 5-31ページ（アンテナの脱着）

- 駐車するときはワイパーアームを立ててください。雪の重みでワイパーアームが変形したり、ブレード部（ゴムの部分）がガラスに凍結したりすることがあります。
- フロントワイパーは運転席側から順に起こし、助手席側から順にもどしてください。助手席側を先に起こす、または運転席側を先にもどすと、ワイパー同士が当たって傷つきの原因となります。

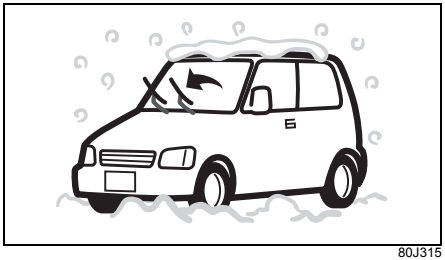


80J315

排気管のまわりが雪で覆われたときは

⚠警告

排気管のまわりが雪で覆われたままエンジンを回転させないでください。
排気ガスが車内に侵入し、一酸化炭素中毒のおそれがあります。

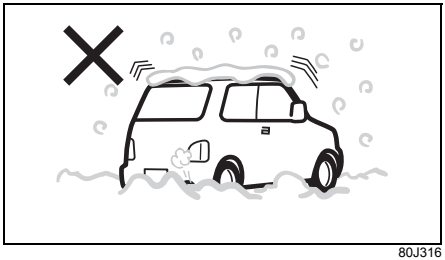

80J316

タイヤチェーンを装着するとき

タイヤチェーン

この車に適合したスズキ純正品を装着してください。適合するタイヤチェーンについては、スズキ販売店またはスズキ代理店にご相談ください。

⚠警告

- **適合品以外を装着しないでください。ブレーキ配管や車体を損傷するおそれがあります。**
- **走行中にいつもと違う音がするときは、ただちに停車して点検してください。タイヤチェーンが切れたり、一部が外れたりして車体に当たると、ブレーキ配管や車体を損傷するおそれがあります。**

⚠注意

- **タイヤチェーンを装着して走行するときは､安全およびタイヤチェーン保護のためスピードを控え(30 km/h以下)にし､急発進､急加速､急ブレーキ､急ハンドル､急激なエンジンブレーキなど｢急｣のつく運転をしたり､突起や穴を乗り越えたりしないでください。**
- **タイヤチェーンを装着すると、タイヤ回転速度が検出できなくなって、次の機能が正常に作動しない場合があります。**
  - **ABS**
  - **エマージェンシーストップシグナル（ESS）**
  - **ESP®**
  - **レーザーレーダーと単眼カメラ(タイプ別装備)**
  - **誤発進抑制機能（タイプ別装備）**
  - **アダプティブクルーズコントロール（タイプ別装備）**

注 記

タイヤチェーンを装着したまま、雪のない舗装路を走行しないでください。路面が損傷したり、タイヤチェーンの摩耗が早まったりします。

タイヤチェーンを装着する前に

■ タイヤチェーンは前輪に装着

この車は前輪が駆動輪です。後輪には装着しないでください。

■ ジャッキアップに適した安全な場所で装着

7-10 ページの「**タイヤ交換の準備**」の 1、2 をお読みください。

■ フルホイールキャップ（タイプ別装備）を外してから装着

フルホイールキャップの傷つき防止のため、キャップを外してからタイヤチェーンを装着します。キャップの外しかたは**7-10ページ**をお読みください。

タイヤチェーンの装着

タイヤチェーンに付属の取扱説明書をよくお読みください。

注 記

アルミホイール装備車の場合、タイヤチェーンでホイールに傷がつくおそれがあります。

MEMO

7. 万一のとき

● **パンク**

工具、ジャッキ、タイヤパンク応急修理セットの収納場所 ····· 7-2
ジャッキの取り出しかた ····· 7-2
パンクしたときは ····· 7-3
タイヤパンク応急修理セット ····· 7-3
タイヤ交換の準備 ····· 7-10
ジャッキアップ ····· 7-11
タイヤの取り付け・取り外し ····· 7-14
タイヤを交換したあとは ····· 7-16

● **バッテリーあがり**

鉛バッテリーあがりとは ····· 7-16
鉛バッテリーあがりのときは ····· 7-16
バッテリーあがりを防ぐためには ····· 7-18

● **ヒューズ切れ**

ヒューズが切れたときは ····· 7-19
ヒューズの点検と交換 ····· 7-23

● **電球切れ**

電球の点検 ····· 7-24
電球を交換するときは ····· 7-25

● **オーバーヒート**


オーバーヒートとは ····· 7-30
オーバーヒートしたときは ····· 7-31

● **そのほか**

発炎筒 ····· 7-32
故障したときは ····· 7-32
ロープけん引 ····· 7-34
万一、事故が起きたときは ····· 7-37

工具、ジャッキ、タイヤパンク応急修理セットの収納場所

荷室のフロアカーペット下と、荷室右側に収納されています。

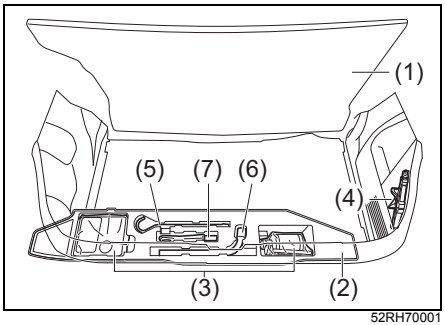

52RH70001

(1) フロアカーペット
(2) ラゲッジアンダーボックス
(3) タイヤパンク応急修理セット
(4) ジャッキ
(5) ジャッキバー
(6) ホイールナットレンチ
(7) けん引フック


- 使用後は所定の位置に収納してください。
- ジャッキは、完全に縮めてから収納してください。

ジャッキの取り出しかた

1 荷室右側にあるふた(1)のレバー(2)を押して手前に引いたあとに外します。

2 ジャッキ（3）を縮めて取り出します。

- 縮めにくいときは、ジャッキバーを使ってください。

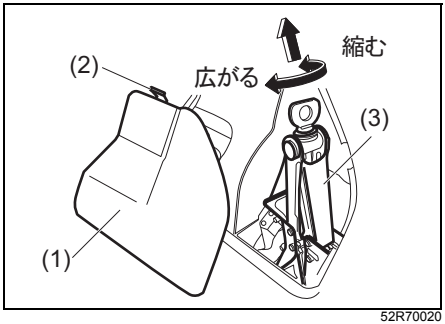

52R70020

注記

●収納するときに、ジャッキバーなどで無理にジャッキを広げないでください。ジャッキホルダーが変形するおそれがあります。

●ジャッキを収納するときは、水、雪、泥が付着したままにしないでください。また、ジャッキ以外のものを入れたり置いたりしないでください。高電圧バッテリーを含むパワーパックが故障するおそれがあります。


→ 1-8ページ（高電圧バッテリー）

パンクしたときは

お車にはスペアタイヤが搭載されていません。タイヤパンク応急修理セットをお使いください。

タイヤパンク応急修理セット

このセットは、標準タイヤがパンクしたときに応急的に使用するものです。パンクしたタイヤはすみやかにスズキサービス工場で修理または交換してください。

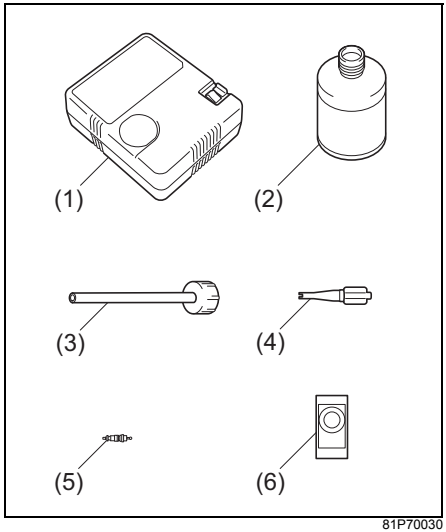

81P70030

(1) エアコンプレッサー
(2) 修理剤ボトル
(3) 注入ホース
(4) コア回し
(5) バルブコア(予備)
(6) 速度制限シール

⚠注意

●応急修理剤は、飲用すると健康に害があります。もし誤って飲用したときは、できるだけたくさんの水を飲み、ただちに医師の診察を受けてください。
●応急修理剤が目や皮膚に付着したときは、できるだけ早く水で洗い流してください。異常を感じたときは、医師の診察を受けてください。
●保管するときは、お子さまが誤って手を触れないように所定の位置に収納してください。

注 記

●エアコンプレッサーは、自動車タイヤ専用です。そのほかの目的で使用しないでください。
●エアコンプレッサーはDC12 V専用です。ほかの電源での使用はできません。
●エアコンプレッサーを使用するときは、故障を防ぐため次のことをお守りください。
- **10分以上連続して使用しない**
- **防水加工がされていないため、降雨時などは水がかからないようにする**
- **砂やほこりなどを吸い込ませない**
- **使用中に動作がおそくなったり、本体が熱くなったりしたときはすぐにスイッチをOFFにして、30分以上放置する**
- **分解、改造などをしない**
- **強い衝撃や圧力を加えない**

応急修理セットの点検

定期的に点検してください。

- 応急修理剤ボトルに表示されている有効期限の確認
  - 期限が切れる前に、新品と交換してください。
- アクセサリーソケット電源の確認
- エアコンプレッサー作動の確認
  - エンジンスイッチを ACC にし、エアコンプレッサーの電源プラグをアクセサリーソケットに差し込んで行ないます。

応急修理の可否判断

■ 次のようなとき、タイヤの応急修理ができます

タイヤ接地部に刺さった釘やネジなどによる軽度のパンクは、タイヤパンク応急修理セットで応急修理できます。


注 記

タイヤに刺さった釘やネジなどは抜かないでください。タイヤの損傷が大きくなったり、そこからの空気漏れで修理時の空気充填ができなくなったりするおそれがあります。

■ 次のような場合は、タイヤの応急修理ができません


スズキ代理店やJAFなどのロードサービス事業者にご連絡ください。(別冊の「**スズキ4輪車サービスネットワーク**」参照)

- 応急修理剤の有効期限（1）が切れている（有効期限はボトルのラベルに記載）

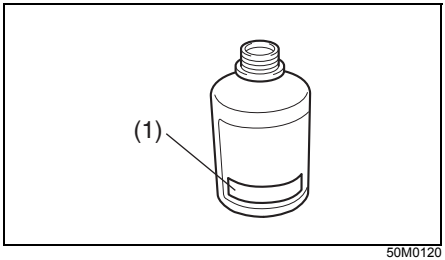


50M0120

- タイヤの接地面に長さ 4 mm 以上の切り傷や刺し傷（2）がある

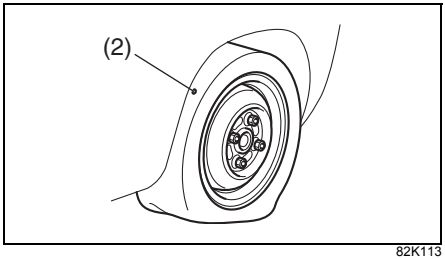


82K113

- タイヤの側面に傷(3)を受けている

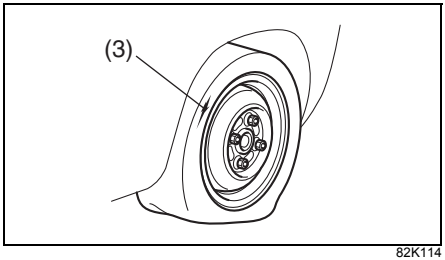


82K114

- タイヤの空気がほとんど抜けた状態で走行した
- タイヤがホイールリム（4）の外側へ完全に外れている

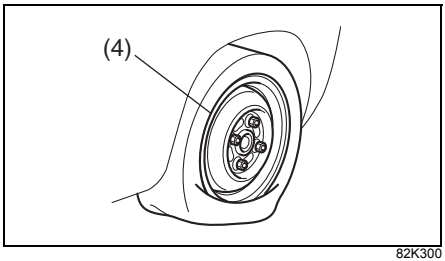

82K300

- ホイールリム（4）が破損または変形している

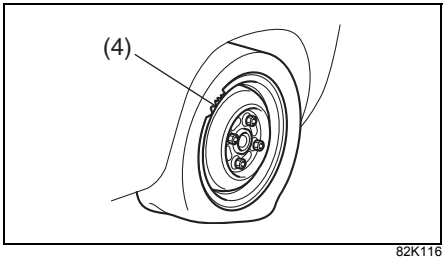

82K116

- タイヤが2本以上パンクしている（修理剤はタイヤ1本分です）

■ タイヤ応急修理のしかた

1 他車に注意をうながすため、非常点滅表示灯を点滅させます。他車の通行のじゃまにならず、安全に作業ができ、地面が硬くて平らな場所に車を移動します。

2 パーキングブレーキをしっかりとかけます。


- セレクトレバーを P に入れ、ハイブリッドシステムを止めます。

必要に応じて、停止表示板（別売り）を置きます。

- パンクしたタイヤの状態を確認します。


→ **7-4ページ**
（応急修理の可否判断）

3 同乗者がいるときや重い荷物を載せているときは、車から降ろします。タイヤパンク応急修理セットを取り出し、注入ホースをねじ込む前に、修理剤ボトルをよく振ります。

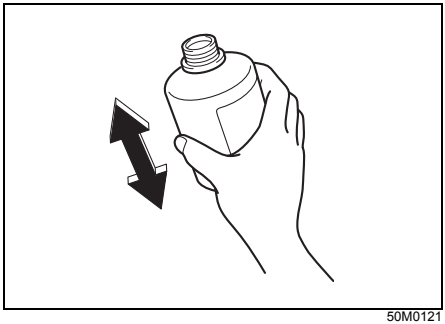
50M0121


4 注入ホース（1）を修理剤ボトルにしっかりとねじ込みます。

- ボトルの栓が破れます。

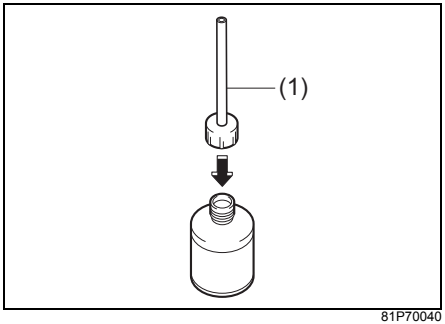

81P70040


5 タイヤバルブからキャップ（2）を反時計方向にまわして外します。コア回し（3）の羽根状部分の先端などでバルブ内のバルブコア（4）を押し、タイヤに残った空気を完全に抜きます。

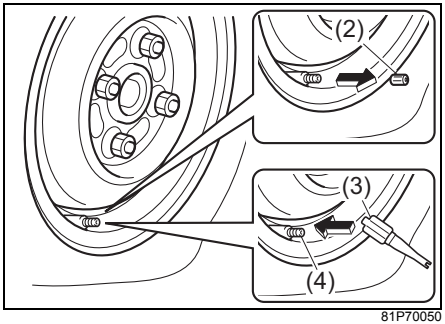

81P70050

6 コア回し（3）でバルブコア（4）を反時計方向にまわして外します。

- バルブコアは再使用します。汚れないようにきれいなところへ保管します。

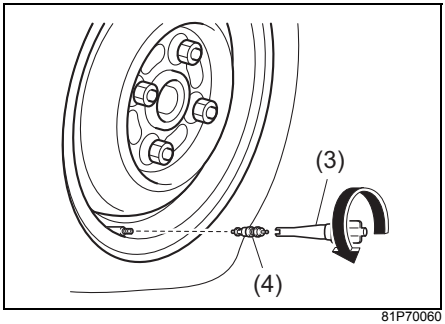


81P70060

⚠注意

バルブコアを外すとき、タイヤに空気が残っているとバルブコアが飛び出すことがあります。慎重に外してください。


7 注入ホースの先端をタイヤバルブに差し込みます。修理剤ボトルを逆さまにして持ち、手で何回も圧迫し、修理剤をすべてタイヤ内に注入します。

- 空になったボトルは、修理剤の抜き取りに必要なため、タイヤ交換または修理を依頼するときにスズキサービス工場にお渡しください。
- こぼれた修理剤は、ふき取るかそのまま乾燥させてからはがします。

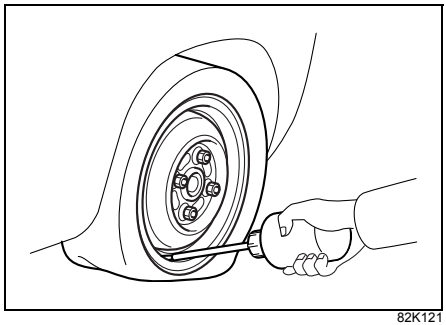
82K121

8 注入ホースをタイヤバルブから引き抜き、コア回し（3）でバルブコア（4）をタイヤバルブにしっかりとねじ込みます。


- 外しておいたバルブコアが汚れていたり紛失したりした場合は、タイヤパンク応急修理セット内にある予備のバルブコアをご使用ください。

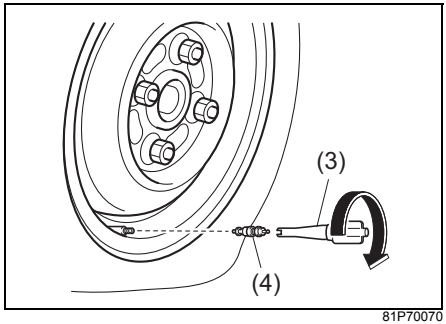

81P70070


9 エアコンプレッサーの底面から、ホースを取り出します。

10 エアコンプレッサーのホース（5）先端の口金をタイヤバルブにねじ込みます。

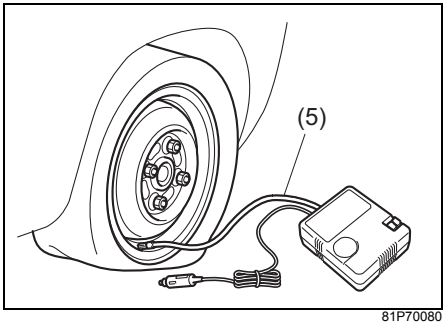


81P70080

11 エアコンプレッサーのスイッチがOFF になっていることを確認します。電源プラグ（6）をアクセサリーソケット（7）に差し込み、エンジンスイッチを ACC にします。

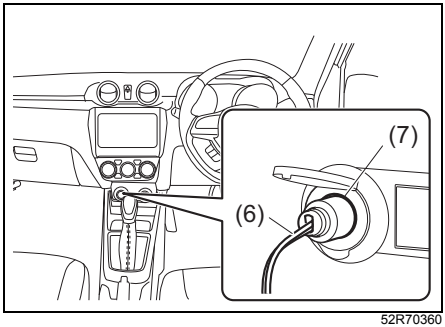

52R70360

12 エアコンプレッサーのスイッチ（8）をONにし、空気を入れます。タイヤ空気圧が指定空気圧になるまで昇圧させます。

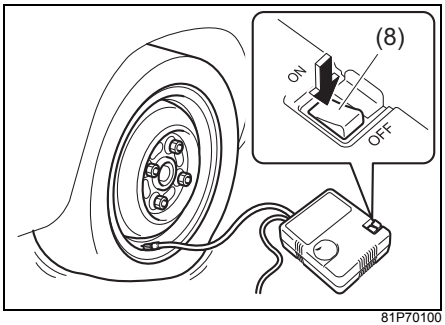

81P70100

- タイヤがホイールリムから外れている場合は、空気が漏れないようにリムとタイヤのすきまをなくすようにしてから、コンプレッサーを作動させます。（すきまがなくなれば空気圧が上がります。）
- 指定空気圧まで昇圧するには、約10分程度が必要です。10分以内に指定空気圧まで昇圧しないときは、タイヤがひどい損傷を受けている可能性があります。この場合は、本修理セットによる応急修理ができません。スズキ代理店やJAFなどのロードサービス事業者にご連絡ください。
- 空気を入れすぎたときは、コンプレッサーのホース先端の口金をゆるめて、空気を抜きます。

⚠注意

●コンプレッサーを作動させているときは、タイヤの近くに立たないでください。万一バーストなどした場合に、けがのおそれがあります。
●タイヤがふくらむと、タイヤがリム部にはまり込みます。指などをはさまないように注意してください。

注記

●コンプレッサーの起動・停止は、コンプレッサー本体のスイッチで行なってください。
●コンプレッサーは10分以上連続して作動させないでください。故障につながるおそれがあります。

アドバイス

タイヤの指定空気圧は、運転席ドアの開口部に貼付してある空気圧ラベルで確認できます。

13 指定空気圧まで昇圧できたら、修理剤をタイヤ内にゆきわたらせるため、コンプレッサーを収納し、ただちに走行します。スピードを控えめにして、急加速や急ハンドル、急ブレーキなどはせず、慎重に運転してください。

14 約10分間または5 km程度走行したら、タイヤ空気圧をコンプレッサーの空気圧計で確認します。空気圧が130 kPa（1.3 kgf/cm^2）以上あれば、パンク応急修理の完了です。再度、指定空気圧に調整してください。

- タイヤ空気圧を測定するときは、コンプレッサーのホース先端の口金をタイヤバルブにねじ込んだあとに電源をつなぎ、一度スイッチをONにしたあと、すぐにスイッチをOFFにして空気圧を確認します。
- 走行後、タイヤ空気圧が130 kPa未満に低下していた場合は、本修理セットによる応急修理ができていないことを示しています。走行を中止して、スズキ代理店やJAFなどのロードサービス事業者にご連絡ください。

⚠注意

走行後、必ず空気圧のチェックを行ない、応急修理の完了を確認してください。

15 異常がなければ、付属の速度制限シールを運転者のよく見えるところに貼ります。十分注意して80 km/h以下の速度で走行してください。



82K359

⚠警告

次のような場所には、速度制限シールを貼らないでください。

- **SRS エアバッグの収納部。万一のときに、エアバッグが正常にふくらまなくなるおそれがあります。**
- **警告灯やスピードメーターが見えなくなる位置**

タイヤを応急修理したあとは

応急修理剤を使用したタイヤは、一時的に使用するものです。すみやかにスズキサービス工場で、タイヤ交換または修理してください。

- タイヤ交換または修理を依頼するときは、修理剤を使用したことを知らせてください。また、修理剤の抜き取りに必要なため、空になった修理剤ボトルを渡してください。
- ホイールは、付着した修理剤をふき取り、バルブコアを新しいものに交換すれば再使用できます。
- タイヤを修理・再使用するときは、付着した修理剤をふき取る必要があります。ただし、タイヤの損傷の程度によっては、再使用できない場合があります。
- 新しい修理剤はスズキ販売店またはスズキ代理店でご購入ください。

タイヤ交換の準備

お車にはスペアタイヤが搭載されていません。
スペアタイヤ（市販品）が準備できない場合は、タイヤパンク応急修理セットをご使用ください。
→ **7-3ページ**
（タイヤパンク応急修理セット）


1 他車に注意をうながすため、非常点滅表示灯を点滅させます。他車の通行のじゃまにならず、安全に作業ができ、地面が硬くて平らな場所に車を移動します。

2 パーキングブレーキをしっかりとかけます。

- セレクトレバーを P に入れ、エンジンを止めます。

必要に応じて、停止表示板（別売り）を置きます。


3 交換するタイヤ（2）と対角線の位置にあるタイヤの前後に、輪止め（1）（市販品）を置きます。

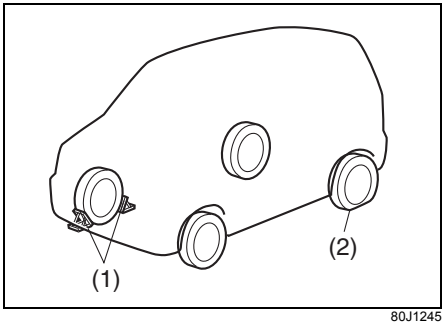

80J1245

4 工具、ジャッキ、スペアタイヤを取り出します。同乗者がいるときや重い荷物を載せているときは、車から降ろします。

- 万一ジャッキが外れたときに足などをはさまないために、取り出したスペアタイヤは、交換するタイヤの近くの車体の下に置いてください。

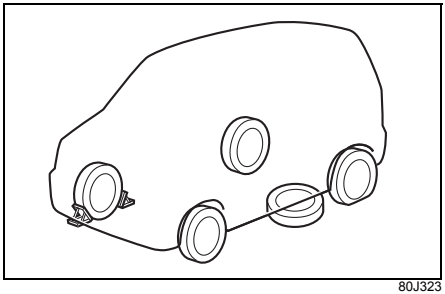

80J323

アドバイス

スペアタイヤを地面に置くときは、ホイール表面を上にすると傷つきにくくなります。


5 フルホイールキャップ（タイプ別装備）を外します。

- 傷つき防止のため、ジャッキバー（3）の先端に布（4）をあてがってホイールとキャップの間に差し込み、こじって外します。

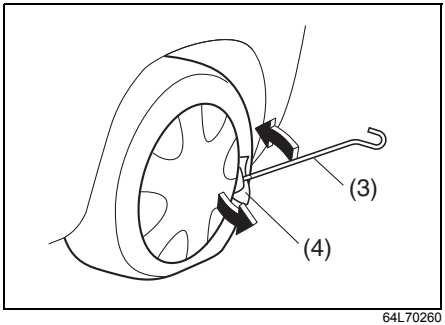

64L70260

6 ホイールナットレンチ（5）を使用して、ホイールナット4個を反時計方向にまわし、手でナットが軽くまわるくらいまでゆるめます。

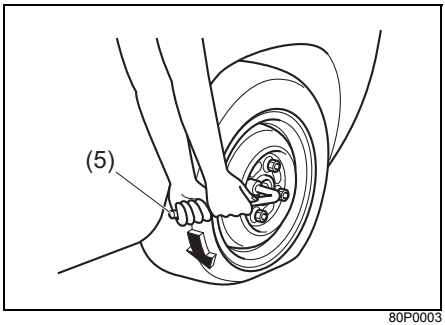

80P0003

ジャッキアップ


ジャッキアップをする前に、パーキングブレーキをしっかりとかけてください。
- セレクトレバーを P に入れ、エンジンを止めてください。

⚠ 警告

万一ジャッキが外れると、身体がはさまれ重大な傷害を受けたり、車が動き出して思わぬ事故につながったりするおそれがあります。ジャッキアップするときは次のことをお守りください。
- **地面が硬くて平らな場所でジャッキアップしてください。**
- **ジャッキは、タイヤ交換またはタイヤパンク修理だけに使用してください。**
- **ジャッキはこの車に付属のものを使用し、ほかの車のものは使用しないでください。また、この車のジャッキをほかの車に使用しないでください。**
- **ジャッキは必ず指定された位置にかけてください。指定以外の位置にジャッキをかけると、ジャッキが外れたり、車を損傷したりするおそれがあります。**
- **ジャッキで必要以上に車を持ち上げないでください。**
- **ジャッキで車を持ち上げているときは、車の下にもぐったり、エンジンをかけたり、車をゆすったりしないでください。**
- **ジャッキアップするときに、ジャッキの上や下にものをはさまないでください。**
- **複数のジャッキを使用して、複数輪を同時にジャッキアップしないでください。**

1 ジャッキバー取り付け部を手でまわしてジャッキを広げ、ジャッキ頭部の凹み部を車載ジャッキ指定位置（1）に軽く接触させます。

2 ジャッキ頭部を軽くゆすって、ジャッキ頭部の凹み部が指定位置（1）にはまっているか確認します。

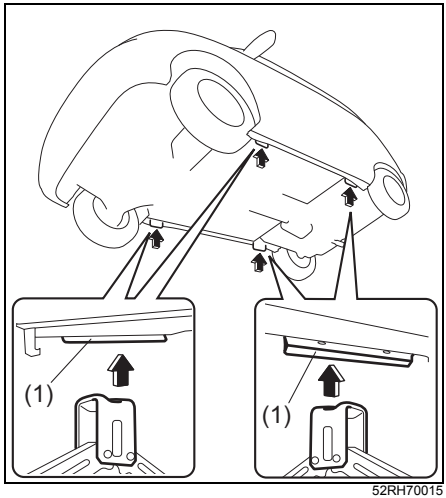


52RH70015

7

3 ジャッキに、ジャッキバーとホイールナットレンチを取り付けます。（次の図参照）

- ジャッキバーは次の図のように、ホイールナットレンチの穴に差し込みます。

4 ホイールナットレンチをまわして、タイヤが地面から少し離れるまで、車体を慎重に持ち上げます。

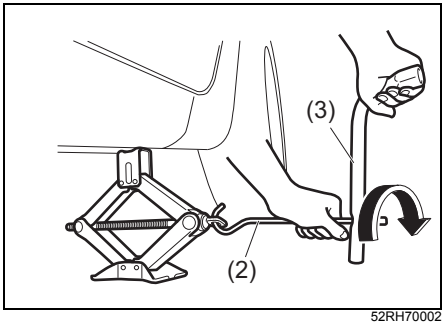


52RH70002

(2) ジャッキバー
(3) ホイールナットレンチ

ガレージジャッキ（市販品）を使用するときは

ガレージジャッキおよびリジッドラック（市販品）の指定位置を次の図に示します。詳細については、スズキ販売店またはスズキ代理店にご相談ください。

下図のイラストは代表例です。お車のタイプにより異なります。

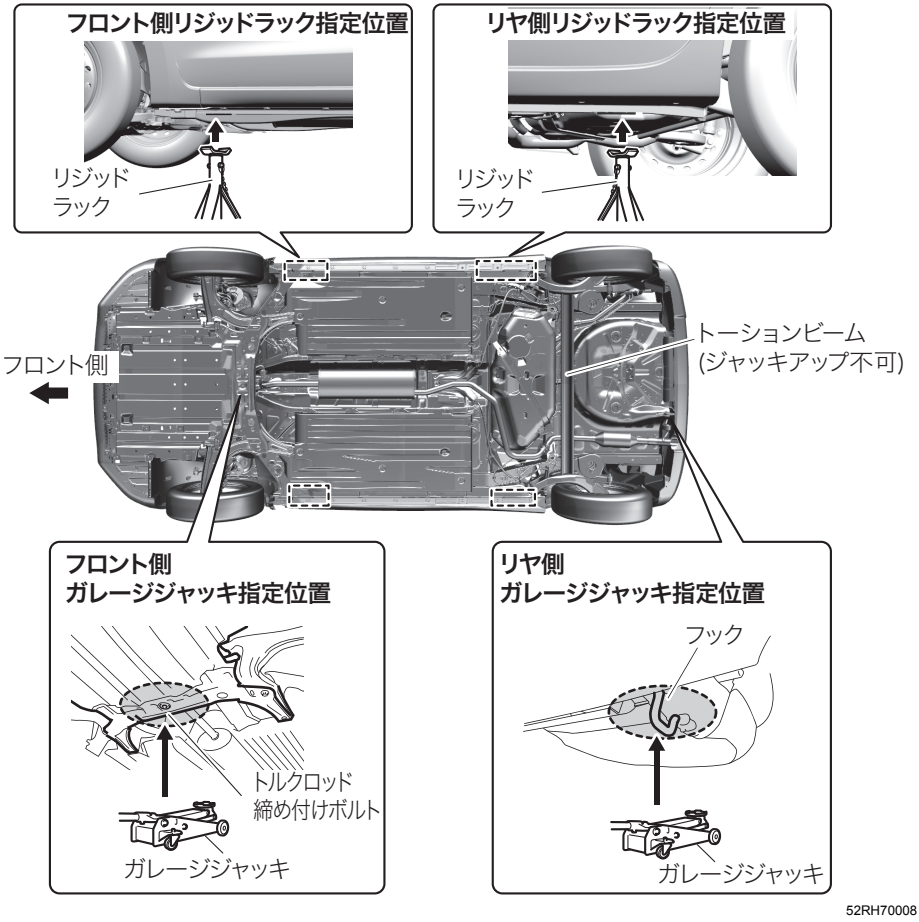

52RH70008

⚠ 警告

- **必ず図に示す指定位置を守ってください。**
- **ジャッキアップした車体を保持する際は、必ずリジッドラックに掛け替えてください。**
- **フロント側またはリヤ側のみをジャッキアップする際は、必ず接地側のタイヤの前後に輪止め（市販品）を置いてください。**

タイヤの取り付け・取り外し

1 ホイールナットを外して、タイヤを取り外します。外したタイヤは、車体の下に置きます。

⚠注意


●走行直後のホイール、ホイールナット、ブレーキまわりは高温になっていることがあるため、やけどのおそれがあります。
走行直後のホイール、ホイールナット、ブレーキまわりなどには触れないでください。

アドバイス

タイヤを地面に置くときは、ホイール表面を上にすると傷つきにくくなります。

2 次の場所の汚れや異物を取り除きます。

- 交換するホイールの取り付け面（1）
- 車体側の取り付け面（ハブ面）(2)
- ボルトやホイールナットのネジ部（3）
- ホイールナットのテーパー面（4）
- ホイール穴のテーパー面（5）

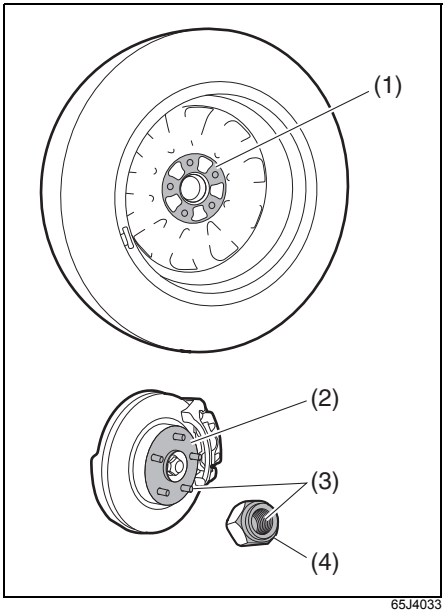

65J4033

- 上図は代表例です。お車のタイプにより異なります。


- このとき、ボルトやナットのネジ部、ホイールのボルト穴につぶれや亀裂などの異常がある場合は、スズキサービス工場で点検を受けてください。

⚠ 警告

●前記の場所に汚れや異物、つぶれや亀裂などの異常があると、走行中にホイールナットがゆるむことがあります。
●ナットやボルトに、オイルやグリスを付着させないでください。必要以上にナットを締めすぎて、ボルトが折れるおそれがあります。


3 ホイールナットのテーパー面（4）が、ホイール穴のテーパー面（5）に軽く接触するまで、手で時計方向にまわして締めます。

スチールホイール装備車

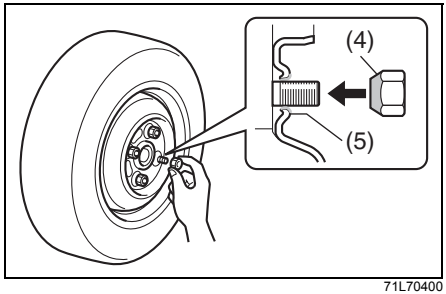

71L70400

アルミホイール装備車

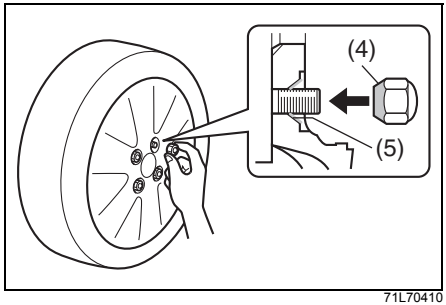


71L70410

4 車体の下に置いたタイヤを取り出し、タイヤが地面に接触するまでジャッキを下げます。

5 ホイールナットレンチを使用して、ホイールナットを次の図の順序で2～3回に分けて締め付けます。

締め付けトルク：100 N・m（1020 kgf・cm）

- ホイールナットレンチの柄の先端にかかる力は416 N（42 kgf）を目安にしてください。
- すべてのホイールナットが確実に締まっていることを確認してください。

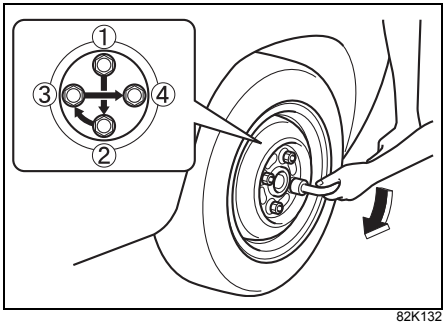

82K132

⚠ 警告


●ホイールナットが確実に締まっていないと、ボルトやブレーキ部品を損傷したり、ホイールが外れたりするなど、思わぬ事故につながるおそれがあります。トルクレンチ（市販品）を使用せずにタイヤ交換した場合は、できるだけ早くスズキサービス工場で締め付けトルクの点検を受けてください。
●ホイールナットレンチを足で踏んだり、パイプや棒などを追加して締め付けたりすると、ナットを締めすぎてボルトが損傷し、事故につながるおそれがあります。

アドバイス

既定の締め付けトルクで締める場合は、トルクレンチ（市販品）のご使用をおすすめします。

6 フルホイールキャップ（タイプ別装備）を付けます。

- タイヤの空気注入口 (6) とキャップの切り欠き部分をあわせてから、確実に押し込みます。

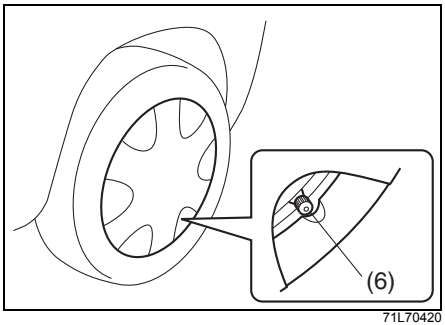

71L70420

タイヤを交換したあとは

- 工具、ジャッキは、所定の位置に収納してください。
- タイヤを交換してしばらく走行したあと、ホイールナットにゆるみがないか確認してください。
- アルミホイール装備車は、タイヤを交換してから 1,000 km 程度走行したあとに、ホイールナットにゆるみがないか点検してください。

⚠ 警告

タイヤを交換したあと、車体の振動などの異常を感じたときは、ただちに安全な場所に停車し、スズキ販売店またはスズキ代理店にご連絡ください。

鉛バッテリーあがりとは

次のようなときは、鉛バッテリーがあがっています。


- エンジンをかけようとしてもスターターがまわらない。または、まわっても回転が弱くてエンジンがかからない。
- ヘッドライトが極端に暗かったり、ホーンの音が小さかったりする。

鉛バッテリーあがりのときは

ブースターケーブルと、12 Vバッテリーを使用しているほかのバッテリー正常車があれば、エンジンの始動ができます。

1 1 本目のブースターケーブル（1）を①→②の順序で接続します。

①バッテリーあがり車の ⊕ 端子
②バッテリー正常車の ⊕ 端子

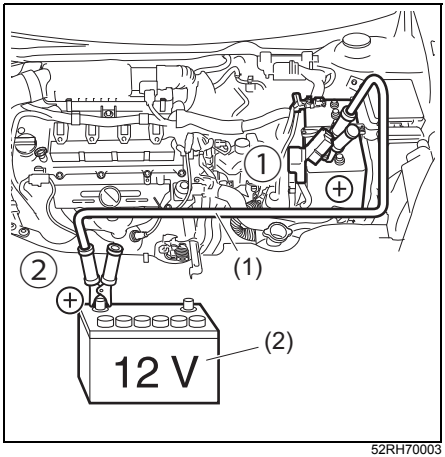


52RH70003

(1) ブースターケーブル
(2) 正常車の鉛バッテリー

- 上図のイラストは代表例です。お車のタイプにより異なります。

2 2本目のブースターケーブルを③→④の順序で接続します。

③バッテリー正常車の ⊖ 端子
④バッテリーあがり車のエンジンマウントのボルト

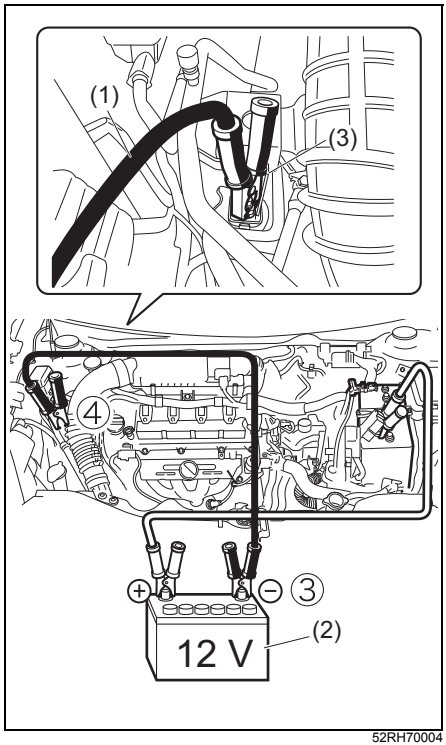

52RH70004

(1) ブースターケーブル
(2) 正常車の鉛バッテリー
(3) エンジンマウント

3 バッテリー正常車のエンジンを始動し、エンジンの回転を少し高めに保ちます。

4 バッテリーあがり車のエンジンを始動します。


5 取り付けたときと逆の順序で、ブースターケーブルを外します。

6 お近くのスズキ販売店またはスズキ代理店でバッテリーを完全充電します。

⚠ 警告

●鉛バッテリーからは水素ガスが発生しています。水素ガスは、火気や火花に引火すると爆発のおそれがありますので、次のことをお守りください。

• バッテリーを充電するときやブースターケーブルをつなぐときは、必ずバッテリー液面を確認してください。バッテリー液面が下限（2）以下のままで充電などすると、バッテリーが発熱して爆発のおそれがあります。また、バッテリーの寿命を縮めるおそれがあります。
バッテリー補充液を上限（1）まで補充してから、充電などを行なってください。

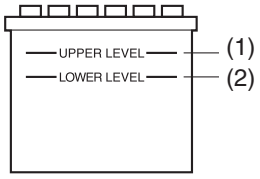

82K209

• 充電は火気のない風通しの良いところで、すべてのバッテリーキャップを外して行なってください。
• ④の接続のときに、バッテリーがあがった車の ⊖ 端子につながないでください。発生した火花が水素ガスに引火し、爆発のおそれがあります。バッテリーから離れたエンジンマウントのボルトに接続してください。
• 乾いた布でバッテリーをふかないでください。静電気が発生して引火のおそれがあります。

●バッテリー液は希硫酸です。目や皮膚につくと、失明などの重大な傷害を受けるおそれがあります。万一、付着したときは、すぐに多量のきれいな水で洗浄し、医師の診察を受けてください。

⚠注意

●ブースターケーブルは確実に接続してください。エンジン始動時の振動などでブースターケーブルが外れると、ドライブベルトや冷却ファンに巻き込まれるおそれがあります。
●ショート防止のため、ブースターケーブルの⊕端子は、バッテリーの⊕端子以外の部分（⊖端子、ボデー、ブラケットなど）と接触させないでください。
●このお車は押しがけができません。安全のため、押しがけをしないでください。

バッテリーあがりを防ぐためには

- 1か月に一度は連続して30分以上走行して充電する必要があります。
- ハイブリッドシステムを停止したままライトをつけたり、長時間ナビゲーションやオーディオなどを使用したりしないようにしましょう。（エンジン自動停止中を除く）
- 渋滞などで長時間アイドリングを続けている場合は、電装品の使用を極力避けてください。

→ **2-3ページ（鉛バッテリーの液面を点検する）**

ヒューズが切れたときは


電気装置が作動しないときや、電球が切れていないのにランプが点灯しないときは、ヒューズ切れが考えられます。

- ヒューズは、エンジンルーム内と助手席足元（インパネ内）にあります。
- 装備仕様の違いにより、所定の位置にヒューズがない場合があります。また、装備がなくてもヒューズだけがある場合があります。

⚠警告

高電圧部位に触れないでください。やけどや感電など生命に関わる重大な傷害を受けるおそれがあります。
1-10ページ
（高電圧部位に触れない）

エンジンルーム内のヒューズ

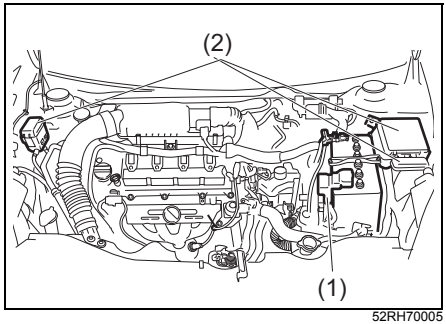

52RH70005


(1) メインヒューズボックス
(2) リレーボックス

- 上図のイラストは代表例です。お車のタイプにより異なります。

■ リレーボックス内のヒューズ


ヒューズの表は、ボックスのふたの裏側にあります。

- メインヒューズボックスを取り外すときは、車両後方のつめ（3）を先に外し、ボックスのふたを少し持ち上げながら手前に引くように取り外します。

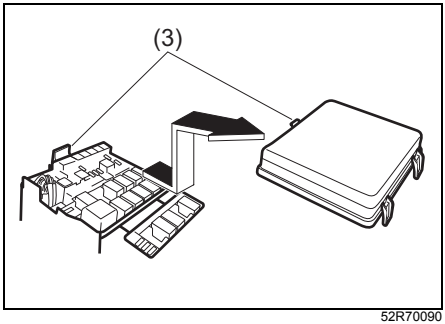


52R70090

リレーボックス NO.1

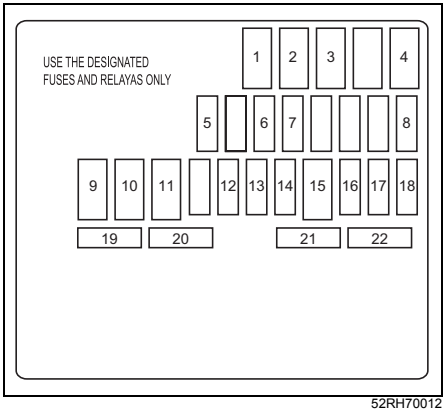


52RH70012

リレーボックス NO.2

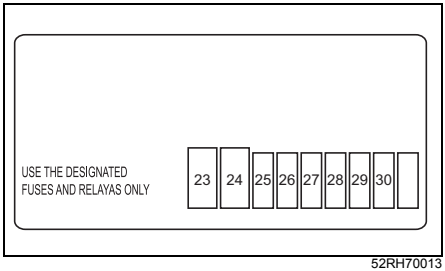

52RH70013

リレーボックス NO.3

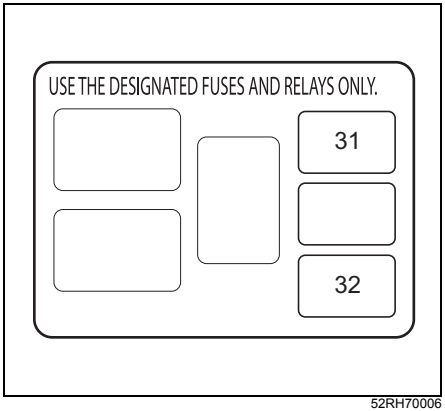


52RH70006

- 次の表は、各ヒューズが受け持つ主な装備を表しています。

位置	表示	容量	接続先名称
1	ST	30A	スターター
2	BLW	30A	ブロワーファン
3	SUB BAT	60A	サブバッテリー
4	IGN	40A	エンジンスイッチ
5	B/U	30A	バックアップ
6	BTRY FAN	10A	バッテリーファン
7	WTR PUMP	10A	冷却水ポンプ
8	ECM	10A	ECM
9	T/M PUMP	40A	AGS
10	RDTR	30A	ラジエーターファン
11	VAC PUMP	40A	電動負圧ポンプ
12	HEV	20A	ハイブリッドシステム
13	FR FOG	20A	フロントフォグランプ
14	CPRSR	10A	コンプレッサー
15	IGN2	50A	エンジンスイッチ
16	T/M	15A	AGS
17	FI	15A	燃料噴射装置
18	T/M2	15A	シフトレバー
19	H/L HI R	15A	LEDヘッドライト（右）
20	H/L HI L	15A	LEDヘッドライト（左）
21	ST SIG	5A	エンジンコントローラー
22	VAC SIG	5A	ハイブリッドコントローラー
23	P/S	60A	パワーステアリング
24	ABS MOT	40A	ABSモーター
25	METER 2	10A	スピードメーター
26	B/U2	30A	バックアップ
27	H/L R	15A	ヘッドライト（右）
28	H/L L	15A	ヘッドライト（左）

位置	表示	容量	接続先名称
29	ABS SOL	25A	ABS ソレノイド
30	H/L HI	25A	LED ヘッドライト
31	SUB HTR2	40A	PTC ヒーター2
32	SUB HTR	40A	PTCヒーター

助手席足元のヒューズ

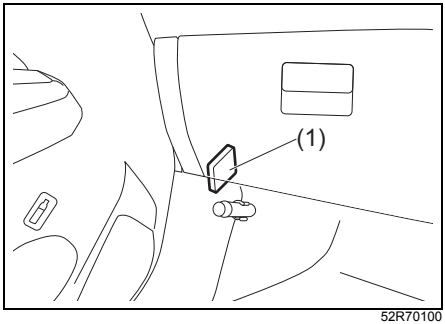


52R70100

(1) 助手席足元のヒューズ

■ 助手席足元のヒューズ

ヒューズの表は、ヒューズのふたにあります。

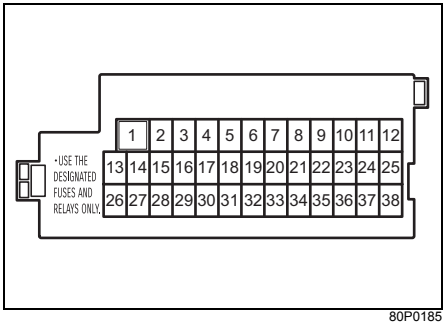

80P0185

● 次の表は、各ヒューズが受け持つ主な装備を表しています。

位置	表示	容量	接続先名称
1	P/W	30A	パワーウインドー
2	MTR	10A	メーター
3	IG	15A	イグニッション
4	IG1 SIG2	5A	パワーステアリング
5	SHIFT	20A	—
6	S/R	20A	—
7	—	—	—
8	D/L	20A	ドアロック
9	STL	15A	ステアリングロック
10	HAZ	10A	ハザード
11	A-STOP	5A	エンジンコントローラー
12	RR FOG	10A	—
13	ABS	5A	ABS/ESP®
14	S/H	15A	シートヒーター
15	IG1 SIG3	5A	—
16	DOME2	10A	室内灯
17	DOME	5A	メーター
18	RADIO	15A	ラジオ
19	CONT	5A	—
20	KEY2	5A	イグニッションスイッチ
21	注) P/WT	20A	パワーウインドータイマー機能
22	KEY	5A	イグニッションスイッチ
23	HORN	15A	ホーン
24	TAIL L	5A	テールランプ左※1
25	TAIL	10A	テールランプ左右※2 テールランプ右※1
26	A/B	10A	エアバッグ
27	IG1 SIG	10A	BCM
28	BACK	10A	後退灯
29	ACC3	5A	—
30	RR DEF	20A	リヤデフォッガー
31	MRR HTR	10A	—
32	ACC2	15A	アクセサリーソケット
33	ACC	5A	ラジオ
34	WIP	10A	リヤワイパー
35	IG2 SIG	5A	ブロワーファン
36	WASH	15A	ウォッシャーモーター

位置	表示	容量	接続先名称
37	FR WIP	25A	フロント ワイパー
38	STOP	10A	制動灯

※1　オートライトシステム装備車
※2　オートライトシステム非装備車

注）P/W Tのヒューズを外したり交換したりしたときは、はさみ込み防止機構の初期設定を行なってください。
→ **3-24ページ（初期設定のしかた）**

ヒューズの点検と交換

ヒューズの点検・交換には、ヒューズ抜き（低背ヒューズ用、市販品）および交換用ヒューズ（別売り）が必要となります。点検・交換の際は、スズキ販売店またはスズキ代理店にご相談ください。

点検・交換のしかた


1 エンジンスイッチを LOCK (OFF) にします。

2 エンジンルーム内のリレーボックスでは、ボックスのふたを外します。

3 故障の状況から、点検すべきヒューズをヒューズの表で確認します。ヒューズ抜きをヒューズに差し込んで引き抜き、ヒューズが切れていないか点検します。

4 切れているときは、同じ容量のヒューズと交換します。

- 交換したヒューズがすぐに切れるときは、電気系統の故障が考えられます。スズキサービス工場で点検を受けてください。

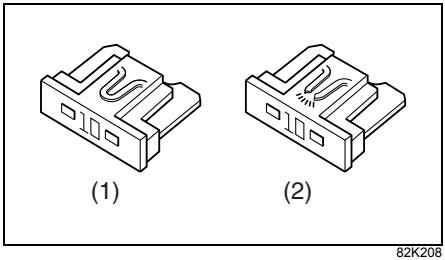

(1) 正常なヒューズの例
(2) 切れたヒューズの例

⚠ 警告

ヒューズは、同じサイズで同じ容量のものと交換してください。サイズの違うヒューズ、容量の大きいヒューズ、針金、銀紙などを使用すると、配線が焼損したり火災が発生したりする原因となります。

電球の点検

ライトやランプ、方向指示器／非常点滅表示灯などを点灯または点滅させて、電球切れがないか点検してください。

アドバイス

- 制動灯はほかの人に見てもらうか、壁などを利用して点検してください。
- メーター内の方向指示器表示灯の点滅が異常に速くなったときは、方向指示器／非常点滅表示灯の電球切れが考えられます。

ヘッドライトなどのレンズ内面のくもり

ヘッドライトやリヤコンビネーションランプなどは、雨天走行や洗車などにより、レンズ内面が曇ることや結露することがあります。これは、ランプ内外の温度差により一時的に起こる現象です。（雨天時などに窓ガラスが曇るのと同じ現象です。）

また、レンズの縁に水滴が付着しランプ内に水が入っているように見えることがあります。これは、ランプの外側に水が付着することで一時的に起こる現象です。

これらは機能上の問題はありません。

ただし、ランプ内に水がたまっているときやレンズ内面に大粒の水滴がついているときは、スズキ販売店またはスズキ代理店にご相談ください。

電球を交換するときは

電球が切れているときは、ワット数および型式が同一の電球と交換してください。電球のワット数および型式は、サービスデータ（**8-3ページ**）をご覧ください。

- 電球を交換しても点灯しない、またはすぐ切れるときは電気系統の故障が考えられます。スズキサービス工場で点検を受けてください。

⚠注意

電球を交換するときは、次のことをお守りください。

- **安全で平らな場所に駐車し、パーキングブレーキをしっかりとかけてください。**
- **ハイブリッドシステムを停止し、各ランプを消灯させ、エンジンや排気管、電球などが十分に冷えてから行なってください。やけどのおそれがあります。**
- **ハロゲン電球は高圧ガスを封入しているため、とくに慎重に扱ってください。割れるとガラスが飛散して、けがのおそれがあります。**
- **車両の部品などで手や腕などをけがしないよう、長袖の上着と手袋を着用してください。**



51K0180

注記


ハロゲン電球を扱うときは、油脂類が付着していない、きれいな手袋をはめてください。使用時電球が高温になるため、素手で扱ってガラス部分に油などが付着すると、発熱による早期電球切れのおそれがあります。

ハロゲンヘッドライト

タイプ別装備


1 ボンネットを開けます。
→ **5-3ページ（ボンネット）**

2 カプラー（1）は、カプラー本体をしっかり持って車両後方へまっすぐ引いて外します。
ゴムカバー（2）は、ツマミ（3）を引いて外します。

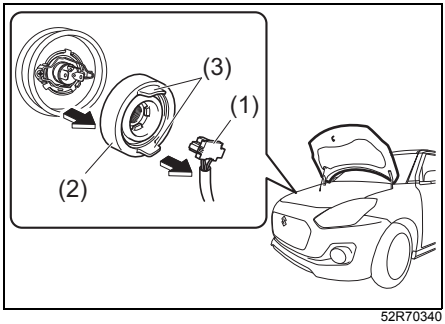

52R70340


3 止め金（4）を図の矢印のように、押しながらずらして固定フック（5）から外します。

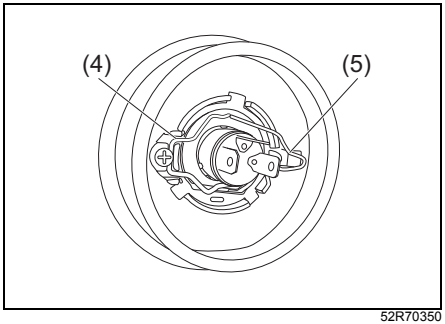

52R70350

アドバイス

止め金の固定状態は、電球近くの穴（6）を通して車両前方からも確認できます。

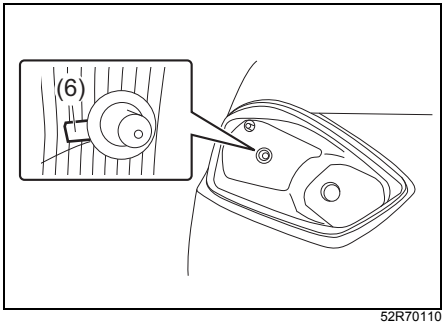

52R70110

4 電球を外します。交換後は、外したときと逆の手順でもとにもどします。

フォグランプ

■ フォグランプ （Aタイプ）


タイプ別装備

1 交換作業のスペースを確保します。


- エンジンをかけ、交換する電球側と同じ方向にハンドルをいっぱいにまわします。
- エンジンを停止します。

2 フェンダー内のカバーを一部外します。

- バンパー底部のクリップ（1）2個とフェンダー内カバーのクリップ（1）1個はマイナスドライバー（市販品）で外します。バンパー底部のスクリュ（2）2個をプラスドライバー（市販品）などで外します。

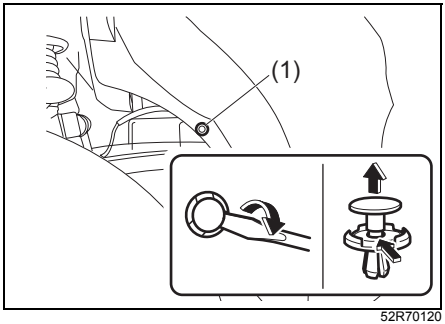


52R70120

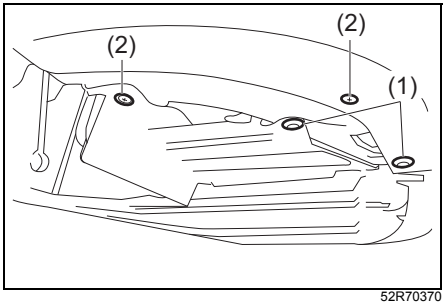

52R70370


3 フェンダー内のカバーをめくって内側から電球を外し、新しい電球と交換します。

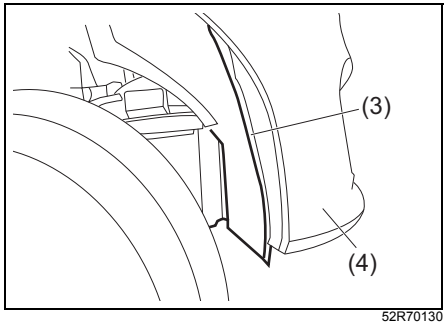

52R70130

(3)フェンダー内のカバー
(4)バンパー

- カプラー（5）は、つめを押しながら外します。
- カプラーを外したあとに電球（ソケット一体型）（6）を、反時計方向にまわして外します。

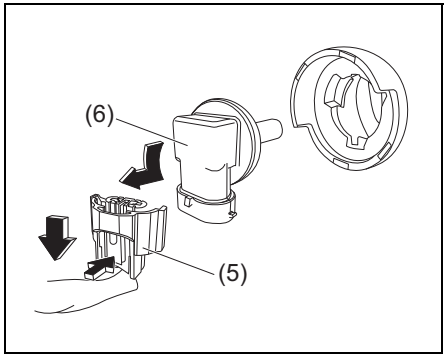

52R70140

4 交換後は、外したときと逆の手順でもとにもどします。

- フェンダー内のカバーは、バンパーの内側に入れます。

非分解式ランプ

次のランプは非分解式のため、電球のみの交換はできません。ランプ本体の交換となります。点検・交換の際は、スズキ販売店またはスズキ代理店にご相談ください。


- LEDヘッドライト（タイプ別装備）
- LEDヘッドライト車の車幅灯
- 制動灯／尾灯
- 方向指示器／非常点滅表示灯（フェンダーまたはドアミラー）
- ハイマウントストップランプ

そのほかの一般的な電球

電球ソケットおよび電球の取り外し／取り付けは、次の方法で行ないます。

■ 電球ソケットの取り外し／取り付け

- ソケットをランプ本体から取り外すときは、ソケットを反時計方向にまわして引き抜きます。
- 取り付けるときは、ソケットをランプ本体の切り欠きにあわせて差し込み、時計方向にまわします。

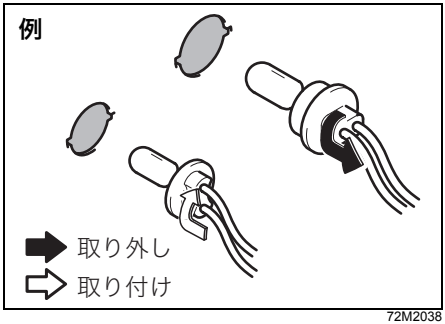


72M2038

■ 電球の取り外し／取り付け

2つのタイプがあります。

- **A**タイプは、図のように抜き差しするだけです。


Aタイプ

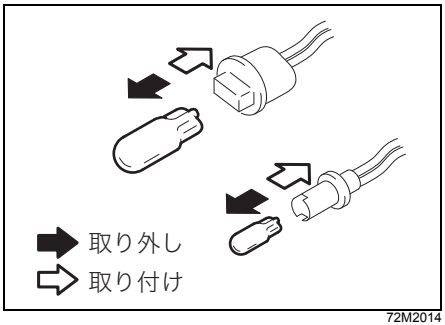

72M2014

- **B**タイプは、次のようになります。
  - 取り外すときは、電球を押しながら反時計方向にまわします。
  - 取り付けるときは、電球を押しながら時計方向にまわします。


Bタイプ

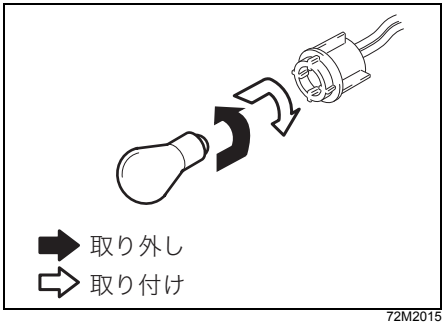

72M2015

■ ハロゲンヘッドライト車の車幅灯

ボンネットを開け、エンジンルーム内から交換します。

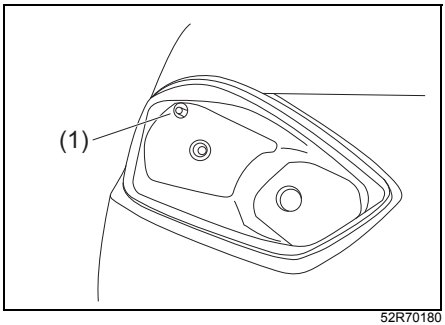


52R70180

(1) 車幅灯（**A**タイプ）

■ 方向指示器／非常点滅表示灯（前面）


ボンネットを開け、エンジンルーム内から交換します。

ハロゲンヘッドライト車

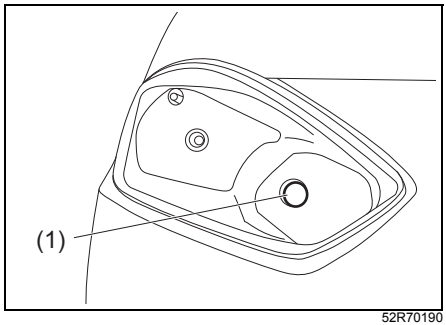

52R70190

LEDヘッドライト車

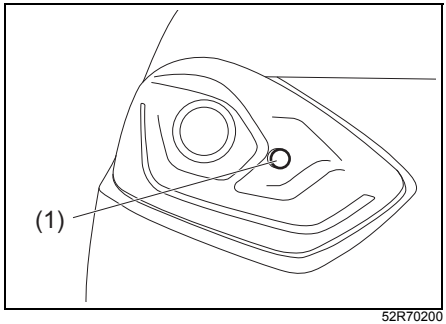


52R70200

(1) 方向指示器／非常点滅表示灯（前面、**B**タイプ）

■ リヤコンビネーションランプ

バックドアを開け、ランプ全体を外してから交換します。

- ボルト2個を外します。
- ランプ本体は、車両の後方へまっすぐ引いて外します。

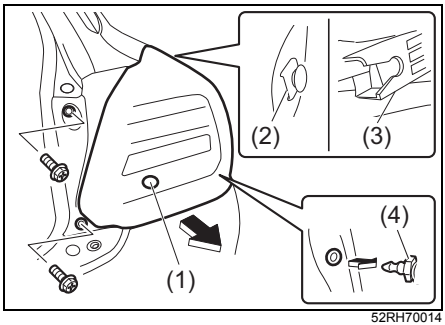


52RH70014

(1) 方向指示器／非常点滅表示灯／後退灯（後面、**A**タイプ）

- ランプ本体をもとにもどすときは、クリップ（2）をランプ側取り付け穴（3）にはめたあと、クリップ（4）を車体側の穴にあわせて押し込みます。

■ 番号灯（Aタイプ）

レンズ（1）を反時計方向にまわして外してから交換します。

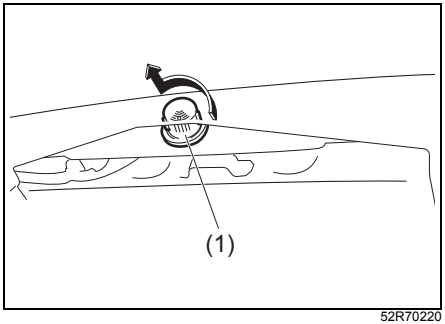

52R70220

オーバーヒートとは

次のようなときは、オーバーヒートです。

- メーターパネル内の水温警告灯が点滅または点灯
- エンジンルームから蒸気が立ちのぼっている

水温警告灯



81P70370

メーターパネル内にあります。

- READY表示灯が点灯中に、エンジン冷却水温が異常に高くなると点滅または、点灯します。

→ **3-82ページ**
（水温警告灯（赤色））

オーバーヒートしたときは

1 車を安全な場所に止めます。

2 エンジンをかけたままでボンネットを開けて、エンジンルーム内の風通しをよくします。

- エンジンルームから蒸気が立ちのぼっているときは、ボンネットを開けずに次の手順を行なってください。
  → **5-3ページ（ボンネット）**

⚠警告

エンジンルームから蒸気が立ちのぼっているときは、ボンネットを開けないでください。蒸気や熱湯が吹き出して、やけどのおそれがあります。

3 冷却ファンの作動を確認し、水温計警告灯が消灯するのを待ってエンジンを止めます。

- 冷却ファンが作動していないときや、水温計警告灯が消灯しないときは、ただちにエンジンを止め、スズキ販売店またはスズキ代理店にご連絡ください。

4 エンジンが十分に冷えてから、冷却水の量やホースなどからの水漏れを点検します。

⚠警告

ラジエーターキャップは、エンジンが十分に冷えてから外してください。エンジンが熱いときは冷却水に圧力がかかっているため、蒸気や熱湯が吹き出してやけどのおそれがあります。




5 冷却水の量が不足しているときは補充します。

- 水漏れなどの異常があるときは、スズキ販売店またはスズキ代理店にご連絡ください。
- 冷却水がなく、やむをえず水だけを補充したときは、できるだけ早くスズキサービス工場で冷却水の点検または交換をしてください。

発炎筒

- 発炎筒は、助手席足元の左側面のホルダーに取り付けています。
- 点火すると約 5 分間発炎します。踏切や高速道路などの危険な場所で故障したときに、非常用信号として使用します。
- 使用方法は発炎筒に記載されています。あらかじめよく読んでおいてください。
- 発炎筒に表示されている有効期限が切れる前に、新品と交換してください。発炎筒はスズキ販売店またはスズキ代理店でご購入ください。

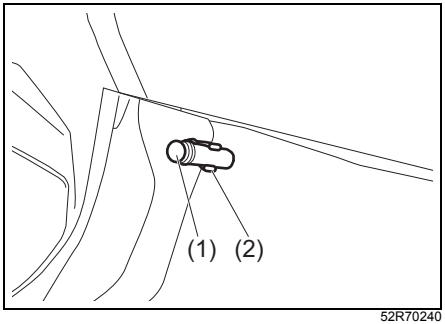

52R70240

(1) 発炎筒　　(2) ホルダー

⚠ 警告

●お子さまにはさわらせないでください。やけどや火災などの思いがけない事故を起こすおそれがあります。
●必ずホルダーに保管してください。
●点火するときは、筒先を顔や身体に向けないでください。やけどのおそれがあります。
●ガソリンなどの可燃物の近くでは使用しないでください。火災の原因となります。
●トンネル内など、換気が悪い場所で発炎筒を使用すると、煙で視界が悪くなります。トンネル内での合図は非常点滅表示灯をご使用ください。

故障したときは

故障したときの連絡先は


お買い求めのスズキ販売店またはスズキ代理店にご連絡ください。スズキ代理店および JAF の連絡先は、別冊の「**スズキ 4 輪車サービスネットワーク**」をご覧ください。

停止表示板を常備する

万一のために、停止表示板（別売り）を車に備えてください。高速道路や自動車専用道路では、車の後方に停止表示板を置くことが法令で義務づけられています。

路上で故障したときは

車を路肩などに止め、非常点滅表示灯を点滅させます。必要に応じて停止表示板（別売り）や発炎筒で他車に注意をうながします。

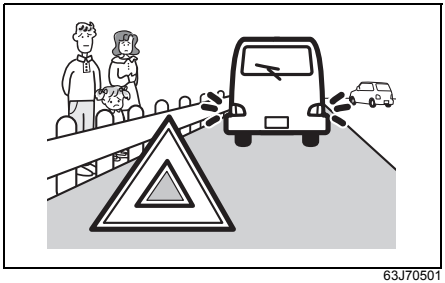


63J70501

全員車から降り、ガードレールの外など安全な場所に、すみやかに避難してください。


踏切内で動けなくなったときは

脱輪など、踏切内で動けなくなったときは、ただちに踏切の非常ボタンを押してください。

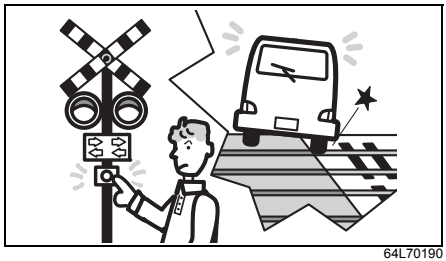

64L70190

踏切の非常ボタンがわからないときは、発炎筒で列車に合図してください。

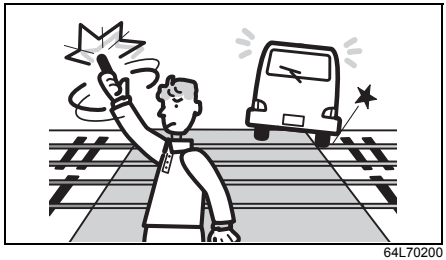


64L70200

エンストした車を少し移動させるときは

踏切や交差点などでエンストして動けなくなったときは、付近の人に押してもらって、車を安全な場所まで移動させてください。
このとき、エンジンスイッチを ON にして、ブレーキペダルを踏んだ状態でセレクトレバーを N に入れます。また、メーター内のセレクトレバー位置表示がNになっていることを確認します。

- メーター内のセレクトレバー位置表示がNにならない場合、セレクトレバーを一度 P に入れたあと、再度セレクトレバーをNに入れてください。

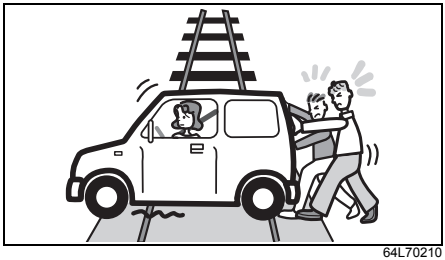

64L70210

アドバイス

- トランスミッションが故障したとき、停車したあとにアクセルペダルを踏み込むと、数十秒間、低速のEV走行ができる場合があります。
- エンジンスイッチを START の位置で保持してスターターをまわすことにより、車を移動させることはできません。
- エンジンスイッチを ON にしてブレーキペダルを踏んだ状態でもセレクトレバーを P からほかの位置へ動かせないときは、**4-18ページ**の「**シフトロックの解除のしかた**」の手順でシフトロックを解除してください。

けん引してもらうときは


- レッカー車でけん引するとき、4 輪または駆動輪である前輪を持ち上げてください。
- 故障車を移動するには、車両運搬車を利用する方法もあります。
- READY表示灯が点灯していても車が動かなかったり、いつもと違う音がしたりするときは、駆動装置の故障が考えられます。けん引する前に、スズキ販売店またはスズキ代理店にご連絡ください。

⚠ 警告

●レーザーレーダーと単眼カメラ装備車をけん引するときは、デュアルセンサーブレーキサポート OFF スイッチを操作して作動停止（OFF）にしてください。急にデュアルセンサーブレーキサポートが作動して思いがけない事故につながるおそれがあります。

→ 4-45 ページ（デュアルセンサーブレーキサポート）

●前輪が接地した状態でけん引しないでください。前輪が接地した状態でけん引すると、車輪の回転で駆動用モーターが発電するため、車両の状態によっては漏電し、火災のおそれがあります。
また、駆動用モーターが損傷するおそれもあります。

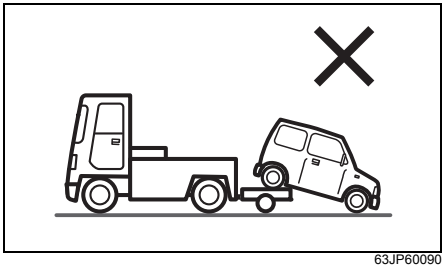

63JP60090

ロープけん引

やむをえず他車にけん引してもらう場合は、車両積載車両までのごく短い距離の移動などにとどめてください。


ロープをかける位置は

ロープは、けん引フックにかけます。

1 工具（ジャッキバー、ホイールナットレンチ、けん引フック）を取り出します。

→ **7-2ページ（工具、ジャッキ、タイヤパンク応急修理セットの収納場所）**

2 けん引フックカバー（1）の切り欠き部に、先端に布（2）をかぶせたジャッキバー（3）を差し込み、カバーをこじって外します。

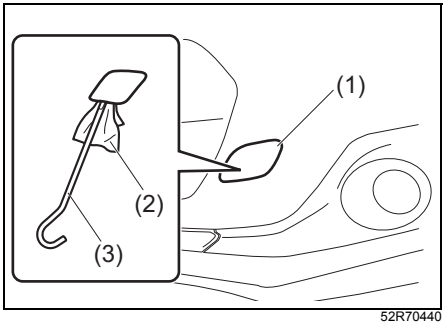

52R70440


3 けん引フックを差し込めるように、けん引フックカバーを下側に引きます。

- カバーには落下防止のひもがついています。カバーが止まる位置までいっぱいに引いてください。

注記


けん引フックカバーをいっぱいまで引き下げないと、カバーがバンパーに当たり、傷つきの原因となります。また、カバーを勢いよく引いたり、ねじったりすると、落下防止のひもが破損するおそれがあります。

4 けん引フック差し込み口（4）にけん引フック（5）を差し込み、手でまわせなくなる程度まで締め付けます。

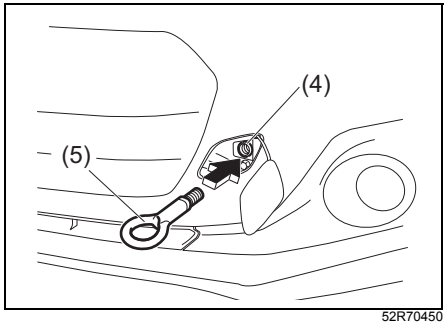

52R70450


5 ホイールナットレンチ（6）でけん引フックをしっかり締め付けます。

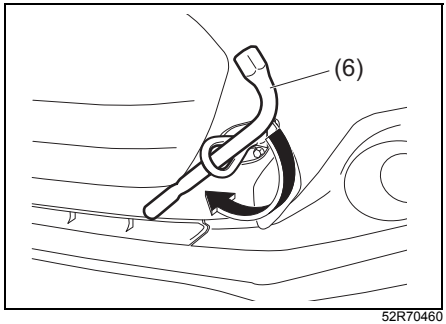

52R70460

注記


- **この車で他車をけん引することはできません。**
- **リヤ側に装備されている ※ 印のフックは、船積み専用フックです。けん引や積載車などで搬送するときには使用しないでください。フックや車体が破損するおそれがあります。**

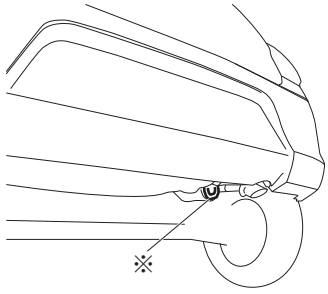

52R70280

■ 積載車用の取り付け穴

積載車などに載せて搬送する場合は、前輪後部および後輪前部の取り付け穴（長穴）にロープをかけて固定します。

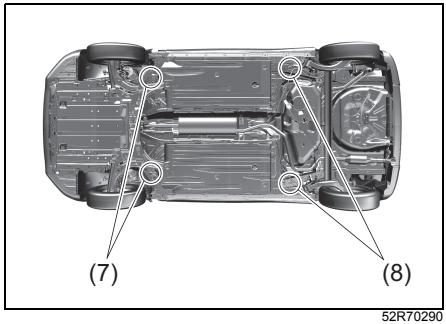

52R70290


(7) 前輪後部の取り付け穴(長穴)
(8) 後輪前部の取り付け穴(長穴)

7

ロープでけん引してもらうときは

1 けん引フックにロープをかけます。
- ロープをかけるときは、できるだけ同じ側で水平にかけてください。

2 ロープの中間に白い布（30cm 平方以上）を付けます。

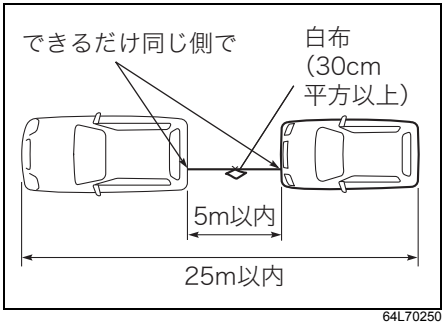

64L70250

3 READY 表示灯は点灯したままにします。
- ハイブリッドシステムが作動しないときは、エンジンスイッチを LOCK（OFF）以外の位置にします。
- ハンドルを左右にまわして、ハンドルロックが解除されているか確認します。
- レーザーレーダーと単眼カメラ装備車は、エンジンスイッチ位置が ON のときは、デュアルセンサーブレーキサポートOFFスイッチを操作してデュアルセンサーブレーキサポートを作動停止（OFF）にしてください。
  → **4-60 ページ（デュアルセンサーブレーキサポート OFF スイッチ）**

⚠警告

ハイブリッドシステムを作動できない車の運転は
- **エンジンスイッチを LOCK（OFF）の位置にしないでください。ハンドルがロックされてまわせなくなります。**
- **ブレーキ倍力装置が働かないため、いつもより強めにブレーキペダルを踏んでください。**
- **パワーステアリング装置が働かないため、通常より大きな力をかけて操作してください。**

⚠注意

故障や鉛バッテリーあがりなどでハンドルロックが解除できないときは、ロープでけん引しないでください。

4 セレクトレバーを N に入れ、メーター内のセレクトレバー位置表示が N になっていることを確認してください。

⚠注意

セレクトレバーを N（ニュートラル）に入れることができないときは、ロープけん引できません。スズキ代理店や JAF などのロードサービス事業者にご連絡ください。

アドバイス

故障や鉛バッテリーあがりなどで、エンジンスイッチを ON にしてブレーキペダルを踏んだ状態でもセレクトレバーの位置を P からほかの位置へ動かせないときは、**4-18 ページ**の手順でシフトロックを解除してください。

5 けん引中はロープをたるませないようにします。追突防止のため、前の車の制動灯をよく見て運転してください。

- 後続車に注意をうながすため、けん引される車は非常点滅表示灯を点滅させてください。

⚠警告

長い下り坂や急な下り坂があるときは、ロープけん引をせず、レッカー車を依頼してください。エンジンブレーキがまったく効かないため、下り坂でブレーキペダルを踏み続けるとブレーキ装置が過熱して、ブレーキが効かなくなるおそれがあります。

注記

- **けん引する車は、急発進などけん引フックやロープに大きな衝撃が加わる運転をしないでください。けん引フックや車体が破損するおそれがあります。**

万一、事故が起きたときは

⚠警告

万一、事故が起きたときは、次のことをお守りください。守らないとやけどや感電など生命に関わる重大な傷害を受けるおそれがあります。

- **高電圧部位・高電圧配線（オレンジ色）には絶対に触れないでください。**
- **液体の付着や漏れがある場合は絶対に触れないでください。高電圧バッテリーの電解液は目や皮膚に付くと重大な傷害を受けるおそれがあります。万一付着したときはすぐに大量の水で洗い流し、ただちに医師の診察を受けてください。**
- **火災が発生したときは、電気火災用消火器で消火してください。少量の水による消火はかえって危険な場合があるため、消火栓などから大量に放水するか、消防隊の到着を待ってください。**

処置のしかた

1 事故の続発を防ぐため、ほかの交通のさまたげにならない安全な場所に車を移動し、ハイブリッドシステムを止めます。

2 負傷者がいるときは、医師、救急車などが到着するまでの間、安全な場所で応急手当を行ないます。ただし、頭部に傷があるときは、そのままの姿勢で動かさないようにしてください。その場合でも、後続事故の心配があるときは、安全な場所に移動します。

3 事故が発生した場所、状況、負傷者や負傷の程度などを警察官に報告し、指示を受けます。

4 相手方、事故の状況をメモします。

5 ご購入された販売店や保険会社へ連絡します。

外傷がなくても医師の診断を受けましょう

後遺症が出るおそれがあります。

項目		データ	
燃料	使用燃料	無鉛レギュラーガソリン	
	タンク容量	37 L	
エンジンオイル（※1）	グレード	スズキエクスターF　SN 0W-16 プラス スズキエクスターF　SN/GF-5 0W-20 スズキエクスターF　SN 5W-30	
	規定量	オイル交換時	3.1 L
		オイル、オイルフィルター同時交換時	3.3 L
トランスミッションオイル	グレード	スズキ4輪ギヤオイル　75W　シンセティック	
	規定量	1.6 L	
減速機（PTOアッシ）オイル	グレード	スズキ4輪ギヤオイル　75W　シンセティック	
	規定量	0.6 L	
冷却水	グレード	スズキ純正スーパーロングライフクーラント（青色）	
	規定量	4.8 L	
ウォッシャー液	グレード	スズキエクスターウインドーウォッシャー液	
	タンク容量	2.0 L	
ブレーキ液	グレード	スズキ純正ブレーキフルード（DOT-3）	

※1　適切なオイルのご使用方法については、**2-34 ページ**の「**エンジンオイルの規格／粘度**」をお読みください。

- 油脂類などの交換時期、規定の冷却水濃度は、「**メンテナンスノート**」をご覧ください。
- 0W-16は燃費性能に優れたオイルです。
- 指定外のトランスミッションフルード、ブレーキ液は絶対に入れないでください。

項目		データ		
スパークプラグ	タイプ	NGK：ILZKR6F11（イリジウム）		
	電極のすきま	1.0～1.1 mm		
バッテリー	タイプ	鉛バッテリー		N-55
		リチウムイオンバッテリー		点検不要（※2）
		高電圧バッテリー		
フロントブレーキ	ディスク厚さ（※3）	基準値(新品時)		20 mm
		限度値		18 mm
リヤブレーキ	ドラム内径（※3）	リヤドラム仕様車	基準値(新品時)	180 mm
			限度値	181 mm
	ディスク厚さ（※3）	リヤディスク仕様車	基準値(新品時)	9 mm
			限度値	8 mm
ブレーキペダル	遊び	1～8 mm		
	床板とのすきま	53 mm以上〔踏み込み力 300 N（31 kgf）〕		
パーキングブレーキレバー	引きしろ	4～9 ノッチ〔操作力 200 N（20 kgf）〕		
ドライブベルト	たわみ量	自動調整式		
ハンドル	遊び	0～30 mm（ホイール外周）		

※2　完全に放電させてしまったリチウムイオンバッテリーは、再充電することができません。交換または廃棄については、スズキ販売店またはスズキ代理店にご相談ください。

※3　点検して限度値に達していたら、ディスクやドラムを新品に交換してください。なお、点検するには、ブレーキ装置の分解とマイクロメーターやキャリパーゲージによる測定が必要です。スズキ販売店またはスズキ代理店にご相談ください。

- 指定外のブレーキ液は絶対に入れないでください。

■ 電球の容量

名　　称			ワット数（型式）	参照先
ヘッドライト	ハロゲン仕様車		60/55 W(H4)	**7-25ページ**
	LED仕様車		LED	※
フォグランプ	フロント		55W(H11)	**7-26ページ**
車幅灯	ハロゲン仕様車		5 W(W5W)	**7-28ページ**
	LED仕様車		LED	※
方向指示器／非常点滅表示灯	前面		21 W(PY21W)	**7-29ページ**
	側面	フェンダー	5 W	※
		ドアミラー	LED	※
	後面		21 W(WY21W)	**7-29ページ**
制動灯/尾灯			LED	※
ハイマウントストップランプ			LED	※
後退灯			16 W(W16W)	**7-29ページ**
番号灯			5 W (W5W)	**7-30ページ**
前室室内灯			10 W	
荷室室内灯			5 W	

- 表に記載されている次の電球の場合、点検・交換の際はスズキ販売店またはスズキ代理店にご相談ください。

※非分解式のランプのため、電球のみの交換はできません。ランプ本体の交換となります。

■ タイヤ／ホイール

指定タイヤのサイズと空気圧は、お車のタイプにより異なります。運転席ドアの開口部に貼付してある「空気圧ラベル」で確認してください。

タイヤの空気圧

タイヤの種類	タイヤサイズ	空気圧	
標準タイヤ	175/65R15 84H 185/55R16 83V	前輪	250 kPa (2.5 kgf/cm^2)
		後輪	220 kPa (2.2 kgf/cm^2)


ホイールのサイズ

タイヤ	適合ホイール		
	リムサイズ	インセット	取り付けピッチ円直径 (PCD)
175/65R15 84H	15×5J	40 mm	100 mm
185/55R16 83V	16×6J	45 mm	

タイヤチェーン

この車に適合したスズキ純正品を装着してください。適合するタイヤチェーンについては、スズキ販売店またはスズキ代理店にご相談ください。

エンジンルームをのぞいて

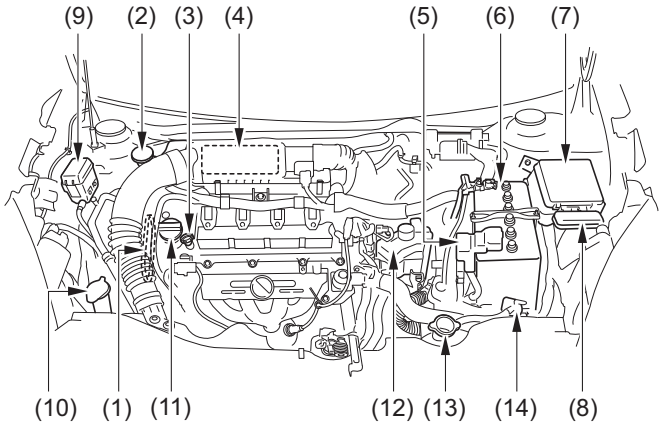

52RH80001

太字は日常点検が必要な部品の一部です。詳しくはメンテナンスノートをご覧ください。

(1) ドライブベルト
(2) **ブレーキフルードリザーバータンク**
(3) **エンジンオイルレベルゲージ**
(4) エアクリーナー
(5) メインヒューズボックス
(6) **鉛バッテリー**
(7) リレーボックスNo.1
(8) リレーボックスNo.2
(9) リレーボックスNo.3
(10) **ウォッシャータンク**
(11) エンジンオイルフィラーキャップ
(12) AGSアクチュエーターフルード
(13) ラジエーターキャップ
(14) **冷却水リザーバータンク**

次の機能は、必ず初期設定してください

項目	機能	初期設定が必要なとき
パワーウインドー → **3-21ページ**	はさみ込み防止機構 → **3-23ページ**	鉛バッテリー端子やヒューズ（**7-23ページ**参照）を外すなどしたとき

こんな機能が設定切替え（カスタマイズ）できます

項目	機能	初期設定 (工場出荷時)	設定切替え時
キーレスプッシュスタートシステム（※）	キーレスプッシュスタートシステムの各発信機の機能	あり	なし
	携帯リモコン電池消耗警告灯の点灯（約15秒間） → **3-7ページ**	あり	なし
	携帯リモコン検出範囲外警告ブザーの吹鳴（1回） → **4-8ページ、4-11ページ**	なし	あり
アンサーバック機能（※） → **3-4ページ**	非常点滅表示灯／室内灯による合図	非常点滅表示灯/室内灯	室内灯のみ
	車外ブザーによる合図	あり	なし
リモート格納ミラー → **3-28ページ**	ドアの施錠やエンジンスイッチ操作による連動操作	あり	なし
セキュリティアラーム → **3-16ページ**	セキュリティアラームモード	Dモード（警報モード）	Aモード（警報なしモード）
ステータスインフォメーションランプ → **3-70ページ**	メーター上部の照明色を「3色変化」、「青色固定」の切り替え	あり	なし
レーンチェンジ機能（※） → **3-127ページ**	レーンチェンジ機能の点滅回数の切替え	3回	1～4回

※印の設定切替えについては、スズキ販売店またはスズキ代理店にご相談ください。

項目	機能	初期設定（工場出荷時）	設定切替え時
ハイビームアシスト機能（※） → **4-57ページ**	ヘッドライトの上向きと下向きを自動的に切り替える機能	あり	なし
マルチインフォメーションディスプレイ〔セッティングモード〕 → **3-90ページ**	平均燃費リセット方法選択	非連動	給油連動
			TRIP-A連動
	アンサーバック機能の車外ブザーによる合図	あり	なし
	レーンチェンジ機能	あり	なし
	燃費履歴表示	時間表示	運転サイクル表示
	Motion履歴表示	表示ON	表示OFF
	先行車発進お知らせ機能（タイプ別装備）	あり	なし
	エコスコア表示	表示ON	表示OFF
	時計表示	12h表示	24h表示
	カレンダー表示	YYYY.MM.DD (年(西暦).月.日)	MM.DD.YYYY (月.日.年(西暦))
			DD.MM.YYYY (日.月.年(西暦))
	アイドリングストップ空調	標準	燃費優先
			快適優先
	ペダル操作表示	表示ON	表示OFF
	セキュリティアラームモード	（警報モード） Dモード	（警報なしモード） Aモード
	設定のリセット	ー	すべての設定を初期設定（工場出荷時）にもどす

※印の設定切替えについては、スズキ販売店またはスズキ代理店にご相談ください。

MEMO

A

ABS ····· 4-33
ABS(アンチロックブレーキシステム)
　警告灯····· 3-75、4-35
　装置····· 4-33

E

ECOモードスイッチ ····· 3-130
ESP®····· 4-29
ESP® OFFスイッチ ····· 4-32
ESP® OFF表示灯 ····· 3-85、4-32
ESP®作動表示灯····· 3-85、4-31

I

i-Sizeチャイルドシート····· 3-63
ISOFIX ····· 3-65
ISOFIX対応チャイルドシート
　固定専用金具····· 3-65

L

LEDヘッドライト·····8-3
LEDヘッドライト警告灯····· 3-81

M

M (マニュアル)モード表示 ····· 3-105

R

R(リバース)ポジション
　警告ブザー·····4-22、2-26
READY表示灯····· 3-88

S

S(スポーツ)モードスイッチ····· 4-18
S(スポーツ)モード表示····· 4-19
SRSエアバッグ警告灯
　····· 3-42、3-56、3-73
SRSエアバッグシステム ····2-28、3-44

U

USBソケット····· 5-13

ア

アームレスト(ひじ掛け)····· 5-14
アクセサリーソケット ····· 5-13
アシストグリップ····· 5-15
アダプティブクルーズ
　コントロール····· 4-62
アダプティブクルーズ
　コントロールスイッチ····· 4-64
アンサーバック機能 ····· 3-4
アンテナ····· 5-30

イ

イモビライザー警告灯 ····· 3-79、4-5
イモビライザーシステム ····· 4-4
インパネ収納スペース ····· 5-9
インフォスイッチ····· 3-71

ウ

ウインドー
　ウインドーロックスイッチ ····· 3-22
　パワーウインドー ····· 3-21
　フロントガラスの手入れ ····· 6-3
ウォッシャー液 ·····6-14、8-1、8-5
ウォッシャースイッチ ·····3-127

エ

エアコン、ヒーター
　オートエアコン ……5-19
　吹出し口 ……5-17
エアフィルター ……5-29
エコクール ……5-26
エコスコア ……3-104
エコドライブ ……2-35
エマージェンシー
　ストップシグナル(ESS) ……4-36
エンジンオイル ……2-34、3-77、8-1
エンジン回転計(タコメーター) …3-69
エンジンキー …… 3-2
エンジン警告灯 ……3-75
エンジン自動停止・再始動 …… 1-4、1-5
エンジン自動停止に関する
　空調設定 ……5-27
エンジンスイッチ …… 4-2
エンジンスイッチ照明 …… 4-9
エンジンスイッチもどし忘れ
　警告ブザー ……4-13
エンジンフード(ボンネット) …… 5-3
エンジンブレーキ ……2-17
エンジンルームをのぞいて …… 8-5
エンジンを止めるときは ……4-12
エンスト ……7-33

オ

オーディオ…… 5-32
オートエアコン…… 5-19
オートマチック車
　運転…… 4-24
　セレクトレバー…… 4-15
オートライトシステム…… 3-122
オーバーヒート…… 7-30
オイル(エンジンオイル)
　……2-34、3-77、8-1
オートレベリング警告灯…… 3-82
お子さま用シートの
　シートベルトによる固定…… 3-63
お子さま用シートの
　選択について…… 3-57
お子さまを乗せるときは……2-6

カ

外気導入(エアコン、ヒーター)
　…… 5-24
回生ブレーキ……1-6
外装のお手入れ……6-2
ガソリン(燃料)…… 2-26、8-1
仮眠するときは…… 2-22
ガラスアンテナ…… 5-31
ガレージジャッキ…… 7-13
冠水した場所…… 2-19
寒冷時の取扱い…… 6-14

キ

キー……3-2
キーナンバープレート……3-3
キーレスエントリー……3-3
キーレスプッシュスタート
　システム……4-5
キースイッチ
　(エンジンスイッチ)……4-2
キックダウン…… 4-22、4-26
ギヤポジション表示…… 3-105
給油…… 2-24、5-2、8-1

ク

空気圧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8-4
空調設定(エンジン自動停止中)・・・ 5-27
くもり取り(デフロスター)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5-17、5-25
くもり取り(リヤデフォッガー)・・・ 5-27
クリープ現象・・・・・・・・・・・・・・ 2-26、4-21
車のお手入れ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6-2
グローブボックス・・・・・・・・・・・・・・・ 5-10

ケ

警告灯・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1-28
警告灯・表示灯の見かた・・・・・・・・・・ 3-72
警告ブザー
R(リバース)ポジション
警告ブザー・・・・・・・・・・・・・ 2-26、4-22
エンジンスイッチもどし忘れ
警告ブザー・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4-13
警告ブザーが鳴ったときは・・・・・ 1-34
携帯リモコン検出範囲外
警告ブザー・・・・・・・・・・・・・・ 4-8、4-11
シートベルト警告ブザー・・・・・・・ 3-38
パーキングブレーキ解除忘れ
警告ブザー・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4-14
ハンドルロック未作動
警告ブザー・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4-13
ライト消し忘れ警告ブザー・・・・ 3-124
リクエストスイッチ未作動
警告ブザー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3-9
携帯電話・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2-16
携帯リモコン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3-5
携帯リモコン車外持ち出し警告・・・・・4-8
携帯リモコン電池消耗警告・・・・・・・・・3-7
携帯リモコン閉じ込み防止機能・・・・・3-9
警報装置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3-16
けん引・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7-34

コ

工具 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7-2
光軸調整ダイヤル ・・・・・・・・・・・・・・3-125
後席シート ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3-33
航続可能距離 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3-99
高電圧遮断機能 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1-12
高電圧バッテリー ・・・・・・・・・・・・・・・・ 1-8
高電圧バッテリー冷却用
空気取り入れ口 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 1-9
高電圧部位 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1-10
故障したときは ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7-32
誤発進抑制機能 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4-51

サ

サービスデータ ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8-1
サンバイザー ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5-5

シ

シート ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3-30
シートヒータースイッチ ・・・・・・・・・3-32
シートベルト ・・・・・・・・・・・・・・・・・・3-37
シートベルト可変
　フォースリミッター(前席) ・・・・・3-43
シートベルト警告灯 ・・・・・・・・・・・・3-73
シートベルト警告ブザー ・・・・・・・・・3-38
シートベルト
　フォースリミッター(後席) ・・・・・3-43
シートベルトプリテンショナー ・・・3-41
事故が起きたときは ・・・・・・・・・・・・7-37
室内灯 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5-7
シフトロック ・・・・・・・・・・・・・・・・・・4-17
車線逸脱警報 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・4-53
車線逸脱警報OFFスイッチ ・・・・・・・4-61
車線逸脱警報OFF表示灯 ・・・・・・・・・3-88
車線逸脱警報作動表示灯 ・・・・・・・・・3-87
ジャッキ(収納場所) ・・・・・・・・・・・・・ 7-2
ジャッキアップ
　(タイヤチェーン) ・・・・・・・・・・・・6-19
ジャッキアップ
　(パンクしたとき) ・・・・・・・・・・・・7-11
車幅灯 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7-28
車両接近通報装置 ・・・・・・・・・ 1-11、4-87
集中ドアロック
　(パワードアロック) ・・・・・・・・・・・3-15
充電警告灯 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3-77
樹脂部品などの手入れ ・・・・・・・・・・・・ 6-5
出発の前に ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2-2
ジュニアシート ・・・・・・・・・・・・・2-8、3-59
照度コントロール ・・・・・・・・・・・・・・・3-70
初期設定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8-6
助手席シートバックポケット ・・・・・5-15

ス

水温警告灯・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7-30
スズキ セーフティ サポート ・・・・・ 4-38
スタック(立ち往生)・・・・・・・・・・・・・ 2-19
ステアリングオーディオ
　スイッチ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5-32
スノーブレード・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6-14
スピードメーター(速度計)・・・・・・・ 3-69
スポーツモードスイッチ・・・・・・・・・ 4-18
スポーツモード表示・・・・・・・・・・・・・ 4-19
スライドレバー・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3-30

セ

積算走行時間・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3-101
セキュリティアラーム・・・・・・・・・・・ 3-16
セキュリティアラーム
　インジケーター・・・・・・・・・・・・・・・ 3-20
セッティングモード・・・・・・・・・・・・・ 3-107
セレクトレバー
　位置表示・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3-105
　操作・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4-15
先行車発進お知らせ機能・・・・・・・・・ 4-56
洗車・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6-2
前照灯(ヘッドライト)
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3-122、7-25、8-3
前席シート・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3-30
センターコンソールボックス・・・・・・・5-9
全方位モニター・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4-75

ソ

走行中の注意・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2-15
速度計(スピードメーター)・・・・・・・ 3-69

タ

タイマーロック機能・・・・・・・・・・・・・・・3-5
タイヤ
　応急修理したあとは・・・・・・・・・・・・・7-9
　応急修理のしかた・・・・・・・・・・・・・・・7-5
　空気圧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8-4
　交換したあとは・・・・・・・・・・・・・・・ 7-16
　交換するときは・・・・・・・・・・・・・・・・・6-7
　交換の準備・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7-10
　チェーン・・・・・・・・・・・・・・・・ 6-19、8-4
　取り付け・取り外し・・・・・・・・・・・・ 7-14
　パンク応急修理セット・・・・・・・・・・・・7-3
　冬用タイヤ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6-14
　ホイールサイズ・・・・・・・・・・・・・・・・8-4
　ローテーション・・・・・・・・・・・・・・・・6-7
　輪止め・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6-14
タイヤチェーン・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6-19
タコメーター（エンジン回転計）・・・ 3-69
立ち往生・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2-19
暖機運転・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2-36

チ

チェーン（タイヤチェーン）・・・ 6-19、8-4
チケットホルダー（サンバイザー）・・・5-5
チャイルドシート・・・・・・・・・・・・・・・ 3-59
チャイルドプルーフ・・・・・・・・・・・・・・ 3-16
駐車するときは・・・・・・ 2-21、4-27、6-17

テ

停止表示板 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7-32
デフロスター
　（エアコン、ヒーター）・・・・・・・・・・ 5-17
デフロスタースイッチ ・・・・・・・・・・・・ 5-25
デュアルセンサーブレーキサポート
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4-45
デュアルセンサーブレーキサポート
　OFFスイッチ ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4-60
デュアルセンサーブレーキサポート
　OFF表示灯 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3-87
デュアルセンサーブレーキサポート
　作動表示灯 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3-86
テレスコピック＆ チルトステアリング
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3-30
電球
　電球の交換（ランプ類）・・・・・・・・・ 7-25
　電球の点検 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7-24
　ワット数（ランプ類）・・・・・・・・・・・・ 8-3
点検 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2-2、8-1
電源が切り替わらないときは ・・・・・・ 4-7
電源の切替え ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4-6
電池交換（リモコンキー）・・・・・・・・・・ 6-8

ト

ドア ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3-11
ドアポケット ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5-13
ドアミラー ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3-26
ドアミラー角度調節スイッチ ・・・・・ 3-26
ドアミラー格納スイッチ ・・・・・・・・・ 3-27
ドアロック解除機能 ・・・・・・・・・・・・・ 3-15
凍結防止剤 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6-17
凍結路 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6-16
時計 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3-92
トランスミッション警告灯 ・・・・・・・ 3-78
トリップメーター
　（区間距離計）・・・・・・・・・・・・・・・・3-106
ドリンクホルダー ・・・・・・・・・・・・・・・ 5-10

ナ

内気循環(エアコン、ヒーター)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5-24
内装のお手入れ ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6-4
鉛バッテリー ・・・・・・・・・・・・・・・2-3、6-14

ニ

日常点検 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2-2

ネ

燃費
　瞬間燃費 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3-98
　平均燃費 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3-98
燃料 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2-26、8-1
燃料給油口 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5-2
燃料計 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3-69
燃料残量警告灯 ・・・・・・・・・・・・・・・・・3-74
燃料タンク容量 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8-1

ハ

パーキングブレーキ
　寒冷時の取扱い ・・・・・・・・・・・・・・・・6-17
　操作 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4-14
　パーキングブレーキ解除忘れ
　　警告ブザー ・・・・・・・・・・・・・・・・・・4-14
　ブレーキ警告灯 ・・・・・・・・・・・・・・・・3-72
ハイドロプレーニング現象 ・・・・・・・2-18
ハイビームアシスト ・・・・・・ 3-123、4-57
ハイブリッドシステム ・・・・・・・・・・・・ 1-2
ハイブリッドシステム警告灯 ・・・・・3-83
ハイブリッドシステムの起動 ・・・・・・ 4-9
ハイブリッドシステムの
　止めかた ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4-12
ハイマウントストップランプ
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7-27、8-3
はさみ込み防止機構 ・・・・・・・・・・・・・3-23
発炎筒 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7-32
バックドア ・・・・・・・・・・・・・・・・ 3-12、3-13
バックドアガラスの
　室内側の手入れ・・・・・・・・・・・・・・・・・6-6
バックミラー(ルームミラー)・・・・・ 3-25
バッテリー
　鉛バッテリー・・・・・・・・・・・・・ 2-3、6-14
　鉛バッテリーあがり・・・・・・・・・・・ 7-16
　バッテリーについて・・・・・・・・・・・・・2-3
　リチウムイオンバッテリー・・・・・・・2-4
バッテリーあがり・・・・・・・・・・・・・・・ 7-16
パドルシフトスイッチ・・・・・・・・・・・ 4-20
バニティーミラー(サンバイザー)・・・5-6
ハロゲンヘッドライト・・・・・・・・・・・ 7-25
パワーウインドー・・・・・・・・・・・・・・・ 3-21
パワーステアリング警告灯・・・・・・・ 3-76
パワードアロック・・・・・・・・・・・・・・・ 3-15
パワーパック・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1-2
パンク
　応急修理のしかた・・・・・・・・・・・・・・・7-5
　タイヤ交換・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7-10
番号灯・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7-30、8-3
半ドア警告灯・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3-79
ハンドルロックが
　解除できないときは・・・・・・・・・・・・・・4-4
ハンドルロック未解除警告・・・・・・・・・4-4
ハンドルロック未作動
　警告ブザー・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4-13

ヒ

ヒーター(エアコン)・・・・・・・・・・・・・ 5-17
　オートエアコン・・・・・・・・・・・・・・・ 5-19
　吹出し口・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5-17
非常点滅表示灯・・・・・・・・・7-27、7-29、8-3
非常点滅表示灯スイッチ・・・・・・・・・ 3-127
必読！・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2-2
ヒューズ切れ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7-19
表示灯・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1-31
表示の切替え・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3-96
日よけ(サンバイザー)・・・・・・・・・・・・・5-5
ヒルホールドコントロール・・・・・・・ 4-37

フ

ブースターケーブル…… 7-16
フォグランプ…… 7-26、8-3
フォグランプスイッチ…… 3-125
フットレスト…… 5-14
フューエルキャップ……5-2
フューエルリッド……5-2
ふらつき警報…… 4-55
フルホイールキャップ
（取り付け）…… 7-16
フルホイールキャップ
（取り外し）…… 7-10
ブレーキ
ブレーキ倍力装置
…… 2-20、4-12、7-36
ブレーキ警告灯…… 3-72
ブレーキ液……8-1
ブレーキリクエスト
インジケーター…… 3-83
フロント（前席）シート…… 3-30
フロントフォグランプ点灯表示灯
…… 3-88
フロントワイパー／
ウォッシャースイッチ…… 3-127

ヘ

平均車速…… 3-100
平均燃費…… 3-98
ヘッドライト（前照灯）
…… 3-122、7-25、8-3
ヘッドライト上向き（ハイビーム）
表示灯…… 3-84
ヘッドレスト
後席…… 3-33
前席…… 3-32
ベビーシート…… 3-58

ホ

ホーンスイッチ ……3-130
ホイールキャップ（取り付け）…… 7-16
ホイールキャップ（取り外し）…… 7-10
ホイールサイズ …… 8-4
防眩式ルームミラー …… 3-25
方向指示器 …… 7-27、7-29、8-3
方向指示器スイッチ ……3-126
方向指示器表示灯 …… 3-84
ボンネット …… 5-3

マ

マスターウォーニング …… 3-80
マニュアルモードの使いかた …… 4-19
マルチインフォメーション
ディスプレイ …… 3-90
メッセージ……3-111
万一のとき …… 7-1

ミ

ミラー
ドアミラー …… 3-26
バニティーミラー
（サンバイザー）…… 5-6
ルームミラー …… 3-25
ミリ波レーダー …… 4-72

メ

メーター
マルチインフォメーション
ディスプレイ …… 3-90
メーターの明るさ調整 …… 3-70
メーターの見かた …… 3-68

モ

モーターパワーメーター …… 3-69

ユ

油圧警告灯 ……3-77
雪道を走行するとき ……6-16

ヨ

よくあるご質問 ……1-41
横風が強いときは ……2-17

ラ

ライト消し忘れ警告ブザー ……3-124
ライトスイッチ ……3-122
ライト点灯表示灯 ……3-84
ラゲッジアンダーボックス ……5-15
ラゲッジシェルフ（荷室カバー）
……5-15
ラジエーターキャップ ……7-31、8-5
ランプ
室内灯 …… 5-7
電球の交換（ランプ類）……7-25
ハイマウントストップランプ
……7-27、8-3
番号灯 ……7-30、8-3
非常点滅表示灯 …… 8-3
フォグランプ …… 8-3
ヘッドライト ……7-25、8-3
方向指示器 …… 8-3
方向指示器／非常点滅表示灯
…… 7-27、7-29
リヤコンビネーションランプ …7-29
リヤフォグランプ ……7-27
ワット数、型式（ランプ類）…… 8-3

リ

リクエストスイッチ……3-7
リクエストスイッチ未作動
警告ブザー……3-9
リクライニングレバー…… 3-31
リジッドラック…… 7-13
リチウムイオンバッテリー……2-4
リバース（R）ポジション
警告ブザー…… 2-26
リモート格納ミラー…… 3-28
リモコンキーの電池交換……6-8
リヤ（後席）シート…… 3-33
リヤコンビネーションランプ
…… 7-29、8-3
リヤデフォッガースイッチ…… 5-27
リヤフォグランプ…… 7-27
リヤフォグランプ点灯表示灯…… 3-88
リヤワイパー／ウォッシャー
スイッチ…… 3-129

ル

ルーフアンテナ…… 5-30
ルームミラー…… 3-25
ルームランプ（室内灯）……5-7

レ

冷却水（ラジエーター液）
寒冷時の取扱い…… 6-14
規定水量……8-1
レーザーレーダーと単眼カメラ… 4-38

ロ


ロープけん引…… 7-34

ワ

ワイパー
寒冷時の取扱い……6-14、6-15、6-18
ワイパースイッチ…… 3-127
ワイパーブレードの交換…… 6-10
ワックス……6-2

お問い合わせ、ご相談は

お車のことや、車検・点検などのアフターサービスについてのお問い合わせやご相談がございましたら、まずはお買い上げいただきましたスズキ販売店またはスズキ代理店にお尋ねください。

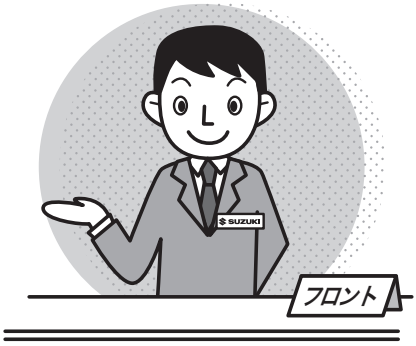

スズキ代理店にお問い合わせやご相談をいただくときは、別冊の「スズキ4輪車サービスネットワーク」に記載してありますお近くの代理店にお気軽にご連絡ください。
お客様のご相談に対して的確な判断と迅速な処理をするため、あらかじめ、お手元に車検証をご準備いただき、次の事項をご確認のうえ、ご連絡願います。

①車名、車台番号、ナンバープレートの番号など
②ご購入年月日
③走行距離
④ご相談内容
⑤お客様のご住所、お名前、お電話番号