

このたびは、スズキ アルト を お買い求めいただきありがとうございます。

ご使用の前に、必ずこの取扱説明書をお読みください。
お車の取扱いを誤ると、事故や故障の原因となります。本書をよく
お読みいただき、いつまでも快適なカーライフをお楽しみください。

- ・ 本書は、お車の取扱いや万一のときの処置などについて説明しています。
- ・ 「**必読！安全なドライブのために**」は、とくに重要な項目です。しっかりお読みください。
- ・ 本書では、次の記号を使用しています。

 **警告**、 **注意**、 **注 記**、 **アドバイス** は、とくにしっかりお読みください。

	取扱いを誤ると、死亡または重大な傷害につながるおそれがある内容です。
	取扱いを誤ると、傷害につながるおそれがある内容です。
	取扱いを誤ると、物的損害につながるおそれがある内容です。
	お車を使ううえで知っておいていただきたい、または知っておくと便利な内容です。

- ・ イラストの中で「**×**」または「**⊗**」の記号があるときは、図示されている行為の禁止を示しています。
- ・ 保証や点検整備については、別冊のメンテナンスノートに記載しています。本書とあわせてお読みください。
- ・ 本書とメンテナンスノートは、常にお車の中に保管してください。
- ・ お車をおゆずりになるときは、次に所有されるかたのために、本書とメンテナンスノートをお車につけてお渡しください。
- ・ 限定車の装備品や、スズキ販売店またはスズキ代理店で取り付けた装備品などについては、装備品に添付されている取扱説明書をお読みください。
- ・ 車の仕様などの変更により、本書の内容やイラストとお車が一致しない場合があります。あらかじめご了承ください。
- ・ ご不明な点は、担当セールススタッフにおたずねください。

本書の見かた

本ページは見本を使って本書の基本的な読みかたを説明しています。

タイトル

階層により区別しています。

参照先

関連する内容が記載されているページなどを案内しています。

運転する前に/スイッチの使いかた

フォグランプ


タイプ別装備

フォグランプスイッチ

ヘッドライトや車幅灯を点灯しているときに使用でき、雨や霧などで視界が悪いときに使用します。

→ 3-53ページ（ライトスイッチ）

- スイッチを押すとフォグランプが点灯し、スイッチ内の表示灯（1）が点灯します。
もう一度押すと消灯します。

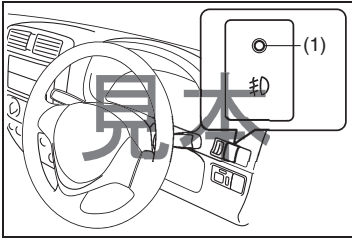

注記

バッテリー保護のため、視界が良くなったらすみやかにスイッチを切ってください。

ヘッダー

ページの内容を案内しています。

タイプ別装備

お車のグレードなどにより装備の有無が異なる事を示しています。

3

章番号

各章の番号を案内しています。

操作要領

装備の取扱いかななどを説明しています。

警告・注意・注記・アドバイス

前ページをお読みください。

お知りになりたいことをさがすときは

次のような方法で検索されますと、すばやくさがせます。

■ タイトルからさがす

- ◆ 総合目次
- ◆ 各章のはじめの目次
- ◆ ヘッダー

■ 取り付け位置、警告灯・表示灯からさがす

- ◆ イラスト目次 → 1-2ページ

■ ブザー音からさがす

- ◆ 警告ブザーが鳴ったときは → 1-17ページ

■ 名称からさがす

- ◆ さくいん → 9-1ページ

■ 4WD車特有の記載をさがす

- ◆ 4WD車を運転するときは → 2-32ページ
- ◆ タイヤチェーン → 6-18ページ
- ◆ けん引してもらうときは → 7-36ページ

■ オイルや、交換部品をさがす

- ◆ お車との上手なつきあいかた → 6-1ページ
- ◆ 万一のとき → 7-1ページ
- ◆ サービスデータ → 8-1ページ

■ よくあるご質問（Q & A）からさがす

- ◆ よくあるご質問（Q & A） → 1-24ページ

ご愛車に関するメモ


記入される記号・番号は、車検証、IDプレートをご覧ください。

ご 愛 車 の メ モ	
車名および 車両型式	車名：
	型式：
車台番号	
エンジン型式	R06A型
車体色記号	
営業機種記号	
トランス ミッション	☐ マニュアルミッション
	☐ オートマチックミッション(※)
	☐ オートギヤシフト
ナンバープレート (車両番号)	
ご購入年月日	年 月 日


※本書で「オートマチック車」と記載されている場合、「CVT車」を示しています。

IDプレート (1)

エンジンルームに貼付してあります。

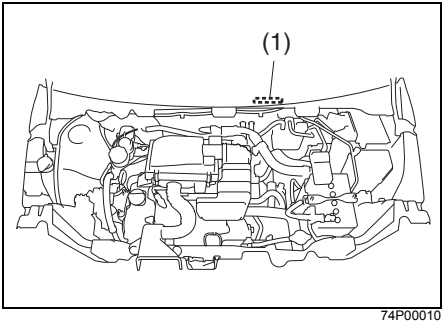

- 上図のエンジンルームは代表例です。
お車のタイプにより異なります。

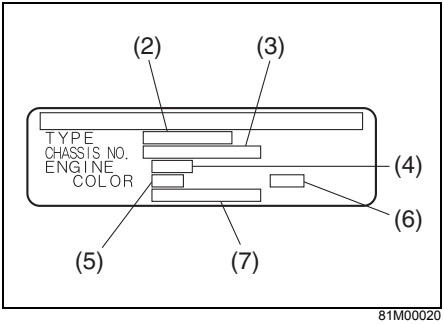

- (2) 車両型式 (3) 車台番号
- (4) エンジン型式 (5) 車体色記号
- (6) 車体色と内装色の組み合わせコード
- (7) 営業機種記号(補助記号)

データの記録について

この車には、車両の制御や操作などに関するデータを記録するコンピュータが装備されており、以下のデータを記録します。

- SRSエアバッグシステムの故障診断情報
- SRSエアバッグ作動に関する情報
- 原動機、動力伝達機構の状態
- アクセル、ブレーキ操作などの運転に関する情報
- 運転支援機能装備車の場合、レーダーブレーキサポート（RBS）に関する情報

アドバイス

- お車のタイプにより、記録されるデータは異なります。
- 会話などの音声は記録しません。
- 使用条件などにより、データが記録されない場合があります。

データの開示について

スズキおよびスズキが委託した第三者は、コンピュータに記録されたデータを、車両の故障診断・研究開発・品質の向上などを目的に取得・利用することがあります。

なお、スズキおよびスズキが委託した第三者は、次の場合を除き、取得したデータを第三者へ開示・提供しません。

- お車の使用者の同意がある場合
- 法令、裁判所命令そのほか法的強制力のある要請に基づく場合
- 統計的な処理を行なうなど、使用者や車両が特定できないように加工したデータを、研究機関などに提供する場合

SRS エアバッグのイベントデータレコーダー（EDR）

EDRとは Event Data Recorder（イベントデータレコーダー）の略です。SRSエアバッグが作動するような事故のときにデータを記録します。

→ **3-41ページ（SRSエアバッグ）**

[illegible]

総 合 目 次

1 クイックガイド

イラスト目次	1-2
警告ブザーが鳴ったときは	1-17
よくあるご質問 (Q & A)	1-24

2 必読！安全なドライブのために

必読！安全なドライブのために	2-2
----------------------	-----

3 運転する前に

ドアの開閉	3-2
警報装置	3-16
ウインドーの開閉	3-19
各部の調節	3-24
シートの調節	3-28
シートベルト	3-35
SRSエアバッグ	3-41
お子さま用シート	3-49
メーター	3-61
スイッチの使いかた	3-87

4 運転するときは

エンジン始動・停止	4-2
パーキングブレーキ	4-16
チェンジレバー	4-17
オートマチック車	4-19
オートギヤシフト車	4-29
ABS	4-44

ESP®	4-48
ヒルホールドコントロール	4-51
運転支援機能	4-52
アイドリングストップシステム	4-64

5 装備の取扱い

エアコン、ヒーター	5-2
オーディオ	5-17
その他の装備	5-52

6 お車との上手なつきあいかた

お手入れ	6-2
寒冷時の取扱い	6-13

7 万一のとき

パンク	7-2
バッテリーあがり	7-19
ヒューズ切れ	7-23
電球切れ	7-28
オーバーヒート	7-33
その他	7-34

8 サービスデータ

サービスデータ	8-1
---------------	-----



9 さくいん

さくいん	9-1
------------	-----

イラスト目次

■ 外観

1

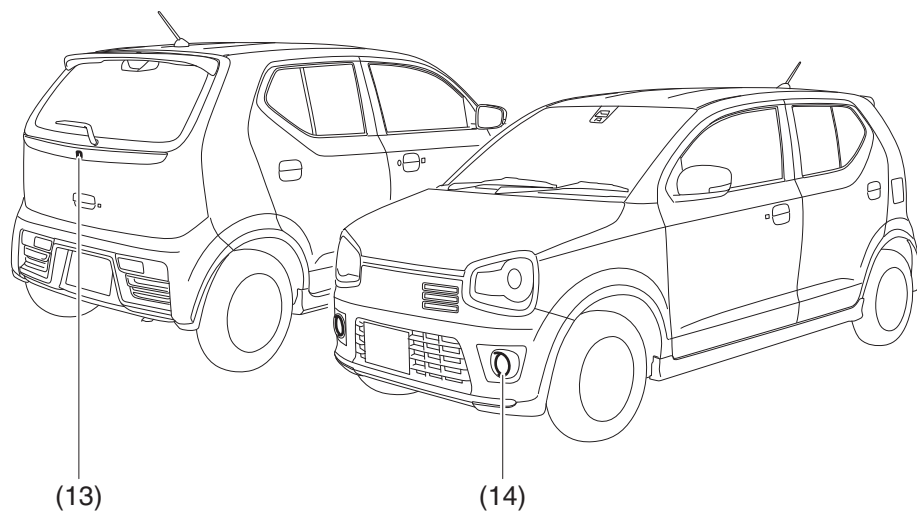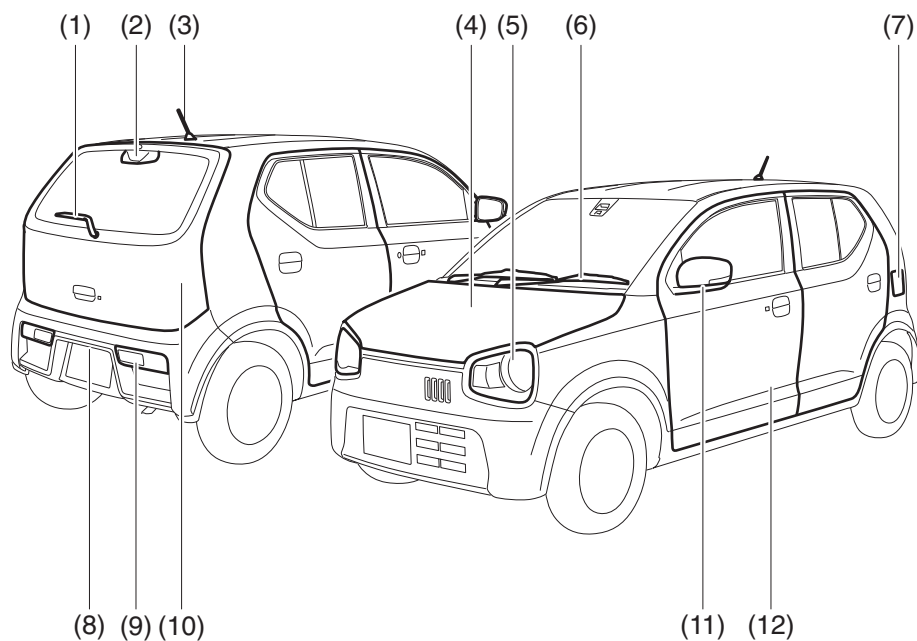


74P10011

お車のタイプにより、異なる装備も含んでいます。

(1)	リヤワイパー	3-93
(2)	ハイマウントストップランプ	7-33
(3)	アンテナ	5-17
(4)	ボンネット	5-53
(5)	ヘッドライト	3-87、7-29
(6)	フロントワイパー	3-93
(7)	燃料給油口(フューエルリッド)	5-52
(8)	番号灯	7-32
(9)	リヤコンビネーションランプ	7-32
(10)	バックドア	3-4
(11)	ドアミラー	3-24
(12)	ドア	3-4
(13)	バックアイカメラ	5-37
(14)	フォグランプ	3-90、7-30

■ 内装1

1

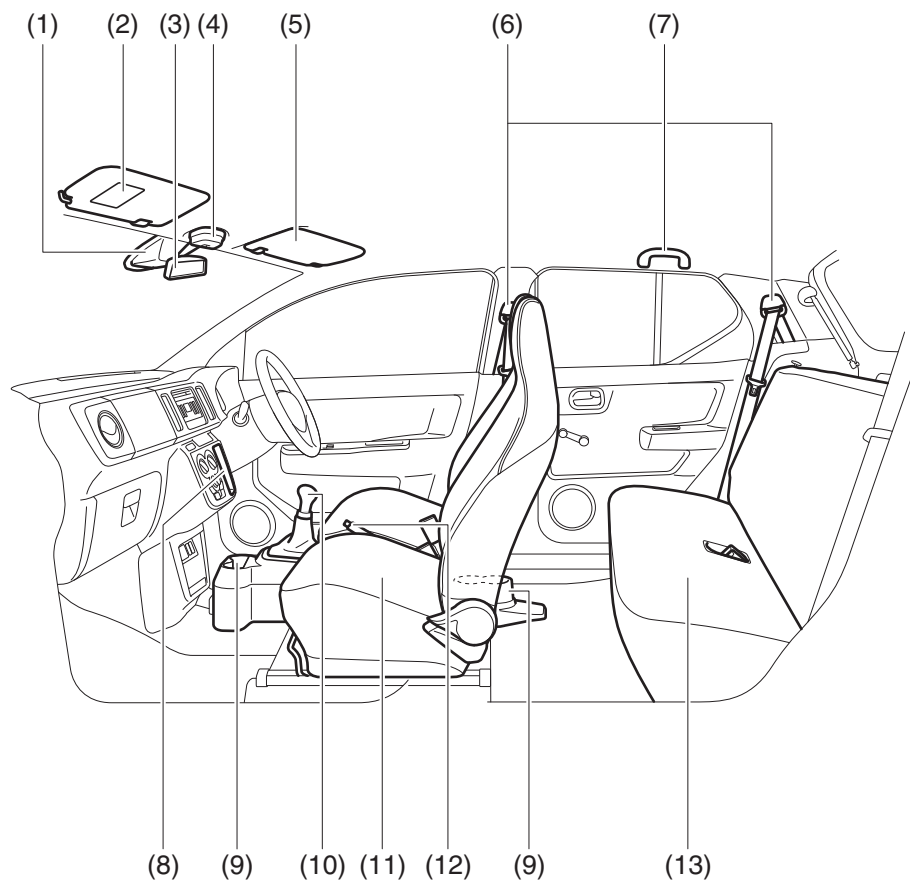

74P10020


お車のタイプにより、異なる装備も含んでいます。

(1)	レーザーレーダー	4-62
(2)	助手席SRSエアバッグに関する 警告ラベル(※)	2-30
(3)	ルームミラー	3-24
(4)	室内灯	5-57
(5)	サンバイザー	5-56
(6)	シートベルト	3-35
(7)	アシストグリップ	5-65
(8)	インパネセンターポケット	5-59
(9)	ドリンクホルダー	5-60
(10)	チェンジレバー(マニュアル車)	4-17
	クラッチスタートシステム(マニュアル車) ...	4-11
(11)	前席シート	3-28
(12)	パーキングブレーキ	4-16
(13)	後席シート	3-31

※お子さま用シートをご使用になる前に、必ずお読みください。

■ 内装2

1

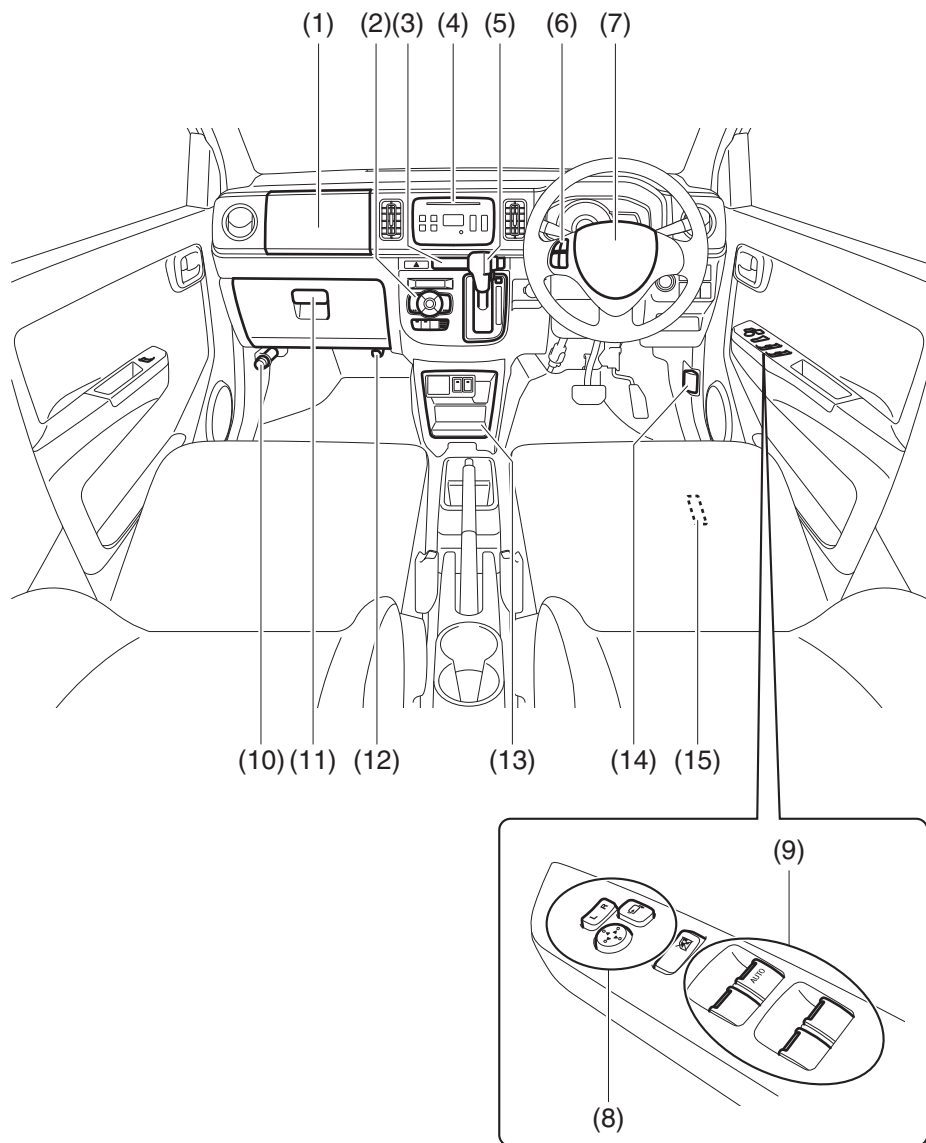


74P10031

お車のタイプにより、異なる装備も含まれています。

(1)	助手席SRSエアバッグ	3-41
(2)	エアコン、ヒーター	5-2
(3)	インパネセンタートレ	5-59
(4)	オーディオ	5-19
(5)	セレクトレバー(オートマチック車)	4-19
	セレクトレバー(オートギヤシフト車)	4-29
(6)	ステアリングオーディオスイッチ	5-36
(7)	運転席SRSエアバッグ	3-41
	ホーンスイッチ	3-94
(8)	ドアミラー角度調節スイッチ	3-24
	ドアミラー格納スイッチ	3-25
(9)	パワーウインドースイッチ	3-19
(10)	発炎筒	7-34
(11)	グローブボックス	5-60
(12)	ショッピングフック(インパネ)	5-63
(13)	センターロアポケット	5-59
(14)	ボンネットオープナー	5-54
(15)	フューエルリッドオープナー	5-52

■ 運転席まわり

1

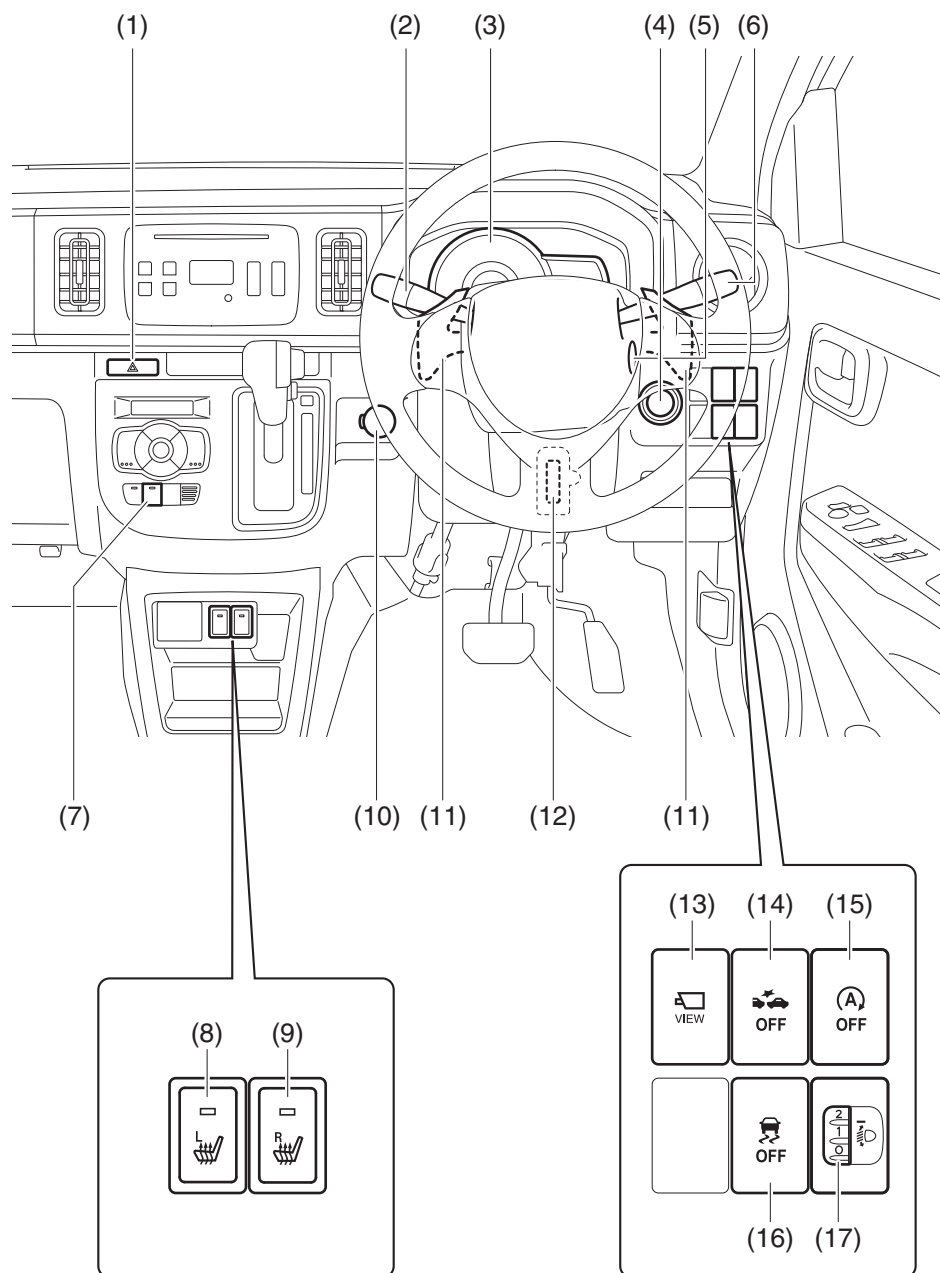


74P10041

お車のタイプにより、異なる装備も含んでいます。

(1)	非常点滅表示灯スイッチ	3-92
(2)	ワイパー／ウォッシャースイッチ	3-92
(3)	メーター	3-61
(4)	エンジンスイッチ(キーレスプッシュスタート システム装備車)	4-2
(5)	エンジンスイッチ(キーレスプッシュスタート システム非装備車)	4-2
(6)	ライトスイッチ	3-87
	方向指示器スイッチ	3-91
	フォグランプスイッチ	3-90
(7)	ドアミラーヒータースイッチ	3-27、3-94
	リヤデフォグガススイッチ	3-94
(8)	助手席シートヒータースイッチ	3-30
(9)	運転席シートヒータースイッチ	3-30
(10)	アクセサリーソケット	5-64
(11)	パドルシフトスイッチ	4-32
(12)	チルトステアリング	3-28
(13)	VIEWスイッチ	5-41
(14)	レーダーブレーキサポート(RBS) OFFスイッチ	4-61
(15)	アイドリングストップシステム OFFスイッチ	4-72
(16)	ESP® OFFスイッチ	4-50
(17)	光軸調整ダイヤル(ハロゲン仕様車)	3-90


■ 警告灯・表示灯

Aタイプ

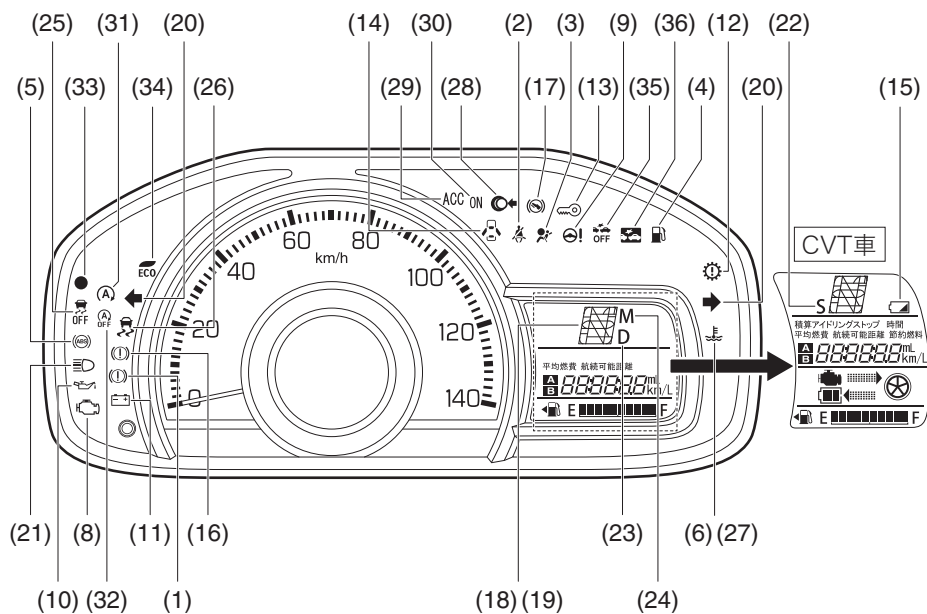

74P10061

Bタイプ

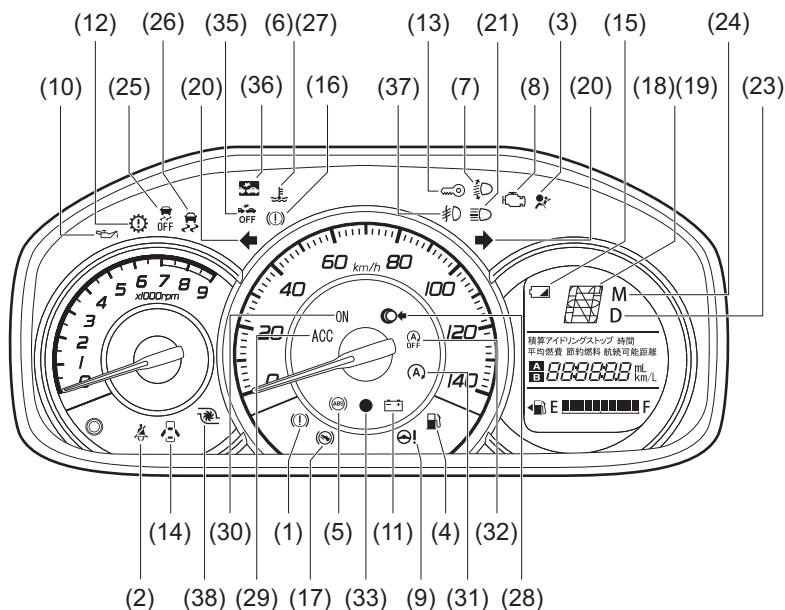

74P0204

お車のタイプにより、異なる装備も含んでいます。

- 警告灯が点灯または点滅し続けた場合は、車両またはシステムの異常が考えられます。次の参照先をよくお読みのうえ、スズキサービス工場で点検を受けてください。

→ **3-72ページ（警告灯・表示灯の見かた）**

- ※ 印の警告灯・表示灯は、エンジンスイッチを **ON** にしたときに初期点灯するのが正常です。（「水温警告灯／低水温表示灯」の初期点灯は赤色に点灯します。）点灯しない場合は、スズキサービス工場で点検を受けてください。
- 「水温警告灯（赤色）／低水温表示灯（青色）」は点灯する色で表示を切り替えています。
- アイドリングストップシステム装備車には、特有の点灯条件があります。

→ **4-64ページ（アイドリングストップシステム）**

警告灯			色	警告灯名
(1)		※	赤	ブレーキ警告灯
(2)			赤	シートベルト警告灯
(3)		※	赤	SRSエアバッグ警告灯
(4)			オレンジ	燃料残量警告灯
(5)		※	オレンジ	ABS警告灯（タイプ別装備）
(6)		※	赤	水温警告灯
(7)		※	オレンジ	オートレベリング警告灯 （タイプ別装備）
(8)		※	オレンジ	エンジン警告灯
(9)		※	オレンジ	パワーステアリング警告灯

クイックガイド/イラスト目次

1

警告灯			色	警告灯名
(10)		※	赤	油圧警告灯
(11)		※	赤	充電警告灯
(12)		※	オレンジ	トランスミッション警告灯 (オートマチック車・オートギヤシフト車)
(13)		※	オレンジ	イモビライザー警告灯 (キーレスプッシュスタートシステム装備車)
(14)			赤	半ドア警告灯
(15)			白 黒	携帯リモコン電池消耗警告灯 (キーレスプッシュスタートシステム装備車)
(16)		※	オレンジ	ブレーキシステム警告灯 (タイプ別装備)
(17)			オレンジ	ブレーキリクエストインジケータ (オートギヤシフト車)


表示灯			色	表示灯名
(18)			白 黒	セレクトレバー位置表示 (オートマチック車・オートギヤシフト車)
(19)			白 黒	ギヤポジション表示 (オートギヤシフト車)
(20)			緑	方向指示器表示灯
(21)			青	ヘッドライト上向き (ハイビーム) 表示灯

表示灯			色	表示灯名
(22)			黒	S (スポーツ) モード表示 (オートマチック車)
(23)			白 黒	D (ドライブ) モード表示 (オートギヤシフト車)
(24)			白 黒	M (マニュアル) モード表示 (オートギヤシフト車)
(25)		※	オレンジ	ESP® OFF表示灯 (タイプ別装備)
(26)		※	オレンジ	ESP®作動表示灯 (タイプ別装備)
(27)			青	低水温表示灯
(28)			緑	プッシュ表示灯 (キーレスプッシュスタートシステム装備車)
(29)			オレンジ	ACC表示灯 (キーレスプッシュスタートシステム装備車)
(30)			オレンジ	IG ON表示灯 (キーレスプッシュスタートシステム装備車)
(31)		※	緑	アイドリングストップ表示灯 (タイプ別装備)
(32)		※	オレンジ	アイドリングストップシステムOFF表示灯 (タイプ別装備)
(33)			赤	セキュリティアラームインジケーター
(34)		※	緑	エコドライブインジケーター (タイプ別装備)

1

表示灯			色	表示灯名
(35)		※	オレンジ	レーダーブレーキサポート（RBS）OFF表示灯（タイプ別装備）
(36)		※	オレンジ	レーダーブレーキサポート（RBS）作動表示灯（タイプ別装備）
(37)			緑	フォグランプ点灯表示灯（タイプ別装備）
(38)			白 赤	ブーストインジケーター（タイプ別装備）

■ キー

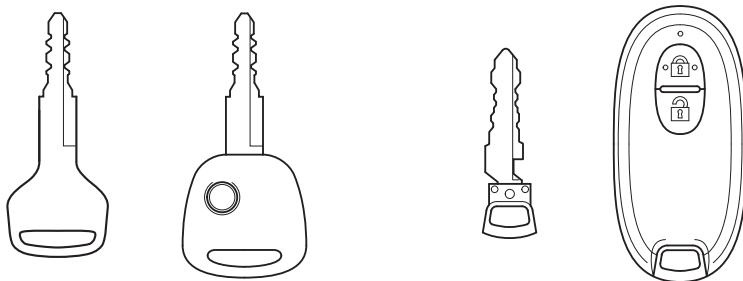


64L10100

お車のタイプにより、異なる装備も含んでいます。

キー	3-2
ドア	3-4
キーレスエントリー	3-8
携帯リモコン	3-11
キーレスプッシュスタートシステム	4-5
エンジンのかけかた	4-10

■ 荷室

1

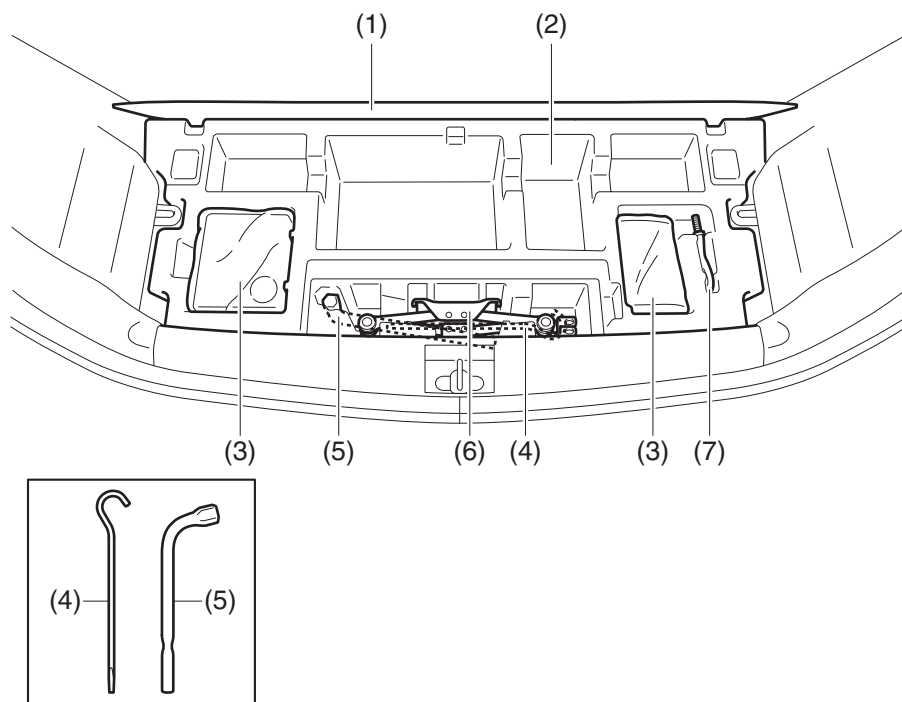

74P10050

お車のタイプにより、異なる装備も含んでいます。

(1)	フロアボード	7-3
(2)	ラゲッジアンダーボックス	5-65
(3)	タイヤパンク応急修理セット	7-5
(4)	ジャッキバー	7-2
(5)	ホイールナットレンチ	7-2
(6)	ジャッキ	7-2、7-14
(7)	けん引フック	7-2

警告ブザーが鳴ったときは

下記の表以外にも、次の機能が作動中のときはブザーでお知らせします。

- 後退時左右確認サポート（タイプ別装備）
→ 5-46ページ（後退時左右確認サポート機能）

■ 全車共通

いつ	ブザー音	メーター	原因と対処方法
いずれかのドアを開けたとき	室内ブザー ●ピー、ピー、 (約10秒間)	 2秒間隔で点滅	セキュリティアラームの警報が作動しています。次のいずれかの操作により警報を途中で停止できます。 ● エンジンスイッチを ON にする ● キーレスエントリーまたはリクエストスイッチ(タイプ別装備)で解錠する → 3-16ページ(セキュリティアラーム)
エンジンスイッチを ON にしたとき	室内ブザー ●ピー、ピー、 (4回)	 約8秒間 小刻みに点滅	駐車時にセキュリティアラームの警報が作動したことを示しています。盗難にあつてないか車の中を確認してください。 → 3-16ページ(セキュリティアラーム)
エンジンスイッチが ON のとき	室内ブザー ●ポーン (1回)	 点灯	燃料の残量が少なくなっています。すみやかに給油してください。 → 3-74ページ(燃料残量警告灯)
走行中	室内ブザー ●ピー、ピー、 (約95秒間)	 点滅	運転者がシートベルトを着用していません。安全な場所に停車して、ベルトを着用してください。 → 3-37ページ (シートベルト警告ブザー)
	室内ブザー ●ピピピッ、 ピピピッ、	 点灯 (赤色)	パーキングブレーキが解除されています。パーキングブレーキを解除してください。 → 4-17ページ(パーキングブレーキ解除忘れ警告ブザー)
	室内ブザー ●ポーン (1回)	 点灯	いずれかのドアが完全に閉まっていません。安全な場所に停車して、完全に閉めてください。 → 3-79ページ(半ドア警告灯)
運転席ドアを開けたとき	室内ブザー ●ピー---	—	ヘッドライトや車幅灯が点灯しています。これらを消してください。 → 3-89ページ (ライト消し忘れ警告ブザー)

■ 乗用タイプ車のみ

いつ	ブザー音	メーター	原因と対処方法
走行中	室内ブザー	 点滅	助手席の乗員がシートベルトを着用していません。ベルトを着用してください。 → 3-37ページ (シートベルト警告ブザー)
	●ピー、ピー (約95秒間)		

■ オートマチック車またはオートギヤシフト車

いつ	ブザー音	メーター	原因と対処方法
停車中／ 後退中	室内ブザー	 表示	● オートマチック車の場合、セレクトレバーが [R] に入っています。セレクトレバーの位置を確認してください。 → 4-23ページ ([R](リバース) ポジション警告ブザー) ● オートギヤシフト車の場合、トランスミッションのギヤがRに入っています。セレクトレバーの位置を確認してください。 → 4-37ページ ([R](リバース) ポジション警告ブザー)
	●ピー、ピー、		

■ オートギヤシフト車のみ

いつ	ブザー音	メーター	原因と対処方法
エンジンスイッチを START にしたとき	室内ブザー ●ピピピピピ	 点灯	セレクトレバーが N で、ブレーキペダルを踏まないでエンジンスイッチを START にしました。ブレーキペダルを踏んで、エンジンスイッチの操作をやり直してください。 → 3-80ページ (ブレーキリクエストインジケーター) → 4-10ページ (エンジンのかけかた)
		 点灯※ N 点滅 (代表例)	セレクトレバーが P または N 以外でエンジンスイッチを START にしました。セレクトレバーを P または N にして、ブレーキペダルを踏んで、エンジンスイッチの操作をやり直してください。 → 3-80ページ (ブレーキリクエストインジケーター) → 4-10ページ (エンジンのかけかた)
セレクトレバーを操作したとき	室内ブザー ●ピッ、ピッ、 (約1秒間)	 点灯 N 点滅	前進と後退を繰り返すときなど車両が動いている状態で、ブレーキペダルを踏まないでセレクトレバーを N から D 、 M または R に操作しています。ブレーキペダルを踏んで完全に停車してから、セレクトレバーの操作をやり直してください。 → 3-80ページ (ブレーキリクエストインジケーター) → 4-30ページ (セレクトレバーの動かしかた) → 4-42ページ (後退)
	室内ブザー ●ピッ、ピッ、	N 点滅 (代表例)	セレクトレバーの位置とメーター内の表示(セレクトレバー位置表示またはギヤポジション表示)が異なります。そのまま少し(2～3秒)待ってもセレクトレバー位置表示またはギヤポジション表示が切り替わらない場合は、ブレーキペダルを踏んで、セレクトレバーの操作をやり直してください。 ●切り替わらない場合は、スズキサービス工場点検を受けてください。 → 4-30ページ (セレクトレバーの動かしかた)

クイックガイド/警告ブザーが鳴ったときは

1

いつ	ブザー音	メーター	原因と対処方法
走行中/ 停車中	室内ブザー ●ピー、ピー、	 点滅	次のような操作をしたため、クラッチに負荷がかかりクラッチが高温になりました。 ● 上り坂で発進と停止を繰り返している ● 上り坂でブレーキペダルを踏まずに、クリーブ機能を利用して停車している ● ブレーキペダルを踏みながらアクセルペダルを踏み続けている ● パーキングブレーキをかけた状態でアクセルペダルを踏み続けている 安全な場所に停車して、しばらくエンジンを停止してください。再度、エンジンスイッチを ON にして、警告灯の点滅と警告ブザーが止まっていることを確認してから走行してください。 → 3-78ページ (トランスミッション警告灯) → 4-36ページ (トランスミッション警告灯)
走行中	室内ブザー ●ピッ、ピッ、	N 点滅	システムが異常になると次のようになります。スズキサービス工場で点検を受けてください。 ● 走行中、セレクトレバーを操作しても変速できない ● 車速が 10 km/h 以下になると自動で N (ニュートラル) になる → 4-30ページ (セレクトレバーの動かしかた)
マニュアルモードで走行中	室内ブザー ●ピッ、ピッ、	1 点滅 (代表例)	マニュアルモードでシフト操作しても希望するギヤポジションに変速されない場合、現在のギヤポジション表示が点滅します。少し待ってから、シフト操作をやり直してください。 → 4-32ページ (マニュアルモードの使いかた)
パドルシフトスイッチ (タイプ別装備) を操作したとき	室内ブザー ●ピッ、ピッ、	—	希望するギヤポジションに変速されていません。車速に見あった適切なギヤポジションを選択してください。

※ブレーキペダルを踏んでいないとき、ブレーキリクエストインジケーターが点灯します。

■ キーレスプッシュスタートシステム非装備車のみ

いつ	ブザー音	メーター	原因と対処方法
運転席ドアを開けたとき	室内ブザー ●ピー、ピー、	—	エンジンスイッチにキーが差さったままです。キーを抜いてください。 → 4-15ページ (キー抜き忘れ警告ブザー)

■ キーレスプッシュスタートシステム装備車のみ

いつ	ブザー音	メーター	原因と対処方法
エンジンをかけようとしたとき	室内/車外ブザー ●ピー、ピー、 (約2秒間)	 点滅	携帯リモコンが車内にない、またはリモコンの電池切れが考えられます。リモコンを車内にもどすか、リモコンをエンジンスイッチに当ててください。 → 4-8ページ (携帯リモコン車外持ち出し警告) → 4-10ページ (エンジンのかけかた)
すべてのドアを閉めたとき			
運転席ドアを開けたとき	室内ブザー ●ピッ、ピッ、	—	故障などで、エンジンスイッチを LOCK (OFF) にもどしていずれかのドアを開閉してもハンドルがロックされていません。スズキサービス工場点検を受けてください。 → 4-16ページ (ハンドルロック未作動警告ブザー)
	室内ブザー ●ピー、ピー、	ACC 点灯	
リクエストスイッチを押したとき	車外ブザー ●ピー (約2秒間)	ACC ON いずれか点灯	エンジンスイッチが ACC または ON になっています。 LOCK (OFF) にもどしてください。 → 3-14ページ (リクエストスイッチ未作動警告ブザー)
		—	携帯リモコンが車内にあります。リモコンを車外に持ち出してください。
		 点灯	いずれかのドアが完全に閉まっていません。完全に閉めてください。

クイックガイド/警告ブザーが鳴ったときは

いつ	ブザー音	メーター	原因と対処方法
携帯リモコンのロックスイッチを押したとき	車外ブザー		いずれかのドアが完全に閉まっていません。完全に閉めてください。 → 3-8ページ (キーレスエントリー)
	•ピー (約2秒間)		

■ アイドリングストップシステム装備車のみ

→ 4-64ページ (アイドリングストップシステム)

いつ	ブザー音	メーター	原因と対処方法
エンジンの自動停止中	室内ブザー		次のような状況になったため、エンジンが再始動しました。 ● バッテリーの放電が進んだ ● アイドリングストップシステムに関する異常を検出した (※1) ● ブレーキ倍力装置の負圧が低下した ● エアコンの吹出し口温度が大きく変化し、冷暖房性能が十分でなくなった (オートエアコン装備車) ● 設定温度を冷房時は COOL 側、暖房時は HOT 側へ大きく変更した (オートエアコン装備車) ● しばらく経過したとき (2分程度)
	•ピー (1回)		
	室内ブザー	—	ボンネットが開いたため、エンスト状態 (※2) になりました。次の手順で対処してください。 ① パーキングブレーキをしっかりとかけ、セレクトレバーを  に入れる ② ボンネットを完全に閉める ③ エンジンスイッチを操作して再始動する → 4-10ページ (エンジンのかけかた)
	•ピー、ピー、		

※1 検出した異常の内容により、ブザーが鳴らない場合があります。

※2 エンスト状態になると、上記以外にも次の警告灯が点灯します。

- エンジン警告灯、パワーステアリング警告灯、油圧警告灯、充電警告灯

→ 1-10ページ (警告灯・表示灯)

いつ	ブザー音	メーター	原因と対処方法
エンジンの自動停止中	室内ブザー ●ピー、ピー、 (5回)	 いずれか点灯	次のいずれかの操作をしたため、エンジンが自動で再始動しました。 ● 運転席シートベルトを外す ● 運転席ドアを開ける 発進する前に、ドアを閉め、シートベルトを着用してください。また、車外に出るときは、事前に次の手順を実施してください。 ① パーキングブレーキをしっかりとかけ、セレクトレバーを [P] に入れます。 ② 長時間停車するときや車から離れるときは、エンジンスイッチを操作してエンジンを停止します。 → 4-14ページ (エンジンを止めるときは)

■ 運転支援機能装備車のみ

いつ	ブザー音	メーター	原因と対処方法
走行中	室内ブザー ●ピピピピピ	 点滅	レーダーブレーキサポート (RBS) が作動しています。 ブレーキペダルを強く踏み込んでください。 → 4-53ページ (レーダーブレーキサポート (RBS))
停車中／徐行中			誤発進抑制機能が作動しています。 すみやかにアクセルペダルから足を離してください。 → 4-58ページ (誤発進抑制機能)

よくあるご質問 (Q & A)

お問い合わせの多い、よくあるご質問についてご案内します。

1

ドアの開閉

- Q.** キーレスエントリーが作動しない。
- A.** キーレスエントリーが作動しない状況にあるおそれがあります。
3-8ページ (キーレスエントリー) をお読みください。
- A.** リモコンキーの電池が消耗しているときは、交換してください。
→ **6-10ページ (リモコンキーの電池交換)**
- Q.** ドアを開けたら警報が鳴る。
- A.** 警報装置 (セキュリティアラーム) が作動しています。
次のいずれかの操作で警報を止めてください。
・ エンジンスイッチを **ON** にする
・ キーレスエントリーまたはリクエストスイッチ (タイプ別装備) で解錠する
正しい取扱い方法や設定切替えについては、**3-16 ページ (セキュリティアラーム)** をお読みください。

窓ガラス

- Q.** フロントガラスやドアガラス内側のくもりを取りたい。
- A.** 吹出し口切替えダイヤル (**5-4ページ**) で、くもりを取る位置に切り替えてください。(マニュアルエアコン)
- A.** デフロスタースイッチ (**5-14ページ**) をご使用ください。(オートエアコン)
- Q.** バックドアガラス内側のくもりを取りたい。
- A.** リヤデフォッガースイッチ (**3-94ページ**) をご使用ください。

タイヤ

- Q.** パンクした。
- A.** パンクの状態によっては、タイヤパンク応急修理セットをご使用いただくことで、応急修理ができます。(タイヤパンク応急修理セット装備車)
→ **7-5ページ (タイヤパンク応急修理セット)**
- A.** 応急用スペアタイヤに交換してください。(応急用スペアタイヤ装備車)
→ **7-2ページ (パンク)**

バッテリーあがり

- Q.** バッテリーがあがり、エンジンが始動できない。
- A.** 救援車のバッテリーとブースターケーブルを接続して、エンジンを始動してください。
→ 7-19ページ (鉛バッテリーあがりのときは)

エンジンオイル

- Q.** エンジンオイルを交換したい。
- A.** 次の項目をお読みください。
→ 2-36ページ (エンジンオイルを交換するときは)
→ 8-1ページ (サービスデータ)

電装品

- Q.** ヘッドライトまたは制動灯が点灯しなくなった。
- A.** 電球を点検してください。
→ 7-28ページ (電球の点検)
→ 7-28ページ (電球を交換するときは)
→ 8-4ページ (電球の容量)
- Q.** 電気装置が使用できなくなった。
- A.** ヒューズを点検してください。
→ 7-23ページ (ヒューズが切れたときは)
- Q.** 運転席パワーウィンドー (タイプ別装備) がオートで全開／全閉しなくなった。
- A.** パワーウィンドーのはさみ込み防止機能の初期設定が必要です。3-22ページ (初期設定のしかた) をお読みください。

オーディオ タイプ別装備

- Q.** 時計をあわせたい。
- A.** 次の項目をお読みください。
・ AM/FMラジオ → 5-20ページ
・ CDプレーヤー → 5-22ページ

[illegible]

2. 必読！ 安全なドライブのために

とくに重要な項目ですのでしっかりお読みください。


安全運転が第一

お車に装備されているシートベルト、SRSエアバッグシステム、ABS（アンチロックブレーキシステム）などの安全装備も、乗員の安全確保には限界があります。法定速度を厳守するとともに、スピードを控えめにして安全運転に心がけてください。

出発の前に（お車の確認）	2-2
荷物を積むときは	2-5
お子さまを乗せるときは	2-6
運転席にすわって	2-10
エンジンをかけるときは	2-12
走行するときは	2-13
駐車するときは	2-19
給油するときは	2-22
オートマチック車を運転するときは	2-24
オートギヤシフト車を運転するときは	2-26
SRSエアバッグ車を運転するときは	2-29
ターボ車を運転するときは	2-31
4WD車を運転するときは	2-32
こんなことにも注意して	2-33
エコドライブをしましょう	2-37

出発の前に（お車の確認）

日常点検を確実に

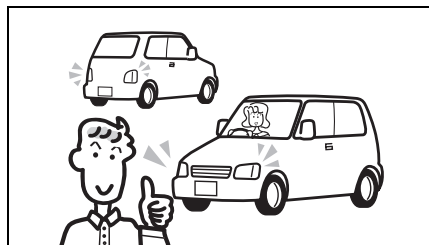

64L20180

車の走行距離、使用状態から判断した適切な時期に実施してください。

→ メンテナンスノート（日常点検）

こんな症状に気づいたときは



80J009


⚠ 注意

次のような場合はスズキサービス工場で点検を受けてください。

- 地面に油や液の漏れたあとが残っている
- ブレーキ液が不足している
- いつもと違うにおい、音、振動がある
- ハンドルやブレーキを操作したときの感じがいつもと違う

タイヤの空気圧をチェック

- 定期的に点検・調整してください。
この車の指定空気圧は、運転席ドアの開閉部に貼付してある「空気圧ラベル」（1）で確認できます。
→ メンテナンスノート（日常点検）

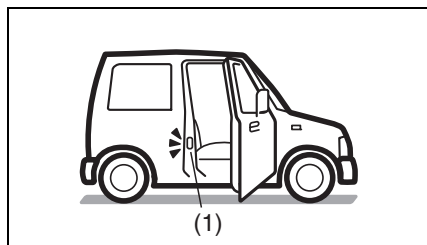


64L20010

- 空気圧が不足したまま走行すると、タイヤの両端が摩耗する原因となります。また、燃費が悪くなります。
- 扁平タイヤ（165/55R15 75V）は、見た目では空気圧の不足がわかりにくいので注意が必要です。

⚠ 警告

- 空気圧が極端に低いまま走行すると、タイヤがバースト（破裂）して思わぬ事故につながるおそれがあります。

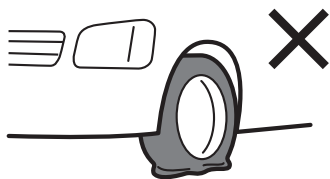


72J20040

- 指定空気圧を守らないと車の性能が十分に発揮できず、次のようなことが起きるおそれがあり、思わぬ事故につながったり、故障の原因となったりするおそれがあります。
 - ・走行安定性が悪化する
 - ・ブレーキをかけたときの制動距離が伸びる
 - ・正確なタイヤ回転速度が検出できなくなって、次の機能が正常に作動しなくなる
 - ・ABS（タイプ別装備）
 - ・ESP®（タイプ別装備）
 - ・レーダーブレーキサポート（RBS）（タイプ別装備）
 - ・誤発進抑制機能（タイプ別装備）
 - ・エマージェンシーストップシグナル（ESS）（タイプ別装備）
- 4WD 車では、その性能が十分に発揮できないばかりでなく、駆動系部品に悪影響をあたえる

バッテリーについて

この車は、次のバッテリーを搭載しています。

- 鉛バッテリー（全車共通）
車の電源供給に使用されています。
- リチウムイオンバッテリー（エネチャージ装備車のみ）
車の電装品に電気を供給するために使用されています。
→ 4-73ページ（エネチャージ）

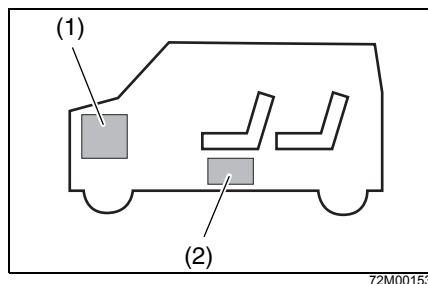

72M00153

- (1) 鉛バッテリー
(2) リチウムイオンバッテリー

各バッテリーについて、次の「鉛バッテリー」および「リチウムイオンバッテリー」をお読みいただき、正しい取扱いをしてください。


- 鉛バッテリーおよびリチウムイオンバッテリーは少しずつ放電します。バッテリーあがりを防ぐためには、1か月に一度は連続して30分以上走行して充電する必要があります。

■ 鉛バッテリー

鉛バッテリーの液面を点検する

液面が下限（2）より下にあるときは、バッテリー補充液を上限（1）まで補充してください。バッテリー液が不足すると、バッテリーの寿命を縮めるおそれがあります。

→ メンテナンスノート（日常点検）

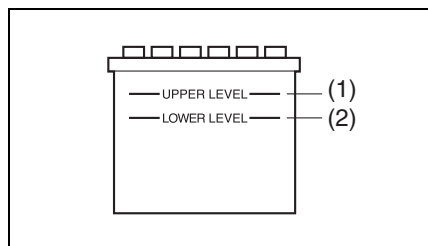

80J1267

⚠ 警告

- バッテリー液が不足すると、発熱して爆発のおそれがあります。
- バッテリー端子を外して再び接続するときは、確実に締め付けてください。ゆるみがあると、火災や故障の原因となります。

注 記

アイドリングストップシステム装備車は、高性能な専用の鉛バッテリーを使用していますので、次のことをお守りください。守らないとアイドリングストップシステムが正常に作動しなくなったり、バッテリーの寿命が短くなったりするおそれがあります。

- バッテリーを交換するときは、指定のバッテリーを使用する（指定外のものを使用しない）
 - 7-21 ページ（鉛バッテリーを交換するときは）
 - 8-2 ページ（サービスデータ）
- バッテリー端子から電気製品の電源をとらない

■ リチウムイオンバッテリー

タイプ別装備

エネチャージ装備車専用のバッテリーで、助手席下にあります。


- リチウムイオンバッテリーは点検不要です。ただし、バッテリーあがりを防ぐためには、1 か月に一度は連続して30分以上走行して充電する必要があります。
- リチウムイオンバッテリーの交換または廃棄については、スズキ販売店またはスズキ代理店にご相談ください。

⚠ 警告

リチウムイオンバッテリーの取扱いを誤ると、火災や感電などを起こしたり、故障の原因となったりするおそれがあるため、次のことをお守りください。

- 取り外したり分解したりしない
- 水などで濡らさない
- 強い衝撃をあたえない
- 上に乗ったり、荷物を載せたりしない
- バッテリー端子を外したり、端子から電気製品の電源をとったりしない

排気管も点検

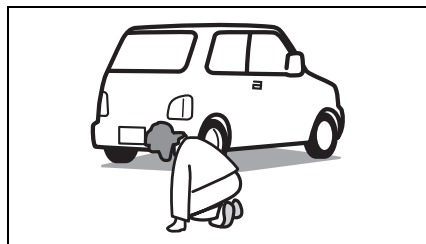

80J011

排気管に穴やひび割れがないか、ときどき点検してください。

⚠ 警告

排気管に漏れがあると、排気ガスが車内に侵入して一酸化炭素中毒のおそれがあります。異常を感じたときは、スズキサービス工場で点検を受けてください。

荷物を積むときは

荷物の積みすぎは、車体や走行に悪影響をおよぼします。

車種	最大積載量	
	2名乗車	4名乗車
商用タイプ車	200 kg	100 kg

⚠ 警告

- 燃料や薬品が入った容器、スプレー缶などを車内に持ち込まないでください。引火や爆発のおそれがあります。



80J021

- 重い荷物は、かたよりのないよう均等に積んでください。荷物のかたよがあると、カーブなどで横転するおそれがあります。
- インパネの上にものを置かないでください。運転視界をさまたげたり、発進時や走行中に動いたりして、安全運転のさまたげになるおそれがあります。また、万一の事故で助手席 SRS エアバッグが正常に作動しなかったり、助手席 SRS エアバッグがふくらんだときに飛ばされたりして、けがのおそれがあります。



80J070

⚠ 注意

- 車内に荷物を積み重ねないでください。視界のさまたげになるばかりでなく、急ブレーキで荷物が飛び出し、思わぬ事故につながるおそれがあります。



80J022

- 動物を乗せるときは、動きまわらないように注意してください。運転のさまたげになったり、急ブレーキのときなどに思わぬ事故につながったりするおそれがあります。

ショッピングフック (助手席)

タイプ別装備

→ 5-63ページ (ショッピングフック)

▲ 注意

フックにかけた荷物が振れたとき、運転操作のさまたげにならないことを、走行前に確認してください。

注 記


フックにかける荷物によっては、次のようなことが起きるおそれがあります。

- 荷物が振れて、シート表皮を傷つける
- コンソールリヤ側のドリンクホルダーに置いた飲み物に当たり、飲み物をこぼす
- シートレールの油脂類が荷物に付着する

お子さまを乗せるときは

いつもより慎重に安全を確保し、スピードを控えめに安全運転を心がけましょう。

お子さまは後席に乗せる

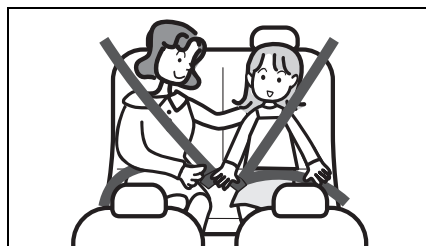

- できるだけ大人が隣にすわり、お子さまを見守ってください。
- 助手席に乗せるとお子さまの不意の動作が気になったり、お子さまがいたずらしたりして、運転のさまたげになるおそれがあります。
- お子さま用シートは、お子さまの年齢や体格にあった適切なものを選んでください。
 - 2-8 ページ (お子さま用シートの使用について)
 - 3-49ページ (お子さま用シートの選択について)

▲ 警告

- 後席のお子さまが走行中にドアを開けないように、チャイルドブルーフをご使用ください。

→ 3-8ページ

(チャイルドブルーフ)


- お子さま用シートを必要としないお子さまをやむをえず助手席に乗せるときは、次のことをお守りください。
 - 助手席を一番後ろに下げてください。助手席を前に出しているとき、助手席SRSエアバッグが作動したときの強い衝撃で重大な傷害を受けるおそれがあります。

- お子さまがシート下のレール部など車内の可動部に手や足などを近付けないように注意してください。はさまれてけがをするおそれがあります。

お子さまもシートベルトを着用

⚠ 警告

- ひざの上にお子さまを抱かないでください。しっかり抱いていても、衝突のときなどに十分にささえることができず、お子さまが重大な傷害を受けるおそれがあります。

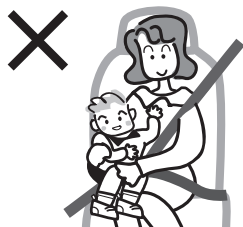

80J081

- 必ずシートベルトを着用させてください。
- 一本のシートベルトを二人以上で使用しないでください。
- シートベルトを正しく使用しないと、お子さまが重大な傷害を受けるおそれがあるため、次のことをお守りください。
 - ・首がすわっていないお子さま、ひとりすわりができないお子さまには、ベビーシートをご使用ください。
 - ・シートベルトが首やあごにかかったり、腰骨にかからなかったりするようなお子さまには、チャイルドシートやジュニアシートをご使用ください。

- お車のタイプによって、使用できるお子さま用シートの種類や、取り付けられる座席位置が異なります。3-49ページの「お子さま用シートの選択について」をよくお読みのうえ、お子さまの年齢や体格にあった適切なものを選んでください。



80J082

シートベルトで遊ばせない



80J028

⚠ 警告

お子さまをシートベルトで遊ばせないでください。ベルトを身体に巻きつけるなどして遊んでいるときに、窒息など重大な傷害を受けるおそれがあります。万一の場合は、ハサミでベルトを切断してください。

お子さま用シートの使用について

- 商用タイプ車の場合、ベビーシートなどの後ろ向きお子さま用シートは、いずれの席でも使用することができます。
- 乗用タイプ車の場合、ベビーシートなどの後ろ向きお子さま用シートは、助手席で使用することはできません。後席に取り付けてください。
- チャイルドシートおよびジュニアシートは助手席に取り付けることができますが、乗用タイプ車は、安全のため、後席に取り付けてください。
- お子さま用シートは、お子さまの年齢や体格にあった適切なものを選んでください。
→ **3-49ページ（お子さま用シートの選択について）**

- 助手席サンバイザーの両面には、助手席 SRS エアバッグ装備車にお子さま用シートを取り付ける場合の禁止事項などを示した警告ラベルが貼られています。お子さま用シートをご使用の前に、**2-30ページ**の「**助手席 SRS エアバッグに関する警告ラベル**」を必ずお読みください。
- 乗用タイプ車には、次のタイプのお子さま用シートを取り付けることができます。（商用タイプ車にはシートベルトで固定するタイプのみ取り付けすることができます。）
 - シートベルトで固定するタイプのお子さま用シート
→ **3-56ページ（お子さま用シートのシートベルトによる固定）**
- ISOFIXタイプのお子さま用シート
→ **3-58ページ（ISOFIX対応お子さま用シートの固定）**

- お子さま用シートの種類によっては、この車に正しく取り付けられないものがあります。使用する前に、お子さま用シートに付属の取扱説明書をよく読み、取り付け方法や取扱いなどについてご確認ください。
- お子さま用シートには、スズキ純正品をおすすめします。詳しくは、スズキ販売店またはスズキ代理店にご相談ください。
- お子さま用シートを使用しても、お子さまの安全の確保には限界があります。スピードは控えめにし、安全運転に心がけてください。

⚠ 警告

- 助手席には、ベビーシートなどの後ろ向きお子さま用シートを取り付けてください。助手席 SRS エアバッグがふくらむと、お子さま用シートの背面に強い衝撃が加わり、生命に関わる重大な傷害を受けるおそれがあります。
- やむをえず助手席にチャイルドシートおよびジュニアシートを取り付けるときは、助手席を一番後ろに下げ、前向きに取り付けてください。



80J027

- 走行する前に、お子さま用シートが確実に固定され、ガタつき、ゆるみなどが無いことを確認してください。

- お子さま用シートを取り付けたシートの背もたれを倒さないでください。お子さま用シートが適切に固定されなかったり、衝突したときなどに体がシートベルトの下に滑り込んで、重大な傷害を受けるおそれがあります。
- 万一の事故でお子さま用シートに強い衝撃を受けた場合は、外観に異常がなくても再使用しないでください。いざというときに性能を十分発揮できないおそれがあります。

⚠ 注意

お子さま用シートは、使用していないときでもしっかりとシートに取り付けるか、荷室に収納してください。シートから取り外したまま客室内に放置すると、ブレーキをかけたときなどに乗員やものに当たるおそれがあります。

ドアやウィンドーの開閉、シートの調節は大人が行なう

お子さまの手足や首をはさまないように、大人が開閉や調節を行なってください。



80J029

⚠ 警告

パワーウィンドー（タイプ別装備）は、お子さまが自分で操作しないように、ウィンドーロックスイッチをご使用ください。

→ 3-20ページ
(ウィンドーロックスイッチ)

窓から顔や手を出さない



80J030

⚠ 警告

お子さまが手や顔などを出さないように注意してください。急ブレーキで重大な傷害を受けたり、転落したりするおそれがあります。また、車外のものなどに当たって重大な傷害を受けるおそれがあります。

車から離れるときは

！警告


車から離れるときは、お子さまだけを車内に残さないでください。

- お子さまのいたずらで、車の発進や火災などの事故を起こすおそれがあります。
- 炎天下の車内は高温になり、お子さまが熱中症にかかるおそれがあります。エアコンをつけていても、車内にお子さまだけを残さないでください。



80J032

お子さまを荷室に乗せない

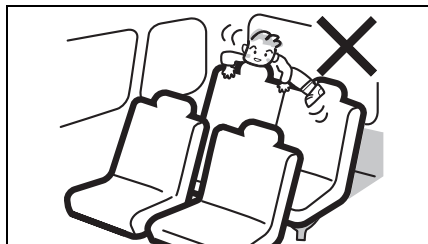

80J031


！警告

荷室は人が乗る構造になっていません。お子さまを乗せないでください。急ブレーキなどで思わぬ事故につながるおそれがあります。

道路上での停車中も、お子さまを荷室で遊ばせないでください。

運転席にすわって

ハンドル、シート、ミラーの調節は走行前に

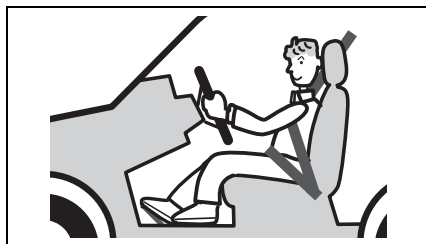


80J014

⚠ 警告

- 走行中にハンドルの調節（タイプ別装備）やシートの調節、ルームミラーやドアミラーの調節をしないでください。ハンドル操作を誤ったり、前方不注意となったりして、思わぬ事故につながるおそれがあります。
→ 3-28ページ
（チルトステアリング）
→ 3-28ページ（前席シート）
→ 3-24ページ（ルームミラー）
→ 3-24ページ（ドアミラー）
- 背もたれを必要以上に倒さないでください。ヘッドレストやシートベルトが本来の機能を発揮できません。


シートベルトは正しく着用

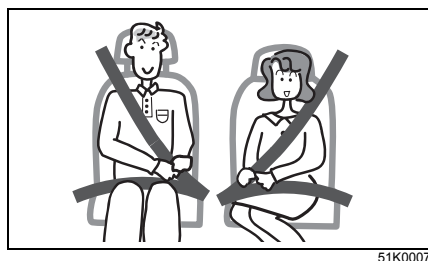

51K0007


⚠ 警告

- 走行前にシートベルトを正しく着用してください。
- 助手席や後席の同乗者全員にシートベルトを着用させてください。
→ 3-35ページ（シートベルト）

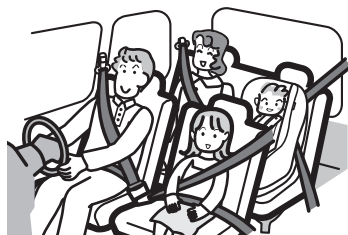

81M20040

運転席の足元付近にものを置かない

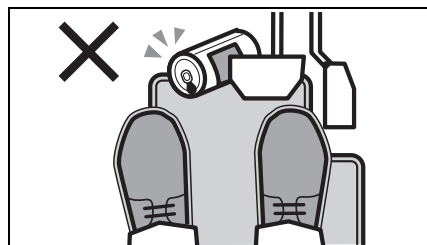


64L20030

⚠ 警告

- 空き缶などを足元に放置しないでください。ペダル操作ができなくなって思わぬ事故につながるおそれがあります。

車にあったフロアマットを
適切に使用する

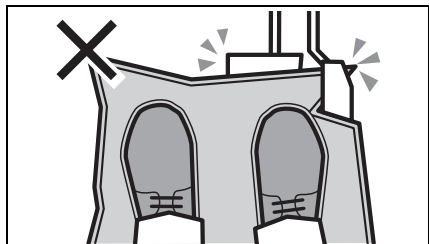


64L20040

⚠ 警告

ペダル操作のさまたげになって思わぬ事故につながるおそれがありますので、次のことをお守りください。

- 足元の形にあわないフロアマットを使わない
- フロアマットを重ねて敷かない
- フロアマットは固定具などで確実に固定する

スズキ純正フロアマットの例

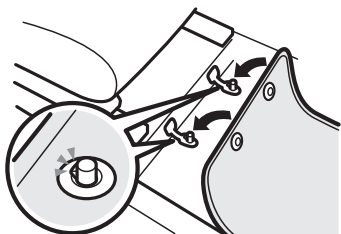

72M10201


※運転席側のフロア（カーペット下）には、スズキ純正フロアマットに付属する固定具を取り付ける穴があります。

🔧 アドバイス

この車専用のスズキ純正フロアマットのご使用をおすすめします。

エンジンをかけるときは

換気が悪いところでエンジンをかけたままにしない

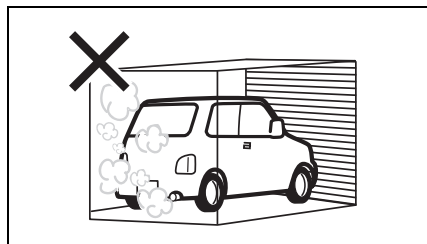


80J010

⚠ 警告

- 車庫の中など、換気が悪いところでエンジンをかけたままにすると、一酸化炭素中毒のおそれがあります。
- エンジンをかけた状態で、バックドアを開けたままにしないでください。排気ガスが車内に侵入します。
- 車内で排気ガスのにおいがしたときは、すべての窓を全開にし、エアコン、ヒーターの内外気切替えを外気導入に切り替え、ファンを強にして換気します。換気してもにおいが消えないときは、すみやかにスズキサービス工場で点検を受けてください。

窓越しのエンジン始動は しない

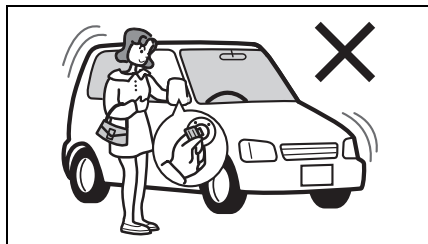

72J20240

運転席にすわり、ブレーキペダルを踏んでからエンジンを始動してください。


！ 警告

窓越しのエンジン始動はしないでください。思わぬ事故につながるおそれがあります。

→ 4-10ページ
(エンジンのかけかた)

走行するときは

周囲をよく確認してから発進する

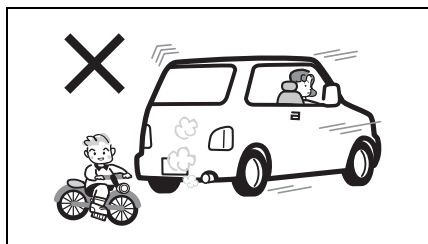


80J025

！ 注意

- 周囲の安全をしっかりと確認してから発進してください。
- バックミラーやバックアイカメラ（タイプ別装備）だけでは後方の安全が十分に確認できません。車を後退させるときは、車から降りて自分の目で後方を確認してください。

エンジン始動直後の空ぶかし や急発進、急加速をしない

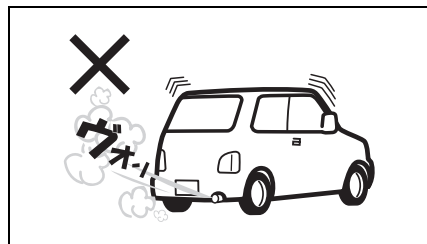

80J064

エコドライブのため、空ぶかしや急発進、急加速はしないでください。

→ 2-37ページ
(エコドライブをしましょう)

注 記

エンジン始動直後は暖まっていないので、空ぶかしや急発進、急加速をすると、エンジン故障の原因となります。

携帯電話やナビゲーションなどに気を取られないで




85K2114

⚠ 警告

- 運転者は、走行中に自動車電話や携帯電話などを操作しないでください。電話の操作に気を取られ、思わぬ事故につながるおそれがあります。
- 運転者は、走行中にテレビを見たり、ナビゲーションやオーディオなどを操作したりしないでください。前方不注意で思わぬ事故につながるおそれがあります。

ハンドルの中に手を入れてスイッチなどを操作しない

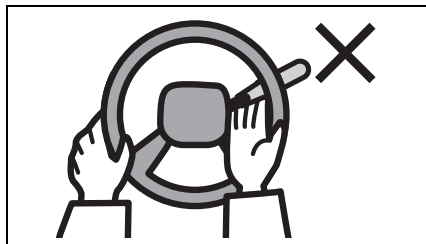

80J034

⚠ 警告

ハンドル操作のさまたげになり、思わぬ事故の原因となります。


ブレーキペダルに足を乗せたまま走行しない

⚠ 注意

ブレーキ部品が早く摩耗したり、ブレーキ装置が過熱したりして、効きが悪くなるおそれがあります。

クラッチペダルに足を乗せたまま走行しない

マニュアル車

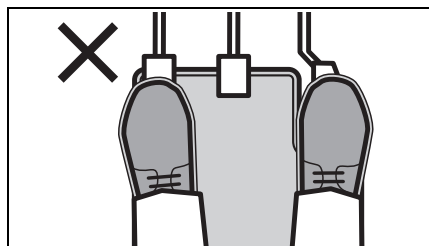


64L20060

▲ 注意

クラッチが早く摩耗したり過熱したりして、思わぬ事故につながるおそれがあります。

必要以上に長い時間、半クラッチ操作を行なわないでください。

走行中はニュートラルにしない

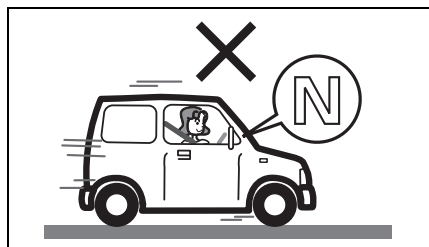

80J035

▲ 注意

緊急時以外は、走行中にチェンジレバーまたはセレクトレバーをニュートラルに入れないでください。エンジンブレーキがまったく効かないため、思わぬ事故の原因となります。

こんなときどうする？

● 警告灯が点灯したら？

ただちに安全な場所に停車して処置をしてください。

→ 1-10ページ（警告灯・表示灯）

● 床下に強い衝撃を受けたら？

ただちに安全な場所に停車し、ブレーキ液や燃料が漏れていないか、排気管などに異常がないか点検してください。異常が見つかったときは、スズキ販売店またはスズキ代理店にご連絡ください。

● タイヤが突然パンクしたら？

ハンドルをしっかりと握り、慎重にブレーキをかけて徐々にスピードを落とし、安全な場所に停車してください。

→ 7-2ページ（パンク）

● ブレーキペダルが重く感じたら？

車には、エンジンの負圧を利用してブレーキペダルを踏む力を軽減するブレーキ倍力装置がついています。エンジンの負圧が低下していると、ブレーキペダルを踏んだときに重く感じるがありますが、異常ではありません。そのままペダルを強く踏んでください。

長い下り坂ではエンジンブレーキを使用する

長い下り坂ではエンジンブレーキ（※）を併用してください。アクセルペダルから足を離し、走行速度にあわせて、次のようにします。

2

■ マニュアル車

ギヤを1速ずつシフトダウンします。

→ 4-17ページ

（チェンジレバーの操作）

■ CVT車

S（スポーツ）モードスイッチをONにするか、セレクトレバーを **[L]** にシフトダウンします。

→ 4-19ページ

（セレクトレバーの操作）


■ オートギヤシフト車

セレクトレバーを **[M]**（マニュアルモード）にしてから、レバーまたはパドルシフトスイッチ（タイプ別装備）を操作して適切なギヤポジションにシフトダウンします。

→ 4-29ページ

（セレクトレバーの操作）

※エンジンブレーキとは、走行中にアクセルペダルから足を離したときに起こるブレーキ効果のことをいいます。エンジンブレーキは低速ギヤほどよく効きます。

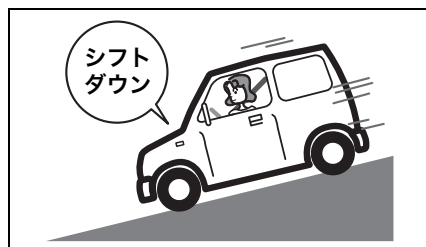


80J1003

⚠ 警告

ブレーキペダルを踏み続けると、ブレーキ装置が過熱してブレーキが効かなくなるおそれがあります。


横風が強いときは

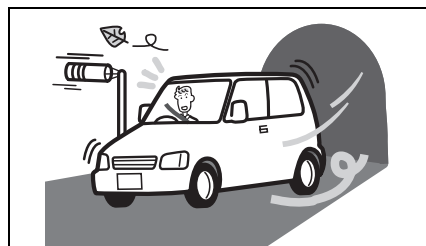

72J20330

トンネルの出口や橋の上、大型トラックが通りすぎるときなどに、横風を受けて車が横に流されることがあります。あわてずハンドルをしっかり握り、徐々にスピードを落として進路を立て直してください。

滑りやすい路面ではゆっくり走る

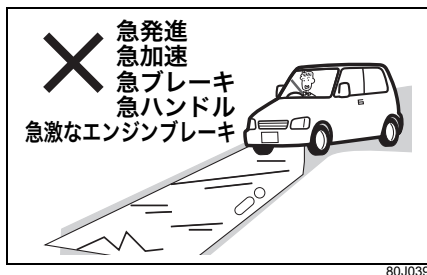


80J039

注意

濡れた路面や凍結路、積雪路などでは、急発進、急加速、急ブレーキ、急ハンドル、急激なエンジンブレーキなど「急」のつく運転はしないでください。スリップ事故につながるおそれがあります。

水たまりを高速で通り抜けない

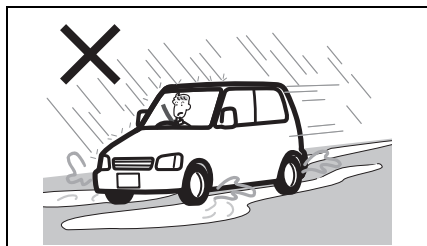


72J20350

注意

水たまりや濡れた路面を高速で走行すると、タイヤと路面の間に水の膜ができ、タイヤが浮いた状態になることがあります。これをハイドロプレーニング現象といい、ハンドルやブレーキがまったく効かなくなって思わぬ事故につながるおそれがあります。


水たまりを走行したあとや洗車後はブレーキの効きを確認

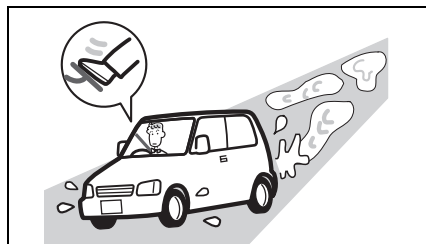

72J20360

- 周囲の安全を確かめてから低速でブレーキペダルを数回踏み、ブレーキの効きを確かめてください。
- ブレーキの効きが悪いときは、効きが回復するまで低速で繰り返しブレーキペダルを軽く踏み、ブレーキ装置のしめりを乾かしてください。

冠水した場所は走行しない

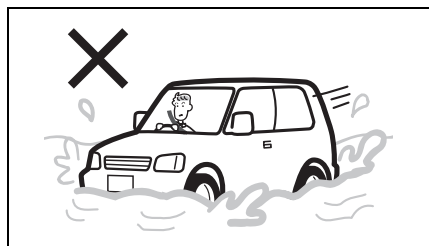

80J042

万一、冠水した場所を走行したときは、ブレーキの効きを確認めながら安全な場所に停車し、スズキ販売店またはスズキ代理店にご連絡ください。また、次の項目などについて点検を受けてください。

- ブレーキの効き具合
- エンジン、トランスミッション、デファレンシャルなどのオイル量および質の変化（オイルが白濁している場合は、水が混入していますのでオイル交換が必要です）
- ベアリング、ジョイント部などの潤滑不良

注 記

冠水した場所や、深い水たまりを走行しないでください。エンスト、電装品のショート、エンジン破損などの原因になります。

スタック(立ち往生)したときは

- むかるみや砂地などで、駆動輪が空転して脱出できなくなることをスタックといいます。
 - 前進と後退を繰り返すときは、駆動装置などが損傷するおそれがあるため、次のことに注意してください。
 - **オートマチック車** は、セレクトレバーを確実にに入れてからアクセルを軽く踏んでください。
 - **オートギヤシフト車** は、セレクトレバーを **D**、**M**、または **R** へ確実に入れ、メーター内の表示（セレクトレバー位置表示またはギヤポジション表示）が1またはRになっていることを確認してからアクセルを軽く踏んでください。
 - 数回行なっても脱出できないときは、操作を中止してください。
 - タイヤの下に石や木を入れると脱出しやすくなります。
 - ESP®装備車では、トラクションコントロールが脱出に適さないときがあります。そのようなときは、ESP® OFF スイッチを操作してトラクションコントロールを作動停止の状態にしてください。
- 4-48ページ


(ESP®装備車の取扱い)

！ 警告

脱出しようとする前に、周囲の安全を十分に確認してください。勢いよく発進して事故を起こすおそれがあります。

注記

タイヤを高速で空転させないでください。タイヤが異常に過熱して破損したり、駆動装置が損傷したりするおそれがあります。

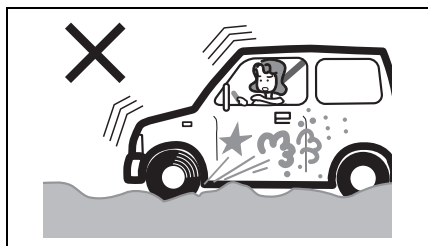

80J043

駐車するときは


パーキングブレーキをしっかりとかけて

■ 平らな場所に駐車するときは

- 1 ブレーキペダルを踏んだまま、パーキングブレーキをしっかりとかけます。

→ 4-16ページ

(パーキングブレーキの操作)

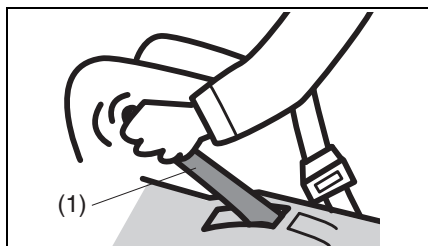

80J1037

(1) パーキングブレーキレバー

2

オートマチック車 オートギヤシフト車
は、セレクトレバーを **P** に入れます。

→ 4-19ページ

(セレクトレバーの操作)

→ 4-29ページ

(セレクトレバーの操作)

マニュアル車 は、チェンジレバーを R (リバース) または 1 速に入れます。

→ 4-17ページ

(チェンジレバーの操作)

- ブレーキペダルからゆっくりと足を離し、車が動き出さないことを確認してください。

⚠ 注意

- 平らな場所に少しの間駐車するときでも、安全のため、セレクトレバーを **P** に入れるか、チェンジレバーを R または 1 速に入れてください。
- 寒冷時にパーキングブレーキをかけると、凍結して解除できなくなるおそれがあります。坂道を避け、平らな場所に駐車してください。

→ 6-17ページ

(パーキングブレーキ)

■ 坂道に駐車するときは

①、②は、平らな場所で駐車するときと同じ操作です

- **マニュアル車** は、下り坂ではチェンジレバーをR（リバース）、上り坂では1速に入れてください。

③ 市販品の輪止めや石などでタイヤを固定し、車が動き出さないようにしてください。

⚠ 警告

急な坂道には駐車しないでください。無人で車が動き出すなど、思わぬ事故につながるおそれがあります。

エンジン作動中、冷却ファン（ラジエーターファン）が突然、回転することがあります

エンジンルーム内の冷却ファン（ラジエーターファン）は、エンジン冷却水の温度条件により、自動で停止したり回転したりします。

⚠ 警告

エンジン作動中は、冷却ファン（ラジエーターファン）が停止していても、自動で回転しはじめることがあるため、冷却ファンに近づかないでください。手や髪、衣類などが巻き込まれると、けがのおそれがあります。

エンジン停止後に冷却ファン（ラジエーターファン）が回転することがあります

エンジン冷却水温が高い場合、エンジンを停止させたあともエンジンルーム内の冷却ファン（ラジエーターファン）が回転し続けますが、異常ではありません。冷却水の温度が下がると、自動的に冷却ファンが停止します。

⚠ 警告


回転中の冷却ファン（ラジエーターファン）に近づかないでください。手や髪、衣類などが巻き込まれると、けがのおそれがあります。

車を移動するときはエンジンをかけて

⚠ 注意

坂道を利用して惰性で車を移動しないでください。ハンドルをまわすときやブレーキペダルを踏むときに強い力が必要となって、思わぬ事故を起こすおそれがあります。

エンジンをかけたまま仮眠しない

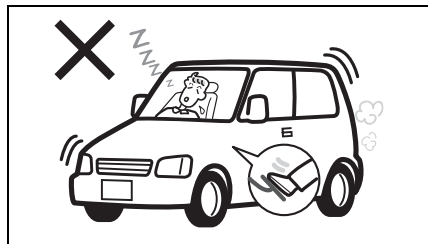

72J20400

⚠ 警告

- 周囲の状況や風向きで排気ガスが車内に侵入し、一酸化炭素中毒のおそれがあります。
- 無意識にセレクトレバーやチェンジレバーを動かしたり、アクセルペダルを踏み込んだりして、思わぬ事故を起こすおそれがあります。
- 無意識にアクセルペダルを踏み続けると、エンジンや排気管が過熱して火災のおそれがあります。

燃えやすいものの近くに駐車しない




80J046

⚠ 警告

枯れ草、紙くず、ベニヤ板などの可燃物の近くに車を止めないでください。排気管や排気ガスが高温になるため、火災のおそれがあります。

車から離れるときはエンジンを止めてドアを施錠

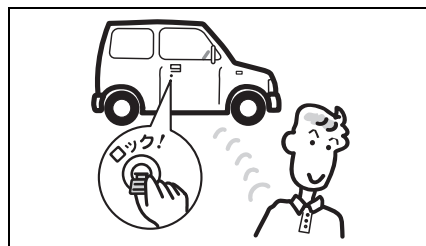

70K20010

少しの間でも車から離れるときは、現金や貴重品を車内に放置しないでください。盗難のおそれがあります。

⚠ 警告

エンジンをかけたまま車から離れないでください。火災や盗難など思わぬ事故につながるおそれがあります。

車内にパソコンや携帯電話などを放置しない

盗難にあったり、水分や湿気または温度変化などにより故障したりするおそれがあります。

ライターやメガネなどを放置しない



80J1004


⚠ 警告

- 炎天下で駐車するときは、車内にライターやスプレー缶、プラスチック製品（メガネやカード、CD ケースなど）や炭酸飲料缶を放置しないでください。車内が高温になるため、ライターやスプレー缶の自然発火や爆発による火災、メガネやカード、CD ケースなどの変形やひび割れ、炭酸飲料缶の破裂を起こすおそれがあります。
- 操作部が露出しているライターやスプレー缶をグローブボックスや小物入れなどに入れたり、床やシートのすきまに落としたままにしたりしないでください。荷物を押し込んだときやシートを動かしたときに、ガスが噴出して火災につながるおそれがあります。

給油するときは

→ 5-52ページ（燃料給油口）

火気に気をつけて

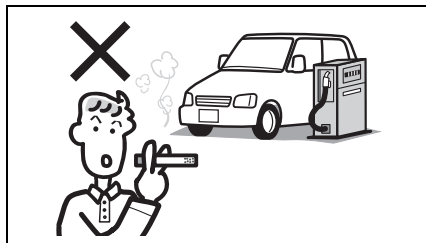

80J020

⚠ 警告

必ず次のことをお守りください。

- エンジンを止めてください。
- 給油中はドアや窓を閉めてください。
- ガソリンは引火性が高いため、タバコなどの火気は厳禁です。

セルフスタンドで給油するとき

⚠ 警告

セルフスタンドで給油するときは必ず次のことをお守りください。

- フューエルキャップを開ける前に、車体または給油機の金属部分に手を触れて、身体の静電気（※）を除去してください。身体に静電気を帯びていると、放電による火花で燃料に引火し、やけどのおそれがあります。

また、給油中は車内にもどらないでください。再び帯電するおそれがあります。

- 給油口には、静電気除去を行なった方以外の人を近づけないでください。

※ 空気が乾燥すると、身体に多くの静電気が帯電します。また、かさね着をすると、繊維の摩擦により静電気が発生します。とくに乾燥する季節は注意してください。

- フューエルキャップはゆっくりとゆるめ、空気が抜ける音が止まったらキャップを開けます。急に開けると燃料タンク内の圧力が急激に抜け、燃料が吹き出すおそれがあります。
- 給油口に給油ノズルを止まるところまで確実に差し込んでください。ノズルを確実に差し込まないと、燃料が吹きこぼれるおそれがあります。
- 給油ノズルのレバーを止まるところまで確実に引いてください。

- 給油ノズルの自動停止（オートストップ）機能が作動したら、給油を終了してください。自動停止後に継ぎ足し給油をすると、燃料があふれ出るおそれがあります。



80J1005

※給油機によっては、早期に自動停止機能が作動して給油できない場合があります。スタンド従業員の指示にしたがってください。

- 燃料をこぼさないようにしてください。こぼれた場合は、ただちにやわらかい布などでふき取ってください。火災など思わぬ事故につながるおそれがあります。また、そのまま放置すると、塗装のしみ、変色、ひび割れの原因となります。
- 給油後は、給油ノズルを確実にもとの位置にもどし、フューエルキャップをカチッという音が2回以上するまで閉めてください。キャップが確実に閉まっていないと、燃料が漏れたり、火災が発生したりするおそれがあります。
- 燃料は人体に有害な物質を含んでいます。気化した燃料を吸い込まないでください。
- そのほか、スタンドに掲示されている注意事項をお守りください。

無鉛ガソリン以外は使用しない

注 記

有鉛ガソリンや粗悪ガソリン、その他の燃料（アルコール系、軽油など）を使用すると、エンジンや燃料配管系などに悪影響をおよぼします。

オートマチック車を 運転するときは

オートマチック車には特有の操作上の注意があります。4-19ページの「オートマチック車」もあわせてお読みいただき、正しい取扱いをしてください。

※本書で「オートマチック車」と記載されている場合、「CVT車」を示しています。

クリーブ現象に注意して

エンジンをかけて停車しているとき、セレクトレバーが **P** **N** 以外に入っていると、アクセルペダルを踏まなくても車がゆっくり動きます。これをクリーブ現象といいます。

⚠ 注意

- セレクトレバーを **P** **N** 以外に入れているときは、ブレーキペダルをしっかりと踏んでください。
- エンジン始動直後やエアコン作動時など、クリーブ現象が強くなる場合があります。とくにしっかりブレーキペダルを踏んでください。

⚠ アドバイス

CVT車もクリーブ現象があります。

R（リバース）ポジション 警告ブザー

セレクトレバーを **R** に入れると室内で警告ブザーが鳴り、セレクトレバーが **R** に入っていることを運転者に知らせます。

⚠ アドバイス

R（リバース）ポジション警告ブザーは、車外の人に車の後退を知らせるためのものではありません。


ペダルの踏み間違いに注意

⚠ 警告

アクセルペダルとブレーキペダルを踏み間違えると、思わぬ事故につながります。

ペダルの踏み間違いを防ぐため、エンジンをかける前にアクセルペダルとブレーキペダルを実際に足で踏んで、位置を確認してください。

ブレーキペダルは右足で踏む

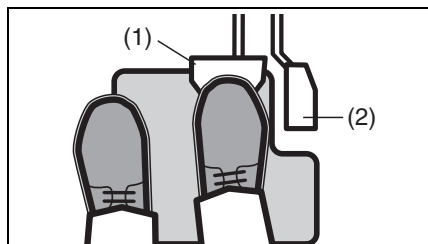

64L20140

- (1) ブレーキペダル
- (2) アクセルペダル

左足では適切なブレーキ操作ができません。ブレーキペダルは右足で踏む習慣をつけてください。

セレクトレバーを操作するとき

- 前進と後退を繰り返すときなどは、セレクトレバーを **[R]** に入れたことを忘れることがあります。車を後退させたあとは、すぐに **[R]** から **[N]** に入れる習慣をつけてください。
- 切り返しなどで前進と後退を繰り返すときは、完全に停車してからセレクトレバーを操作してください。


⚠ 警告

アクセルペダルを踏んだままでセレクトレバーを操作しないでください。急発進して事故を起こすおそれがあります。

セレクトレバーの位置は目で確認

始動時や降車時は **[P]**、前進時は **[D]**、後退時は **[R]** に入っていることを目で確認してください。

車から離れるときは

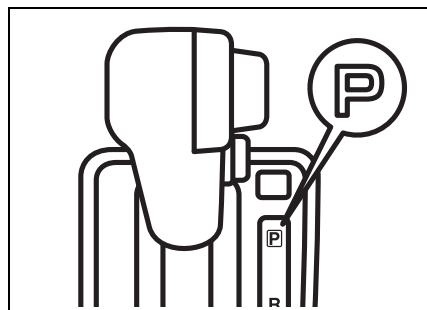

74P20010

⚠ 警告

エンジンをかけたまま車から離れないでください。万一、セレクトレバーが **[P]** 以外に入っていると、車がひとりでに動き出すおそれがあります。また、車に乗り込むときに誤ってセレクトレバーを動かしたりアクセルペダルを踏み込んだりして、思わぬ急発進のおそれがあります。

オートギヤシフト車を 運転するときは

オートギヤシフト車には特有の操作上の注意があります。**4-29ページ**の「**オートギヤシフト車**」もあわせてお読みいただき、正しい取扱いをしてください。

クリーブ機能に注意して

- エンジンをかけて停車しているとき、セレクトレバーが **[P]** **[N]** 以外に入っていて、ブレーキペダルを離すと同時に、アクセルペダルを踏まなくても車がゆっくり動きます。これをクリーブ機能といいます。
- 次のようなとき、クリーブ機能は働きません。
 - ・ 運転席ドアが開いている
 - ・ ブレーキペダルを踏んでいる
 - ・ パーキングブレーキをかけている
 - ・ 2速以上に变速している

▲ 注意

- セレクトレバーを **[P]** **[N]** 以外に入れているときは、ブレーキペダルをしっかりと踏んでください。
- エンジン始動直後やエアコン作動時は、クリーブ機能が強くなることがあります。とくにしっかりブレーキペダルを踏んでください。

ℳ アドバイス

トランスミッション警告灯が点灯したり、点滅したりしているときはクリーブ機能が働かない場合があります。

→ **3-78ページ**
(トランスミッション警告灯)

[R] (リバース) ポジション 警告ブザー

セレクトレバーを **[R]** に入れると室内で警告ブザーが鳴り、セレクトレバーが **[R]** に入っていることを運転者に知らせます。

ℳ アドバイス

[R] (リバース) ポジション警告ブザーは、車外の人に車の後退を知らせるためのものではありません。

ペダルの踏み間違いに注意

▲ 警告


アクセルペダルとブレーキペダルを踏み間違えると、思わぬ事故につながります。

注 記

アクセルペダルとブレーキペダルの両方を同時に踏まないでください。クラッチが損傷したり、発熱したりする原因になります。

ペダルの踏み間違いを防ぐため、エンジンをかける前にアクセルペダルとブレーキペダルを実際に足で踏んで、位置を確認してください。

ブレーキペダルは右足で踏む

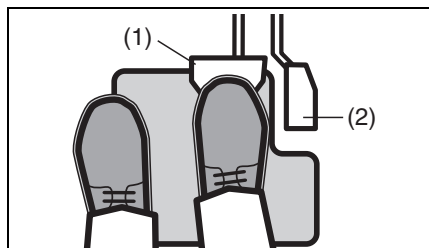

64L20140

- (1) ブレーキペダル
(2) アクセルペダル

左足では適切なブレーキ操作ができません。ブレーキペダルは右足で踏む習慣をつけてください。

セレクトレバーを操作するときは

- 前進と後退を繰り返すときなどは、セレクトレバーを **[D]**、**[M]** または **[R]** に入れたことを忘れることがあります。車を前進させたあとは、すぐに **[D]** または **[M]** から **[N]** に入れ、後退させたあとはすぐに **[R]** から **[N]** に入れ、メーター内のセレクトレバー位置表示がNになっていることを確認する習慣をつけてください。
- 切り返しなどで前進と後退を繰り返すときは、ブレーキペダルを踏んで完全に停車してから、セレクトレバーを操作し、メーター内の表示（セレクトレバー位置表示またはギヤポジション表示）が前進のときは1、後退のときにはRになっていることを確認してください。

- セレクトレバーを操作したときに、セレクトレバー位置表示が点滅し、警告ブザーが鳴った場合、セレクトレバーの位置とメーター内の表示（セレクトレバー位置表示またはギヤポジション表示）にずれが生じています。そのまま少し（2～3秒）待っても切り替わらないときは、ブレーキペダルを踏んでセレクトレバーの操作をやり直してください。
- セレクトレバーの位置とメーター内の表示が異なる場合、メーター内の表示が正しいギヤの位置を示しています。


⚠ 警告

アクセルペダルを踏んだままでセレクトレバーを操作しないでください。急発進して事故を起こすおそれがあります。

セレクトレバーの位置とメーター内の表示を目で確認

始動時や降車時は **[P]**、前進時は **[D]** または **[M]**、後退時は **[R]** に入れたとき、メーター内の表示（セレクトレバー位置表示またはギヤポジション表示）がP、1またはRになっていることを確認してください。

車から離れるときは

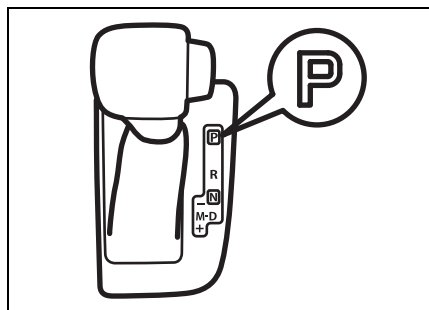

74P40160

⚠ 警告

エンジンをかけたまま車から離れないでください。万一、セレクトレバーが **P** 以外に入っていると、車がひとりでに動き出すおそれがあります。また、車に乗り込むときに誤ってセレクトレバーを動かしたりアクセルペダルを踏み込んだりして、思わぬ急発進のおそれがあります。

そのほかのオートギヤシフト車の記載


前記以外にも、オートギヤシフト車には特有の機能・操作方法があります。下記の参照先もしっかりお読みください。

- 警告ブザーが鳴ったときは
 - 1-19ページ
(オートギヤシフト車のみ)
- 警告灯・表示灯
 - 1-10ページ (警告灯・表示灯)
 - 3-78ページ
(トランスミッション警告灯)
 - 3-80ページ
(ブレーキシステム警告灯)
 - 3-80ページ (ブレーキリクエストインジケーター)
 - 3-81ページ (表示灯)
- セレクトレバーの操作
 - 4-29ページ (セレクトレバーの各位置のはたらき)
 - 4-30ページ
(セレクトレバーの動かしかた)
- オートギヤシフト車の特性
 - 4-35ページ
(オートギヤシフト車の特性)
- オートギヤシフト車の運転のしかた
 - 4-38ページ (オートギヤシフト車の運転のしかた)

SRSエアバッグ車を 運転するときは

SRS エアバッグシステムの効果を発揮させるために、**3-41 ページ**の「**SRS エアバッグ**」もあわせてお読みいただき、正しい取扱いをしてください。

シートベルトは必ず着用

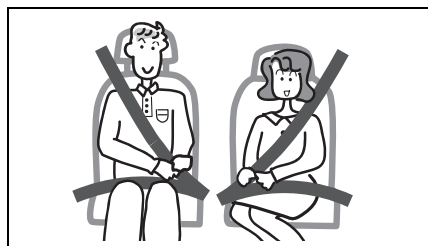


51K0007

⚠ 警告

SRSエアバッグシステムは、シートベルトに代わるものではありません。シートベルトと併用することで、その効果を発揮するシートベルトの補助拘束装置です。したがってSRSエアバッグシステムが装備されている車であっても、シートベルトを必ず着用してください。

着座姿勢

瞬時にふくらむ運転席・助手席 SRS エアバッグにより強い衝撃を受けるおそれがあるため、運転者および助手席の同乗者は、シートに奥深くすわり、背もたれに背中を軽くつけてください。また、シートを前方に出しすぎないようにシートの位置を調節してください。

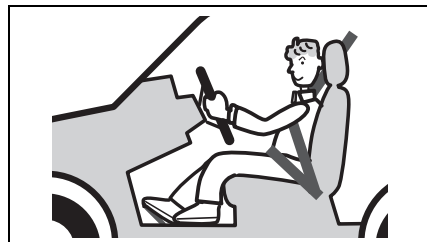


80J014

⚠ 警告

ハンドルやインパネに、顔や胸などを近づけたり、足を置いたりしないでください。SRSエアバッグが作動したときの強い衝撃で、重大な傷害を受けるおそれがあります。

SRS エアバッグシステムを 正常に機能させるために

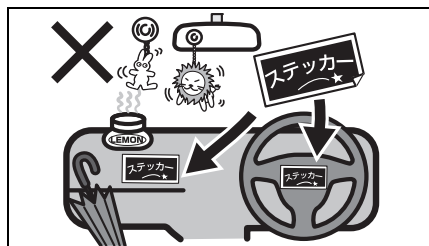

警告

- ハンドルを交換する、ハンドルのパッド部にステッカーを貼る、色をぬる、カバーで覆うなどの改造をしないでください。
- エアバッグ収納部およびその周辺には、ステッカーを貼ったり色をぬったりしないでください。また、アクセサリや芳香剤、ETC 車載器やポータブルカーナビなどを取り付けたり置いたり、傘などを立てかけたりしないでください。
- フロントガラスやルームミラーにアクセサリ（スズキ純正用品を除く）などを取り付けしないでください。

助手席 SRS エアバッグに関する警告ラベル

助手席サンバイザーの両面には、次の警告ラベルが貼られています。このラベルは、助手席 SRS エアバッグが作動したときにお子さま用シートにあたえる影響と、お子さま用シートの取り付けに関する禁止事項を示しています。この車の助手席にお子さま用シートを取り付ける場合は、警告ラベルの説明および参照先の項目をよくお読みになり、適切に取り付けてください。



警告ラベルの説明

シンボルマーク	シンボルマークの意味
	助手席SRSエアバッグ 装備車の助手席に、後 ろ向きのお子さま用 シートを取り付けて、 お子さまを乗せること を禁止
	助手席SRSエアバッグ がふくらむと、後ろ向 きお子さま用シートお よびお子さまに強い衝 撃が加わることを表示
	詳しくは、取扱説明書 (本書)を読むことを指 示 → 2-8 ページ (お子 さま用シートの使 用について) → 3-49 ページ (お 子さま用シートの 選択について)

⚠ 警告

助手席には、ベビーシートなどの後ろ向きお子さま用シートを取り付け
ないでください。助手席 SRS エア
バッグがふくらむと、お子さま用
シートの背面に強い衝撃が加わり、
生命に関わる重大な傷害を受けるお
それがあります。

ターボ車を運転するときは

ターボ車には特有の注意があります。
次の内容をよく読み、正しい取扱いを
してください。

ターボ車の取扱い

ターボとは、通常のエンジンより大き
な馬力を引き出す精密装置です。ター
ボ装置内のタービン（羽根）が、排気
ガスの圧力で超高速回転することで、
エンジンに多量の圧縮空気を送り込み
ます。タービンを含むターボ装置は
700℃以上の高温になり、その潤滑と
冷却はエンジンオイルによって行なわ
れています。

ターボ装置の故障を防ぐため、次のこ
とをお守りください。

- エンジンオイル、オイルフィルター
は定期的に交換してください。
劣化したオイルのまま運転を続け
ると、ターボ装置の潤滑と冷却が適切
に行なわれず、タービン軸受部の固
着や異音の原因となります。
- **2-36ページ (エンジンオイルを
交換するときは)**

- 高速走行直後や登坂走行直後は、すぐにエンジンを停止しないでください。

次の表にしたがってアイドリング運転を行ない、高温になったターボ装置を冷却してからエンジンを停止してください。

エンジン停止直前の走行状況	アイドリング運転時間の目安
高速走行、登坂走行	約1分（※）
市街地、郊外などの一般走行	不要

※アイドリングストップシステム装備車の場合、エンジンが自動停止するときはターボ装置が所定温度内にあるため、アイドリング運転は不要です。

- エンジンが冷えているときに、空ぶかしや急加速をしないでください。
- ブーストインジェクター装備車の場合、ターボ装置が作動し、過給圧が高くなるとブーストインジェクターが白色から赤色に変化します。

→ 3-87ページ
(ブーストインジェクター)

注 記

前記にしたがって適切に取り扱わないと、ターボ装置の故障や破損の原因となります。

4WD車を運転するときは

4WD車には特有の操作上の注意があります。正しい取扱いをしてください。

路面の状況に注意して走行する

⚠ 注意

4WD車は、雪道、急坂路、砂地、ぬかるみなどのタイヤがスリップしやすい路面で優れた走行性能を発揮しますが、万能ではありません。また、オフロード（不整地）、ラリー専用車ではありません。次のことをお守りください。


- 砂地やぬかるみなど、タイヤが空転しやすいところでは連続走行しないでください。
- ブレーキ性能は2WD車と比べてほとんど差がありません。滑りやすい路面での走行には十分車間距離をとってください。アクセル、ハンドル、ブレーキの操作も、2WD車と同様に慎重に行なってください。
- 渡河走行や冠水した道路を走行しないでください。



80J042

こんなことにも注意して

マッチ、タバコの火は確実に消す

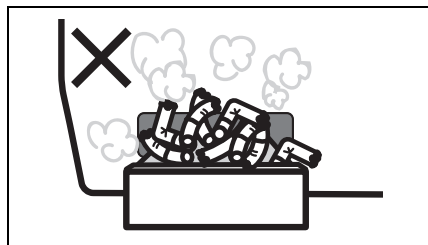

80J067

⚠ 警告

- マッチ、タバコの火は確実に消し、吸いがらを入れた灰皿（別売り）は完全に閉めてください。
- 灰皿（別売り）の中に吸いがらをためすぎたり、紙など燃えやすいものを入れたりしないでください。

車検を受けるときの注意

ESP® 装備車をテスターに乗せる場合は、ESP® OFF スイッチを操作して、次の機能を作動停止（OFF）の状態にしてください。

→ 4-50ページ

(ESP® OFFスイッチ)

- トラクションコントロールおよびスタビリティコントロール
- レーダーブレーキサポート（RBS）
- 誤発進抑制機能

詳細については、スズキ販売店またはスズキ代理店にご相談ください。

🔊 アドバイス

RBS OFF スイッチを操作しても、ESP®は作動停止（OFF）しません。

外装部品に力をかけすぎない

注 記

スポイラー、リヤバンパー、サイドスカートなどに強い力をかけないでください。破損するおそれがあります。

段差などに注意して

注 記

次のような場合は、バンパーまたは車両下部が破損するおそれがあります。十分注意してください。


- 路肩など段差がある場所への乗り入れ
- わだちやくぼみなどがある道路の走行

植込み型心臓ペースメーカーなどをご使用の方へ

キーレスプッシュスタートシステム装備車

⚠ 警告

- 植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器（ICD）を使用している方は、キーレスプッシュスタートシステム装備車の各発信機（下図参照）から約22 cm以内の範囲に、植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器（ICD）が近づかないようにしてください。電波が植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器（ICD）の作動に影響をあたえるおそれがあります。
- 植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器（ICD）以外の医療用電気機器を使用している方は、キーレスプッシュスタートシステム装備車の電波が医療用電気機器の作動に影響をあたえる場合があるため、医療用電気機器製造業者などへ影響を確認してください。
- 詳しくは、スズキ販売店またはスズキ代理店にお問い合わせください。

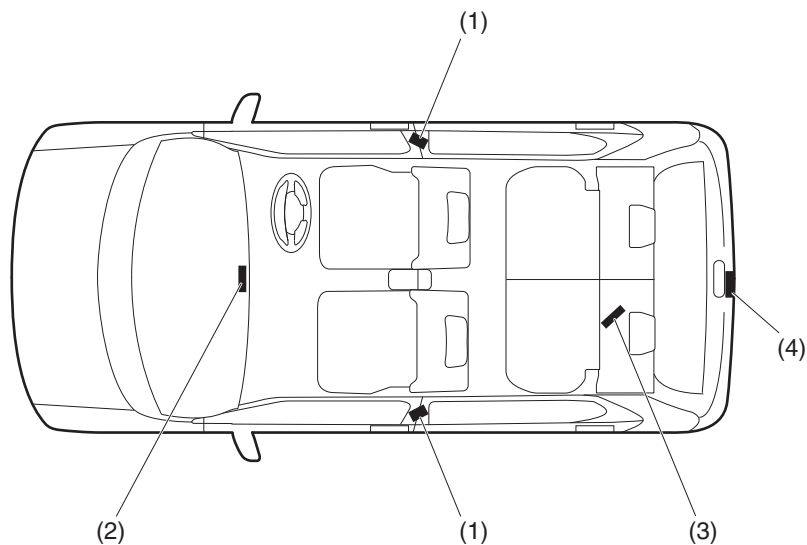


74P20020

- (1) 前席ドア車外発信機
(2) 車室内発信機

- (3) 荷室発信機
(4) バックドア車外発信機

不正改造はしない

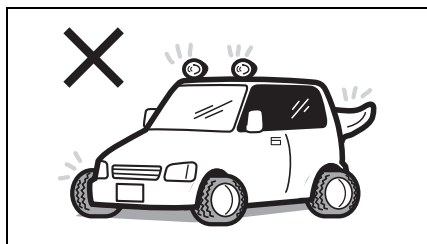

64L20170

警告

- この車に適さない部品を取り付けたり、自己流のエンジン調整や配線をしたりしないでください。思いがけない火災や事故を起こしたり、不正改造になったりすることがあります。
- 無線機、ナビゲーション、オーディオ、ETC 車載器などの電気製品の取り付け、取り外しをするときは、スズキ販売店またはスズキ代理店にご相談ください。また、バッテリー端子から電気製品の電源をとったり、アース線を直接つなげたりしないでください。電子部品のはたらきをさまたげたり、火災、故障、バッテリーあがりなどを起こしたりするおそれがあります。
- ホイール、ホイールナットは指定のスズキ純正品以外を使用しないでください。走行中にナットがゆるんでホイールが外れるなど、思わぬ事故につながるおそれがあります。また、燃費や走行安定性が悪化したり、故障の原因となったりします。

注記

ディスチャージヘッドライト装備車では、次のような改造をするとオートレベリング機能（自動光軸調整機能）が正常に作動しなくなるおそれがあります。

- サスペンションの改造（車高やサスペンションの硬さ変更）
- 指定サイズ以外のタイヤやホイールの装着

部品の取り付け、取り外し、修理をするときは


警告

SRSエアバッグ、シートベルトプリテンショナーは、その機能に影響をあたえる部品に手を加えると、思いがけないときに作動したり、必要なときに正常に作動しなかったりすることがあります。

次のような場合は、システムに悪影響をおよぼします。事前にスズキ販売店またはスズキ代理店にご相談ください。

- ハンドルの取り外し、ハンドルまわりの修理など
- インパネまわり、センターコンソール付近の修理および電気配線の修理
- オーディオ用品などの取り付け
- ダッシュボード周辺の板金塗装および修理
- 前席の交換およびシートまわりの修理
- センターピラーまわりの修理

アクセサリーの取り付けに気をつけて

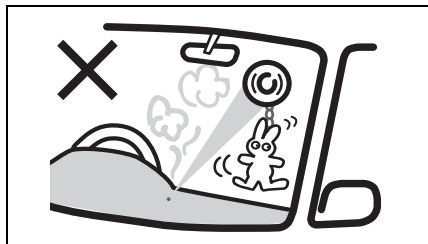

80J069

警告

窓ガラスにアクセサリーを取り付けしないでください。アクセサリーや吸盤が視界をさまたげたり、吸盤がレンズのはたらきをして火災を起こしたりするおそれがあります。また、SRSエアバッグが作動したときに、アクセサリーが飛んでけがのおそれがあります。

飲み物などをこぼしたときは

警告

車内に水などをかけたり、飲み物などをこぼしたりしないでください。次のような部品が故障したり、火災の原因になったりするおそれがあります。万一、飲み物などをこぼした場合は、すみやかにスズキサービス工場で点検を受けてください。

- SRSエアバッグシステム
- ナビゲーションまたはオーディオ
- スイッチ、配線などの電気部品
- セレクトレバー、シートベルトバックルなどの可動部分


エンジンオイルを交換するとき

■ 定期的に交換する

- 標準的な使用方法では、エンジンオイルは**10,000 km**（ターボ車は**5,000 km**）ごと、または**6か月**ごとのどちらか早い方で交換し、エンジンオイルフィルターは **10,000 km** ごとに交換してください。
- 厳しい条件（シビアコンディション）で使用した場合は、標準的な場合より早めの交換が必要です。
→ **メンテナンスノート**

注記

交換時期を守ってください。劣化したオイルや目詰まりしたフィルターは、エンジン故障や異音の原因となります。交換については、スズキ販売店またはスズキ代理店へお申し付けください。

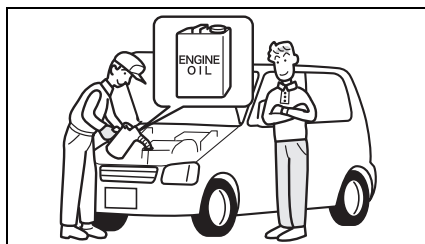

54M3143

■ エンジンオイルの規格／粘度

使用するエンジンオイルにより燃費などの性能は左右されるため、次の表1、表2をそれぞれ満たすオイルを使用してください。オイルは、スズキ純正オイルのご使用をおすすめします。

→ 8-1ページ（サービスデータ）

表1


規格		オイル性能
API(※1)/ ILSAC(※2)	SN/GF-5	
	SM/GF-4	
	SL/GF-3	

表2

規格	ターボなし車	ターボ車
SAE粘度 (※3)	0W-20	5W-30
	5W-30	

- ※1 API 規格とは、アメリカ石油協会が定めた規格でエンジンオイルの品質グレードを表しています。
- ※2 ILSAC 規格とは、国際潤滑油標準化認証委員会が定めた自動車用エンジンオイルの規格で、API 規格をベースに省燃費・耐久性などの性能がさらに優れたオイルであることを示します。
- ※3 SAE 粘度とは、潤滑油の粘度を定めた規格です。
左側の数字(Wの付く数字)は低温時の粘度を意味し、この数字が小さいほど寒さに強くエンジンの始動性が良いことを示します。右側の数字は高温時の粘度を意味し、この数字が大きいほど熱に強く、エンジンの保護性能に優れています。

アドバイス


0W-20は燃費性能に優れたオイルです。(ターボなし車)

エコドライブをしましょう

- 3-85ページ
(エコドライブインジケーター)
- 3-62ページ (ステータスインフォメーションランプ)
- 3-68ページ (エコ運転表示機能)

タイヤの空気圧を適正に

- タイヤの空気圧が低いとガソリンを多く消費します。適正な空気圧にしてください。
- この車の指定空気圧は、運転席ドアの開閉部に貼付してある「空気圧ラベル」(1)で確認のうえ、調整してください。

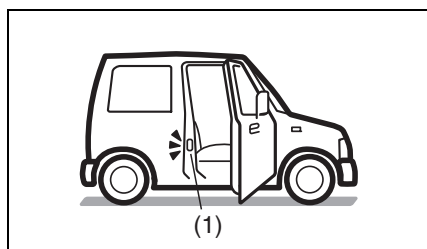

64L20010

不要な荷物は積まない

燃費が悪化したりタイヤが早く摩耗したりするなど、車に悪影響があります。

暖機運転は適切に

次のような場合は、数十秒から数分程度の暖機運転を行ってから、走行を開始してください。

- 長期間お車を使用しなかったとき
- 寒冷地などで極低温（ -10°C 以下を目安）にあるとき

上記以外の場合はエコドライブのため、エンジンを始動したらすみやかに走行を開始してください。

注 記

エンジン始動直後は暖まっていないので、空ぶかしや急発進、急加速をすると、エンジン故障の原因となります。


アドバイス

状況によって異なりますが、一般的に暖機運転によって、5分間で160mL程度の燃料を消費するといわれています。

急発進、急加速、急ブレーキなど「急」のつく運転はしない



空ぶかしをしない

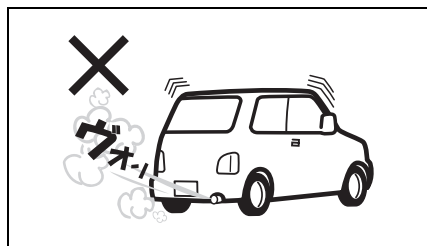

燃料を消費するだけで、何の効果もありません。

車速に応じたギヤで走行する

低速ギヤを使って高いエンジン回転で走行すると燃費が悪くなります。走行速度に応じた正しいギヤをお使いください。

MEMO

3. 運転する前に

● ドアの開閉

キー	3-2
ドア	3-4
キーレスエントリー	3-8
携帯リモコン	3-11

● 警報装置

セキュリティアラーム（警報装置）	3-16
------------------------	------

● ウィンドーの開閉

パワーウィンドー	3-19
手動ウィンドー	3-23

● 各部の調節

ルームミラー	3-24
ドアミラー	3-24
チルトステアリング	3-28

● シートの調節

前席シート	3-28
後席シート	3-31

● シートベルト

シートベルトについて	3-35
シートベルトの着用のしかた	3-37
シートベルトの取扱いとお手入れ	3-38
シートベルトプリテンショナー（前席のみ） ..	3-39
シートベルトの衝撃低減機構（前席のみ）	3-40

● SRSエアバッグ	
SRSエアバッグ車を運転するときは	3-41
SRSエアバッグシステムの取扱い	3-43
SRSエアバッグシステムの作動	3-45
SRSエアバッグ警告灯	3-48
廃棄と廃車	3-49
● お子さま用シート	
お子さま用シートの選択について	3-49
お子さま用シートのシートベルトによる固定	3-56
ISOFIX対応お子さま用シートの固定	3-58
● メーター	
メーターの見かた	3-61
マルチインフォメーションディスプレイ	3-64
警告灯・表示灯の見かた	3-72
● スイッチの使いかた	
ライトスイッチ	3-87
フォグランプスイッチ	3-90
光軸調整ダイヤル	3-90
方向指示器スイッチ	3-91
非常点滅表示灯スイッチ	3-92
ワイパー／ウォッシャースイッチ	3-92
ホーンスイッチ	3-94
リヤデフォッガースイッチ	3-94

安全運転が第一

お車に装備されているシートベルト、SRSエアバッグシステム、ABS（アンチロックブレーキシステム）などの安全装備も、乗員の安全確保には限界があります。法定速度を厳守するとともに、スピードを控えめにして安全運転に心がけてください。

キー

キーを紛失したり、車内に閉じ込めたりしないように注意してください。

⚠ 警告

リモコンキーを航空機内へ持ち込む場合は、機内で操作ボタンを押さないでください。また、バッグなどに入れるときは、簡単に操作ボタンが押されないように収納してください。操作ボタンが押されると、電波が発信され、航空機の運航に支障をきたすおそれがあります。


※リモコンキーは、航空機内での使用が制限される電子機器に該当します。

🔧 アドバイス

- 盗難などを防ぐため、キーを紛失したときは、すみやかにスズキ販売店またはスズキ代理店にご相談ください。
- キーのご購入については、スズキ販売店またはスズキ代理店にご相談ください。

キーレスプッシュスタートシステム非装備車

- キーが2本ついています。
- キーは、エンジンの始動・停止のほか、に、ドアの施錠・解錠に使用します。

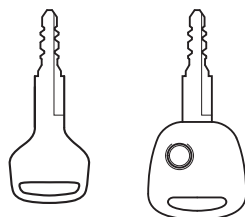

64L30010

⚠ 注意

キーホルダーのアクセサリなどは必要最小限にしてください。アクセサリを多数付けたり、重いものを付けたりすると、走行中の振動などでエンジンスイッチに差したキーがまわるおそれがあります。

また、大きなアクセサリを付けていると、ひざや手などが当たってキーをまわしてしまうおそれがあります。

→ 4-2 ページ（エンジンスイッチの各位置のはたらき）

キーレスプッシュスタートシステム装備車


- キーはドアの施錠・解錠に使えますが、エンジンの始動・停止には使えません。エンジンの始動・停止には携帯リモコンをご使用ください。

→ 4-10ページ

(エンジンのかけかた)

- 携帯リモコン (1) が 2 個、リモコンに格納可能なキー (2) が 2 本ついています。


→ 3-11ページ (携帯リモコン)

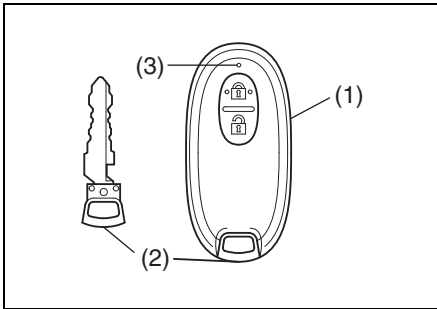

70K006

(3) 作動表示灯

- リモコンに格納されているキー (2) は、ロック解除レバー (4) を ◀ 方向に引きながら取り出します。

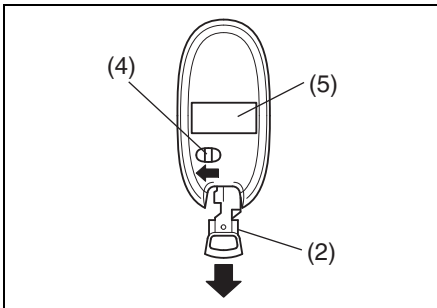

82K283


(5) 適合証明マーク

アドバイス

携帯リモコンには、キーを格納してください。リモコンの電池が消耗しているときや故障したときなどに、ドアの施錠・解錠ができなくなるおそれがあります。

キーナンバープレート

キーナンバープレート (2) には、キー作成時に必要なキーナンバー (1) が打刻されています。

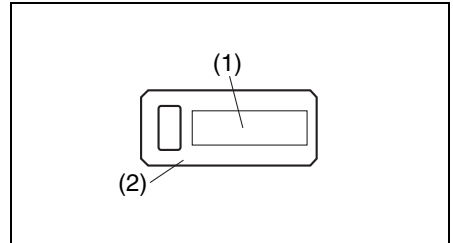

80J1006

アドバイス

- お客様以外の方にキーナンバーを知られないよう、キーナンバープレートは車両以外の場所に、大切に保管してください。万一、キーを紛失したときは、スズキ販売店またはスズキ代理店にキーナンバーを伝えてご相談ください。
- お車をおゆずりになるときは、次に所有される方のために、キーナンバープレートをお車のキーとともにお渡しください。

ドア

⚠ 警告

- ドアを閉めるときは、シートベルトや荷物などをはさまないようにしてください。半ドア状態になって、走行中にドアが開くおそれがあります。
- エンジンをかけた状態で、バックドアを開けたままにしないでください。排気ガスが車内に侵入して、一酸化炭素中毒のおそれがあります。
- 火災や盗難などの事故防止のため、車から離れるときは、エンジンを止めドアを施錠してください。

⚠ 注意

- ドアの開閉は、お子さまではなく大人が行ない、手、足、頭などをはさまないように気をつけてください。
- ドアを開けるときは、後ろからの車に注意してください。とくに風が強い日は注意してください。
- バックドアを開けるときは、完全に開けてください。開けかたが不十分な場合、思わぬときに閉まって、けがのおそれがあります。
- エンジンがかかっているときは、排気管の真後ろでバックドアを開閉しないでください。やけどなどのおそれがあります。

🔧 アドバイス

- セキュリティアラームのセット状態およびドアの開けかたによっては、警報が作動する場合があります。
→ 3-16ページ
(セキュリティアラーム)


- オートギヤシフト車の場合、運転席ドアを開けたとき、車体より作動音が聞こえる場合がありますが異常ではありません。

キー操作による車外からの施錠・解錠

- 3-8ページ (キーレスエントリー)
- 3-11ページ (携帯リモコン)

■ 運転席ドア

キーを差し込んで車の前方向にまわすと施錠、後ろ方向にまわすと解錠できます。

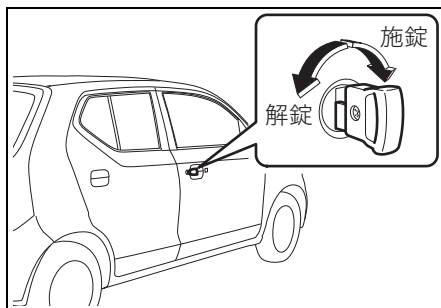


74P30010

■ バックドア


運転席ドアにキーを差し込んで、車の前方向にまわすと施錠、後ろ方向にまわすと解錠できます。

- バックドアを開けるときは、解錠後、ドアハンドル (1) を手前に引きながらドアを持ち上げます。

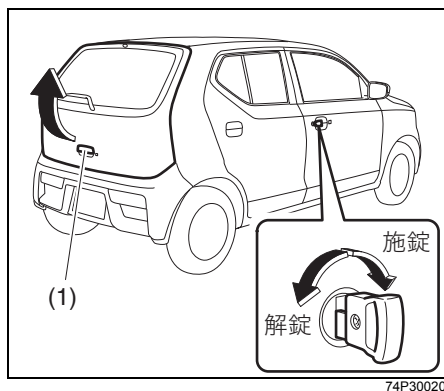

バックドアを閉めるときは


ドアを持って引き下げ、最後は外側から手で、少し勢いをつけて押し付けます。

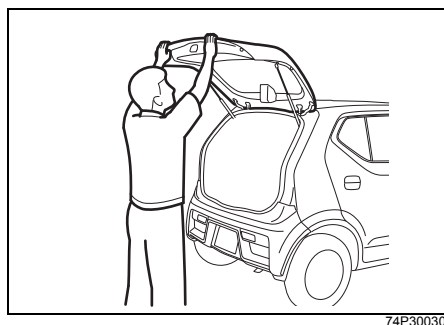

▲ 注意

バックドアをささえているダンパーステー (2) の損傷や作動不良を防ぐため、次のことをお守りください。ステーが円滑に動かなくなったり、バックドアを開けたときに、保持できなくなったりするおそれがあります。


- ステーのロッド部 (ドア開閉時に摺動する棒部分) に傷をついたり、泥やビニール片、テープなどの異物を付着させたりしないでください。
- ステーに手をかけたり、ものをかけたりしないでください。

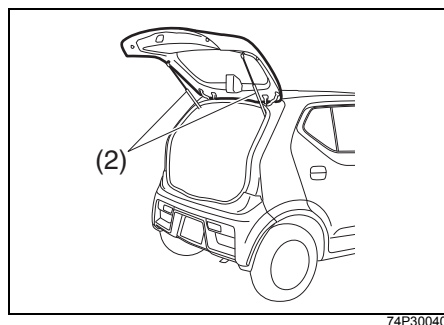

車内からの施錠・解錠

■ 前席ドア、後席ドア

ドアを閉めてロックレバー (1) を施錠側 (車の前方向) にすると施錠、解錠側 (車の後ろ方向) にすると解錠できます。

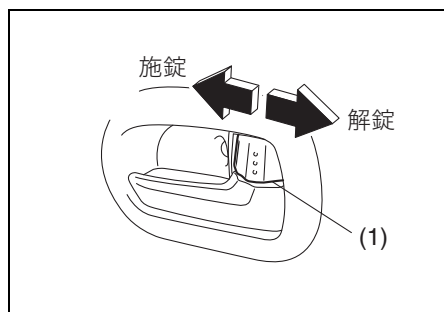

📌 アドバイス

解錠時、ロックレバーの赤い表示が見えます。目安としてください。

■ バックドア

故障や鉛バッテリーあがりなどでバックドアが解錠できないときは、スズキサービス工場で点検を受けてください。緊急を要するときは、次の手順で解錠してください。


- 1 後席の背もたれを倒すなどして、作業スペースを確保します。

→ 3-32ページ


(背もたれの倒しかた)

- 2 バックドアのトリム (1) を外します。

- 固定しているクリップ 9 個 (2) は、マイナスドライバー (市販品) でこじって外します。

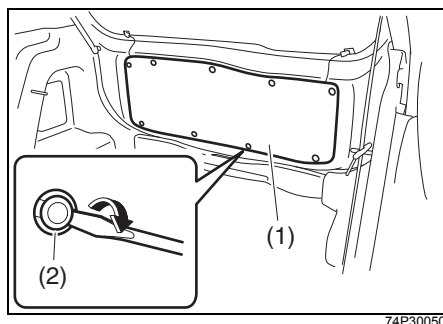

- 3 トリム内側にあるレバー (3) を引き上げると、解錠します。
施錠するときは、レバーを押し下げます。

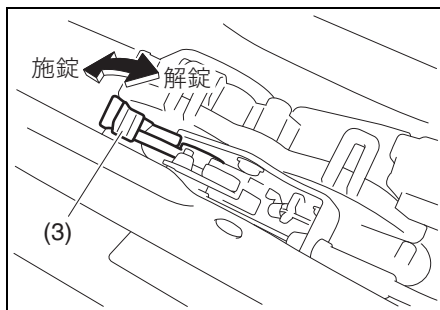

74P30060

⚠ 注意

レバー操作をするときは、バックドアの穴周囲のエッジ部分をさわらないでください。けがのおそれがあります。


キーを使わない施錠

⚠ アドバイス

- 「キーを使わない施錠」をするときは、キーが手元にあるか確認してください。キーを閉じ込むおそれがあります。
 - キーレスブッシュスタートシステム装備車の場合、次のような状況では、「キーを使わない施錠」ができない場合があります。
 - 携帯リモコンが車内にある
 - エンジンスイッチが **ACC** または **ON** のとき
- 3-14 ページ (携帯リモコン閉じ込み防止機能)


■ 前席ドア

ロックレバー (1) を次の図の矢印方向にして、ドアハンドル (2) を引いたままドアを閉めると施錠できます。

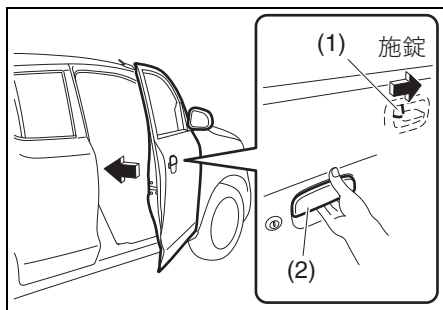

■ 後席ドア

ロックレバー (1) を次の図の矢印方向にして、ドアを閉めると施錠できます。


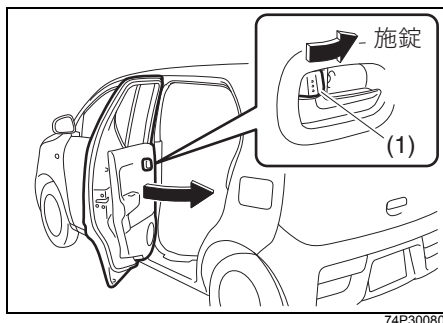


キーまたはロックレバー操作によるパワードアロック

→ 3-8ページ (キーレスエントリー)

→ 3-11ページ (携帯リモコン)

運転席ドアをキーまたはロックレバー (1) 操作で施錠・解錠すると、助手席／後席／バックドアも同時に施錠・解錠します。

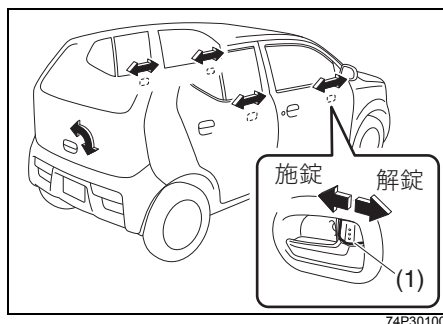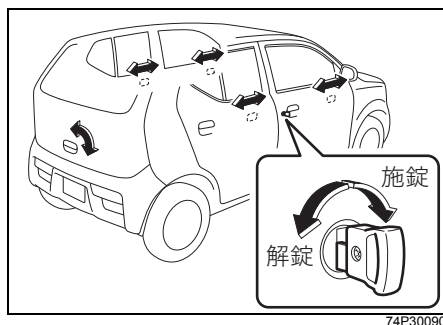

⚠️ アドバイス

キーレスプッシュスタートシステム装備車の場合、いずれかのドアが開いていると、キーまたは運転席ドアのロックレバー操作で施錠できない場合があります。

→ 3-14 ページ (携帯リモコン閉じ込み防止機能)

■ ドアロック解除機能

衝突などで SRS エアバッグが作動すると、自動的にすべてのドアロックを解除します。

⚠️ アドバイス


エアバッグが作動したときでも、ドアロックモーターの配線やモーター自体が損傷した場合は、ドアロック解除機能が作動しません。

3

チャイルドプルーフによる 施錠・解錠

車内から後席ドアが開かないようにできます。お子さまなどによるドア誤開放を防止するために使用してください。

- 後席ドアにあるレバー (1) を **LOCK** (開かない) の位置にして、ドアを閉めます。車内からはドアが開きません。
- 外からドアを開けることは可能です。

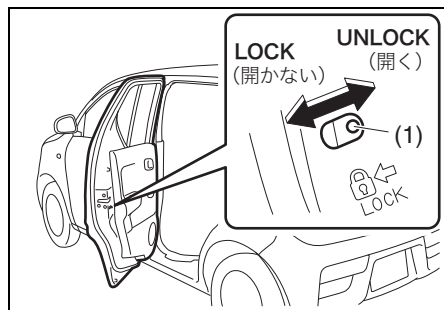

74P30110

⚠️ アドバイス

万一、車内から開ける場合は、窓から手を出して外側のドアハンドルをご使用ください。(乗用タイプ車のみ)

キーレスエントリー

車から約 2 m 以内の範囲で、リモコンキーの操作部を押すと、すべてのドアを施錠・解錠できます。

- 施錠したときは、ドアハンドルを引いて施錠されているか確認してください。

⚠️ 警告

火災や盗難などの事故防止のため、車から離れるときは、エンジンを止めてドアを施錠してください。

注 記

リモコンキーには、精密な電子部品が組み込まれています。電子部品の故障を防ぐため、次のことをお守りください。

- インパネの上などの高温になるような場所に置かない
- 落下させるなどして、強い衝撃をあたえない
- 水洗いをしたり、水中に入れたりしない

⚠️ アドバイス

- キーレスエントリーの作動距離は、周囲の影響で変わることがあります。また、強い電波などが発生している場所では、キーレスエントリーが作動しないことがあります。
- 少しの間でも車から離れるときは、現金や貴重品を車内に放置しないでください。盗難のおそれがあります。
- リモコンキーでドアの施錠・解錠ができないときは、キーを使って施錠・解錠をしてください。


- キーレスエントリーが正しい距離で作動しないときは、電池の消耗が考えられます。

→ 6-10ページ

(リモコンキーの電池交換)

- リモコンキーを必要以上に操作すると、電池の消耗が早まります。
- リモコンキーのご購入、暗証コードの登録については、スズキ販売店またはスズキ代理店にご相談ください。

キーレスプッシュスタートシステム非装備車

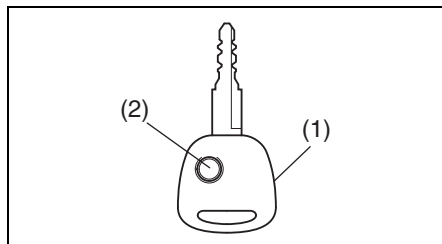


82K236

(1) リモコンキー (2) 操作部

⚠️ アドバイス

- 次のようなときは、キーレスエントリーが作動しません。
 - いずれかのドアが開いていると、施錠できません。(解錠はできます)
 - エンジンスイッチにキーを差し込んでいる
- 1台の車両で、4個のリモコンキーまで登録できます。

キーレスプッシュスタートシステム装備車

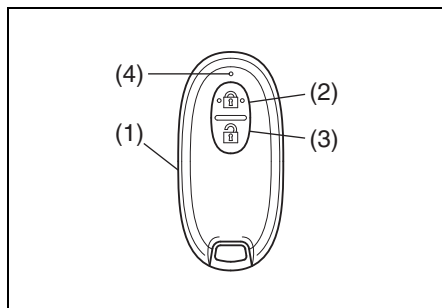

70K018

- (1) リモコンキー(携帯リモコン)
 (2) 操作部(ロックスイッチ)
 (3) 操作部(アンロックスイッチ)
 (4) 作動表示灯

⚠️ アドバイス

- 次のようなときは、キーレスエントリーが作動しません。
 - いずれかのドアが開いていると、施錠できません。(解錠はできます) 車外ブザーが“ピー”と約2秒間鳴ります。
 - エンジンスイッチが **ACC** または **ON** のとき。
- 1台の車両で、4個のリモコンキー(携帯リモコン)まで登録できます。

アンサーバック機能

キーレスエントリーによるドアの施錠・解錠を知らせる機能です。

アンサーバック機能	初期設定 (工場出荷時)		設定切替え時	
	ロック (施錠)	アンロック (解錠)	ロック (施錠)	アンロック (解錠)
非常点滅 表示灯	1回 点滅	2回 点滅		
室内灯 (スイッチが DOOR位置)		約15秒間 点灯	2回 点滅	約15秒間 点灯

- キーレスエントリーの作動と同時に室内灯を点灯または点滅させたい場合は、室内灯スイッチをDOOR位置にします。
- 室内灯が約 15 秒間点灯したあとは、徐々に減光しながら消灯します。
→ 5-57ページ (室内灯)
- キーレスプッシュスタートシステム装備車の場合、車外ブザーも鳴ります。

アンサーバック機能	初期設定 (工場出荷時)		設定切替え時	
	ロック (施錠)	アンロック (解錠)	ロック (施錠)	アンロック (解錠)
車外 ブザー	1回 吹鳴	2回 吹鳴		

⚠️アドバイス

- アンサーバック機能の設定切替え (カスタマイズ) については、スズキ販売店またはスズキ代理店にご相談ください。
- キーレスプッシュスタートシステム装備車は、リクエストスイッチで施錠・解錠したときにも、アンサーバック機能が作動します。また、次の合図が別々にカスタマイズできます。
 - 非常点滅表示灯／室内灯による合図
 - 車外ブザーによる合図

タイマーロック機能

盗難防止のため、自動的にドアを施錠する機能です。

- キーレスエントリーで解錠したあと、約 30 秒以内にいずれのドアも開けなかったときに自動的にドアを施錠します。
- タイマーロック機能が作動すると、セキュリティアラームが自動的にセットされます。(警報なしモードを除く)
→ 3-16ページ
(セキュリティアラーム)

⚠️アドバイス

キーレスプッシュスタートシステム装備車は、リクエストスイッチで解錠したときにも、タイマーロック機能が作動します。

携帯リモコン

タイプ別装備

すべてのドアが閉まっているときに、前席ドアまたはバックドアにあるリクエストスイッチを押すと、所持している携帯リモコンが車両と電波で通信を開始し、照合がとれるとドアの施錠・解錠が可能となります。

また、そのほかに次の機能があります。

- キーレスエントリー
→ 3-8ページ (キーレスエントリー)
- エンジンスイッチによる始動および電源の切替え
→ 4-5 ページ (キーレスプッシュスタートシステム)
- イモビライザー (車両盗難防止装置)
→ 4-4ページ (イモビライザーシステム)

注 記

携帯リモコンが発信する電波が、携帯電話やほかのリモコンなどの無線通信機器に影響をあたえることがあります。


必要以上に携帯リモコンやリクエストスイッチ、エンジンスイッチの操作をしないでください。

アドバイス

- 携帯リモコンは運転者が所持し、管理してください。車内にリモコンを置き忘れないでください。
- 盗難などを防ぐため、携帯リモコンを紛失したときは、すみやかにスズキ販売店またはスズキ代理店にご相談ください。
- 携帯リモコンは車両と通信するとき、外的影響を受けやすい微弱な電波を使用しています。次のような使用環境では、正常に作動しないことがあります。

- 近くにテレビ塔や発電所、放送局など強い電波やノイズを発生する設備がある
- 携帯電話、無線機などの無線通信機器やノートパソコンなどと一緒に所持している
- 携帯リモコンが金属製のものと接していたり、覆われたりしている
- 近くで他車のキーレスエントリーが使用されている
- コインパーキングに駐車している (車両検出用の電波の影響があるため)


携帯リモコン (1) が 2 個、リモコンに格納可能なキー (2) が 2 本ついていますが、

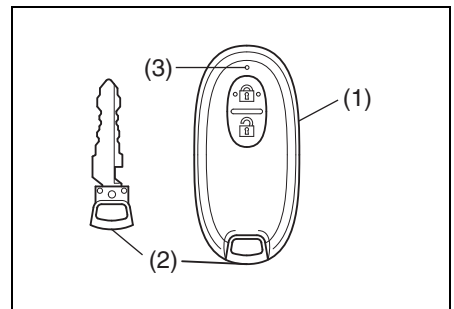

70K006

(3) 作動表示灯

- リモコンに格納されているキー (2) は、ロック解除レバー (4) を ◀ 方向に引きながら取り出します。

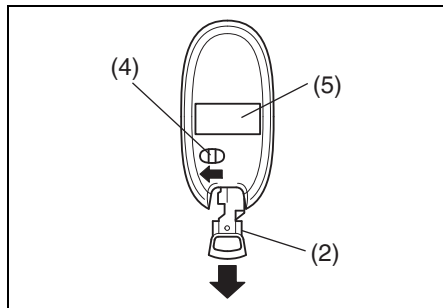

82K283

(5) 適合証明マーク

注意

携帯リモコンの分解（電池交換時を除く）や修理、改造をしないでください。発火や感電、けがのおそれがあります。また、法律により処罰されることがあります。

注記

携帯リモコンには、精密な電子部品が組み込まれています。電子部品の故障を防ぐため、次のことをお守りください。

- インパネの上などの高温になるような場所に置かない
- 落下させるなどして、強い衝撃をあたえない
- 水洗いをしたり、水中に入れたりしない
- 磁気を帯びたキーホルダーなどを付けない
- テレビやオーディオなど磁気を帯びた機器の近くに置かない
- 電気医療機器（マイクロ波治療器や低周波治療器など）の近くに置いたり、身につけたまま治療を受けたりしない

アドバイス

- 適合証明マークの消去、改ざんをしないでください。法律により処罰されることがあります。
- 携帯リモコンには、キーを格納してください。リモコンの電池が消耗しているときや故障したときなどに、ドアの施錠・解錠ができなくなるおそれがあります。
- 1 台の車両で、4 個の携帯リモコンまで登録できます。
- 電池の寿命は使用状況によりですが約2年です。

→ 6-10ページ

(リモコンキーの電池交換)

- 携帯リモコンは、車両と通信するために常時受信動作をしています。強い電波を受信し続けたとき、電池を著しく消耗することがあります。
（テレビやパソコンなどの強い電波を発信する電化製品の近くに置いたときなど）
- 携帯リモコンのご購入、暗証コードの登録については、スズキ販売店またはスズキ代理店にご相談ください。

■ 携帯リモコン電池消耗警告灯



70K122

メーターパネル内にあります。

- 携帯リモコンの電池切れが近いと、エンジンスイッチを **[ON]** にしたときに約 15 秒間点灯します。電池交換のうえ、警告灯をリセットしてください。
→ 1-10ページ (警告灯・表示灯)
→ 6-10ページ
(リモコンキーの電池交換)


🔧 アドバイス

設定の切替え (カスタマイズ) をすると、点灯しなくすることもできます。設定の切替えについては、スズキ販売店またはスズキ代理店にご相談ください。

リクエストスイッチによる ドアの施錠・解錠

すべてのドアが閉まっているときに、所持している携帯リモコンが「**リクエストスイッチの作動範囲**」(3-14 ページ参照)に入っていると、リクエストスイッチを押すごとに、すべてのドアを施錠・解錠できます。

- 施錠したときは、ドアハンドルを引いて施錠されているか確認してください。

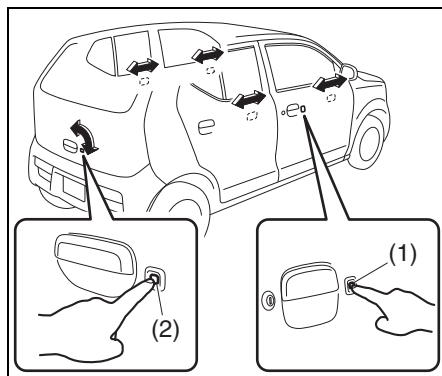

74P30120

- (1) 前席ドアのリクエストスイッチ
(2) バックドアのリクエストスイッチ

⚠ 警告


火災や盗難などの事故防止のため、車から離れるときは、エンジンを止めドアを施錠してください。

🔧 アドバイス

- 次のようなときは、リクエストスイッチが作動しません。
 - ・ いずれかのドアが開いている
 - ・ エンジンスイッチが **[ACC]** または **[ON]** のとき
- リクエストスイッチでドアの施錠・解錠をすると、アンサーバック機能やタイマーロック機能が作動します。
 - 3-10ページ (アンサーバック機能)
 - 3-10ページ (タイマーロック機能)
- 少しの間でも車から離れるときは、現金や貴重品を車内に放置しないでください。盗難などのおそれがあります。

リクエストスイッチの作動範囲 (車外)

前席ドアまたはバックドアのリクエストスイッチ付近から半球状に周囲約80 cm 以内です。

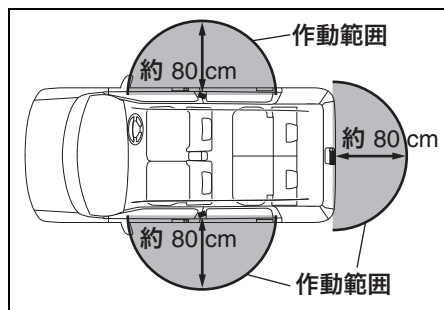

82K266

⚠️ アドバイス

● 「リクエストスイッチの作動範囲」

で携帯リモコンを所持していても、次のような状況にあるとリモコンが検知されず、リクエストスイッチが作動しない場合があります。

- 携帯リモコンの電池が消耗している
- 携帯リモコンが強い電波やノイズの影響を受けている
- 携帯リモコンが金属製のものと接していたり、覆われたりしている
- 携帯リモコンがドアに近づきすぎている
- 携帯リモコンが地面の近くや高い位置にあったり、お尻のポケットの中などにあたりして、リクエストスイッチから離れている
- 車内に予備の携帯リモコンがあると、そのリモコンが検知され、リクエストスイッチが正常に作動しなくなるおそれがあります。

リクエストスイッチ未作動警告ブザー

次のようなときは車外ブザーが“ピー”と約2秒間鳴って、リクエストスイッチが未作動であることを警告します。

- エンジンスイッチが **ACC** または **ON** の状態で、すべてのドアを閉め、リクエストスイッチを押したとき
- エンジンスイッチを **LOCK** (OFF) にしたあと、次のような状況でリクエストスイッチを押したとき
 - 携帯リモコンを車内に置き忘れている
 - いずれかのドアが開いている→ **3-79ページ (半ドア警告灯)**

エンジンスイッチを **LOCK** (OFF) にして携帯リモコンを車外に持ち出し、すべてのドアを完全に閉めたことを確認してから、再度リクエストスイッチを押してください。

携帯リモコン閉じ込み防止機能

「キーを使わない施錠」(3-6 ページ参照)で、携帯リモコンを閉じ込んでしまうのを防止する機能です。


- 携帯リモコンを車内に置き忘れた状態で、「キーを使わない施錠」ですべてのドアを施錠しようとする、自動的にすべてのドアが解錠されます。

⚠️ アドバイス

- 「キーを使わない施錠」をするときは、携帯リモコンが手元にあるか確認してください。リモコンを閉じ込むおそれがあります。
- エンジンスイッチが **ACC** または **ON** のときは、携帯リモコンの位置に関係なく、携帯リモコン閉じ込み防止機能が作動します。
- 鉛バッテリーが完全にあがっているときや接続されていないときは、携帯リモコン閉じ込み防止機能は作動しません。

リクエストスイッチ未作動警告ブザー／携帯リモコン閉じ込み防止機能の検知範囲（車内）

「車内の検知範囲」（1）は、インパネの上や荷室などを除く車室内です。

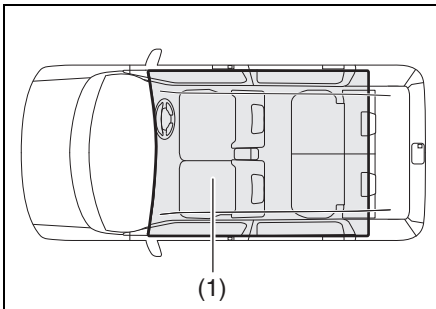

81M40230

⚠️ アドバイス

- 「車内の検知範囲」に携帯リモコンがあっても、次のような状況にあるとリモコンが検知されず、リクエストスイッチ未作動警告ブザーや携帯リモコン閉じ込み防止機能が作動しない場合があります。
 - 携帯リモコンの電池が消耗している
 - 携帯リモコンが強い電波やノイズの影響を受けている
 - 携帯リモコンが金属製のものと接していたり、覆われたりしている
 - 携帯リモコンが奥まったところや収納スペースなどにある
 - 5-59ページ
（インパネ収納スペース）
 - 5-60ページ
（ドリンクホルダー）
 - 5-62ページ
（そのほかの装備）
- 携帯リモコンがメーターパネルの手前やサンバイザー、床にある
- 「車内の検知範囲」に携帯リモコンがなくても、次のような状況にあるとリモコンが検知され、リクエストスイッチ未作動警告ブザーや携帯リモコン閉じ込み防止機能が作動する場合があります。
 - 車外に携帯リモコンがあっても、ドアに近づきすぎている
 - 携帯リモコンがインパネの上や荷室にある

セキュリティアラーム (警報装置)

セキュリティアラームは、ドアをキーレスエントリーまたはキーレスブッシュスタートシステム装備車のリクエストスイッチで施錠すると、約 20 秒後にセットされます。

セット状態にて、キーレスエントリーまたはリクエストスイッチ以外のもの（※）で解錠し、いずれかのドアを開けると、警報が作動して周囲に異常を知らせます。

※キーやロックレバーを含む

- 工場出荷時は、＜警報モード＞になっています。任意で＜警報なしモード＞に切り替えてください。

→ 3-18ページ

(モード設定の切替えのしかた)

- 警報を誤作動させたときは

→ 3-17ページ(警報の停止のしかた)

⚠️ アドバイス


- セキュリティアラームは、一定の条件下で警報を発する機能です。室内への侵入を防ぐ機能はありません。
- アラームのセット中は、ドアを必ずキーレスエントリーまたはリクエストスイッチで解錠してください。キーを使ってドアを解錠すると、警報が作動します。
- 車を貸すときや、セキュリティアラームを知らない方が運転するときは、作動についてよく説明するか、アラームを＜警報なしモード＞に切り替えてください。誤って警報を作動させると、周囲への迷惑になります。
- アラームをセットしていても、現金や貴重品を車内に放置しないでください。盗難のおそれがあります。

セキュリティアラームのセットのしかた (警報モード時)

ドアをキーレスエントリーまたはリクエストスイッチで施錠してください。セキュリティアラームインジケータ (1) が小刻みに点滅し、約20秒後にアラームがセットされます。


セット中は、セキュリティアラームインジケータが約2秒間隔で点滅します。

タコメーターなし車

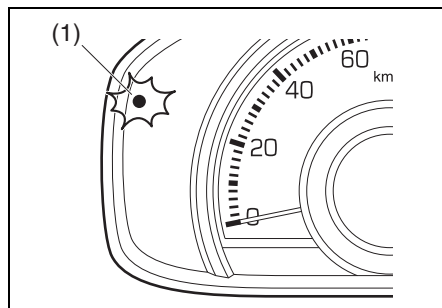

74P0003

タコメーター装備車

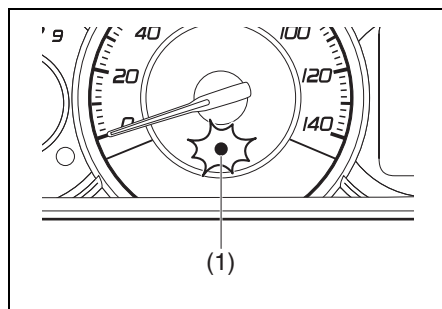

74P30840

⚠️ アドバイス

- 警報の思わぬ作動を防ぐため、車内に人が残っているときはアラームをセットしないでください。車内の人がロックレバーで解錠し、いずれかのドアを開けた場合にも警報が作動します。
- すべてのドアをキーまたはロックレバーで施錠すると、アラームがセットされません。
- タイマーロック機能が作動すると、アラームが自動的にセットされます。
(警報なしモード時を除く)
→ 3-10ページ
(タイマーロック機能)

セキュリティアラームの解除のしかた

ドアをキーレスエントリーまたはリクエストスイッチで解錠してください。アラームが解除され、セキュリティアラームインジケーターが消灯します。

警報の停止のしかた

警報を誤作動させたときは、次のいずれかの操作により警報を途中で停止できます。

- エンジンスイッチを **[ON]** にする
- キーレスエントリーまたはリクエストスイッチ (タイプ別装備) で解錠する

⚠️ アドバイス

- 警報を停止した場合でも、ドアをキーレスエントリーまたはリクエストスイッチで施錠すると、約 20 秒後にアラームが再びセット状態となります。
- アラームセット状態または警報作動状態で鉛バッテリー端子を外すと、警報が停止します。ただし、再度バッテリー端子を接続すると、警報が作動します。
- 警報が終了しても、アラームの解除をせずにいずれかのドアを開けると、再び警報が作動します。

駐車時に警報が作動した場合

盗難などにより警報が作動した場合、エンジンスイッチを **[ON]** にすると、セキュリティアラームインジケーターが約 8 秒間小刻みに点滅し、室内ブザーが 4 回鳴ります。盗難にあっていないか車の中を確認してください。

セキュリティアラームモード

＜警報モード＞と＜警報なしモード＞の 2 つのモードがあります。警報の作動は次のようになります。

＜警報モード＞ (工場出荷時)

非常点滅表示灯が約 40 秒間点滅するとともに、室内ブザーが約 10 秒間断続的に鳴ります。室内ブザーが鳴り終わると、ホーンが約 30 秒間断続的に鳴ります。作動中は、セキュリティアラームインジケーターも点滅します。

＜警報なしモード＞



警報は作動しません。

モード設定の切替えのしかた

セキュリティアラームが解除されている状態で、次の手順で切り替えてください。

- 1
- 運転席にすわり、すべてのドアが閉まっているか確認します。
- いずれかのドアが開いていると、半ドア警告灯が点灯します。
- 3-79ページ（半ドア警告灯）


- 2
- ロックレバー（1）を解錠側（車の後ろ方向）にします。ライトスイッチをOFF（2）の位置にします。

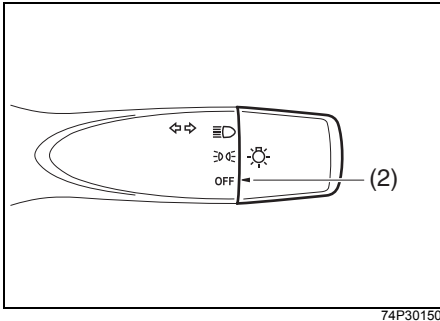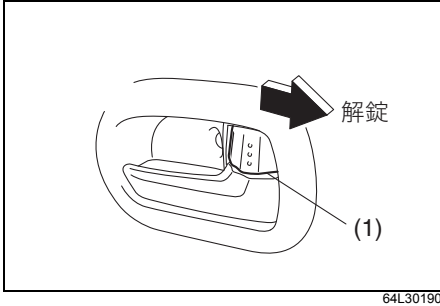


- 上図のライトスイッチは代表例です。お車のタイプにより異なります。
- 3-87ページ（ライトスイッチ）

※次の3から4までの一連の手順は、15秒以内に完了してください。

- 3
- ライトスイッチを30秒の位置にまわし、OFFの位置にもどします。この操作を4往復行ないます。

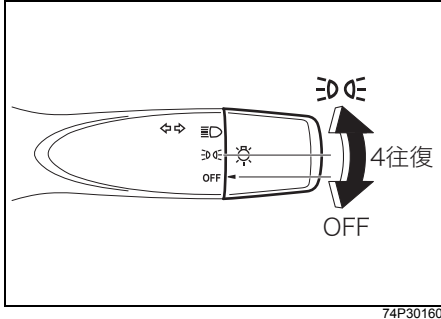

- 4
- ロックレバー（1）を施錠側（車の前方向）にし、解錠側（車の後ろ方向）にもどします。この操作を3往復行ないます。

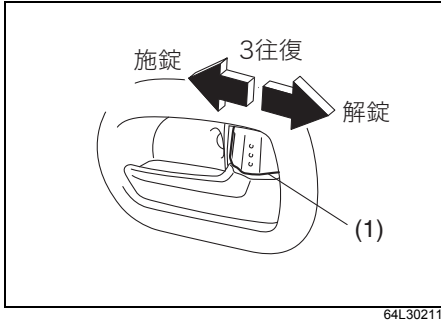

前記の手順を行なうと、モード設定が次表の順で切り替わります。また、設定確認ブザーの回数によって設定状態が確認できます。


モード設定状態	設定確認ブザー
警報なしモード	1回
	↕
警報モード	4回

- [3] から [4] までの操作が正しく行なわれなかったり、15秒以内にできなかったりしたときは、モード設定が切り替わらず、設定確認ブザーが鳴りません。はじめからやり直してください。

パワーウインドー

タイプ別装備

エンジンスイッチが **[ON]** のときに、パワーウインドースイッチ (1) を操作すると、ウインドーの開閉ができます。

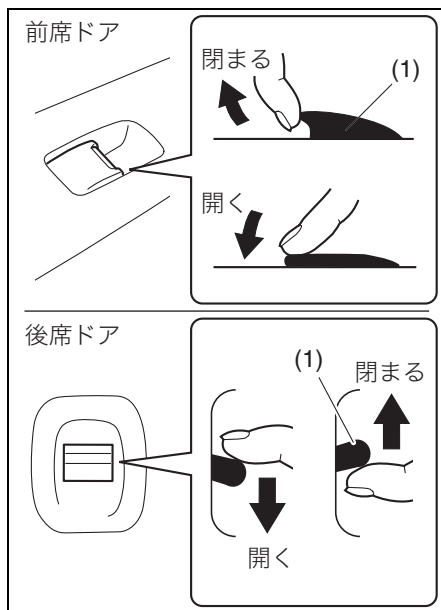

81M30981

- 上図のスイッチは代表例です。お車のタイプにより異なります。

警告

- パワーウインドーは強い力で開閉します。閉めるときは手や首をはさまないように注意してください。
- 窓から手を入れてパワーウインドースイッチを操作しないでください。手や首をはさむおそれがあります。

注意

ウインドーガラスを開閉するとき、ガラスに触れないでください。巻き込まれるおそれがあります。

注記

鉛バッテリー保護のため、エンジンがかかっているときにウインドーを開閉してください。

アドバイス


走行中に後席ウインドーだけを開けていると、耳を圧迫するような音が発生する場合があります。これは開いているウインドー周辺の気圧変動にともなう現象で、異常ではありません。空のビンなどの口に、横から息を吹きかけたときに音が鳴る現象と同じです。後席ウインドーを開けたままでこの音を軽減したい場合は、次のような方法があります。

- 前席ウインドーも開ける。
- 後席ウインドーの開き具合を変える。例えばウインドーが全開なら半開にする。

ウィンドーロックスイッチ

運転席ドアにあるウィンドーロックスイッチの **ロック** 側を押すと、助手席／後席ウィンドーの開閉ができなくなります。

- ロックを解除するときは、ウィンドーロックスイッチの **解除** 側を押します。

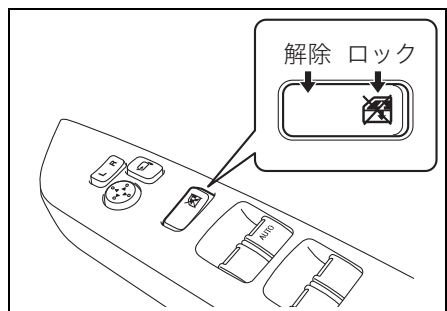

74P30700

- 上図のスイッチは代表例です。お車のタイプにより異なります。

⚠ 警告

お子さまにはパワーウィンドースイッチを操作させないでください。お子さまが誤って操作すると、重大な傷害につながるおそれがあります。お子さまを乗せているときは、ウィンドーロックスイッチを **ロック** 位置にしてください。


🔊 アドバイス

ウィンドーロックスイッチが **ロック** 位置のときでも、運転席ウィンドーは開閉できます。

運転席での開閉

運転席で各席のウィンドーの開閉ができます。

- ウィンドースイッチを操作している間だけ開閉します。スイッチから手を離すと、ウィンドーはその位置で止まります。（運転席ウィンドーのオート機構を除く）

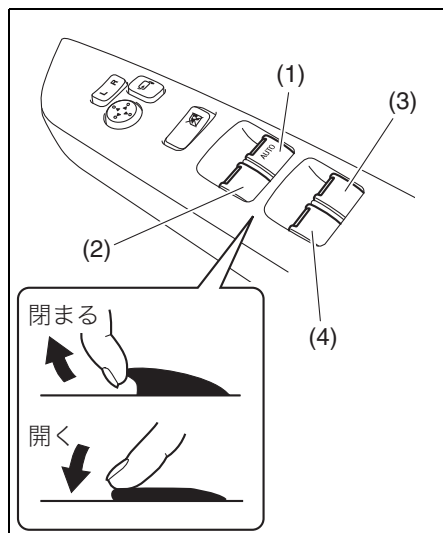

74P30710

- (1) 運転席ウィンドースイッチ（オート機構付）
- (2) 助手席ウィンドースイッチ
- (3) 右後席ウィンドースイッチ
- (4) 左後席ウィンドースイッチ

- 上図のスイッチは代表例です。お車のタイプにより異なります。

■ 運転席ウインドーのオート機構

運転席ウインドースイッチを強く操作すると、オート機構が作動してスイッチから手を離しても自動で全開（オートダウン）または全閉（オートアップ）します。途中で止めたいときは、操作した方向と逆の方向に軽く操作します。

- お車のタイプにより、オートアップ機構はありません。

■ 運転席ウインドーのオフディレイタイマー機能

オートアップ機構装備車

運転席ウインドーは、エンジンスイッチを **ON** の位置から **ACC** または **LOCK**（OFF）にしたあとでも、30 秒以内は開閉が可能です。

⚠️ アドバイス

- 30 秒以内でも、運転席ドアを開けて閉めると、運転席ウインドーの開閉ができません。
- 運転席ウインドーの開閉が可能な間は、運転席ウインドースイッチの“AUTO”の文字が点灯しています。

■ はさみ込み防止機構

オートアップ機構装備車

運転席ウインドーには安全装置として、はさみ込み防止機構があります。（オートアップ機構非装備車には、はさみ込み防止機構はありません。）

- オート機構を作動させて自動で閉めているときに、異物をはさみ込むなどしてウインドーに一定以上の負荷がかかると、ウインドーの動く方向が反転し、少し開いて停止します。（過負荷検知方式）

⚠️ 警告

はさまれる異物の形状や硬さ、はさまれかたによっては過負荷検知されず、はさみ込み防止機構が作動しない場合があります。重大な傷害を受けるおそれがありますので、十分に注意して開閉操作を行ってください。

⚠️ 注意

はさみ込み防止機構は、スイッチを引き上げ続けた状態では作動しません。また、閉まりきる直前は、はさみ込みを検知できない領域があります。指などをはさまないように気をつけてください。

⚠️ アドバイス

- ウインドーの故障で、はさみ込み防止機構が作動し、自動で閉めることができない場合があります。この場合、運転席ウインドースイッチを引き上げ続けると、完全に閉めることができます。
- 悪路などを走行中にウインドーを自動で閉めると、衝撃や荷重がウインドーに加わって、はさみ込み防止機構が作動することがあります。

■ はさみ込み防止機構の初期設定が必要なとき

オートアップ機構装備車

次のような場合は、運転席ウィンドーが自動で開かなくなるとともに自動で閉めたときに、はさみ込み防止機構が作動しなくなってしまう。

「初期設定のしかた」をお読みになり、初期設定を行ってください。

- 鉛バッテリーの端子を外したとき
- 鉛バッテリーあがりがおきたとき
- 鉛バッテリーを交換したとき
→ 7-21 ページ (鉛バッテリーを交換するときは)
- ヒューズを点検・交換したとき
→ 7-23 ページ
(ヒューズが切れたときは)

⚠ 警告

はさみ込み防止機構は、必ず初期設定してください。初期設定が完了するまでは、はさみ込み防止機構が作動しません。

🔧 アドバイス

運転席ウィンドーが自動で開くことも閉めることもできなくなった場合も、初期設定を行ってください。

■ 初期設定のしかた

オートアップ機構装備車

はさみ込み防止機構の初期設定は次の手順で行なってください。


- 1 エンジンを始動します。
- 2 運転席ウィンドースイッチを押し続け、ウィンドーを完全に開けます。
- 3 運転席ウィンドースイッチを引き上げ続け、ウィンドーを完全に閉めます。
- 4 そのままスイッチを2秒以上引き上げ続けます。
- 5 運転席ウィンドーが自動開閉できるようになったか確認します。

- 手順①～④を何度繰り返しても運転席ウィンドーが自動開閉できない場合、システムの異常が考えられます。スズキサービス工場で点検を受けてください。

助手席、後席での開閉

自席のウィンドーだけ開閉できます。

- ウィンドースイッチ (1) を操作している間だけ開閉します。スイッチから手を離すと、ウィンドーはその位置で止まります。
- お子さまを乗せているときは、運転席ドアのウィンドーロックスイッチを **ロック** 位置にしてください。
→ 3-20 ページ
(ウィンドーロックスイッチ)

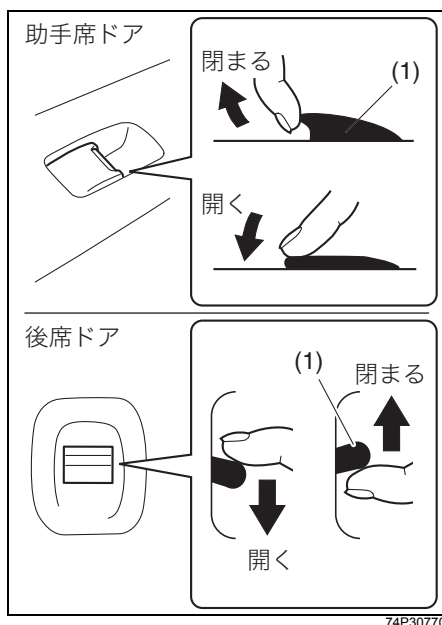

- 上図のスイッチは代表例です。お車のタイプにより異なります。

⚠️ アドバイス

ウインドーロックスイッチが **ロック** 位置のときは、助手席/後席ウインドーの開閉ができません。


手動ウインドー

タイプ別装備

■ 運転席、助手席、後席での開閉

- ドアにあるハンドルをまわして開閉します。
 - 開閉方向は車両の左側と右側で逆になります。

右側ドアの場合

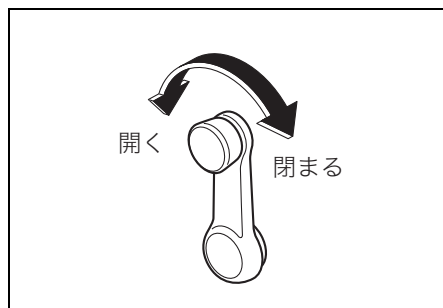

- 商用タイプ車の後席ウインドーは開きません。

⚠️ 警告

ウインドーの開閉は、お子さまではなく大人が行なってください。誤ってお子さまが開閉すると、手足や首などの身体をはさまれ、重大な傷害につながるおそれがあります。


⚠️ アドバイス

走行中に後席ウインドーだけを開けていると、耳を圧迫するような音が発生する場合があります。これは開いているウインドー周辺の気圧変動にともなう現象で、異常ではありません。空のビンなどの口に、横から息を吹きかけたときに音が鳴る現象と同じです。後席ウインドーを開けたままでこの音を軽減したい場合は、次のような方法があります。

- 前席ウインドーも開ける。
- 後席ウインドーの開き具合を変える。例えばウインドーが全開なら半開にする。

ルームミラー

ミラー全体を動かして角度を調節します。

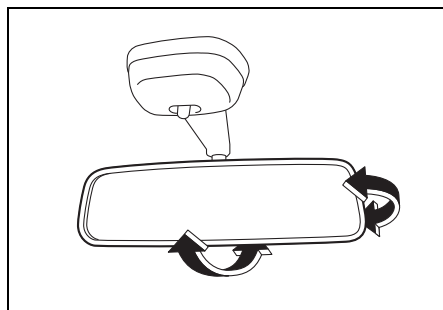

⚠ 警告

必ず走行前に調節してください。走行中に調節すると、前方不注意で思わぬ事故につながるおそれがあります。

ドアミラー

角度の調節


⚠ 警告

必ず走行前に調節してください。走行中に調節すると、前方不注意で思わぬ事故につながるおそれがあります。

■ 標準ドアミラー

タイプ別装備

ミラー全体を動かして調節します。

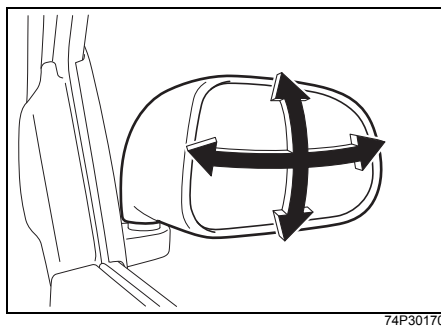


■ ドアミラー角度調節スイッチ

タイプ別装備

エンジンスイッチが **ACC** または **ON** のときに使用できます。

- 1 左右切替えスイッチ (1) を、調節したいミラーの側を押します。
- 2 角度調節スイッチ (2) を押して、上下左右にミラーを動かします。

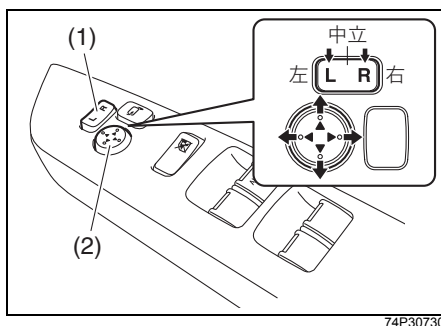


📌 アドバイス

調節後は、左右切替えスイッチを中立の位置へもどしてください。

格納

狭い場所で駐車するときなどに、ドアミラーを車の後ろ方向に倒すことができます。

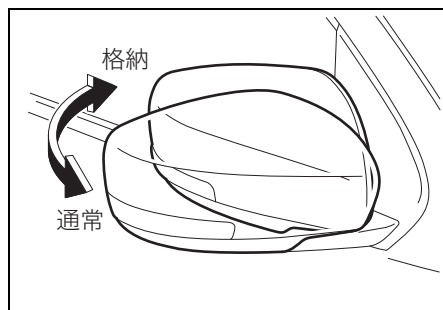

74P30180

- 上図のドアミラーは代表例です。お車のタイプにより異なります。

▲ 注意

- ドアミラーを倒したまま走行しないでください。後方の確認ができず、事故を起こすおそれがあります。
- ドアミラーは車体より張り出しています。ドアミラーを車外の人やものに当てないように気をつけてください。

注 記


電動格納ドアミラー装備車の場合、エンジンスイッチが **ACC** または **ON** の位置にあるときは、手でドアミラーを動かさないでください。故障の原因となります。

■ ドアミラー格納スイッチ

タイプ別装備

エンジンスイッチが **ACC** または **ON** のときに使用できます。

- 格納スイッチを押すごとに、格納と通常の位置に切り替わります。

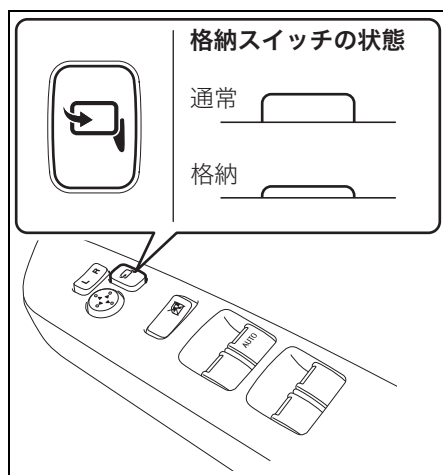

74P30190

- 格納スイッチが通常の位置で、ドアミラーが車の前方向に倒れていると、エンジンスイッチを **ACC** または **ON** にしたときに、ドアミラーがさらに車の前方向に倒れてしまいます。ドアミラーをもとの状態にもどすときは、一度格納操作をしてください。

▲ 注意

- ドアミラーを動かすときは、次のことに注意してください。けがをしたり、ミラーが破損したりする原因となります。
 - ドアミラーの周囲に人やものがないか確認する
 - 動いているドアミラーに触れない

⚠ 注意

- 格納スイッチでドアミラーを格納したときは、手でドアミラーを通常的位置にもどさないでください。ドアミラーの固定が不完全になるため、走行中の振動や走行風などでドアミラーが動くおそれがあります。その場合は、スイッチを通常的位置に押し、確実にドアミラーを固定してください。

注記

ドアミラーが凍結するような寒冷時は、手で動かすことが可能かを確認してから、格納スイッチの操作を行ってください。凍結したまま操作を繰り返すと、故障の原因となります。
→ 6-15ページ (ドアミラーの凍結)

🔧 アドバイス

ドアミラーを手で動かすと、エンジンスイッチを **ACC** または **ON** にしたときに、ドアミラーが動き出すことがあります。

リモート格納ミラー

タイプ別装備

ドアミラー格納スイッチが通常的位置にあるときは、ドアの施錠やエンジンスイッチの操作と連動して、ドアミラーが自動的に格納と通常的位置に切り替わります。

- リクエストスイッチまたはキーレスエントリーでドアを施錠すると、自動的にドアミラーが格納されます。
→ 3-8ページ (キーレスエントリー)
→ 3-11ページ (携帯リモコン)

- 通常的位置にもどすときは、エンジンスイッチを **ACC** または **ON** にします。
- 工場出荷時は、作動する設定になっています。任意で停止に切り替えてください。
→ 3-26ページ (リモート格納ミラーの停止・作動の切替えのしかた)

注記

ドアミラーが凍結するような寒冷時は、リモート格納ミラーの機能を停止してください。凍結したまま動作を繰り返すと、故障の原因となります。
→ 6-15ページ (ドアミラーの凍結)

🔧 アドバイス


- ドアをキーまたはロックレバーで施錠すると、ドアミラーが自動的に格納されません。
- ドアミラー格納スイッチが格納的位置にあるときは、エンジンスイッチを **ACC** または **ON** にしたときに、ドアミラーが自動的に通常的位置にもどりません。
- タイマーロック機能が作動すると、ドアミラーが自動的に格納されます。
→ 3-10ページ
(タイマーロック機能)

■ リモート格納ミラーの停止・作動の切替えのしかた

エンジンスイッチが **LOCK** (OFF) の位置にある状態で、次の手順で切り替えてください。

- 1 運転席にすわり、すべてのドアが閉まっているか確認します。
 - いずれかのドアが開いていると、半ドア警告灯が点灯します。
→ 3-79ページ (半ドア警告灯)


- 2 ロックレバー (1) を解錠側 (車の後ろ方向) にします。

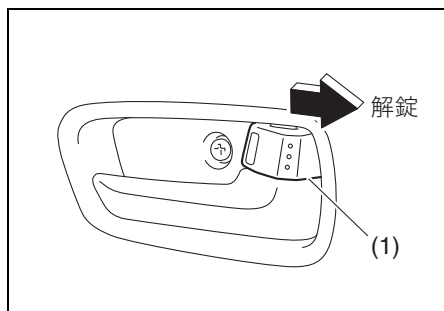

81M30280

※次の③から④までの一連の手順は、15秒以内に完了してください。


- 3 ロックレバー (1) を施錠側 (車の前方向) にし、解錠側 (車の後ろ方向) にもどします。この操作を4往復行ないます。

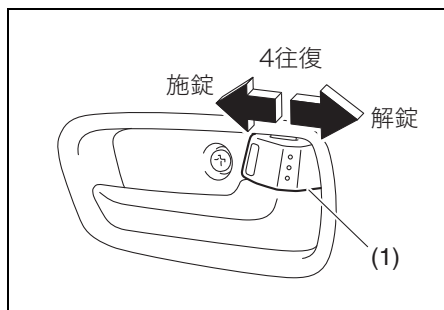

81M30400

- 4 携帯リモコンの操作部を3回押します。

- 操作部はロック／アンロックスイッチのどちらでも結構です。
- 設定切替え中は、操作部を押してもドアの施解錠は行なわれません。

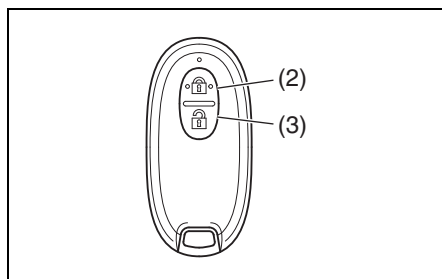

72M20305

- (2) 操作部(ロックスイッチ)
(3) 操作部(アンロックスイッチ)

前記の手順を行なうと、リモート格納ミラーの設定が次表の順で切り替わります。また、設定確認ブザーの回数によって設定状態が確認できます。

リモート格納ミラーの設定状態	設定確認ブザー
停止	1回
	↕
作動	2回

- ③から④までの操作が正しく行なわれなかったり、15秒以内にできなかったりしたときは、設定が切り替わらず、設定確認ブザーが鳴りません。はじめからやり直してください。

ドアミラーヒータースイッチ

タイプ別装備

ドアミラーヒーターは、リヤデフォグと連動します。

→ 3-94ページ

(リヤデフォグスイッチ)


チルトステアリング

タイプ別装備

ハンドルの高さ調節

→ 2-10 ページ (ハンドル、シート、ミラーの調節は走行前に)

- 1 ハンドルの固定を解除します。
 - 片手でハンドルをささえながら、ハンドル下のレバーを押し下げます。
- 2 ハンドルを上下に動かし、適切な位置に調節します。
- 3 調節後は、ハンドルを固定します。
 - その位置でハンドルを押さえたまま、レバーをもとの位置まで確実にもどします。

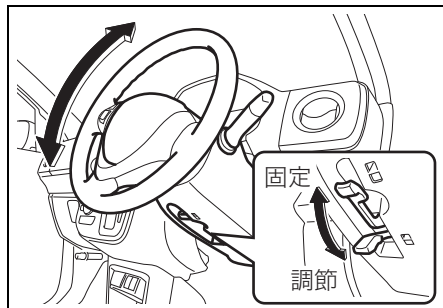

74P30200

注意

調節後はハンドルを上下にゆすって、確実に固定されているか確認してください。

前席シート

注意

- シートを調節するときは、手足をはさんだり、身体に当てたりしないように気をつけてください。
→ 2-10 ページ (ハンドル、シート、ミラーの調節は走行前に)
- シートを調節したあとは、シートを前後にゆするなどして、確実に固定されているか確認してください。


正しい運転姿勢

正しい運転姿勢がとれるように、次のことに注意してシートを調節してください。

- 背もたれと腰の間にすきまのないようにシートに深くすわります。
- ペダル類を踏み込んだときに、ひざが伸びきらないで余裕があるようにシートを前後に調節します。
- 背中を背もたれに軽くつけ、ハンドルを握ったときにひじが軽く曲がる程度に背もたれの角度を調節します。

ひじが軽く曲がり
ハンドル操作
が楽に行なえる

背中を背もたれ
に軽くつける

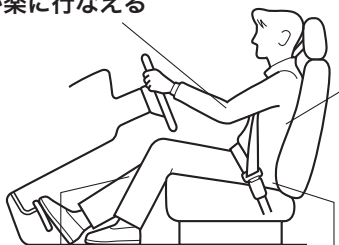

ひざが伸びきらず
ペダル類を踏むときに
余裕がある

シートに
深くすわる


74P0210

警告

背もたれと背中の中にクッションなどを入れないでください。正しい運転姿勢がとれないばかりか、シートベルトやヘッドレストの効果が十分に発揮されないおそれがあります。

前後位置の調節

スライドレバー (1) を引き上げたまま、シートを前後に動かします。

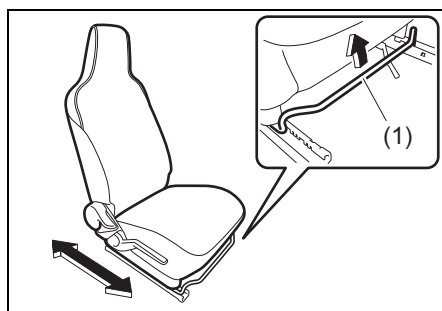

74P0205

- 上図のシートは代表例です。お車のタイプにより異なります。

警告

シートの下にものを置かないでください。ものがはさまって、次のようなことが起きるおそれがあります。

- シートが固定されない
- エネチャージ装備車の助手席下にあるリチウムイオンバッテリーを損傷する

→ 2-3ページ
(バッテリーについて)

背もたれの角度調節

警告


背もたれを必要以上に倒さないでください。シートベルトや SRS エアバッグシステムが本来の効果を発揮できません。

■ ワークス以外の前席シート

注意

背もたれから離れてリクライニングレバーを操作すると、背もたれが急に起きあがって前方へ倒れることがあります。手などを添えて操作してください。

- 後方へ倒すときは、リクライニングレバー (1) を引き上げたまま、背中で軽く押します。
- 前方へ起こすときは、背中を少し浮かせて、リクライニングレバーを引き上げます。

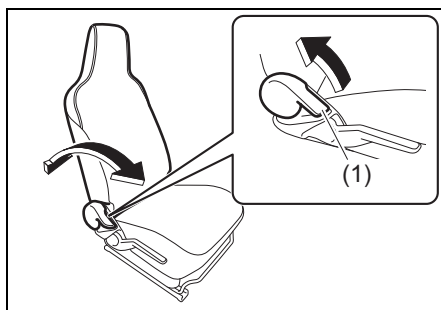


74P0206

- 上図のシートは代表例です。お車のタイプにより異なります。

■ ワークスの前席シート

リクライニングダイヤル (2) を車両後方へまわすと、背もたれが徐々に後方へ倒れます。

- 車両前方へまわすと、徐々に前方に起きあがります。

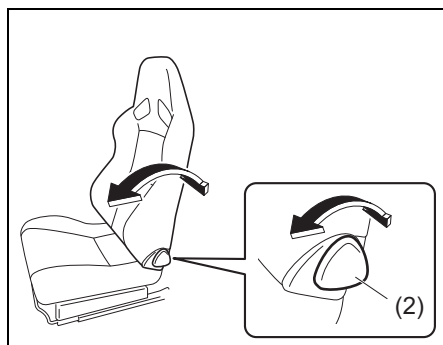


74P0211

運転席シートの高さ調節

タイプ別装備

運転席シート右横のレバーを繰り返し操作します。

- レバーを引き上げると、シート全体が高くなるとともに前方に動きます。
- レバーを押し下げると、シート全体が低くなるとともに後方に動きます。

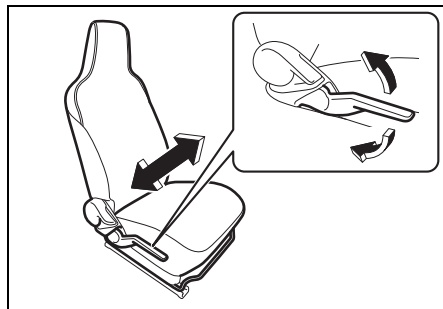

74P0207


- 上図のシートは代表例です。お車のタイプにより異なります。

シートヒータースイッチ

タイプ別装備

シート内にあるヒーターで座面をあたためることができます。

- エンジンスイッチが **ON** のときにスイッチを押すと、ヒーターが作動して、スイッチ内の表示灯 (1) が点灯します。もう一度押すと、ヒーターが止まります。
- シートが好みの温度になったら、ヒーターを止めてください。

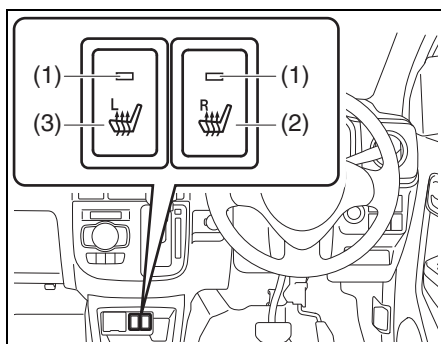

74P30240

- (2) 運転席シートヒータースイッチ
(3) 助手席シートヒータースイッチ

- 上図のイラストは代表例です。お車のタイプによりスイッチの数は異なります。

⚠ 注意

- 長時間ヒーターを使用すると、低温やけど（水ぶくれなど）の原因になります。
- 毛布や座ぶとんなど、保温性の高いものをシートにかけないでください。過熱の原因となります。

注 記

- シートの上に重い荷物を置いたり、針や釘などをシートに刺したりしないでください。
- シートをお手入れするときは、ベンジン、ガソリンおよびアルコールなどの溶剤を含む洗浄液を使用しないでください。シート表面やヒーターが損傷する原因となります。
→ 6-4ページ（内装のお手入れ）
- 水やジュースなどをこぼしたときは、やわらかい布などでふき取り、十分に乾かしてからご使用ください。
- 鉛バッテリー保護のため、エンジンがかかっているときに使用してください。

🔧 アドバイス

ヒーターは自動停止しません。スイッチを切らないと作動し続けます。

後席シート


ヘッドレストの高さ調節と取り外し・取り付け

タイプ別装備

■ 使用時の位置

使用するときは、ヘッドレストを手で持ち上げ、しっかりと固定します。

使用時

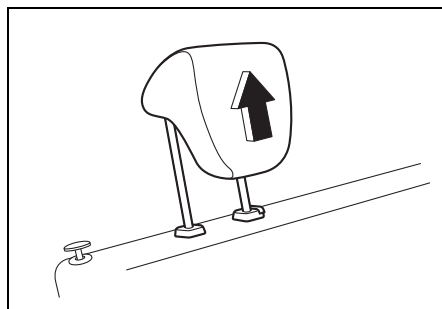


- 上図の後席は代表例です。お車のタイプにより異なります。

■ 収納時の位置

収納するときは、ロックボタン（1）を押したままヘッドレストを一番下まで押し下げます。

収納時

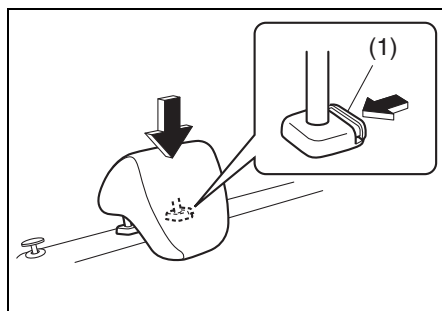

■ 取り外しかた

ロックボタン（1）を押したまま引き抜きます。

⚠ 警告

ヘッドレストを外したまま、後席に人を乗せないでください。（お子さま用シートの固定時を除く）

⚠ 注意

お子さま用シートの固定などで取り外したヘッドレストは、客室内に放置しないでください。急ブレーキをかけたときなどに乗員やものなどに当たって、思わぬ事故につながるおそれがあります。

■ 取り付けかた

ヘッドレストの前後の向きを間違えないように、固定される位置まで差し込み、高さの調節をします。

⚠ 警告

- ヘッドレストは、しっかり固定してください。また、ヘッドレストを前後逆に取り付けしないでください。ヘッドレストが本来の効果を発揮できません。ヘッドレストを前後逆に取り付けると、ヘッドレストの高さ調節ができません。

- お子さま用シートを取り付けるときは、お子さま用シートがヘッドレストに当たるのを防ぐため、ヘッドレストを固定できる範囲で一番高い位置に調節するか取り外してください。ヘッドレストが当たった状態ではお子さま用シートが確実に固定されないため、衝突のときなどにお子さまが重大な傷害を受けるおそれがあります。

背もたれの倒しかた

背もたれを前方へ倒すと、荷室が広く使えます。

⚠ 警告

倒した背もたれの上や荷室に人を乗せないでください。ブレーキや加速、衝突のときなどに、投げ出されてけがのおそれがあります。


⚠ 注意

背もたれを動かすときは、手足をはさんだり、身体に当たったりしないように気をつけてください。

■ 乗用タイプ車

倒しかた

- 1 ヘッドレスト（タイプ別装備）を一番低い位置へ調節します。
- 2 シートベルトのバックル（1）を前方へ倒します。
- 3 背もたれ肩部のロックノブ（2）を引き上げロックを解除し、背もたれを前方へ倒します。
 - 後席のヘッドレスト（タイプ別装備）が前席に当たる場合は、前席を前方へ動かしてください。
 - ロックノブは左右ともに引き上げる必要があります。

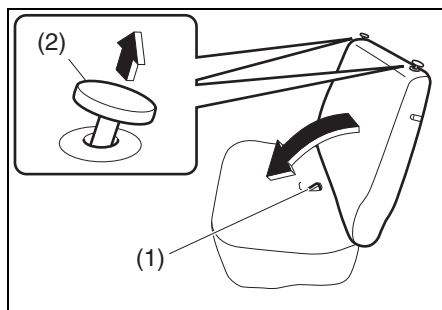


74P30250

- 上図の後席は代表例です。お車のタイプにより異なります。

⚠ 注意

- ロックノブは一度引き上げると、ロックが解除されたままとなります。背もたれを一度前に倒し再び起こすなどして、背もたれが確実に固定されているか確認してください。
- 背もたれ裏のロック部品（3）に指などを入れないでください。けがのおそれがあります。
- 荷物の固定などに、背もたれ裏のロック部品や背もたれ固定用フック（4）を使用しないでください。また、ロック部品やフックに砂などの異物を付着させないでください。ロック部品が損傷したりフックが曲がったりして、背もたれが固定できなくなるおそれがあります。

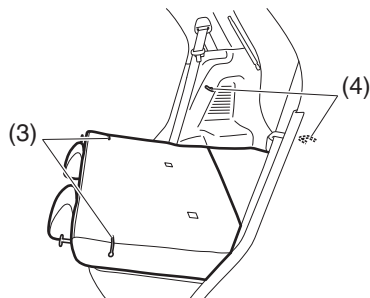

74P30260



- 上図の後席は代表例です。お車のタイプにより異なります。

運転する前に/シートの調節

起こしかた

1 シートベルトが次の状態にあることを確認します。


- 背もたれ固定用フック (4) の手前がある (ベルトがフックの後ろ側にある状態でシートを起こすと、シートベルトが使用できません)
- フック (4) にかかっていない
- ベルトにねじれがない

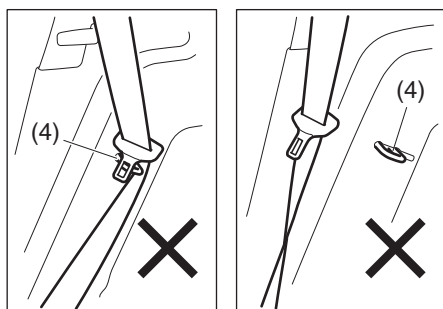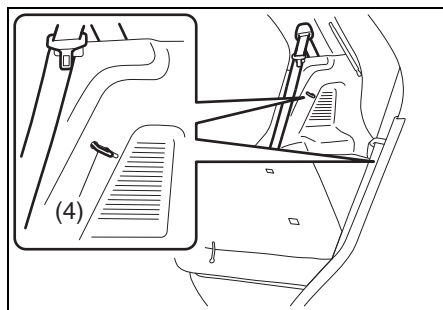

⚠ 警告

ベルトがフックにかかっていたり、ねじれがあったりすると、シートを起こしたときにフックへかみ込んで傷つくおそれがあります。

2 背もたれを起こし、固定される位置まで車の後ろ方向へ押し付けます。

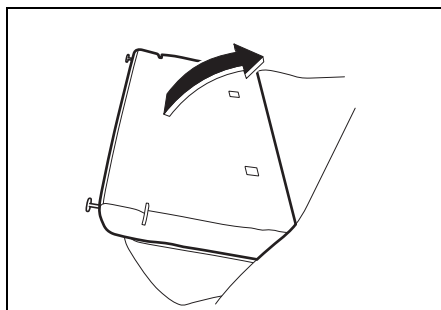

- 上図の後席は代表例です。お車のタイプにより異なります。


⚠ 注意

背もたれを前後にゆずって、確実に固定されているか確認してください。固定が不確実な場合、走行中に突然背もたれが前に倒れ、思わぬけがのおそれがあります。

■ 商用タイプ車

倒しかた

背もたれ肩部左側のロックノブ (5) を引き上げロックを解除し、背もたれを前に倒します。

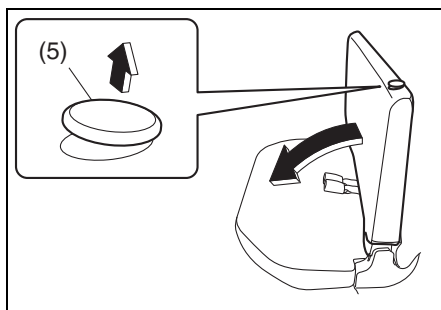


⚠ 注意

ロックノブは一度引き上げると、ロックが解除されたままとなります。背もたれを一度前に倒し再び起こすなどして、背もたれが確実に固定されているか確認してください。

起こしかた

背もたれを起こし、固定される位置まで車の後ろ方向へ押し付けます。

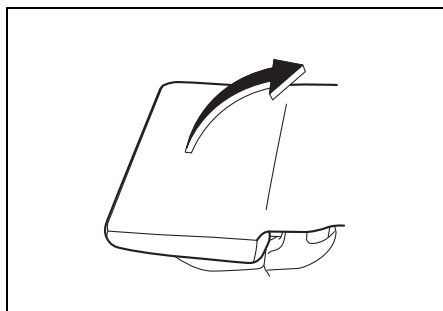

64L30440

⚠ 注意

背もたれを前後にゆすって、確実に固定されているか確認してください。固定が不確実な場合、走行中に突然背もたれが前に倒れ、思わぬけがのおそれがあります。

シートベルトについて

正しい姿勢でシートにすわり、正しくシートベルトを着用しないと、シートベルトが本来の効果を発揮できません。シートベルトを着用するときは、次のことに注意してください。

- シートを正しい位置に調節し、上体を起こして奥深くすわります。
- ベルトがねじれないように着用します。
- 腰ベルトは、腰のできるだけ低い位置にかけます。
- 肩ベルトは、首と肩先の中央にかけます。
- ベルトがねじれていないことを確認し、たるみを取り除きます。

→ 3-28ページ (正しい運転姿勢)

シートを調節し、上体を起こして奥深くすわる



肩の中央にかけ、たるみ、ねじれを取る



腰のできるだけ低い位置にかけ、たるみを取る

70K216

- ワークスの前席シートの場合、背もたれ肩部にベルトがかかる場合があります。下図のように正しくかかるように着用してください。

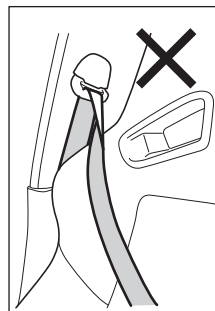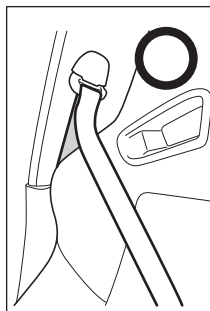

74P0218

⚠ 警告

- 走行前にシートベルトを正しく着用してください。走行中に着用したり調節したりすると、思わぬ事故を起こすおそれがあります。
- 背もたれを必要以上に倒さないでください。また、洗たくばさみやクリップなどでベルトをたるませないでください。シートベルトが本来の効果を発揮できません。
- 助手席や後席の同乗者全員にシートベルトを着用させてください。

3

お子さまもシートベルトを着用

→ 2-6ページ(お子さまを乗せるときは)

⚠ 警告

お子さまをシートベルトで遊ばせないでください。ベルトを身体に巻きつけるなどして遊んでいるときに、窒息など重大な傷害を受けるおそれがあります。万一の場合はハサミでベルトを切断してください。



80J028

妊娠中や疾患のある方は

⚠ 警告

- 妊娠中の方、疾患がある方もシートベルトを着用してください。ただし、衝突のときに局部的に強く圧迫されるおそれがありますので、医師に相談して注意事項を確認してください。
- 妊娠中の方は、腰ベルトを腹部を避けて腰部のできるだけ低い位置にかけます。肩ベルトは、首と肩先の中央から腹部を避けて胸部にかかるように着用してください。



80J075

シートベルト警告ブザー

助手席側はタイプ別装備

前席のシートベルト着用忘れを防止するためのブザーです。

- エンジンをかけて走行を開始してから、最初に車速が約 15 km/h 以上になったときにシートベルトを着用していないと、メーター内のシートベルト警告灯が点灯から点滅に切り替わるとともに、シートベルト警告ブザーが断続的に鳴ります。

→ 3-73ページ(シートベルト警告灯)

アドバイス

- ベルトを着用すると、警告灯は消灯します。また、警告ブザーが鳴っているときは、ブザーも止まります。
- 警告ブザーはベルトを着用しなくても、約95 秒間鳴り続けたあとに止まります。ただし、警告灯は点滅から点灯に切り替わったまま、エンジンスイッチを **ACC** または **LOCK** (OFF) にするまで消灯しません。
- 助手席側の場合、助手席に乗員がすわっていないときブザーは鳴りません。ただし、助手席の座面に荷物などを載せていると鳴る場合があります。
- 警告灯は運転席側・助手席側兼用です。

シートベルトの長さ調節

シートベルトは、長さ調節が必要ありません。身体の動きにあわせてベルトが伸縮し、強い衝撃を受けたときは自動的にベルトがロックされて身体を固定します。

シートベルトの着用のしかた

■ 着用のしかた


- 1 タングプレート (1) とシートベルトをつかみ、ベルトをゆっくりと引き出します。
ベルトのねじれを取ります。



アドバイス

ベルトがロックされていて引き出せないときは、いったんゆるめてから再度引き出します。それでも引き出せない場合は、一度ベルトを強く引いてからゆるめ、再度ゆっくりと引き出してください。

- 2 タングプレート (1) をバックル (2) の差し込み口にまっすぐになるようにあわせて、カチッという音がするまでしっかりと差し込みます。

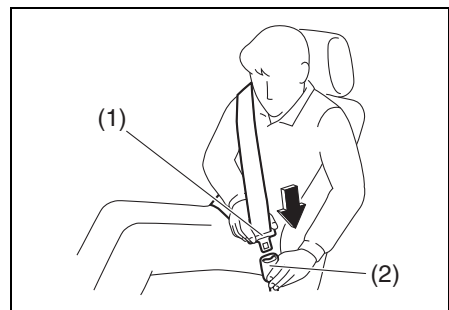


運転する前に/シートベルト

- 3 腰ベルトを、腰のできるだけ低い位置にかけます。
- 4 肩ベルトを、首と肩先の中央にかけます。
- 5 ベルトがねじれていないことを確認し、たるみを取り除きます。

■ 外すときは

バックルのボタン (3) を押します。シートベルトが自動的に巻きもとされますので、ベルトやタングプレートに手を添え、ゆっくりともとしてください。

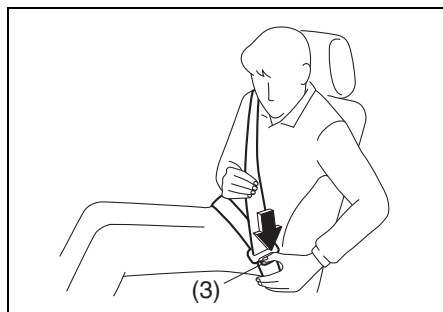

80J1328

🔧 アドバイス

ベルトがねじれていると、ベルトを外したときに巻き取られないことがあります。ベルトにたるみがなく巻きもとされていることを確認してください。

シートベルトを正しく着用する


⚠ 警告

- シートベルトにねじれやたるみがあると、衝撃を受けたときに局部的に圧迫されるおそれがあります。
- ベルトが腹部にかかっていると、衝撃を受けたときに強く圧迫されるおそれがあります。
- ベルトが肩にしっかりとかかっていないと、衝撃を受けたときに前に投げ出されるおそれがあります。

シートベルトの 取扱いとお手入れ

取扱い

乗用タイプ車の場合、後席に人を乗せないときは、シートベルト (1) およびタングプレート (2) を次の図のようにベルトガイド (3) にかけてください。

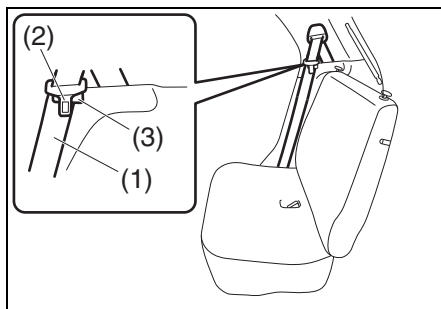

74P30790

- 上図の後席は代表例です。お車のタイプにより異なります。

⚠ 警告

- シートベルトにほつれや擦り傷、切り傷があるときは、ベルトを交換してください。
- バックルが正常に動かないときは、スズキサービス工場で点検を受けてください。
- 衝突などでベルトに強い力がかかったときは、外観に異常がなくても、機能が損なわれていることがあります。ベルトを交換してください。
- バックルの内部に異物が入ったり、飲み物をこぼしたりしたときは、シートベルトが正常に機能を発揮しないおそれがありますので、スズキサービス工場で点検を受けてください。
- ベルトをドアにはさまないでください。ドアを閉める前に、ベルトがたるみなく巻きもどされているか確認してください。
- ベルトを改造したり、取り外したりしないでください。

お手入れ

お手入れの方法は、布地などと同様です。

→ 6-5ページ（布地、ビニールレザー、樹脂部品などの手入れ）

⚠ 警告

漂白剤、溶剤、染料を使用しないでください。しみ、変色、強度低下の原因となり、シートベルトが正常に機能を発揮しないおそれがあります。

シートベルトプリテンショナー（前席のみ）

タイプ別装備


シートベルトプリテンショナーとは

エンジンスイッチが **ON** のときに、次のような状況になると、肩ベルトを瞬時に巻き取ります。

- 車の前方向から強い衝撃を受けたとき。運転席・助手席SRSエアバッグシステムと連動しています。

→ 3-45ページ

（SRSエアバッグシステムの作動）

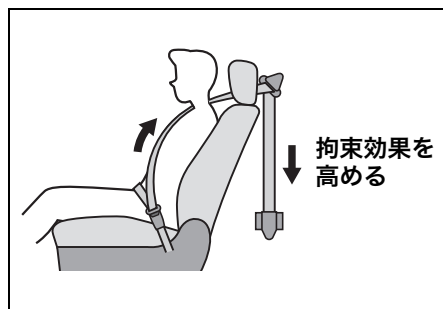

80J1018

📌 アドバイス

作動したプリテンショナーおよびエアバッグは再使用できません。スズキサービス工場で交換してください。


正常に機能させるために

シートベルトプリテンショナーの機能に影響をあたえる部品に手を加えないでください。シートベルトが思いがけないときに巻き取られたり、必要なときに正常に巻き取られなくなったりすることがあります。

→ 2-35 ページ（部品の取り付け、取り外し、修理をするときは）

3

SRSエアバッグ警告灯

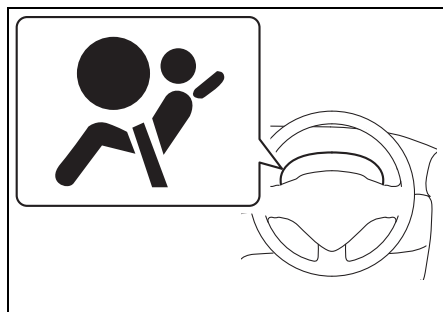

メーターパネル内にあります。

- シートベルトプリテンショナー、SRSエアバッグが作動したとき、または電子制御システムに異常があると、エンジンスイッチが **[ON]** のときに点灯します。

→ 1-10ページ（警告灯・表示灯）

廃棄や廃車

作動していないシートベルトプリテンショナーは、決められた手順で作動させてから廃棄する必要があります。

⚠ 注意

プリテンショナーを廃棄するときや、装備車を廃車するとき、スズキ販売店またはスズキ代理店にご相談ください。

シートベルトの衝撃低減機構（前席のみ）

シートベルトフォースリミッターとは


タイプ別装備

車の前方向から強い衝撃を受けると、シートベルト巻取り装置内のシートベルトフォースリミッターが作動し、乗員に一定以上の荷重がかからないように肩ベルトを繰り出して、衝撃を緩和します。

シートベルト可変フォースリミッターとは

タイプ別装備


車の前方向から強い衝撃を受けると、シートベルト巻取り装置内のシートベルト可変フォースリミッターが作動し、乗員に一定以上の荷重がかからないように肩ベルトを2段階に繰り出して、衝撃を緩和します。

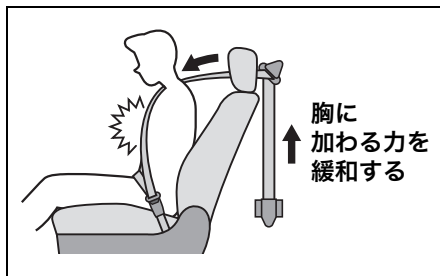

80J1039

警告

強い衝撃を受けたシートベルトは、ショルダーアンカー部 (1) およびタングプレート部 (2) の樹脂が強い摩擦で溶けてベルトに付着し、ベルトが滑りにくくなります。このような場合は、シートベルトが本来の機能を発揮できません。スズキサービス工場で交換してください。

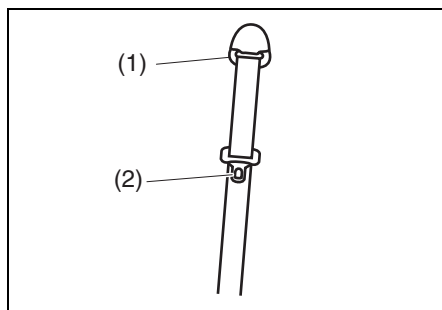

74P30320

**SRSエアバッグ車を
運転するときは**

SRSエアバッグシステムとは

SRS とは Supplemental Restraint System (サプリメンタル レストレイント システム) の略で、補助拘束装置の意味です。

アドバイス

この車は、イベントデータレコーダー (EDR) システムにより、SRS エアバッグが作動したときのデータを記録・蓄積します。


→ データの記録について

■ 運転席・助手席 SRS エアバッグシステム

エンジンスイッチが **ON** の場合に、車の前方向から強い衝撃を受け、シートベルトを着用していてもハンドルや助手席側インパネに顔面が当たるような強い衝突のときに、運転席・助手席 SRS エアバッグが瞬時にふくらむ構造になっています。

- 運転席・助手席 SRS エアバッグシステムは、ふくらんだ SRS エアバッグがクッションの役割をして、シートベルトを着用した運転席・助手席乗員の主に顔面への衝撃を軽減する効果があります。シートベルトは必ず着用してください。

→ **3-37ページ**
(シートベルトの着用のしかた)

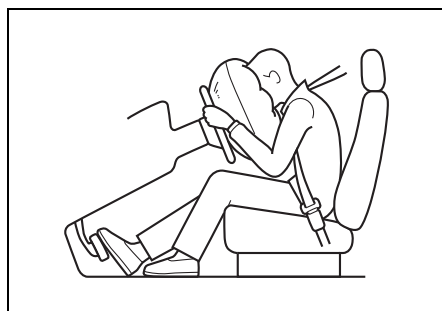

80J090

⚠ 警告

- SRS エアバッグシステムは、シートベルトに代わるものではありません。シートベルトと併用することで、その効果を発揮するシートベルトの補助拘束装置です。したがってSRSエアバッグシステムが装備されている車であっても、シートベルトを必ず着用してください。
- シートベルトは正しい姿勢で正しく着用してください。シートベルトを正しく着用しないと、SRS エアバッグの効果が十分発揮できません。



51K0007


📌 アドバイス

助手席SRSエアバッグは、助手席に乗員がいなくても、運転席SRSエアバッグと同時にふくらみます。

表示と収納場所


“SRS AIRBAG” の表示がある部分に収納されています。

■ 運転席SRSエアバッグ

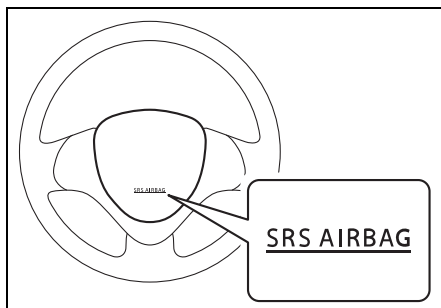

74P30750

■ 助手席SRSエアバッグ

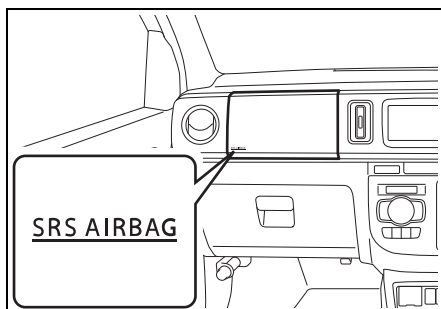

74P30330

警告

- エアバッグの収納部分に傷がついていたり、ひび割れがあったりするときは、スズキサービス工場で交換してください。エアバッグが正常に作動しないおそれがあります。
- エアバッグの収納場所を強打したり、衝撃を加えたりしないでください。エアバッグが正常に作動しなくなったり誤ってふくらんだりして、思わぬ傷害を受けるおそれがあります。

着座姿勢


運転者および助手席の同乗者は、シートに奥深くすわり、背もたれに背中を軽くつけてください。また、シートを前方に出しすぎないようにシートの位置を調節してください。

とくに助手席の同乗者は、後席の同乗者のさまたげにならない位置までシートを後方に移動し、助手席SRSエアバッグからできるだけ離れてすわってください。

→ 3-28ページ (正しい運転姿勢)

ひじが軽く曲がりハンドル操作が楽に行なえる

背中を背もたれに軽くつける

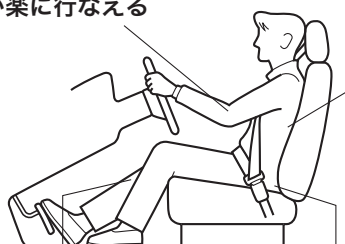

ひざが伸びきらずペダル類を踏むときに余裕がある

シートに深くすわる

お子さま用シートの取り付け

- 2-8 ページ (お子さま用シートの使用について)
- 3-56 ページ (お子さま用シートのシートベルトによる固定)
- 3-49 ページ (お子さま用シートの選択について)

SRSエアバッグシステムの取扱い

SRS エアバッグシステムを正 常に機能させるために

SRSエアバッグがふくらむ範囲にもがある、ものが飛ばされたり SRS エアバッグが正常にふくらまなくなったりするおそれがあります。

警告

- サスペンションを改造しないでください。車高やサスペンションの硬さが変わると、SRS エアバッグの誤作動の原因になります。
- 車両前部にグリルガードなどを装着するときは、スズキ販売店またはスズキ代理店にご相談ください。車両前部を改造すると、SRS エアバッグが正常に作動しなくなるおそれがあります。
- 無線機などを取り付けるときは、スズキ販売店またはスズキ代理店にご相談ください。無線機の電波などが SRS エアバッグのコンピューターに悪影響をあたえるおそれがあります。


⚠ 警告

- SRSエアバッグが作動しない程度の事故であっても、事故後はスズキサービス工場にて点検を受けてください。システム本来の機能が損なわれていると、万一のときにSRSエアバッグの効果が十分に発揮できないおそれがあります。
- SRS エアバッグは、その機能に影響をあたえる部品に手を加えると、思いがけないときにふくらんだり、必要なときに正常に作動しなくなったりすることがあります。次のような場合は、システムに悪影響をおよぼしますので、事前にスズキ販売店またはスズキ代理店にご相談ください。
 - ・ハンドルの取り外し、ハンドルまわりの修理など
 - ・インパネまわり、センターコンソール付近の修理および電気配線の修理
 - ・オーディオ用品などの取り付け
 - ・ダッシュボード周辺の板金塗装および修理
 - ・前席シートの交換およびシートまわりの修理
 - ・センターピラーまわりの修理

■ 運転席SRSエアバッグについて

⚠ 警告

- ハンドルにもたれかかるなどして、SRS エアバッグ収納部に手や顔、胸などを近づけないでください。SRS エアバッグが作動したときの強い衝撃で、重大な傷害を受けるおそれがあります。
- ハンドルを交換する、ハンドルのパッド部にステッカーを貼る、色をぬる、カバーで覆うなどの改造をしないでください。万一のときにSRS エアバッグが正常にふくらまなくなるおそれがあります。

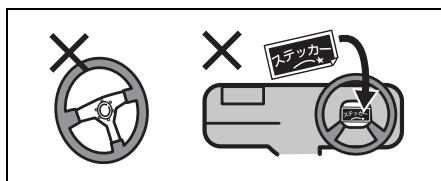


80J094

■ 助手席SRSエアバッグについて


⚠ 警告

- 助手席に乗車するときや、お子さまを乗せるときは、必ず次のことをお守りください。守らないとSRSエアバッグが作動したときの強い衝撃で、重大な傷害を受けるおそれがあります。
 - ・インパネのSRSエアバッグ収納部に手足を置いたり、顔や胸などを近づけたりしないでください。
 - ・お子さまをSRSエアバッグ収納部の前に立たせたり、ひざの上に抱いてすわったりしないでください。お子さまは後席に乗せて、シートベルトを着用させてください。

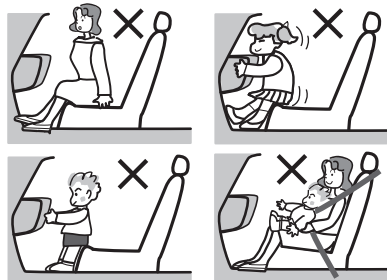

80J095

- 商用タイプ車の場合、シートベルトを正しく装着できないお子さまは、お子さま用シートをご使用のうえ、助手席に乗せてください。また、助手席は一番後ろに下げ、お子さま用シートは前向きに取り付けてください。
- 乗用タイプ車の場合、シートベルトを正しく着用できないお子さまは、お子さま用シートをご使用のうえ、後席に乗せてください。
 - 2-8 ページ（お子さま用シートの使用について）
 - 3-49ページ（お子さま用シートの選択について）
- エアバッグ収納部およびその周辺には、ステッカーを貼ったり色をぬったりしないでください。また、アクセサリや芳香剤、ETC 車載器やポータブルカーナビなどを取り付けたり置いたり、傘などを立てかけたりしないでください。

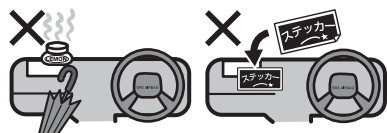

80J096

- フロントガラスやルームミラーにアクセサリ（スズキ純正用品を除く）などを取り付けしないでください。

SRSエアバッグシステムの作動

作動したとき

- エアバッグは、高温のガスで瞬時にふくらみます。事故の発生状況や乗員の姿勢によっては、擦過傷、打撲、やけどなどを負うことがあります。
- ふくらんだエアバッグは、すぐにしぼむ構造になっています。

⚠ 警告

エアバッグが作動したあとは、エアバッグの構成部品に触れないでください。作動直後は構成部品が熱くなり、やけどのおそれがあります。

⚠ 注意

エアバッグが作動すると大きな音がして白い煙のようなガスが出ますが、火災ではありません。また、人体への影響ありません。ただし、残留物が目や皮膚などに付着したときは、できるだけ早く水で洗い流してください。皮膚の弱い方などは、まれに皮膚を刺激する場合があります。


📌 アドバイス

作動したプリテンショナーおよびエアバッグは再使用できません。スズキサービス工場で交換してください。

こんなとき作動します


■ 運転席・助手席SRSエアバッグ

- 衝突しても変形や移動をしない構造物（コンクリートの壁など）に、約 25 km/h以上の速度で正面衝突したとき

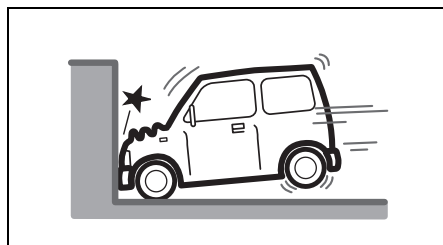

80J097

- 車両の前方約 30° 以内の方向から、上図と同等の強い衝撃を受けたとき

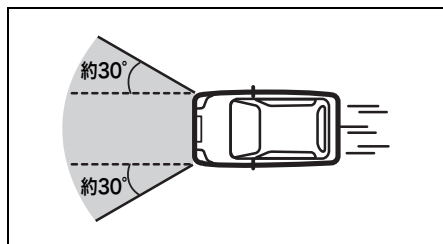


80J098

こんなとき作動することがあります

■ 運転席・助手席SRSエアバッグ


車体下部に強い衝撃を受けると、多くの場合作動します。

- 縁石や中央分離帯などに衝突したとき

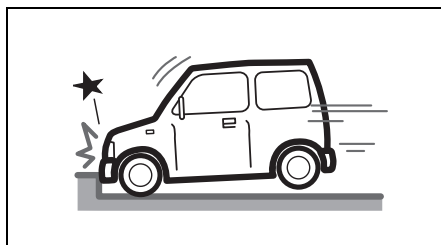


80J099

- 深い穴や溝などに落ちたとき

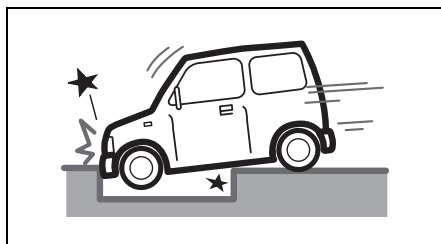

80J100

- ジャンプして地面にぶつかったり、道路から落下したりしたとき

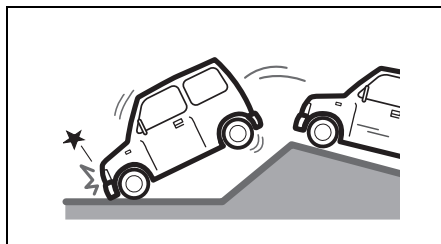


80J101

こんなとき、衝撃が強いと 作動する場合があります

■ 運転席・助手席SRSエアバッグ


後方、横方向からの衝突、横転などでは基本的に作動しませんが、衝撃が強いとまれに作動する場合があります。

● 後方からの衝突

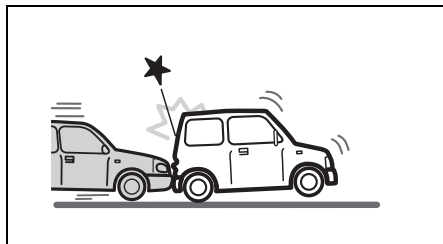


80J120

● 横方向からの衝突

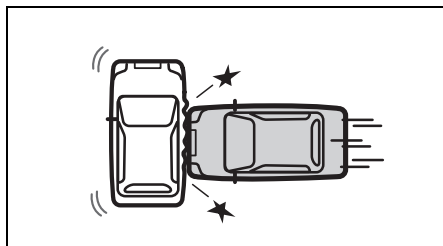

80J119

● 横転や転覆をしたとき

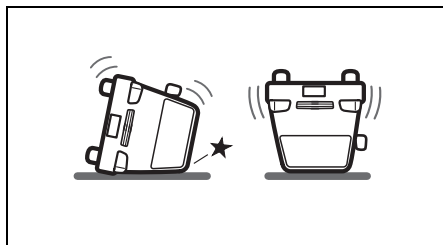


80J110

こんなとき作動しないことが あります

■ 運転席・助手席SRSエアバッグ


衝突の相手が移動したり、車体が大きく変形したりして衝撃が吸収されたときや、衝突の角度が前方約 30° を超えるとき、多くの場合は作動しません。

- 停車している同程度の重さの車に、50 km/h程度、もしくはそれ以下の速度で正面から衝突したとき

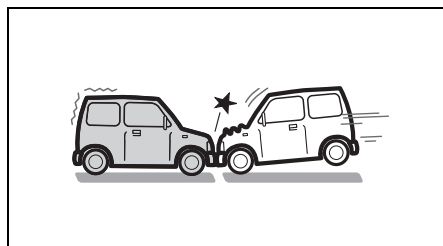

80J102


- トラックの荷台の下などへもぐり込んだとき

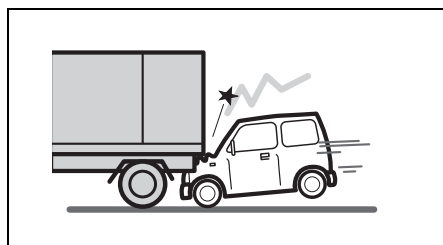

80J103

運転する前に/SRSエアバッグ


- 電柱や立木などに衝突したとき

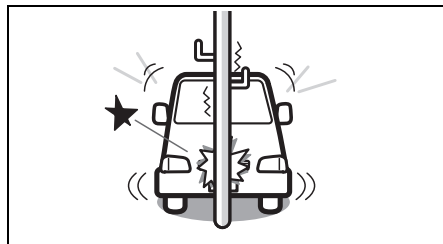

80J104


3

- 前方約30° を超える角度で、コンクリートの壁やガードレールなどに衝突したとき

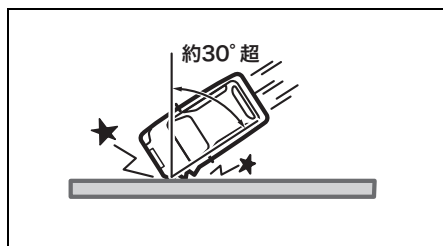


80J105

- 衝突時に変形、移動しないコンクリートのような固い壁に正面衝突したときであっても衝突速度が約25 km/h以下のとき

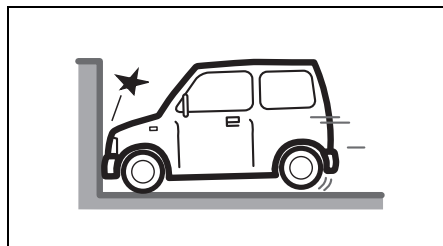


80J106

- 衝突の方向が車両の中心からずれたとき（オフセット衝突）

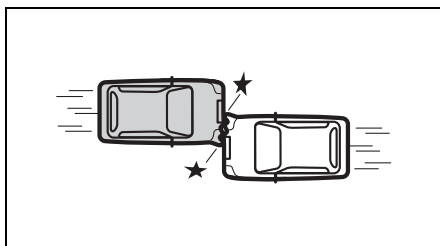

80J107

SRSエアバッグ警告灯

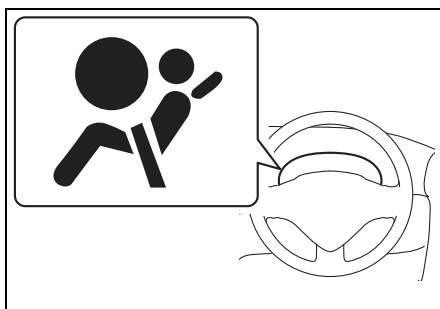

81M30841

メーターパネル内にあります。

- SRS エアバッグ、シートベルトプリテンショナーが作動したとき、または電子制御システムに異常があると、エンジンスイッチが **ON** のときに点灯します。

→ 1-10ページ（警告灯・表示灯）

廃棄と廃車

作動していないエアバッグを廃棄するとき、決められた手順で作動させてから廃棄する必要があります。



80J112

▲ 注意

エアバッグを廃棄するときや、装備車を廃車するとき、スズキ販売店またはスズキ代理店にご相談ください。正しく取り扱わないと、エアバッグが思いがけないときにふくらんで、けがをすることがあります。


お子さま用シートの選択について

- お子さま用シートは、この項目をよく読んだうえで、お子さまの年齢や体格にあった適切なものを選んでください。
- 2-6 ページの「お子さまを乗せるときは」もよくお読みください。
- 乗用タイプ車は、2006年10月1日施行の新保安基準に適合した ISOFIX 対応チャイルドシート固定専用金具 (ISOFIX アンカーおよびテザーアンカー) を装備しています。(ただし、商用タイプ車は装備していません)
→ 3-58ページ (ISOFIX対応チャイルドシート固定専用金具)

3

UN R44 の基準に適合するお子さま用シートの認証マークについて

UN R44 (※1) の基準に適合するお子さま用シートには、次のような認証マークが表示されています。

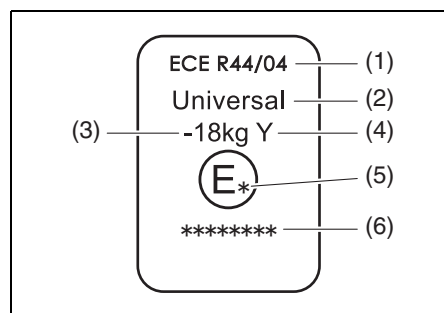

51K1022

- (1) 法規番号 (※2)
- (2) お子さま用シートのカテゴリ (※3)
- (3) 対象となるお子さまの体重範囲
- (4) 装置の仕様
- (5) お子さま用シートを認可した国番号
- (6) お子さま用シートの認可番号

運転する前に/お子さま用シート

- 前図の認証マークは代表例です。

- ※1 UN R44 とは、お子さま用シートに関する国際法規です。
- ※2 お子様用シート本体の認証マークにECEとありますが、内容はUNと同じです。
- ※3 前図の「**Universal**」は、汎用カテゴリーの認可であることを表します。

📌アドバイス

この車のスズキ純正お子さま用シートは、UN R44の基準に適合しています。

UN R44 の基準に適合するお子さま用シートの、座席位置別適合性一覧表の見かた

- 3-53 ページ (UN R44 の基準に適合するお子さま用シートの、座席位置別適合性一覧表)

■ 質量グループについて


- UN R44 の基準に適合するお子さま用シートは、次の5種類に分類されます。

質量グループ	お子さまの体重
グループ0	10kgまで
グループ0+	13kgまで
グループⅠ	9～18kg
グループⅡ	15～25kg
グループⅢ	22～36kg

- 代表的なお子さま用シートには、次のようなものがあります。

ベビーシート

後ろ向き、または横向き装着のお子さま用シートで、首がすわっていないお子さま、ひとりすわりのできないお子さまに使用します。UN R44 基準のグループ **0**、**0+** に相当します。

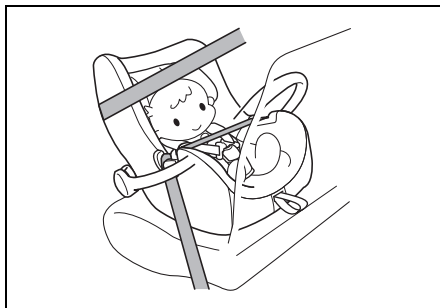

64L30810

チャイルドシート

前向き装着のお子さま用シートで、シートベルトが首やあごにかかるときや、腰骨にかからないようなお子さまに使用します。UN R44 基準のグループ **Ⅰ** に相当します。



64L30820

ジュニアシート

前向き装着のお子さま用シートで、シートベルトが首やあごにかかるときや、腰骨にかからないようなお子さまに使用します。UN R44 基準のグループ II、III に相当します。



64L30830

■ ISOFIXタイプのお子さま用シートの、サイズ等級について

サイズ等級は、お子さま用シートに表示される分類記号です。次の一覧表をご覧ください。

サイズ等級		説明
A	ISO/F3	全高前向き幼児用チャイルドシート
B	ISO/F2	低型前向き幼児用チャイルドシート
B1	ISO/F2X	低型前向き幼児用チャイルドシート (ISO/F2とは別形状)
C	ISO/R3	大型後ろ向き幼児用チャイルドシート
D	ISO/R2	小型後ろ向き幼児用チャイルドシート
E	ISO/R1	後ろ向き乳児用チャイルドシート
F	ISO/L1	左向き位置用チャイルドシート（キャリコット※）
G	ISO/L2	右向き位置用チャイルドシート（キャリコット※）

※キャリコットとは、お子さまを寝かせた姿勢で横向きに取り付けることができるベビーシートの一つです。

詳しくは、お子さま用シートの製造元または販売店にご相談ください。

UN R44の基準に適合するお子さま用シートの、座席位置別適合性一覧表

■ シートベルトによる固定（商用タイプ車）

質量グループ	着席位置	
	助手席	後席
グループ0 (10kgまで)	X	X
グループ0+ (13kgまで)	X	X
グループⅠ (9～18kg)	UF	X
グループⅡ (15～25kg)	UF	X
グループⅢ (22～36kg)	UF	X

3

<上表に記入する文字の説明>

- U : この質量グループでの使用を許可された汎用（ユニバーサル）カテゴリーのお子さま用シートに適しています。
- UF : この質量グループでの使用を許可された汎用（ユニバーサル）カテゴリーの前向きお子さま用シートに適しています。
- X : お子さま用シートの取り付けには適していません。

- シートベルトを使用してお子さま用シートを取り付けるときは、**3-56 ページ**の「**お子さま用シートのシートベルトによる固定**」をお読みください。

🔧アドバイス

- 表に記載されていないお子さま用シートを使用する場合は、お子さま用シートの製造元または販売店にご相談ください。
- 取り付けるときは、お子さま用シートに付属の取扱説明書をあわせてお読みください。

■ シートベルトによる固定（乗用タイプ車）

質量グループ	着席位置		
	助手席		後席
	ワークス以外	ワークス	
グループ0 (10kgまで)	X	X	U
グループ0+ (13kgまで)	X	X	U
グループⅠ (9～18kg)	UF	UF	UF
グループⅡ (15～25kg)	UF	X	UF
グループⅢ (22～36kg)	UF	X	UF

<上表に記入する文字の説明>

- U ：この質量グループでの使用を許可された汎用（ユニバーサル）カテゴリのお子さま用シートに適しています。
- UF ：この質量グループでの使用を許可された汎用（ユニバーサル）カテゴリの前向きお子さま用シートに適しています。
- X ：お子さま用シートの取り付けには適していません。

- シートベルトを使用してお子さま用シートを取り付けるときは、**3-56 ページ**の「**お子さま用シートのシートベルトによる固定**」をお読みください。
- ISOFIX タイプのお子さま用シートの種類によっては、上表の質量グループでの使用に適していても、取り付けができない場合があります。詳しくは、**3-55 ページ**の「**ISOFIX 対応チャイルドシート固定専用金具による固定（乗用タイプ車のみ）**」をお読みください。

📌アドバイス

- 表に記載されていないお子さま用シートを使用する場合は、お子さま用シートの製造元または販売店にご相談ください。
- 取り付けるときは、お子さま用シートに付属の取扱説明書をあわせてお読みください。

■ ISOFIX対応チャイルドシート固定専用金具による固定（乗用タイプ車のみ）

質量グループ	サイズ等級		チャイルドシート固定専用金具の位置	
			助手席	後席
キャリコット	F	ISO/L1	N.A.	X
	G	ISO/L2	N.A.	X
グループ0（10kgまで）	E	ISO/R1	N.A.	IL
グループ0+（13kgまで）	E	ISO/R1	N.A.	IL
	D	ISO/R2	N.A.	IL
	C	ISO/R3	N.A.	IL
グループⅠ（9～18kg）	D	ISO/R2	N.A.	IL
	C	ISO/R3	N.A.	IL
	B	ISO/F2	N.A.	IUF
	B1	ISO/F2X	N.A.	IUF
	A	ISO/F3	N.A.	IUF
グループⅡ（15～25kg）			N.A.	X
グループⅢ（22～36kg）			N.A.	X

<上表に記入する文字の説明>

- IUF：この質量グループでの使用を許可された汎用（ユニバーサル）カテゴリーの ISOFIX対応前向きお子さま用シートに適しています。
- IL：この質量グループでの使用を許可された準汎用（セミユニバーサル）カテゴリーの「スズキ純正ベビーシート」に適しています。
- X：ISOFIX 対応お子さま用シートの取り付けには適していません。固定専用金具を使わずにシートベルトを使用して固定してください。**3-56 ページの「お子さま用シートのシートベルトによる固定」**をお読みください。
- N.A.：この位置にはチャイルドシート固定専用金具が装備されていないため、ISOFIX タイプのお子さま用シートを取り付けることはできません。

- チャイルドシート固定専用金具を使用してお子さま用シートを取り付けるときは、**3-58ページの「ISOFIX対応チャイルドシート固定専用金具」**をお読みください。

🔧アドバイス

- 表に記載されていないお子さま用シートを使用する場合は、お子さま用シートの製造元または販売店にご相談ください。
- 取り付けるときは、お子さま用シートに付属の取扱説明書をあわせてお読みください。

お子さま用シートのシートベルトによる固定

- お子さま用シートは、お子さまの年齢や体格にあった適切なものを選んでください。
→ **3-49 ページ（お子さま用シートの選択について）**
- 乗用タイプ車の場合、ISOFIXタイプのお子さま用シート（別売り）を取り付けるときは、**3-58ページ**の「ISOFIX 対応チャイルドシート固定専用金具」をお読みください。

警告

- 助手席には、ベビーシートなどの後ろ向きお子さま用シートを取り付けないでください。助手席 SRS エアバッグがふくらむと、お子さま用シートの背面に強い衝撃が加わり、生命に関わる重大な傷害を受けるおそれがあります。
- やむをえず助手席にチャイルドシートおよびジュニアシートを取り付けるときは、助手席を一番後ろに下げ、前向きに取り付けてください。




80J027

固定のしかた

この項目では、お子さま用シートを後席に取り付ける手順を説明しています。助手席に取り付ける場合は、次のこともあわせて確認してください。


- 助手席は、一番後ろに下げてください。
- 下図のリクライニングレバー（1）とカバー（2）の間にシートベルトを通さないでください。

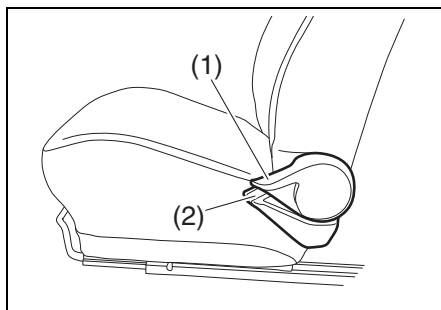

74P30800

- 上図の助手席は代表例です。お車のタイプにより異なります。

- 1** ヘッドレスト（タイプ別装備）（3）は、お子さま用シートに当たらない高さに調節するか取り外します。
→ **3-31ページ（ヘッドレストの高さ調節と取り外し・取り付け）**

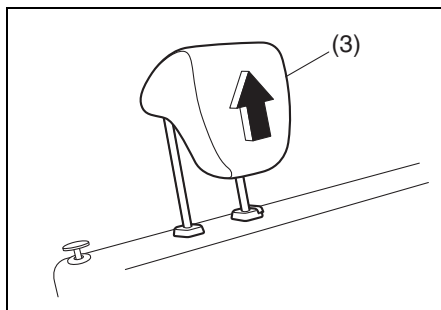

74P30810

- 上図の後席は代表例です。お車のタイプにより異なります。


⚠ 警告

ヘッドレストを調節してもお子さま用シートに当たる場合は、ヘッドレストを取り外してください。ヘッドレストに当たった状態ではお子さま用シートが確実に固定されないため、衝突のときなどにお子さまが重大な傷害を受けるおそれがあります。

2 座席が確実に固定されているか確認します。

3 お子さま用シートに付属の取扱説明書にしたがって、所定の部位にシートベルトを通します。


4 カチッと音がするまで、タングプレート (4) をバックル (5) にしっかりと差し込みます。

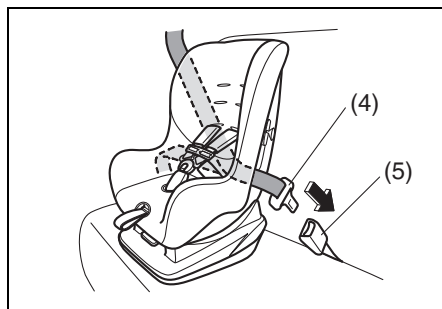

74P30820

● 上図のお子さま用シートは代表例です。

5 お子さま用シートにシートベルト固定機構もロックングクリップも備わっていない場合は、ロックングクリップ (市販品) を使用してしっかりと固定します。

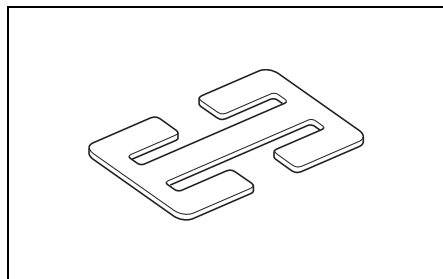

67H30630

● 上図のロックングクリップ (市販品) は代表例です。

⚠ 警告

シートベルト固定機構またはロックングクリップでお子さま用シートを確実に固定しないと、急ブレーキをかけたときや衝突時に、お子さまが重大な傷害を受けるおそれがあります。

6 お子さま用シートを前後左右にゆすって、確実に固定されているか確認します。

● 確実に固定できない場合は、お子さま用シートに付属の取扱説明書をご確認いただくか、お子さま用シートを購入された販売店にご相談ください。

⚠ 警告

お子さま用シートは、確実に固定してください。急ブレーキをかけたときや衝突時に、お子さまが重大な傷害を受けるおそれがあります。

ISOFIX対応お子さま用シートの固定

ISOFIX 対応チャイルドシート固定専用金具

タイプ別装備

乗用タイプ車の後席には、UN R44 (3-49ページ参照)の基準に適合したISOFIX (※1) タイプのお子さま用シート (別売り) を固定するための専用金具が装備されています。(ただし、商用タイプ車の後席には装備されていません)

- 座面と背もたれのすきまにある金具が、ISOFIX対応チャイルドシート固定用アンカー (以下ISOFIXアンカーと略す) です。
- 背もたれ裏側下方にある金具が、チャイルドシート固定用テザーアンカー (以下テザーアンカーと略す) です。

※1 ISOFIX とは、お子さま用シートの固定装置の大きさや取り付け方法を統一した国際標準化機構【ISO (※2)】の規格です。

※2 ISO とは、International Organization for Standardization (インターナショナル オーガニゼーション フォー スタンダーディゼーション) の略です。

<スズキ純正用品の場合>

	ISOFIX アンカー	テザー アンカー
ISOFIXタイプの ベビーシート (後ろ向きに固定)	○ (使用)	○ (使用)
ISOFIXタイプの チャイルドシート (前向きに固定)	○ (使用)	○ (使用)

- お子さま用シートは、お子さまの年齢や体格にあった適切なものを選んでください。


→ 3-49 ページ (お子さま用シートの選択について)

- ISOFIXタイプのお子さま用シートは、シートベルトで固定する必要がありません。
- シートベルトで固定するお子さま用シートを取り付けるときは、3-56 ページの「お子さま用シートのシートベルトによる固定」をお読みください。

■ 固定のしかた

1 ISOFIX アンカー (1) の位置を確認します。

- 座面と背もたれのすきまにあります。

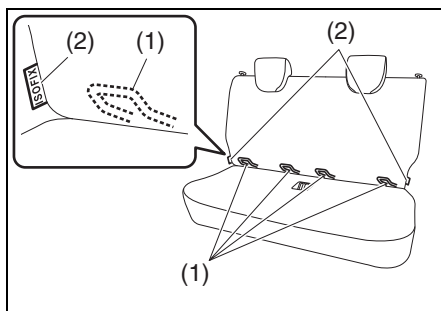

74P30300

(1) ISOFIXアンカー (2) タグ


- 上図の後席は代表例です。お車のタイプにより異なります。

♪ アドバイス

ISOFIXアンカーがある付近には、上図のようなタグ (2) がついています。

2 テザーアンカー (3) の位置を確認します。

- 次の図に示すスリットの奥にあります。

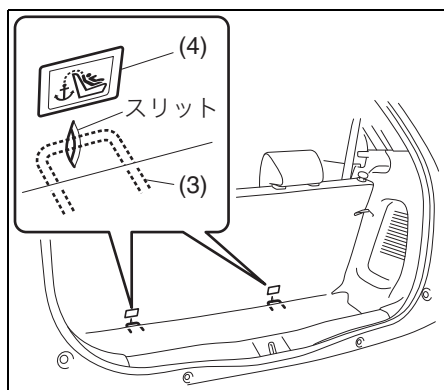

(3) テザーアンカー (4) ラベル


- 上図の後席は代表例です。お車のタイプにより異なります。

⚠️ アドバイス

テザーアンカーがある付近には、上図のようなラベル (4) がついています。

3 後席のヘッドレスト(タイプ別装備) (5) は、お子さま用シートに当たらない高さに調節するか取り外します。

→ 3-31ページ(ヘッドレストの高さ調節と取り外し・取り付け)

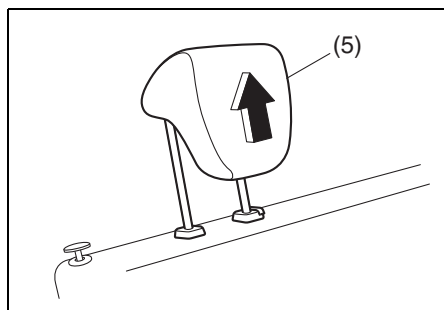


⚠️ 警告

ヘッドレストを調節してもお子さま用シートに当たる場合は、ヘッドレストを取り外してください。ヘッドレストに当たった状態ではお子さま用シートが確実に固定されないため、衝突のときなどにお子さまが重大な傷害を受けるおそれがあります。

4 座席が確実に固定されているか確認します。

5 お子さま用シートに付属の取扱説明書にしたがって、お子さま用シートのコネクター (6) を ISOFIX アンカー (7) へ差し込みます。

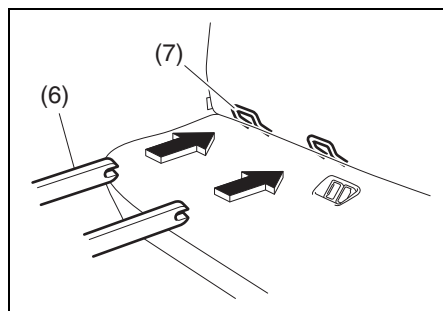


(6) コネクター (7) ISOFIXアンカー

6 テザーベルトを使用する場合、次のようにしてテザーアンカーへ取り付けます。


- ヘッドレスト（タイプ別装備）を取り付けているときは、図（代表例）のように持ち上げたヘッドレストと背もたれの間を通す

テザーベルト1本の場合

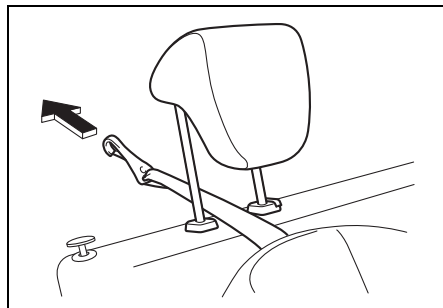

64L3078G

テザーベルト2本の場合

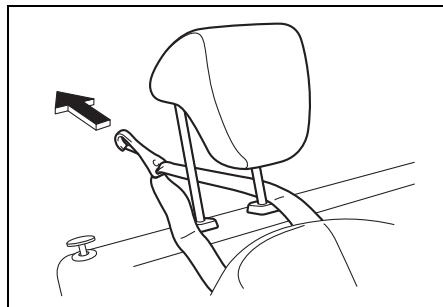

64L3079G

7 お子さま用シートを前後左右にゆすって、確実に取り付けられているか確認します。


警告

- お子さま用シートを取り付けるときは、ISOFIX アンカーやテザーアンカー周辺にシートベルトや異物などがないか確認してください。シートベルトなどがかみ込むと、お子さま用シートが正しく固定されず、衝突のときなどにお子さまが重大な傷害を受けるおそれがあります。
- 荷物の固定などに、ISOFIXアンカーやテザーアンカーを使用しないでください。アンカーが曲がったり損傷したりすると、お子さま用シートが正しく固定されず、衝突のときなどにお子さまが重大な傷害を受けるおそれがあります。

メーターの見かた


イラストは代表例です。お車のタイプにより、このイラストと異なることがあります。

タコメーターなし車

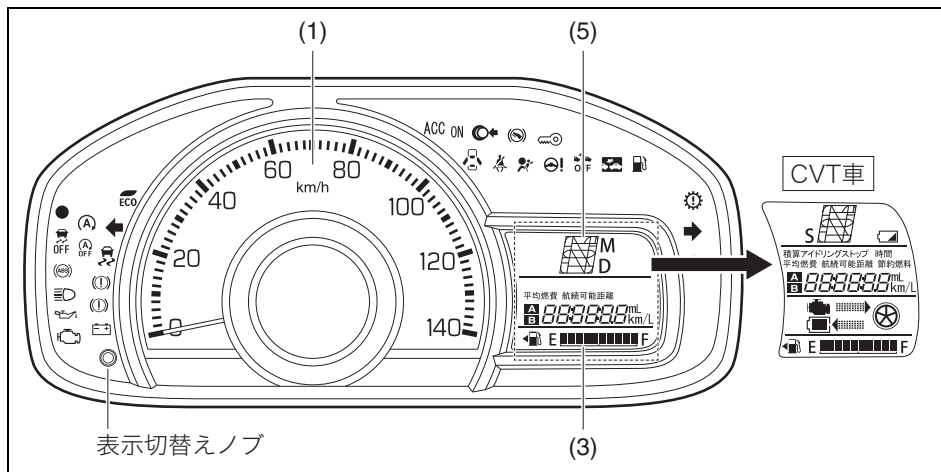

74P30341

タコメーター装備車

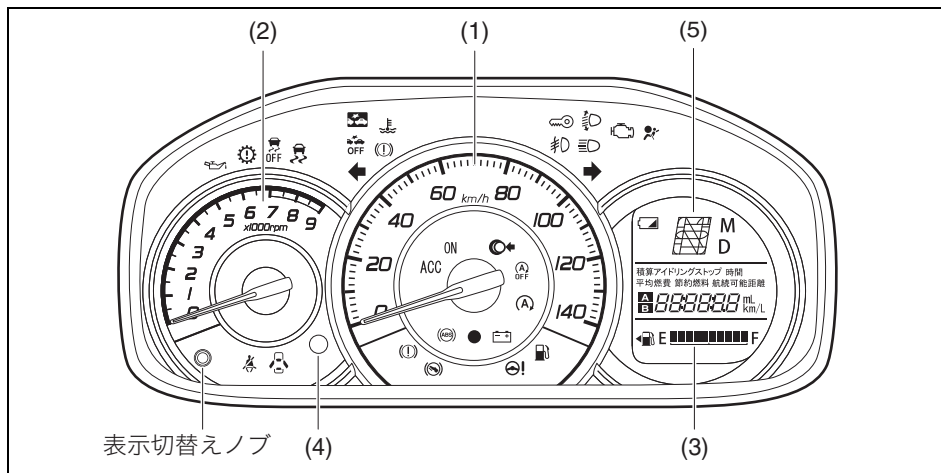

74P30850

- (1) スピードメーター(速度計)
- (2) タコメーター(エンジン回転計)
- (3) 燃料計
- (4) エコドライブアシスト照明
- (5) マルチインフォメーションディスプレイ

→ 3-64ページ (マルチインフォメーションディスプレイ)

⚙️ アドバイス

エンジンスイッチを **[ON]** にすると、マルチインフォメーションディスプレイ (5) に “**HELLO**” と表示されます。また、スピードメーターとタコメーター（タイプ別装備）の指針が一度振り切れます。

3

(1) スピードメーター(速度計)

走行速度がkm/hで示されます。

ステータスインフォメーションランプ

タイプ別装備

- 燃費効率が良い運転をしていると判定されると、スピードメーターの照明が青色から緑色に変化します。
- アイドリングストップシステム装備車の場合、エネチャージが機能しているときは、白色に変化します。

⚙️ アドバイス

- 車速約 10 km/h 未満の場合、ステータスインフォメーションランプの照明は変化しません。
- アイドリングストップシステム装備車の場合、エンジンの自動停止中も緑色に変化します。
→ **4-64 ページ (アイドリングストップシステム)**
- 設定の切替え（カスタマイズ）をすると、ステータスインフォメーションランプの照明を変化させなくすることができます。
→ **3-70ページ (セッティングモード)**

(2) タコメーター (エンジン回転計)

タイプ別装備

1 分間あたりのエンジン回転速度（回転数）が示されます。

注 記


- エンジン保護のため、指針がレッドゾーン（※）に入らないように運転してください。
※ エンジンの許容回転を超えていることを示す赤色表示範囲
- シフトダウンすると、エンジン回転が上がります。とくに注意してください。

(3) 燃料計

エンジンスイッチが **ON** のとき、燃料残量の目安が示されます。

- 燃料残量警告灯が点灯したときは、すみやかに給油してください。また、あわせて燃料計の目盛り（一つ）が点滅したときは、燃料がほとんどないことをお知らせしています。

→ **3-74ページ（燃料残量警告灯）**

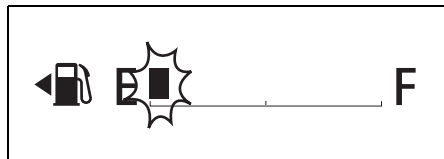

74P30760

アドバイス

- 給油後は、エンジンスイッチを **ON** にしてから正しい量を示すまでに、少し時間がかかります。
- 坂道やカーブなどでは、タンク内の燃料が移動するため、表示が変わることがあります。
- 燃料計の左にある **◀** 印は、給油口（フューエルリッド）が助手席側の車両後方にあることを示します。

(4) エコドライブアシスト照明

タイプ別装備

- 通常の走行時は、青色に点灯します。
- 燃費効率が良い運転をしていると判定されると、エコドライブアシスト照明が青色から緑色に変化します。


アドバイス

- 車速約10 km/h未満の場合、エコドライブアシスト照明は変化しません。
- 設定の切替え（カスタマイズ）をすると、エコドライブアシスト照明を変化させなくすることができます。設定の切替えについては、スズキ販売店またはスズキ代理店にご相談ください。

マルチインフォメーションディスプレイ


イラストは代表例です。お車のタイプにより、このイラストと異なることがあります。

タコメーターなし車

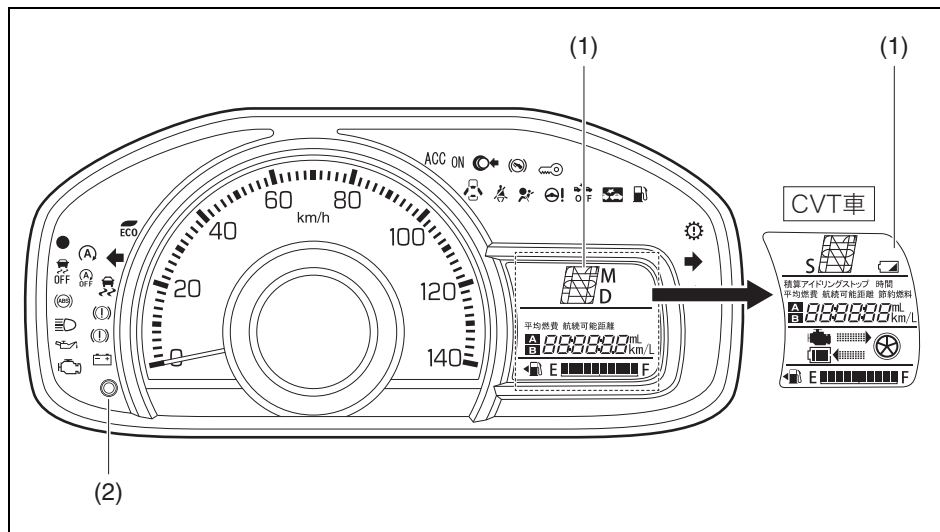

74P30860

タコメーター装備車

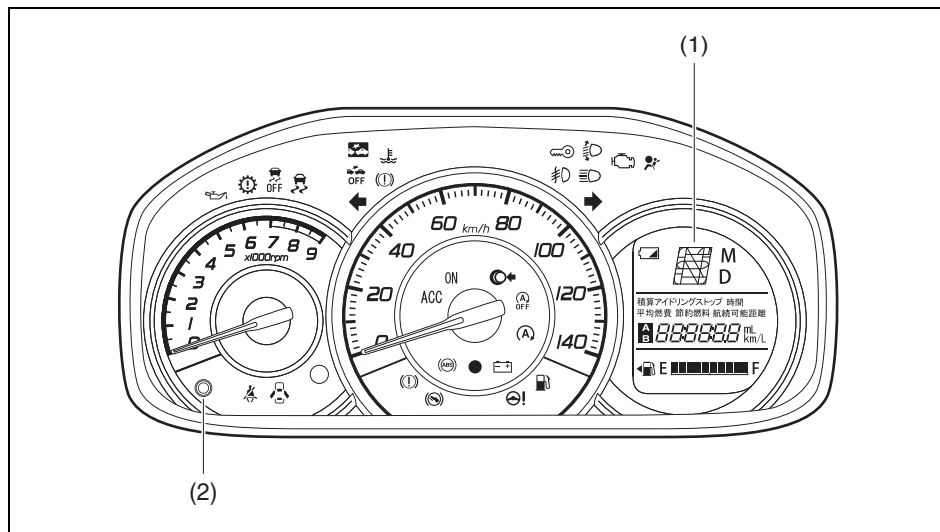

74P30870

(1) マルチインフォメーションディスプレイ

(2) 表示切替えノブ

ディスプレイの上側

次の参照先をお読みください。

- 1-10ページ (警告灯・表示灯)
- 3-81ページ
(セレクトレバー位置表示)
- 3-82ページ (ギヤポジション表示)
- 3-82ページ
(S (スポーツ) モード表示)
- 3-83ページ
(M (マニュアル) モード表示)
- 3-83ページ
(D (ドライブ) モード表示)

ディスプレイの中央


エンジンスイッチを **[ON]** にすると、次のいずれかが表示されます。

- オドメーター (積算距離計)
- トリップメーター (区間距離計)
- 瞬間燃費
- 平均燃費
- 航続可能距離
- 積算アイドリングストップ節約燃料
(タイプ別装備)
- 積算アイドリングストップ時間
(タイプ別装備)

メーター内の表示切替えノブ (2) を押すと、次の図のように表示が切り替わります。

- 照明コントロール表示については、次の参照先をお読みください。
→ 3-68ページ
(メーターの明るさ調節)

図の値は表示例です

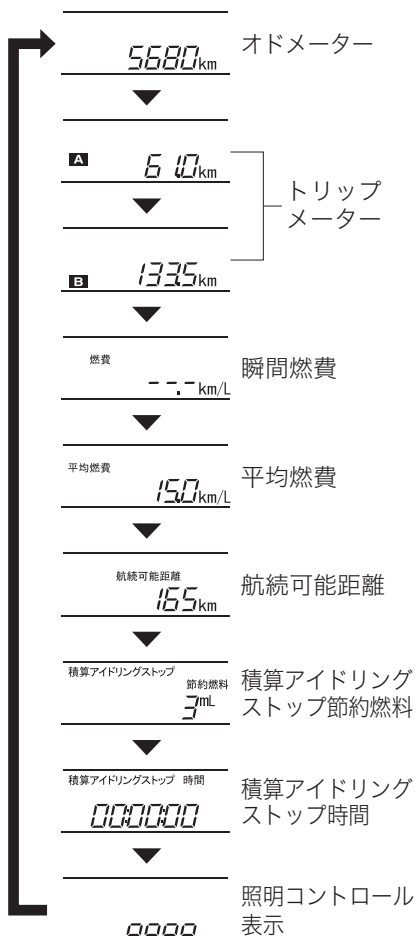

74P30370

警告

走行中は、表示の切替え操作をしないでください。操作に気を取られて、思わぬ事故につながるおそれがあります。

⌚ アドバイス

- 表示は、ノブを離れたときに切り替わります。
- 走行中にメーター内のエンジン警告灯が点灯すると、燃費や航続可能距離が正しく表示されない場合があります。
→ **3-76ページ（エンジン警告灯）**
- 表示される次の値は目安です。実際とは異なる場合があります。
 - 瞬間燃費
 - 平均燃費
 - 航続可能距離
 - 積算アイドリングストップ節約燃料
- 走行後、エンジンスイッチを **LOCK** (OFF) にすると、1回の運転に対するエコ運転の結果が表示されます。
→ **3-68ページ（エコ運転表示機能）**

■ オドメーター（積算距離計）

新車時（またはメーター交換時）からの走行距離の累計が km 単位で表示されます。（リセットはできません）

■ トリップメーター（区間距離計）

リセット後の走行距離が km 単位で表示されます。（次にリセットするまで距離計測は継続されます）

- **A** および **B** の2種類の走行距離を同時に計測できます。

<使いかたの例>

- A**：出発時にリセットして、出発後の距離を計測
- B**：給油時にリセットして、給油後の距離を計測

- リセットするときは、表示が「0.0」になるまで表示切替えノブ（2）を長押しします。

⌚ アドバイス

トリップメーターの最大値は 9999.9 で、そのあと 0.0 にもどります。（距離計測は継続されます）

■ 瞬間燃費

走行中の瞬間燃費が表示されます。

⌚ アドバイス

- 停車中は値が表示されません。
- 最大表示値は50.0です。下り坂などで燃料カット制御が作動しているときでも、それ以上の値は表示されません。

■ 平均燃費

表示をリセットしてからの平均燃費が表示されます。

- リセットするときは、平均燃費の表示中に表示切替えノブ（2）を長押しします。

⌚ アドバイス

- リセット後しばらくは、値が表示されません。
- 鉛バッテリーを外すと、平均燃費の表示はリセットされます。

■ 航続可能距離

現在の燃料残量で走行できるおよその距離が表示されます。

- 航続可能距離は過去の平均燃費をもとに算出される目安であるため、表示される距離を実際に走行できるとは限りません。
- 給油すると表示が更新されます。ただし、給油量が少ないと、表示が更新されない場合があります。

🔧 アドバイス

- 算出に使用される過去の平均燃費は、表示される平均燃費とは異なります。
 - 鉛バッテリーを外すと過去の平均燃費の記憶が消去されますので、外す前までとは異なる値が表示される場合があります。
 - エンジンスイッチを **[ON]** のままにして給油すると、正しい値が表示されない場合があります。
 - 次のような場合は値が表示されません。
 - 鉛バッテリー接続後しばらくの間
 - 燃料残量警告灯の点灯中
- **3-74ページ (燃料残量警告灯)**

■ 積算アイドリングストップ節約燃料

タイプ別装備

表示をリセットしてからのアイドリングストップによる節約燃料の累計が mL 単位で表示されます。

- リセットするときは、積算アイドリングストップ節約燃料の表示中に表示切替えノブ (2) を長押しします。

🔧 アドバイス

鉛バッテリーを外すと、積算アイドリングストップ節約燃料の表示はリセットされます。

■ 積算アイドリングストップ時間

タイプ別装備

表示をリセットしてからのアイドリングストップ時間の累計が、時、分、秒単位で表示されます。

- リセットするときは、積算アイドリングストップ時間の表示中に表示切替えノブ (2) を長押しします。

🔧 アドバイス

- 積算アイドリングストップ時間の最大値は 99:59:59 で、リセットするまで固定されます。
- 鉛バッテリーを外すと、積算アイドリングストップ時間の表示はリセットされます。


■ メーターの照明

ヘッドライトや車幅灯が点灯している間、点灯します。

メーターの明るさ調節

4段階に調節できます。

- ヘッドライトや車幅灯を点灯し、照明コントロール表示 (3-65ページ参照) にしたうえで、表示切替えノブ (2) を長押しします。明るさが1段階ずつ変化します。

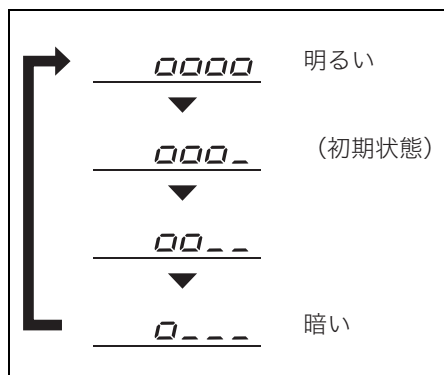

⚠ 警告

走行中は明るさ調節をしないでください。操作に気を取られて、思わぬ事故につながるおそれがあります。

ℳ アドバイス

- 調節中に、表示切替えノブを短押しするか5秒以上押さないでいると、オドメーターの表示に切り替わります。
- 鉛バッテリーを外すと記憶が消去され初期状態にもどりますので、明るさ調節をやり直す必要があります。

エコ運転表示機能

タイプ別装備

エンジンスイッチを **LOCK** (OFF) にすると、次の内容が一定時間、マルチインフォメーションディスプレイの中央に表示されます。

- アイドリングストップシステム装備車は次の図の順に数秒間ずつ表示されます。
- アイドリングストップシステム非装備車はエコスコア (3) が数秒間表示されます。

ℳ アドバイス

- 設定の切替え (カスタマイズ) をすると、表示させなくすることができません。

→ 3-70ページ

(セッティングモード)

- アイドリングストップシステム装備車の場合、アイドリングストップによる節約燃料またはアイドリングストップ時間の累計は、エンジンスイッチが **ON** のときにマルチインフォメーションディスプレイに表示させることができます。

→ 3-64 ページ (マルチインフォメーションディスプレイ)

図の値は表示例です

アイドリングストップ

節約燃料

3mL (1)



アイドリングストップ 時間

000000 (2)



ECO 100 (3)

74P30390

(1) アイドリングストップ節約燃料

1 回の運転でアイドリングストップによって節約された燃料が mL 単位で表示されます。

(2) アイドリングストップ時間

1 回の運転でアイドリングストップの合計時間が時、分、秒単位で表示されます。

(3) エコスコア

1 回の運転で、効率が良いと判定された割合から、運転内容を採点します。

- エコドライブの目安としてください。

→ 2-37ページ

(エコドライブをしましょう)

- アイドリングストップシステム装備車の場合、前図のように表示されている間、ステータスインフォメーションランプが点灯します。照明色は、エコスコアの点数により変化します。点数が高いほど、より緑色になります。

→ 3-62ページ (ステータスインフォメーションランプ)

- マニュアルモード使用中は、ステータスインフォメーションランプが点灯せず、エコスコアの加算がされません。

エコスコア	0 点 □□□□ → 100点
照明色	青色 ■■■■ → 緑色

ⓘ アドバイス

アイドリングストップシステム装備車の場合、メーター内のステータスインフォメーションランプを緑色または白色に変化させる走行を心がけると、高得点を得られます。(100点満点)

セッティングモード

セッティングモードでは、次の設定切替え（カスタマイズ）ができます。

- お車のタイプにより、設定できる項目は異なります。

項目	設定切替え			参照先
EnEGFL エネルギーフローインジケーター	EL - on 表示（※）	EL -oFF 非表示		4-73ページ
ECoi nd エコスコア	EC - on 表示（※）	EC -oFF 非表示		
ILLUMI ステータスインフォメーションランプ	IL - on 3色変化（※）	IL -oFF 青色固定		3-62ページ
IdSi nF アイドリングストップ 節約燃料／時間	IS - on 表示（※）	IS -oFF 非表示		
bSti nd ブーストインジケーター	BS - on 表示（※）	BS -oFF 非表示		3-87ページ
AC アイドリング空調設定	norMAL 標準（※）	ECo 燃費優先	CONF 快適優先	
deFAUL 設定の初期化	dE - on すべての設定を初期状態にもどす			—

※初期状態（工場出荷時）


設定の切替えは、エンジンスイッチが ON で安全な場所に停車しているときに、次の手順で行ないます。

- 1 セッティングモードへ切り替えます。
 - 表示切替えノブを短押ししてオドメーター表示に切り替えます。
→ **3-66ページ (オドメーター)**
 - オドメーター表示中に、セッティングモードの表示に切り替わるまで、ノブを長押しします。

- 2 設定を切り替えたい表示を選択します。
 - 表示切替えノブを短押しして表示を切り替えます。

- 3 設定切替え表示に移動します。
 - 表示切替えノブを長押しします。室内ブザーが“ピッ”と鳴り、下図（表示例）のON設定表示（1）に切り替わります。

表示例（エネルギーフローインジケーターの場合）

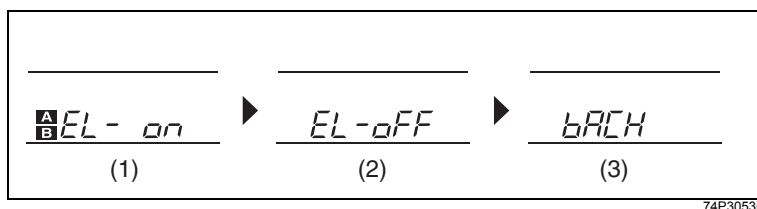

(1) ON設定表示（現在設定中） (2) OFF設定表示 (3) BACK表示

ⓘアドバイス

上図の（1）のように、設定表示の左に **A** **B** が表示されている状態が、現在設定中であることを示します。

- 4 設定を切り替えます。
 - 設定を切り替えるときは、表示切替えノブを短押ししてONまたはOFFを選択します。そのあとノブを長押しします。室内ブザーが“ピッ”と鳴り、「SUCCESS」と表示されると設定が切り替わり、手順 **2** の表示にもどります。
 - 設定切替えを行わずに手順 **2** にもどるときは、BACK 表示（3）を選択してから、室内ブザーが“ピッ”と鳴るまでノブを長押しします。

- 5 続けて設定の切替えをしたいときは、手順 **2** ～ **4** を繰り返します。
 - セッティングモードを終了する場合は、手順 **6** に進みます。

- 6 セッティングモードを終了します。次のいずれかの操作で終了できます。
 - 手順 **2** の表示のときに「End」を選択してから、オドメーター表示に切り替わるまで表示切替えノブを長押しする
 - エンジンスイッチを **ACC** または **LOCK** (OFF) にする
 - 走行を開始する

警告灯・表示灯の見かた

次に示す警告灯・表示灯のメーター内の位置については、1-10 ページをご覧ください。

警告灯

(1) ブレーキ警告灯(赤色)



82K170

- 次のような状況になると、エンジンスイッチが **[ON]** のときに点灯します。
 - ブレーキ液が不足している
 - パーキングブレーキをかけている
 - ブレーキシステムに異常がある
- システムが正常で、パーキングブレーキを完全に解除しているときは、エンジンスイッチを **[ON]** にすると約2秒間点灯したあと消灯します。
- 走行中に一時的に点灯しても、そのあと消灯し再点灯しなければ正常です。

警告

- 次のようなときはただちに安全な場所に停車し、スズキ販売店またはスズキ代理店にご連絡ください。
 - パーキングブレーキを完全に解除しても消灯しないときや、走行中に点灯したときは、ブレーキの効きが悪くなっていることがあります。ブレーキペダルを強く踏んで停車してください。
 - ブレーキ警告灯がABS警告灯と同時に点灯したままのとき。ブレーキペダルを強く踏むと車両が不安定になるおそれがあります。ハンドルをしっかりと握り、ブレーキペダルを慎重に踏んで徐々にスピードを落とし、停車してください。
- パーキングブレーキの解除忘れにご注意ください。パーキングブレーキをかけたまま走行すると、ブレーキ装置が過熱して、ブレーキが効かなくなるおそれがあります。また、室内ブザーが“ピピピッ、ピピピッ”と鳴り続けます。
 - 4-17ページ (パーキングブレーキ解除忘れ警告ブザー)

(2) シートベルト警告灯



80J221

- 前席の乗員がシートベルトを着用していないと、エンジンスイッチが **ON** のときに点灯します。
また、エンジンをかけて走行を開始してから、最初に車速が約15 km/h以上になったときに前席の乗員がシートベルトを着用していない場合、シートベルト警告ブザーが断続的に鳴るとともに、警告灯が点灯から点滅に切り替わります。
- お車のタイプにより、運転席のシートベルト着用を検知するものと、運転席・助手席両方のシートベルト着用を検知するものがあります。
- シートベルトを着用しても、点灯または点滅したままのときは、システムの異常が考えられます。スズキサービス工場で点検を受けてください。

⚠️ アドバイス

- シートベルトを着用すると消灯します。また、警告ブザーが鳴っているときは、ブザーも止まります。
- 警告ブザーはシートベルトを着用しなくても、約95秒間鳴り続けたあとに止まります。ただし、警告灯は点滅から点灯に切り替わったまま、エンジンスイッチを **ACC** または **LOCK** (OFF) にするまで消灯しません。
- 助手席側の場合、助手席に乗員が座っていないときは点灯しません。ただし、助手席の座面に荷物などを載せていると作動する場合があります。
- 警告灯は運転席側・助手席側兼用です。

(3) SRSエアバッグ警告灯



80J111

- 次のような場合、エンジンスイッチを **ON** にしたときに点灯します。
 - SRSエアバッグ、シートベルトプリテンショナーが作動
 - SRSエアバッグ、シートベルトプリテンショナーの電子制御システムに異常がある
- システムが正常な場合はエンジンスイッチを **ON** にしたときに、約6秒間点灯したあと消灯します。

⚠️ 警告

次のような場合、ただちに使用を止め、スズキ販売店またはスズキ代理店にご連絡ください。万一、衝突したとき SRS エアバッグまたはシートベルトプリテンショナーが正常に作動せず、重大な傷害を受けるおそれがあります。

- エンジンスイッチを **ON** にしても点灯しない
- エンジンスイッチを **ON** にしたあと、約6秒間たっても消灯しない
- 運転中に点灯

(4) 燃料残量警告灯



80J225

- 燃料の残量が少なくなると、エンジンスイッチが **ON** のときに点灯します。すみやかに給油してください。
- 点灯すると、警告ブザーが“ポーン”と1回鳴ります。また、そのまま給油しないでいると、エンジンスイッチを **ON** にするごとに警告ブザーが鳴ります。
- システムに異常があると、エンジンスイッチが **ON** のときに点滅します。スズキサービス工場で点検を受けてください。
→ 3-63ページ（燃料計）

⚠️ アドバイス

- 坂道やカーブなどではタンク内の燃料が移動するため、早めに点灯することがあります。
- 走りかたによって、点灯・消灯が繰り返されることがあります。

(5) ABS警告灯

タイプ別装備



80J127

- ABS（アンチロックブレーキシステム）の電子制御システムに異常があると、エンジンスイッチが **ON** のときに点灯します。点灯中はABSが作動しません。スズキサービス工場で点検を受けてください。
- システムが正常な場合は、エンジンスイッチを **ON** にしたときに約2秒間点灯したあと消灯します。

⚠️ 警告

ABS 警告灯がブレーキ警告灯と同時に点灯したままのときは、ただちに安全な場所に停車し、スズキ販売店またはスズキ代理店にご連絡ください。ブレーキペダルを強く踏むと車両が不安定になるおそれがあります。ハンドルをしっかりと握り、ブレーキペダルを慎重に踏んで徐々にスピードを落とし、停車してください。

⚠️ アドバイス

点灯中はABSは作動しませんが、通常のブレーキとして使用することができます。

(6) 水温警告灯(赤色)



65P30800

エンジン回転中に、エンジン冷却水温が高くなると赤色に点滅します。また、エンジン冷却水温が異常に高くなったときは赤色に点灯します。

- システムが正常な場合は、エンジンスイッチを **[ON]** にしたときに約2秒間赤色に点灯したあと消灯します。(※)

※ エンジン冷却水温が低いときは、青色に点灯したあと青色に点灯します。

- 赤色に点灯したときは、オーバーヒートのおそれがあります。ただちに安全な場所に停車してください。

→ **7-33ページ**

(オーバーヒートしたときは)

- 赤色に点滅したときは、システムの異常が考えられます。スズキサービス工場で点検を受けてください。

(7) オートレベリング警告灯

タイプ別装備



80J217

ディスチャージヘッドライト装備車では、オートレベリング（自動光軸調整）システムに異常があると、エンジンスイッチが **[ON]** のときに点灯します。

- システムが正常な場合は、エンジンスイッチを **[ON]** にしたときに約2秒間点灯したあと消灯します。
- 走行中に点灯した場合は、安全な場所に停車し、エンジンを止めてください。再びエンジンスイッチを **[ON]** にしたときに、約2秒間点灯したあと消灯すれば、そのまま使用できます。消灯せず再び点灯する場合は、システムの異常が考えられます。スズキサービス工場で点検を受けてください。

(8) エンジン警告灯



80J222

- エンジンの電子制御システムに異常があると、エンジン回転中に点灯します。
- エンジンの失火を検知すると、エンジン回転中に点灯または点滅します。
- システムが正常な場合はエンジンスイッチを **[ON]** にしたときに点灯し、エンジンがかかると消灯します。
- エンジン回転中に点灯・点滅したときは、スズキサービス工場で点検を受けてください。

⚠ 警告

点滅したときは、すみやかに停車しエンジンを止めてください。触媒装置が溶損するおそれがありますので、次のことに注意してください。

- 枯れ草などの燃えやすいものがない安全な場所に停車する
- やむをえず走行する場合はアクセルペダルを大きく踏み込む走行をしないで、低速で走行する

(9) パワーステアリング警告灯



80J408

電動パワーステアリングシステムに異常があると、エンジン回転中に点灯します。スズキサービス工場で点検を受けてください。

- システムが正常な場合は、エンジンスイッチを **[ON]** にしたときに点灯し、エンジンがかかると消灯します。

⚠ 注意

電動パワーステアリングシステムに異常があると、電動パワーステアリングシステムの機能が停止し、ハンドル操作が重くなります。通常より大きな力で操作することは可能ですが、すみやかにスズキサービス工場で点検を受けてください。

💡 アドバイス

- 駐車するときや停車中に、ハンドル操作を繰り返したり、ハンドルをいっぱいにまわした状態で長く保持したりすると、ハンドル操作が徐々に重くなることがあります。これはシステムの過熱防止のための保護機能であり異常ではありません。しばらくハンドル操作を控えるとシステムの温度が下がり操作力はもとにもどりますが、このようなハンドル操作を繰り返すと故障の原因となります。
- すばやいハンドル操作を行なうと、ハンドル付近から擦れるような音が聞こえることがありますが、異常ではありません。

(10) 油圧警告灯



80J223


エンジン回転中に、エンジンの内部を潤滑するエンジンオイルの圧力が低下すると点灯します。

- システムが正常な場合は、エンジンスイッチを **[ON]** にしたときに点灯し、エンジンがかかると消灯します。
- エンジンオイルの量は、オイルレベルゲージで点検してください。点検方法は、「メンテナンスノート」を参照してください。
- エンジン回転中に点灯したときは、ただちに安全な場所に停車し、エンジンを止めてスズキ販売店またはスズキ代理店にご連絡ください。

注 記

点灯したまま走行を続けないでください。エンジンが破損するおそれがあります。

(11) 充電警告灯



80J226

充電系統に異常があると、エンジン回転中に点灯します。

- システムが正常な場合は、エンジンスイッチを **[ON]** にしたときに点灯し、エンジンがかかると消灯します。
- エンジン回転中に点灯したときは、ベルト切れなどが考えられます。ただちに安全な場所に停車し、バッテリー保護のためエンジンを止めて、スズキ販売店またはスズキ代理店にご連絡ください。

(12) トランスミッション警告灯

オートマチック車 オートギヤシフト車



80J219

- システムが正常な場合は、エンジンスイッチを **ON** にしたときに約2秒間点灯したあと消灯します。
- CVTまたはAGS(※)のシステムに異常があると、エンジンスイッチが **ON** のときに点灯します。スズキサーピス工場で点検を受けてください。
- オートギヤシフト車の場合、点灯しているとき次のようになることがあります。
 - ・ セレクトレバーを操作しても変速できない
 - ・ 車速が10 km/h以下になると、自動でN(ニュートラル)になり、メーター内のセレクトレバー位置表示がNで点滅し、警告ブザーが鳴る
 - ・ 停車時にエンジンが停止
 - ・ エンジンが始動できない

- オートギヤシフト車の場合、次のような操作をすると、クラッチに負荷がかかってクラッチが高温になります。警告灯が点滅するとともに、警告ブザーが鳴ります。安全な場所に停車して、しばらくエンジンを停止してください。再度、エンジンスイッチを **ON** にして、警告灯の点滅と警告ブザーが止まっていることを確認してから走行してください。

- 上り坂で発進と停止を繰り返している
- 上り坂でブレーキペダルを踏まずに、クリーブ機能を利用して停車している
- ブレーキペダルを踏みながらアクセルペダルを踏み続けている
- パーキングブレーキをかけた状態でアクセルペダルを踏み続けている

→ 1-17ページ

(警告ブザーが鳴ったときは)

※AGSとは、Auto Gear Shift(オートギヤシフト)の略です。5速マニュアルトランスミッションに、クラッチおよびシフト操作を自動で行なう電動油圧方式アクチュエーターを搭載したスズキのオートメイトマニュアルトランスミッション(Automated Manual Transmission: AMT)です。

(13) イモビライザー警告灯

キーレスプッシュスタートシステム装備車



64L30690

→ 4-4ページ

(イモビライザーシステム)

ハンドルロックが解除できない場合、または車体電子制御システムに異常がある場合、エンジンスイッチが **ON** のときに点灯することがあります。

- ハンドルを左右に軽く動かしながらエンジンスイッチを押してください。
- それでも消灯しない場合はスズキサービス工場で点検を受けてください。

(14) 半ドア警告灯



82K274

いずれかのドアが完全に閉まっていないと点灯します。

- 点灯したままにしていると、走行するごとに警告ブザーが“ポーン”と1回鳴ります。

⚠ 警告

警告灯が点灯したまま走行しないでください。ドアが完全に閉まっていない半ドア状態のときは、走行中にドアが開き思わぬ事故につながるおそれがあります。

⚠ アドバイス

鉛バッテリー保護のため、次の条件をすべてみたすと、自動的に消灯します。（バッテリーセーバー機能）

- エンジンスイッチが **LOCK** (OFF) の位置 (※)
- 点灯したまま15分が経過

※キーレスプッシュスタートシステム非装備車は、運転席ドアが開いている場合、エンジンスイッチにキーが差さっていると消灯しません。

(15) 携帯リモコン電池消耗警告灯

キーレスプッシュスタートシステム装備車



70K122

携帯リモコンの電池切れが近いと、エンジンスイッチを **ON** にしたときに、約15秒間点灯します。電池交換のうえ、警告灯をリセットしてください。

→ 6-10ページ

(リモコンキーの電池交換)

(16) ブレーキシステム警告灯 (オレンジ色)

タイプ別装備



82K170

- 次のような電子制御システムに異常があると、エンジンスイッチが **[ON]** のときに点灯します。スズキサービス工場 で点検を受けてください。

- ABS (タイプ別装備)

→ **4-44ページ**

(ABS装備車の取扱い)

- ヒルホールドコントロール (タイプ別装備)

→ **4-51ページ**

(ヒルホールドコントロール)

- レーダーブレーキサポート (RBS) (タイプ別装備)

→ **4-53 ページ (レーダーブレーキサポート (RBS))**

- 誤発進抑制機能 (タイプ別装備)

→ **4-58ページ**

(誤発進抑制機能)

- そのほかのブレーキに関するシステム

- レーザーレーダーがフロントガラスの汚れを検知したときに点灯します。

→ **4-62ページ**

(レーザーレーダー)

- システムが正常な場合はエンジンスイッチを **[ON]** にしたときに、次のとおり点灯したあと消灯します。

- 運転支援機能非装備車：約2秒間
- 運転支援機能装備車：約3秒間

(17) ブレーキリクエストインジケーター

オートギヤシフト車



82M30400

ブレーキペダルを踏まずに次のような操作をすると、インジケーターが点灯し、ブレーキペダルを踏んで操作する必要があります。あることをお知らせします。

- セレクトレバーが **[N]** のとき、ブレーキペダルを踏まないでエンジンスイッチを **[START]** にした

- 警告ブザーが連続して鳴ります。ブレーキペダルを踏んでエンジンスイッチの操作をやり直してください。

- セレクトレバーが **[P]** または **[N]** 以外 のとき、ブレーキペダルを踏まないでエンジンスイッチを **[START]** にした

- 警告ブザーが連続して鳴り、セレクトレバー位置表示またはギヤポジション表示が点滅します。

セレクトレバーを **[P]** または **[N]** にして、ブレーキペダルを踏み、エンジンスイッチの操作をやり直してください。

- 前進と後退を繰り返すときなど車両が動いている状態で、ブレーキペダルを踏まないでセレクトレバーを **[N]** から **[D]**、**[M]** または **[R]** に操作した

- 警告ブザーが約 1 秒間鳴り、セレクトレバー位置表示が **N** で点滅します。ブレーキペダルを踏んで完全に停車してから、セレクトレバーの操作をやり直してください。

表示灯

(18) セレクトレバー位置表示

オートマチック車 オートギヤシフト車

P R N D L

74P30540

オートマチック車

セレクトレバーの位置を示し、P、R、N、D、Lのいずれかが表示されます。

→ 4-19 ページ (セレクトレバーの各位置のはたらき)

オートギヤシフト車

セレクトレバーの位置を示し、P、R、Nのいずれかが表示されます。

→ 4-29 ページ (セレクトレバーの各位置のはたらき)

● 次のようなとき点滅します。

- セレクトレバーが **P** または **N** 以外のときにブレーキペダルを踏まないでエンジンスイッチを **START** にした
- セレクトレバー位置表示がNまたはRで点滅、ブレーキリクエスティングケータが点灯し、警告ブザーが連続して鳴ります。セレクトレバーを **P** または **N** に入れ、ブレーキペダルを踏んでエンジンスイッチの操作をやり直してください。

● 前進と後退を繰り返すときなど車両が動いている状態で、ブレーキペダルを踏まないでセレクトレバーを **N** から **D**、**M** または **R** に操作した

・セレクトレバー位置表示がNで点滅し、警告ブザーが約1秒間鳴ります。ブレーキペダルを踏んで完全に停車してから、セレクトレバーの操作をやり直してください。

● セレクトレバーを操作したとき、セレクトレバーの位置とメーター内のセレクトレバー位置表示が異なっている

・セレクトレバー位置表示がNまたはRで点滅、警告ブザーが連続して鳴ります。そのまま少し(2～3秒)待ってもセレクトレバー位置表示が切り替わらない場合は、ブレーキペダルを踏んで、セレクトレバーの操作をやり直してください。

● 走行中、セレクトレバーを操作しても変速できない、または車速が10 km/h以下になると自動でN(ニュートラル)になる

・セレクトレバー位置表示がNで点滅、警告ブザーが連続して鳴ります。スズキサービス工場で点検を受けてください。

(19) ギヤポジション表示

オートギヤシフト車

12345

64P30400

- エンジンスイッチが **[ON]** のときに、セレクトレバーを **[D]** または **[M]** に入れると現在のギヤ位置が表示されます。
- 次のようなとき点滅します。
 - セレクトレバーが **[P]** または **[N]** 以外のときにブレーキペダルを踏まないでエンジンスイッチを **[START]** にした
 - ギヤポジション表示が1または2で点滅、ブレーキリクエストインジケーターが点灯し、警告ブザーが連続して鳴ります。セレクトレバーを **[P]** または **[N]** に入れ、ブレーキペダルを踏んでエンジンスイッチの操作をやり直してください。
- セレクトレバーを操作したとき、セレクトレバーの位置とメーター内のギヤポジション表示が異なっている
- ギヤポジション表示がいずれかの表示で点滅、警告ブザーが連続して鳴ります。そのまま少し（2～3秒）待ってもギヤポジション表示が切り替わらない場合は、ブレーキペダルを踏んで、セレクトレバーの操作をやり直してください。
- マニュアルモードでシフト操作しても希望するギヤポジションに変速されない
- 現在のギヤ位置で点滅し、警告ブザーが連続して鳴ります。少し待ってから、シフト操作をやり直してください。

- アイドリングストップシステム装備車の場合、エンジンが自動再始動するとき、ギヤポジション表示が一時的に **[N]** になりますが、異常ではありません。

(20) 方向指示器表示灯



80J211

- 方向指示器／非常点滅表示灯を作動させると点滅します。
- 点滅が異常に速くなったときは、方向指示器／非常点滅表示灯の電球切れが考えられます。

→ 7-28ページ

(電球を交換するときは)

(21) ヘッドライト 上向き(ハイビーム)表示灯



80J212

ヘッドライトが上向きのときに点灯します。

(22) S(スポーツ)モード表示

オートマチック車

S

74P30550

S (スポーツ) モードスイッチがONのときに表示されます。

→ 4-21ページ

(S (スポーツ) モードスイッチ)

(23) D(ドライブ)モード表示

オートギヤシフト車



64P10080

エンジンスイッチが **[ON]** のときに、セレクトレバーを **[D]** に入れる则表示されます。

→ 4-29 ページ (セレクトレバーの各位置のはたらき)

(24) M(マニュアル)モード表示

オートギヤシフト車



64P10090

エンジンスイッチが **[ON]** のときに、セレクトレバーを **[M]** に入れる则表示されます。

→ 4-29 ページ (セレクトレバーの各位置のはたらき)

(25) ESP® OFF表示灯

タイプ別装備



57L30045

ESP® OFF スイッチを長押しすると点灯します。

→ 4-48ページ

(ESP®装備車の取扱い)

(26) ESP®作動表示灯

タイプ別装備



79K019

- トラクションコントロールまたはスタビリティコントロールが作動すると、小刻みに点滅します。
- ESP® のシステムに異常があると点灯します。

→ 4-48ページ

(ESP®装備車の取扱い)

(27) 低水温表示灯(青色)



65P30800

エンジンスイッチが **[ON]** のときに、エンジン冷却水温が低いと青色に点灯し、エンジンが暖まると消灯します。

- 暖機を十分にしても青色に点灯したままのときは、センサーの異常が考えられます。また、赤色に点滅したときは、システムの異常が考えられます。スズキサービス工場での点検を受けてください。

(28) ブッシュ表示灯

キーレスブッシュスタートシステム装備車



82K174

セレクトレバーが **[P]** 位置で、ブレーキペダルを踏んで点灯したときは、エンジンの始動が可能です。

→ 4-5 ページ (キーレスブッシュスタートシステム)

(29) ACC表示灯

キーレスブッシュスタートシステム装備車



82K097

エンジンスイッチが **[ACC]** 位置にあると点灯します。

→ 4-6ページ (電源の切替えのしかた)

⚠️ アドバイス

鉛バッテリー保護のため、次の条件をすべてみたして約 60 分が経過すると、自動的に消灯してエンジンスイッチが **[LOCK]** (OFF) 位置にもどりません。

- ブレーキペダルが踏まれていない
- セレクトレバーが **[P]** 位置
- すべてのドアが閉まっている

(30) IG ON表示灯

キーレスブッシュスタートシステム装備車



82K098

エンジン停止状態で、エンジンスイッチが **[ON]** 位置にあると点灯します。

→ 4-6ページ (電源の切替えのしかた)

(31) アイドリングストップ表示灯

タイプ別装備



72M00032

走行中に、エンジンが自動停止する条件 (スタンバイ条件) をみたすと点灯します。

→ 4-64ページ
(アイドリングストップシステム)

- システムが正常な場合は、エンジンスイッチを **[ON]** にしたときに、約2秒間点灯したあと消灯します。

(32) アイドリングストップシステムOFF表示灯


タイプ別装備



72M00159

- アイドリングストップシステムOFFスイッチを押すと点灯します。
 - 次のような状況になると点滅します。
 - アイドリングストップシステムに異常があるとき
 - エンジン部品（スターター）やバッテリーが交換時期であるとき
- 4-72ページ（アイドリングストップシステムOFFスイッチ）
- システムが正常な場合は、エンジンスイッチを **[ON]** にしたときに、約2秒間点灯したあと消灯します。

(33) セキュリティアラームインジケーター



82K269

- セキュリティアラームが<警報モード>のときに、ドアをキーレスエントリーまたはキーレスプッシュスタートシステム装備車のリクエストスイッチで施錠すると、小刻みに点滅して約20秒後にセキュリティアラームがセットされます。セット中は、2秒間隔で点滅します。
 - 駐車時に警報が作動していると、エンジンスイッチを **[ON]** にしたときに約8秒間小刻みに点滅します。
- 3-16ページ
(セキュリティアラーム)

- 車体の電子制御システムに異常があると、エンジンスイッチが **[ON]** のときに約15秒間、1秒間隔で点滅します。スズキサービス工場で点検を受けてください。

(34) エコドライブインジケーター

タイプ別装備



70K30030

燃費効率が良い運転をしていると判定されると点灯します。

- システムが正常な場合は、エンジンスイッチを **[ON]** にしたときに点灯し、エンジンがかかると消灯します。

⚡️ アドバイス

- 車速約10 km/h 未満では点灯しません。
- 設定の切替え（カスタマイズ）をすると、点灯しなくすることが出来ます。設定の切替えについては、スズキ販売店またはスズキ代理店にご相談ください。

(35) レーダーブレーキサポート (RBS) OFF表示灯

タイプ別装備



72M20303

- 次のような電子制御システムに異常があると、エンジンスイッチが **ON** のときに点灯します。スズキサービス工場で点検を受けてください。

- RBS

→ **4-53 ページ (レーダーブレーキサポート (RBS))**

- 誤発進抑制機能

→ **4-58ページ**

(誤発進抑制機能)

- そのほかのブレーキに関するシステム

- RBS OFF スイッチを長押しすると点灯します。

→ **4-61ページ (レーダーブレーキサポート (RBS) OFFスイッチ)**

- レーザーレーダーがフロントガラスの汚れを検知したときに点灯します。

→ **4-62ページ**

(レーザーレーダー)

- システムが正常な場合はエンジンスイッチを **ON** にしたときに、約 3 秒間点灯したあと消灯します。

(36) レーダーブレーキサポート (RBS)作動表示灯

タイプ別装備



72M20304

- RBS または誤発進抑制機能が作動中に点滅します。

→ **4-53 ページ (レーダーブレーキサポート (RBS))**

→ **4-58ページ (誤発進抑制機能)**

- システムが正常な場合はエンジンスイッチを **ON** にしたときに、約 3 秒間点灯したあと消灯します。

(37) フォグランプ点灯表示灯

タイプ別装備



74P30830

フォグランプが点灯している間、点灯します。

(38) ブーストインジケーター

タイプ別装備



74P0208

- エンジン始動後、所定の過給圧を超えると白色に点灯します。
- ターボ装置が作動し、過給圧が高くなると白色から赤色に変化します。

アドバイス

- ブーストインジケーターは過給圧の目安として点灯します。
- 設定の切替え（カスタマイズ）をすると、点灯しなくすることが出来ます。

→ 3-70ページ


(セッティングモード)

ライトスイッチ

ライトの点灯・消灯


エンジンスイッチの位置に関係なく使用でき、ライトスイッチのツマミ (1) をまわすと次のように点灯・消灯します。

オートライトシステム非装備車

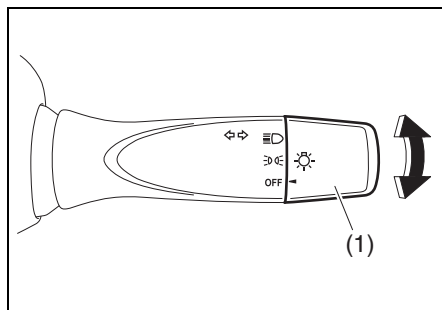

74P30560

オートライトシステム装備車

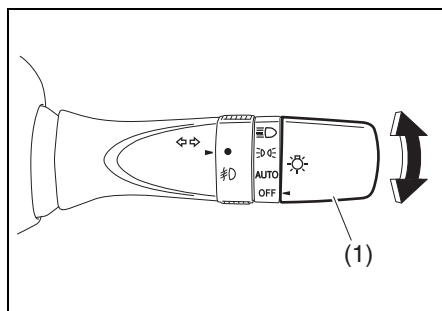

74P30880

ライト スイッチ の位置	ヘッドライト (前照灯)	車幅灯、尾灯、 番号灯、 計器照明灯
	点灯	
	消灯	点灯
AUTO	自動点灯・消灯（※）	
OFF	消灯	

※オートライトシステム（タイプ別装備）は、エンジンスイッチが **ON** のときだけ作動します。

注 記

エンジン停止中に、長時間点灯させないでください。鉛バッテリーあがりの原因となります。

■ オートライトシステム

タイプ別装備

エンジンスイッチが **ON** のときに使用でき、車外の明るさに応じてヘッドライトや車幅灯が自動的に点灯・消灯します。エンジンスイッチを **ACC** または **LOCK**（OFF）にすると、自動的に消灯します。

- ライトスイッチのツマミを AUTO の位置にまわすと、次のように点灯・消灯します。

車外の 明るさ	ヘッドライト (前照灯)	車幅灯、 尾灯、番号灯、 計器照明灯
明るいとき	消灯	
薄暗いとき	消灯	点灯
暗いとき	点灯	


注 記

AUTO 位置のままエンジンスイッチを **ON** にしていると、エンジンがかかっていなくても、車外が暗くなるとともにライトや車幅灯が点灯します。そのまま長時間点灯させると、鉛バッテリーあがりの原因となりますのでご注意ください。

アドバイス

オートライトセンサー（2）の上や周囲にものを置いたり、ガラスクリーナーなどを吹きかけたままにしたりしないでください。センサーの感度が低下し、正常に点灯・消灯しなくなります。

インパネ助手席側

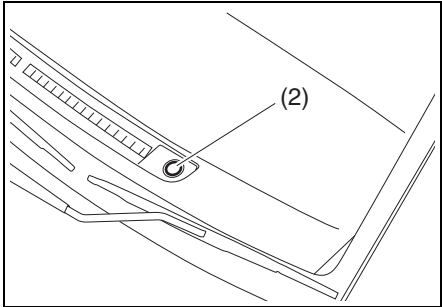

74P30890

ライト消し忘れ警告ブザー

ヘッドライトや車幅灯の消し忘れを防止するため、次のようなときに運転席ドアを開けると、室内ブザーが“ピーー”と連続して鳴ります。

キーレスプッシュスタートシステム非装備車

キーを抜いたあとも、ライトや車幅灯が点灯している

キーレスプッシュスタートシステム装備車

エンジンスイッチを **LOCK** (OFF) にしたあとも、ライトや車幅灯が点灯している


ライトおよび車幅灯を消すと、室内ブザーは止まります。

ライトの上向き、下向きの切替え

ヘッドライトを上向き（ハイビーム）に切り替えると、遠くまで照らすことができます。

- ライトが点灯しているときに、レバー (1) を車の前方向に押すと上向きになります。もとの位置にもどすと、下向きになります。
- ライトスイッチの位置に関係なく、レバーを手前に引くと、引いている間、上向きにライトが点灯します。
- ライトを上向きにすると、メーター内のヘッドライト上向き（ハイビーム）表示灯が点灯します。

→ **3-82ページ（ヘッドライト上向き（ハイビーム）表示灯）**

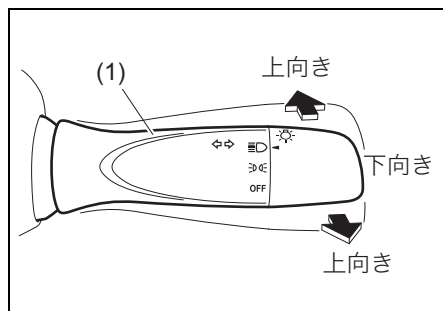

74P0215

- 上図のスイッチは代表例です。お車のタイプにより異なります。

🔧 アドバイス

対向車や先行車があるときは、ライトを下向きにしてください。

フォグランプスイッチ


タイプ別装備

ヘッドライトや車幅灯を点灯しているときに使用でき、雨や霧などで視界が悪いときに使用します。

- ライトスイッチのリング (1) をまわすとフォグランプが点灯し、メーター内のフォグランプ点灯表示灯が点灯します。

→ 3-86ページ

(フォグランプ点灯表示灯)

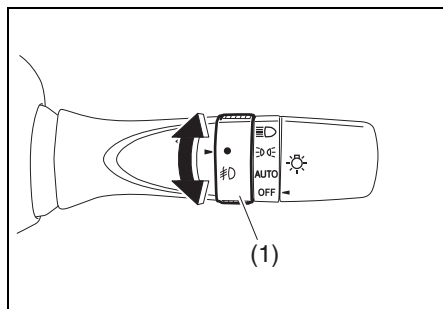

74P30900

注 記

鉛バッテリー保護のため、視界が良くなったらすみやかにスイッチを切ってください。


光軸調整ダイヤル

タイプ別装備

ハロゲンヘッドライト装備車は、ライトを点灯して光軸調整ダイヤルをまわすと、ライトの光軸が調整できます。

荷物や同乗者を乗せてライトの光軸が上向きになると、対向車や先行車の迷惑となります。ダイヤルを操作して、光軸を下向きに調整してください。

- ダイヤル操作は、ライトが下向き（ロービーム）に点灯しているときに行ってください。ライトが上向き（ハイビーム）に点灯している、または点灯していないときは、光軸が適切に調整できているか判断できません。
- ダイヤルの目盛りは 0 ～ 5 まであり、光軸が 11 段階（0.5 きざみ）に調整できます。
- ダイヤルの目盛りを大きくすると、光軸が下向きになります。

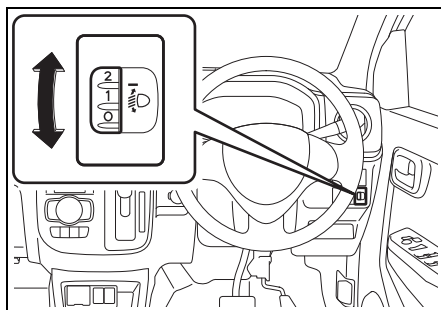

74P30580

- 荷物や同乗者の乗せかたによって変わりますが、次表の数値を参考に適切な位置に調整してください。

〈ダイヤル位置の目安〉

乗用タイプ車

条件	ダイヤル位置
運転席のみ乗車	0
運転席および助手席に乗車	0.5
4名乗車	1~1.5
4名乗車で荷室満載	1.5~2
運転席のみ乗車で荷室満載	2~2.5

商用タイプ車

条件	ダイヤル位置
運転席のみ乗車	0
運転席のみ乗車で荷室満載	2~2.5

⚠ 警告

走行中はダイヤル操作をしないでください。操作に気を取られて、思わぬ事故につながるおそれがあります。

⚠ 注意

車検などで基本の光軸を調整するときは、ダイヤルを0の位置にしてください。0以外の位置で基本光軸を調整すると、ライトの光軸が基準より上向きになるなど、安全上問題となるおそれがあります。

🔧 アドバイス

- ダイヤルを操作すると、ライトの下向き（ロービーム）と上向き（ハイビーム）の光軸が同時に調整されます。
 - ディスチャージヘッドライト装備車の場合、光軸が自動調整されます。
- 3-75ページ
(オートレベリング警告灯)


方向指示器スイッチ

エンジンスイッチが **ON** のときに使用できます。

右折・左折をするとき

左折時：レバー（1）を押し上げます。
右折時：レバーを押し下げます。

- 同時に方向指示器とメーター内の方向指示器表示灯が点滅します。
- ハンドルをもとにもどすと、レバーが自動的にもとどり、方向指示器と表示灯が消灯します。

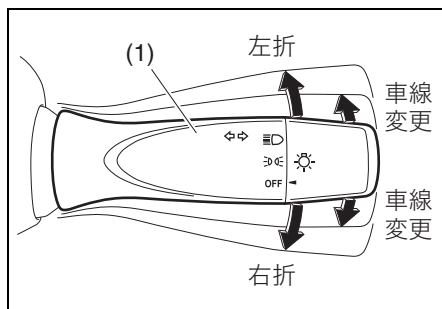

74P30590

- 上図のスイッチは代表例です。お車のタイプにより異なります。

🔧 アドバイス

ハンドルを切る角度が小さいと、レバーが自動的にもとらないことがあります。レバーを手でもどしてください。

車線変更をするとき


レバーを車線変更しようとする方向に軽く押えます。

- 押さえている間だけ、方向指示器と表示灯が点滅します。

非常点滅表示灯スイッチ

エンジンスイッチの位置に関係なく使用できます。故障などでやむをえず路上駐車するときや非常時に使用します。

- スイッチを押すと、すべての方向指示器とメーター内の方向指示器表示灯が点滅します。
- もう一度押すと消灯します。

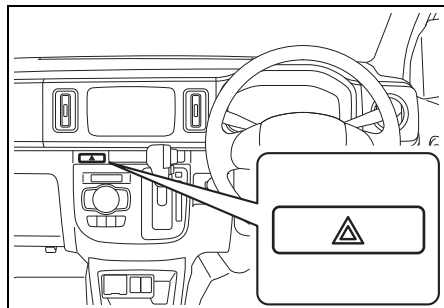

74P30600

注 記

エンジン停止中に長時間点滅させないでください。鉛バッテリーあがりの原因となります。

ワイパー/ウォッシャースイッチ

エンジンスイッチが **ON** のときに使用できます。

▲ 注意

寒冷時は、ガラス面に吹きつけたウォッシャー液が凍結して、視界が悪くなることがあります。ガラス面をデフロスターで暖めてから、ウォッシャー液を噴射してください。

→ 5-2ページ (デフロスター)

注 記

- ウィンドーが乾いているときは、ウィンドーをウォッシャー液で濡らしてからワイパーを動かしてください。空ぶきするとガラス面やワイパーブレード（ゴム部）に傷がつくおそれがあります。
- ワイパーブレードがガラスにはりついているときは、ワイパーを作動させないでください。ブレード部（ゴムの部分）が傷ついたり、ワイパーが故障したりするおそれがあります。
- ウォッシャー液が十分に出ないときは、ウォッシャースイッチを切ってください。ウォッシャーポンプが故障する原因となります。


■ ワイパーが作動中に停止したときは

積雪などでワイパーに大きな負荷がかかる状態が続きワイパーモーターの温度が上がると、ワイパーモーターを保護するためにブレーカーが作動してワイパーが停止します。次の手順で対処してください。

- 1 安全な場所に停車し、エンジンスイッチを **ACC** または **LOCK** (OFF) にします。
- 2 ワイパースイッチをOFFにします。
- 3 ワイパーの作動をさまたげる積雪などの障害物を取り除きます。
- 4 しばらくしてワイパーモーターの温度が下がると、ブレーカーが自動復帰してワイパーの使用が可能となります。
 - しばらく待ってもワイパーが使用できない場合は、別の原因が考えられます。スズキサービス工場で点検を受けてください。

フロントワイパースイッチ

レバー (1) を上下に操作します。

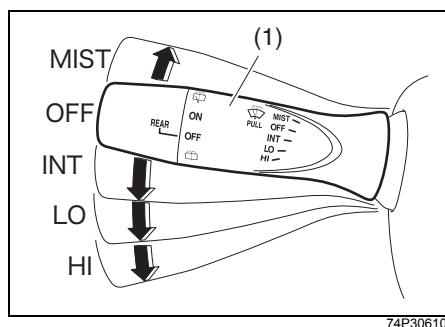


- 上図のスイッチは代表例です。お車のタイプにより異なります。

MIST	レバーを押し上げている間作動
OFF	停止
INT	間欠作動
LO	低速作動
HI	高速作動

フロントウォッシャースイッチ

レバー(1)を手前に引くと、ウォッシャー液が噴射されワイパーが数回動きます。

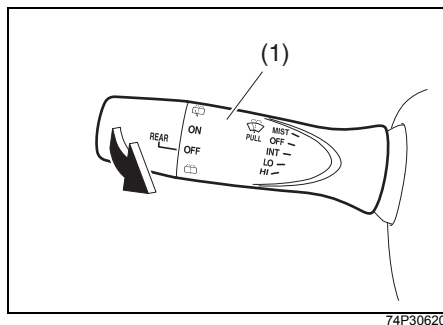


74P30620

リヤワイパースイッチ

タイプ別装備

ツマミ (2) をまわします。

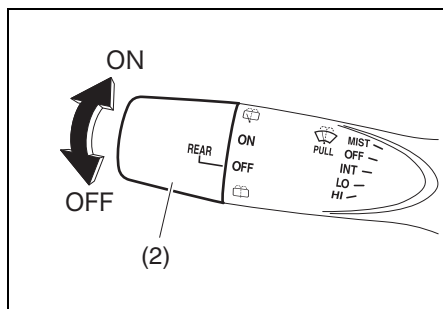


74P30630

ON	作動
OFF	停止

リヤウォッシャースイッチ

タイプ別装備

- 図の **↑** 方向にツマミ (2) をまわし、ON の上にある  (ウォッシャー) にあわせるとウォッシャー液が噴射し、同時にリヤワイパーも連動して動きます。ツマミから手を離すと ON にもどります。
- 図の **↓** 方向にツマミ (2) をまわし、OFF の下にある  (ウォッシャー) にあわせるとウォッシャー液が噴射します。ツマミから手を離すと OFF にもどります。

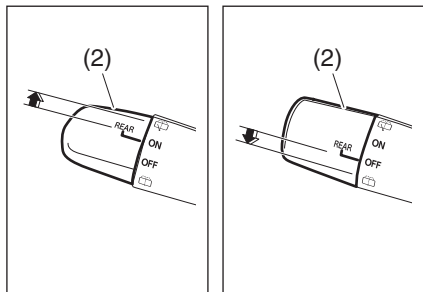

74P30640

ホーンスイッチ

エンジンスイッチの位置に関係なく使用できます。ハンドルのホーンマークがついている部分を押し、ホーンが鳴ります。



51K0187

リヤデフォグガースイッチ

エンジン回転中、またはアイドルストップシステム装備車のエンジン自動停止中に使用でき、バックドアガラスの内側のくもりを取ります。

→ 4-64ページ


(アイドルストップシステム)

- スイッチを押すとバックドアガラスが暖められ、スイッチ内の表示灯 (1) が点灯します。もう一度押すとスイッチが切れます。
- 約 15 分連続で使用すると、自動的にスイッチが切れます。
- 使用中にエンジンスイッチを **ACC** または **LOCK** (OFF) にすると、エンジンを再始動しても自動的にスイッチは入りません。
- ドアミラーヒーター装備車では、同時にドアミラーも暖められ、ミラーについたくもりを取ります。

→ 3-27ページ


(ドアミラーヒータースイッチ)

マニュアルエアコン車

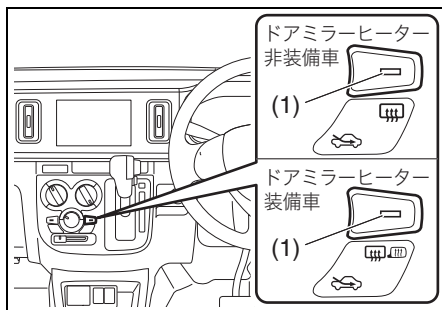

74P30650

オートエアコン車

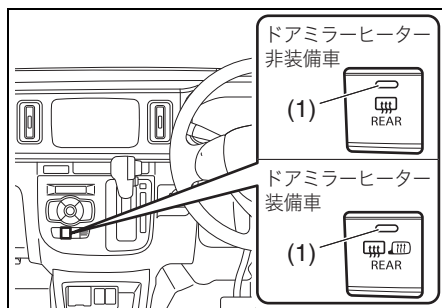

74P30660

注 記

- 鉛バッテリー保護のため、くもりが取れたらすみやかにスイッチを切ってください。また、雪を溶かしたり、雨水を乾燥させたりする目的で使用しないでください。
- バックドアガラスの室内側をふくときは、熱線や端子を傷つけないように、水を含ませたやわらかい布で熱線に沿ってふいてください。

⚠️ アドバイス

エンジン停止中はスイッチが入りません。（アイドリングストップシステム装備車のエンジン自動停止中を除く）

4. 運転するときは

● エンジン始動・停止

エンジンスイッチの各位置のはたらき	4-2
イモビライザーシステム	4-4
キーレスプッシュスタートシステム	4-5
エンジンのかけかた	4-10
エンジンの止めかた	4-14

● パーキングブレーキ

パーキングブレーキの操作	4-16
--------------------	------

● チェンジレバー

チェンジレバーの操作	4-17
------------------	------

● オートマチック車

セレクトレバーの操作	4-19
オートマチック車の特性	4-22
オートマチック車を運転するとき	4-23
オートマチック車の運転のしかた	4-24

● オートギヤシフト車

セレクトレバーの操作	4-29
オートギヤシフト車の特性	4-35
オートギヤシフト車を運転するとき	4-36
オートギヤシフト車の運転のしかた	4-38

● ABS

ABS装備車の取扱い…………… 4-44

● ESP®

ESP®装備車の取扱い…………… 4-48

● ヒルホールドコントロール

ヒルホールドコントロール…………… 4-51

● 運転支援機能

運転支援機能…………… 4-52

● アイドリングストップシステム


アイドリングストップシステム…………… 4-64

安全運転が第一

お車に装備されているシートベルト、SRSエアバッグシステム、ABS（アンチロックブレーキシステム）などの安全装備も、乗員の安全確保には限界があります。法定速度を厳守するとともに、スピードを控えめにして安全運転に心がけてください。


エンジンスイッチの各位置のはたらき

キーレスプッシュスタートシステム非装備車

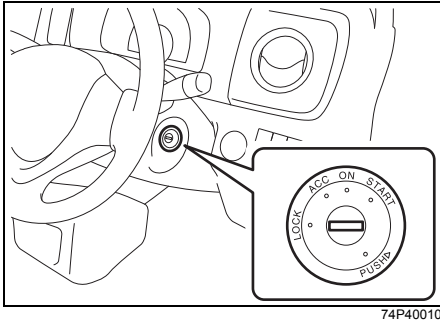

74P40010

キーレスプッシュスタートシステム装備車

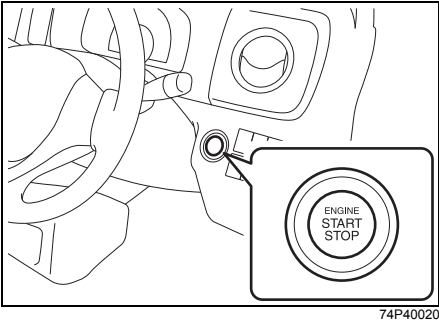

74P40020

4

- 上図のエンジンスイッチは代表例です。お車のタイプにより異なります。
- エンジンを始動する場合は、4-10ページの「エンジンのかけかた」をお読みください。

■ キーレスプッシュスタートシステム非装備車

エンジンスイッチ の位置	エンジンの状態	はたらき
LOCK (OFF)	停止	駐車するとき、キーを抜き差しするときの位置です。キーを抜くと、ハンドルロックがかかります。
ACC	停止	エンジンをかけずにドアミラーやオーディオまたはナビゲーション、アクセサリソケットなどの電装品（タイプ別装備）を使用するときの位置です。
ON	停止	エンジンをかけずにパワーウィンドーやワイパーなどの電装品（タイプ別装備）を使用するときの位置です。メーターが点灯します。
	回転中	すべての電装品が使えます。通常運転中の状態です。
START	始動	エンジンを始動するときの位置です。始動したら、キーから手を離してください。キーは自動的に ON にもどります。

■ キーレスプッシュスタートシステム装備車

エンジン スイッチの 位置 (※)	エンジンの 状態	表示灯	はたらき
LOCK (OFF)	停止	—	駐車するときの位置です。エンジンスイッチを LOCK (OFF) にもどして、いずれかのドアを開閉すると、ハンドルロックがかかります。
ACC	停止	ACC	エンジンをかけずにドアミラーやオーディオまたはナビゲーション、アクセサリースOCKETなどの電装品（タイプ別装備）を使用するときの位置です。
ON	停止	ON	エンジンをかけずにパワーウィンドーやワイパーなどの電装品を使用するときの位置です。
	回転中	—	すべての電装品が使えます。通常運転中の状態です。
START	始動	 (クラッチまたは ブレーキを 踏むと点灯)	次の条件をみたしているときにエンジンスイッチを押すと、自動的に始動します。 ●携帯リモコンを所持する ● マニュアル車 は、クラッチペダルを踏む ● オートマチック車 オートギヤシフト車 はセレクトレバーを P に入れブレーキペダルを踏む

4

※エンジンスイッチ位置の切替えについては、4-5 ページの「キーレスプッシュスタートシステム」をお読みください。

注 記

エンジンを止めているときは、エンジンスイッチを **ACC** または **ON** にしたままにしないでください。また、その状態で長時間ナビゲーション、またはオーディオなどを使用しないでください。鉛バッテリーあがりの原因となります。

⚠️ アドバイス

- ハンドルロックは通常、エンジンスイッチを **LOCK** (OFF) から **ACC** または **ON** にしたときに解除されます。
- キーレスプッシュスタートシステム装備車の場合、強い電波やノイズの影響を受けると、メーター内のプッシュ表示灯  が点滅して、電源の切替えやエンジンの始動ができない場合があります。


ハンドルロックが解除できないときは

■ キーレスプッシュスタートシステム非装備車

キーが **LOCK** (OFF) から **ACC** にまわさせません。ハンドルを左右に軽く動かしながら、キーをまわしてください。

■ キーレスプッシュスタートシステム装備車

イモビライザー警告灯が点灯し、エンジンの始動ができません。ハンドルを左右に軽く動かしながら、エンジンスイッチを押してください。

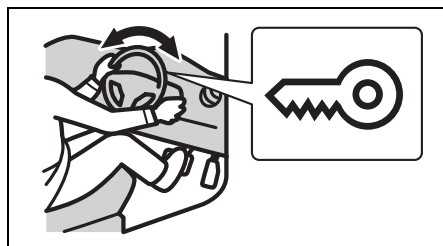


イモビライザーシステム

キーレスプッシュスタートシステム装備車

イモビライザーシステムは盗難防止のため、携帯リモコンが電波で車両と通信することによって、あらかじめ登録されたリモコン以外ではエンジンを始動できないようにするシステムです。

■ イモビライザー警告灯

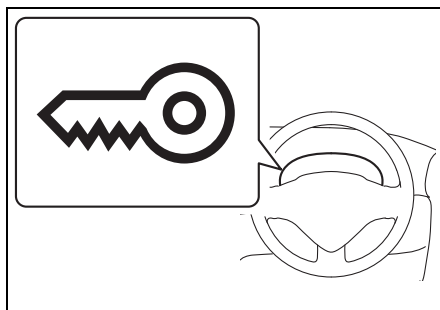

メーターパネル内にあります。

→ 1-10ページ (警告灯・表示灯)

エンジンの始動が可能な場合は、エンジンをかけるときに、約 2 秒間点灯したあと消灯します。

- 点滅または約 5 秒間点灯すると、エンジンがかからない場合があります。携帯リモコンの場所を確認し、エンジンスイッチを **LOCK** (OFF) にもどしてから、操作をやり直してください。

→ 4-12ページ

(プッシュ表示灯が点滅してエンジンがかからないときは)

- 携帯リモコン車外持ち出し警告が作動したときにも点滅します。

→ 4-8 ページ (携帯リモコン車外持ち出し警告)

キーレスプッシュスタートシステム

タイプ別装備

所持している携帯リモコンが「**車内の作動範囲**」（4-9 ページ参照）に入っていると、エンジンスイッチによる始動および電源の切替えが可能となります。また、そのほかに下記の機能があります。

- キーレスエントリー
→ 3-8ページ（キーレスエントリー）
- リクエストスイッチによるドアの施錠・解錠
→ 3-11ページ（携帯リモコン）
- イモビライザー（車両盗難防止装置）
→ 4-4ページ
（イモビライザーシステム）

ACC表示灯

ACC

82K097

メーターパネル内にあります。

- エンジンスイッチが **ACC** 位置にあると点灯します。
→ 1-10ページ（警告灯・表示灯）
→ 4-6ページ
（電源の切替えのしかた）

IG ON表示灯

ON

82K098

メーターパネル内にあります。

- エンジン停止状態で、エンジンスイッチが **ON** 位置にあると点灯します。
→ 1-10ページ（警告灯・表示灯）
→ 4-6ページ
（電源の切替えのしかた）

プッシュ表示灯



82K174

メーターパネル内にあります。

→ 1-10ページ（警告灯・表示灯）


- 次のときに点灯すると、通常エンジンの始動が可能です。
 - **マニュアル車** は、クラッチペダルを踏んでいるとき
 - **オートマチック車** **オートギヤシフト車** は、ブレーキペダルを踏んでいるとき

ただし、始動できず点滅したときは、4-12 ページの「**プッシュ表示灯が点滅してエンジンがかからないときは**」をお読みください。

- 次のときにエンジンスイッチを押して点滅したときは、4-7 ページの「プッシュ表示灯が点滅して電源が切り替わらないときは」をお読みください。
 - **マニュアル車** は、クラッチペダルを踏んでいないとき
 - **オートマチック車** **オートギヤシフト車** は、ブレーキペダルを踏んでいないとき

エンジンスイッチ照明

- 運転席ドアを開けると点灯します。運転席ドアを閉めると約 15 秒間点灯し、徐々に減光しながら消灯します。
- ヘッドライトや車幅灯が点灯している間、点灯します。ライトを消すと消灯します。

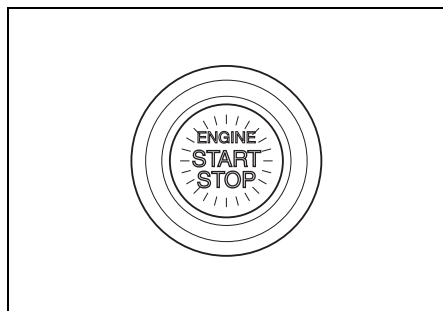

82K253

⚠️ アドバイス

鉛バッテリー保護のため、次の条件をすべてみたすと、自動的に消灯します。
(バッテリーセーバー機能)

- ヘッドライトや車幅灯が消灯
- 運転席ドアを開けたまま約15分が経過

電源の切替えのしかた


エンジンをかけずに電装品の使用やメーターの確認をしたいときは、次のようにしてエンジンスイッチの位置を切り替えます。

なお、この切替えのことを「**電源の切替え**」といいます。

1 携帯リモコンを所持して運転席にすわります。

2 **マニュアル車** は、クラッチペダルを踏まずにエンジンスイッチ (1) を押します。


オートマチック車 **オートギヤシフト車** は、ブレーキペダルを踏まずにエンジンスイッチ (1) を押します。

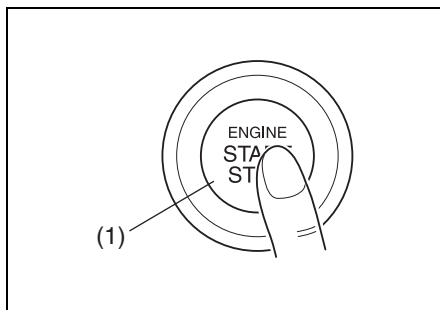

82K254


- 押すごとに次のようにエンジンスイッチの位置が切り替わります。

マニュアル車

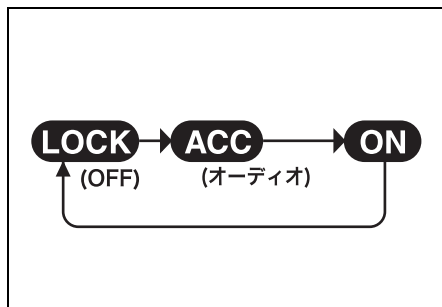

71L40260

オートマチック車 オートギヤシフト車

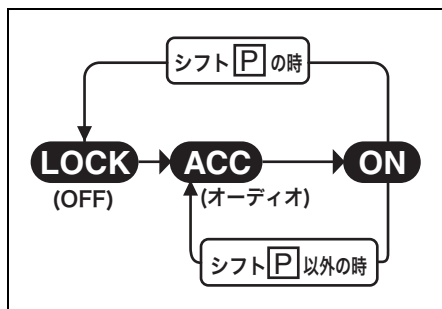

70K130

⚠️ アドバイス

- オートマチック車 オートギヤシフト車は、セレクトレバーが **P** 以外に入っていると、**LOCK (OFF)** にもどせません。
- オートマチック車 オートギヤシフト車は、セレクトレバーの故障などで、エンジンスイッチを **LOCK (OFF)** にもどせないことがあります。
→ 4-15 ページ (エンジンスイッチをもどすときは)

■ プッシュ表示灯 が点滅して電源が切り替わらないときは


携帯リモコンが「車内の作動範囲」(4-9 ページ参照) で検知されていないことが考えられます。運転者は携帯リモコンを身につけ、メーター内のプッシュ表示灯  の消灯後、操作をやり直してください。それでも切り替わらないときは、携帯リモコンの電池切れのおそれがあります。次の手順で切り替えてください。

- 1 **マニュアル車** は、クラッチペダルを踏まずにエンジンスイッチ (1) を押します。

オートマチック車 **オートギヤシフト車** は、ブレーキペダルを踏まずにエンジンスイッチ (1) を押します。

- 2 メーター内のプッシュ表示灯  が点滅している約 10 秒以内に、携帯リモコン (2) の先端 (ロックスイッチ側) をエンジンスイッチに約 2 秒間当てます。

- プッシュ表示灯  の点滅中に、イモビライザー警告灯が約 5 秒間点灯します。

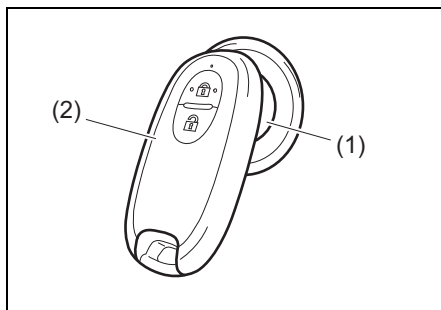

74P0216

※前記の手順を行なっても切り替わらないときは、鉛バッテリーあがりなどの別の原因が考えられます。スズキ販売店またはスズキ代理店にご連絡ください。


🔧アドバイス

- 設定の切替え（カスタマイズ）をすると、携帯リモコン検出範囲外警告ブザー（室内ブザー）を1回鳴らすことができます。設定の切替えについては、スズキ販売店またはスズキ代理店にご相談ください。
- 携帯リモコンの電池切れが近いと、エンジンスイッチを **[ON]** にしたときに、メーター内の携帯リモコン電池消耗警告灯が約15秒間点灯します。
 - 3-13ページ
(携帯リモコン電池消耗警告灯)
 - 6-10ページ
(リモコンキーの電池交換)

携帯リモコン車外持ち出し警告

次のような場合、室内／車外ブザーが約2秒間断続的に鳴るとともに、メーター内のイモビライザー警告灯が点滅し、携帯リモコンの車外持ち出しを警告します。

- エンジン回転中、またはエンジンスイッチが **[ACC]** または **[ON]** 位置にある状態で、いずれかのドアを開け、そのあとすべてのドアを閉めたときに携帯リモコンが車内にない場合
- エンジンスイッチが **[ACC]** または **[ON]** 位置にある状態で、エンジンをかけようとしたときに携帯リモコンが車内にない場合

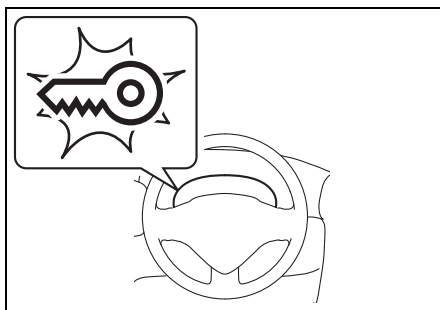

74P0001

警告が作動したときは、すみやかに携帯リモコンを車内にもどしてください。


- 警告の作動中は、エンジンの再始動ができません。
- イモビライザー警告灯の点滅は、通常、携帯リモコンが車内にもどってきってから少しすると消灯します。消灯しない場合は、一度エンジンスイッチを **[LOCK]** (OFF) にもどしてから再操作してください。

🔧アドバイス

携帯リモコンは運転者が所持し、管理してください。

エンジン始動／電源切替え／ 携帯リモコン車外持ち出し警 告の作動範囲（車内）

「車内の作動範囲」（1）は、インパネの上や荷室などを除く車室内です。

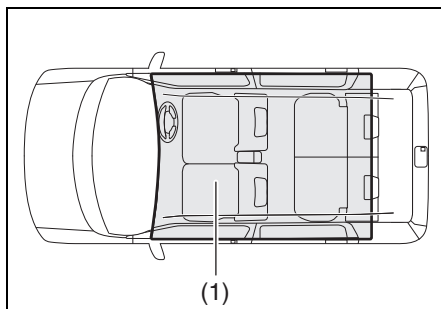

81M40230

- 「車内の作動範囲」に携帯リモコンがなくても、次のような状況にあるとリモコンが検知され、エンジン始動や電源切替えができる場合があります。また、携帯リモコン車外持ち出し警告が作動しない場合があります。

- 車外に携帯リモコンがあっても、ドアに近づきすぎている
- 携帯リモコンがインパネの上や荷室にある

4

🔊 アドバイス

- 「車内の作動範囲」に携帯リモコンがあっても、次のような状況にあるとリモコンが検知されず、エンジン始動や電源切替えができない場合があります。また、携帯リモコン車外持ち出し警告が作動する場合があります。

- 携帯リモコンの電池が消耗している
- 携帯リモコンが強い電波やノイズの影響を受けている
- 携帯リモコンが金属製のものと接していたり、覆われたりしている
- 携帯リモコンが奥まったところや収納スペースなどにある

→ 5-59ページ
(インパネ収納スペース)

→ 5-60ページ
(ドリンクホルダー)

→ 5-62ページ
(その他の装備)

- 携帯リモコンがメーターパネルの手前やサンバイザー、床にある

エンジンのかけかた


2-12 ページの「エンジンをかけるときは」もあわせてお読みください。

アドバイス

- ヘッドライトやエアコンなどのスイッチを切った方が、エンジンはかかりやすくなります。
- ハンドルロックが解除できなくて、エンジンの始動ができない場合があります。
→ 4-4 ページ（ハンドルロックが解除できないときは）

キーレスプッシュスタートシステム非装備車


- 1 パーキングブレーキ (1) がしっかりかかっていることを確認します。

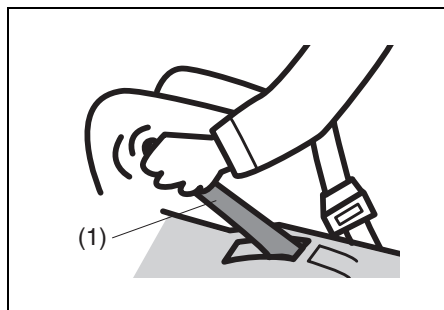

80J1037


- 2 **マニュアル車** は、チェンジレバーがN（ニュートラル）になっていることを確認します。

オートマチック車 は、セレクトレバーが **P** に入っていることを確認します。

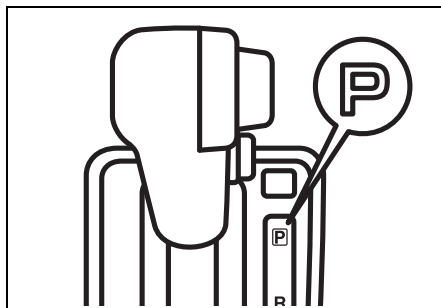

74P20010


オートギヤシフト車 は、エンジンスイッチを **ON** にし、セレクトレバーが **P** になっていることをメーター内のセレクトレバー位置表示で確認します。

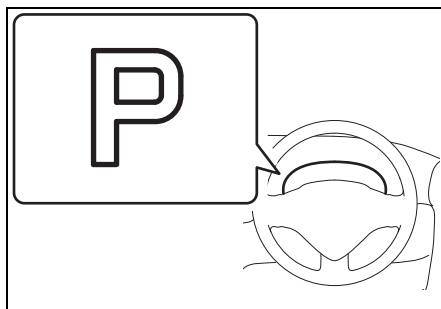

74P40030

- 3 右足でブレーキペダル (2) をしっかり踏み続けます。

- アクセルペダル (3) は踏まないでください。

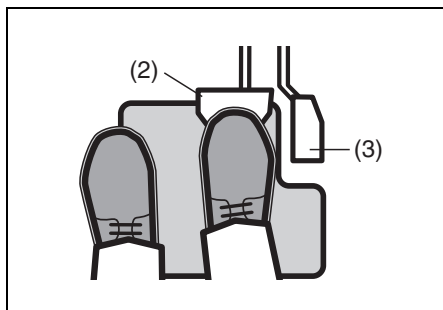


64L40060

⚠️ アドバイス

キーレスプッシュスタートシステム非装備車の「オートギヤシフト車」の場合、メーター内のセレクトレバー位置がPのときは、ブレーキペダルを踏まなくてもエンジン始動は可能ですが、安全のためブレーキペダルを踏んでください。表示がNのときはブレーキペダルを踏み続けなければ、エンジンは始動できません。

- 4 「マニュアル車」は、左足でクラッチペダル (4) をいっぱいまで踏み込みます。

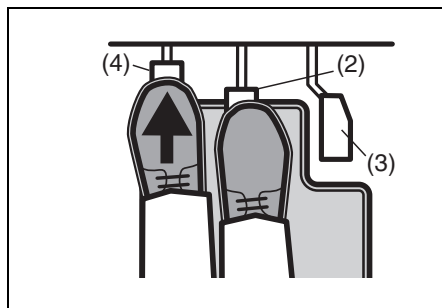

64L40160


- (2) ブレーキペダル
(3) アクセルペダル

4

■ クラッチスタートシステム

マニュアル車は、クラッチペダルをいっぱいまで踏み込まないとスターターがまわらず、エンジンを始動できません。

- 5 キーを「START」までまわします。

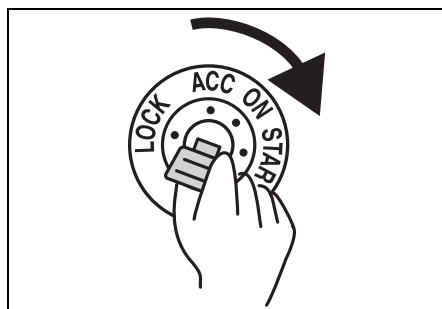

80J1036

- エンジンがかかったら、すみやかにキーから手を離します。

オートギヤシフト車

- セレクトレバーが **[N]** のとき、ブレーキペダルを踏まないでエンジンスイッチを **[START]** にすると、ブレーキリクエストインジケータが点灯し、警告ブザーが鳴ります。
- セレクトレバーが **[P]** または **[N]** 以外で、エンジンスイッチを **[START]** にすると、次のようになります。
 - ブレーキリクエストインジケータが点灯
 - セレクトレバー位置表示またはギヤポジション表示が点滅
 - 警告ブザーが吹鳴

※ 前記の手順を行なってもエンジンがかからないときは、鉛バッテリーあがりなどの別の原因が考えられます。スズキ販売店またはスズキ代理店にご連絡ください。


注 記

鉛バッテリー保護のため、キーを **[START]** にまわした状態を 8 秒以上続けしないでください。エンジンがかからないときは、キーを一度 **[ACC]** にもどし、10 秒以上待ってから再びかけてください。

キーレスプッシュスタートシステム装備車

①、②、③、④は、キーレスプッシュスタートシステム非装備車と同じ操作です。

- ⑤ メーター内のプッシュ表示灯  が点灯したら、エンジンスイッチ (1) を押します。エンジンがかかったら、スターターは自動的に停止します。
- エンジンがかからなくても、スターターはしばらくすると自動的に停止します。自動停止後またはシステム異常時は、エンジンスイッチを押している間だけ、スターターがまわります。

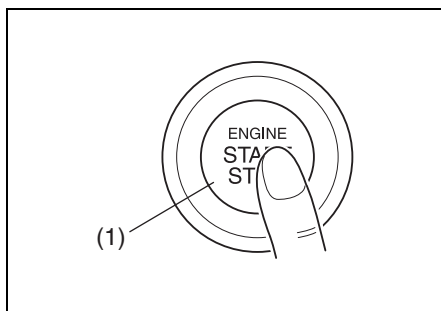

82K254

■ プッシュ表示灯 が点滅してエンジンがかからないときは

携帯リモコンが「車内の作動範囲」(4-9 ページ参照) で検知されていないことが考えられます。運転者は携帯リモコンを身につけ、メーター内のプッシュ表示灯  の消灯後、操作をやり直してください。それでもエンジンがかからないときは、携帯リモコンの電池切れのおそれがあります。次の手順を行ってください。


- 1 **マニュアル車** は、チェンジレバーが **[N]** (ニュートラル) になっていることを再確認し、ブレーキペダルとクラッチペダルをしっかり踏み続けます。

オートマチック車 **オートギヤシフト車** はセレクトレバーが **[P]** にあることを再確認し、ブレーキペダルをしっかり踏み続けます。

- 2 メーター内のプッシュ表示灯  が点灯したら、エンジンスイッチ (1) を押します。

- 3 メーター内のプッシュ表示灯  が点滅している約 10 秒以内に、携帯リモコン (2) の先端 (ロックスイッチ側) をエンジンスイッチに約 2 秒間当てます。

- プッシュ表示灯  の点滅中に、イモビライザー警告灯が約 5 秒間点灯します。

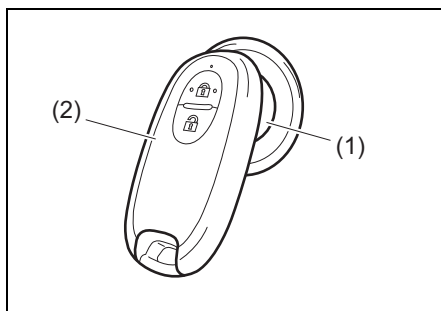

74P0216

※前記の手順を行ってもエンジンがかからないときは、鉛バッテリーあがりなどの別の原因が考えられます。スズキ販売店またはスズキ代理店にご連絡ください。

アドバイス

- 設定の切替え (カスタマイズ) をすると、携帯リモコン検出範囲外警告ブザー (室内ブザー) を 1 回鳴らすことができます。設定の切替えについては、スズキ販売店またはスズキ代理店にご相談ください。
- 携帯リモコンの電池切れが近いと、エンジンスイッチを **[ON]** にしたときに、メーター内の携帯リモコン電池消耗警告灯が約 15 秒間点灯します。
 - **3-13 ページ**
(携帯リモコン電池消耗警告灯)
 - **6-10 ページ**
(リモコンキーの電池交換)

エンジンの止めかた

エンジンを止めるときは

⚠ 警告

緊急時以外は、走行中にエンジンを止めないでください。

- ブレーキ倍力装置が働かないため、ブレーキペダルを踏むときに強い力が必要になります。
- パワーステアリング装置が働かないため、ハンドルが重くなります。
- 次の機能が作動しません。
 - ・ABS（タイプ別装備）
 - ・ESP®（タイプ別装備）
 - ・レーダーブレーキサポート（RBS）（タイプ別装備）
 - ・誤発進抑制機能（タイプ別装備）
 - ・エマージェンシーストップシグナル（ESS）（タイプ別装備）
- オートギヤシフト車** は、AGSのシステムが作動しなくなるおそれがあります。

注 記

走行中にエンジンを止めると、オートマチックトランスミッション（タイプ別装備）が損傷するおそれがあります。

■ キーレスプッシュスタートシステム非装備車

エンジンスイッチを **ACC** にもどします。

⚠ 警告

マニュアル車 は走行中、絶対にエンジンスイッチを **LOCK** にもどさないでください。キーが万一抜けると、ハンドルがロックされてまわせなくなり、思わぬ事故につながるおそれがあります。

■ キーレスプッシュスタートシステム装備車

車両の状態	エンジン停止方法
停車中	エンジンスイッチを押す
走行中 （緊急時）	エンジンスイッチを3連打以上、または2秒以上長押しする

- 停車中にエンジンを停止できないときは、エンジンスイッチを3連打以上、または2秒以上長押ししてください。この場合、システムの異常が考えられますので、スズキサービス工場で点検を受けてください。

キーを抜くときは

キーレスプッシュスタートシステム非装備車

キーを抜くと、ハンドルロックがかかります。


- 1 **オートマチック車**、**オートギヤシフト車** はセレクトレバーを **P** に入れ、セレクトレバーのボタンから手を離します。

- 誤操作防止のため、次の条件を満たしているときだけキーが抜けます。

- セレクトレバーが **P** 位置
- セレクトレバーのボタンから手を離している
- オートマチック車
 - 4-22ページ (キーインターロック)
 - 4-27ページ (駐車)
- オートギヤシフト車
 - 4-36ページ (キーインターロック)
 - 4-42ページ (駐車)

- 2 キーを **LOCK** (OFF) にもどしてキーを抜きます。

- **マニュアル車** は **ACC** → **LOCK** (OFF) は、キーを押し込んでまわします。

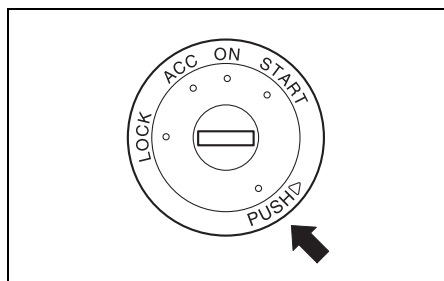

64L40170

■ キー抜き忘れ警告ブザー

キーの抜き忘れを防止するためのブザーです。

- キーを **ACC** または **LOCK** (OFF) にしたまま運転席ドアを開けると、室内ブザーが“ピー、ピー、”と断続的に鳴ります。
- キーを抜くと、室内ブザーが止まります。

エンジンスイッチをもどすときは

キーレスプッシュスタートシステム装備車

■ マニュアル車

エンジンスイッチを押して **LOCK** (OFF) にもどします。

■ オートマチック車、オートギヤシフト車

- 1 セレクトレバーを **P** に入れ、セレクトレバーのボタンから手を離します。

- 4-19ページ (セレクトレバーの操作)
- 4-29ページ (セレクトレバーの操作)

- 2 エンジンスイッチを押して **LOCK** (OFF) にもどします。

- エンジンスイッチを **LOCK** (OFF) にもどしていずれかのドアを開閉すると、ハンドルロックがかかります。
- 誤操作防止のため、次のようなときは、エンジンスイッチを **LOCK** (OFF) にもどせません。
 - セレクトレバーの位置が **P** 以外
 - セレクトレバーの位置が **P** に入っている、セレクトレバーのボタンを押しているとき
 - 4-27ページ (駐車)
 - 4-42ページ (駐車)

- セレクトレバーの故障などで、エンジンスイッチを **LOCK** (OFF) にもどせないことがあります。スズキサービス工場で点検を受けてください。なお、点検前には次の作業をしてください。

- 盗難を防ぐため、キー操作にてドアを施錠してください。(リクエストスイッチやキーレスエントリーでは施錠できません)
- 鉛バッテリーあがりを防ぐため、バッテリーのマイナス端子を外してください。(10 mm スパナなどの市販工具が必要です)

4

■ エンジンスイッチもどし忘れ警告ブザー

エンジンスイッチのもどし忘れを防止するためのブザーです。

- エンジンスイッチを **ACC** にしたまま運転席ドアを開けると、室内ブザーが“ピー、ピー、”と断続的に鳴ります。
- **マニュアル車** は、エンジンスイッチを2回押して **LOCK** (OFF) にもどすと、室内ブザーが止まります。
- **オートマチック車** **オートギヤシフト車** は、セレクトレバーを **P** に入れ、セレクトレバーのボタンから手を離します。エンジンスイッチを2回押して **LOCK** (OFF) にもどすと、室内ブザーが止まります。

LOCK (OFF) にもどさないと、リクエストスイッチや携帯リモコンでドアが施錠できません。

■ ハンドルロック未作動警告ブザー

故障などで、エンジンスイッチを **LOCK** (OFF) にもどして、いずれかのドアを開閉してもハンドルがロックされない場合、運転席ドアを開けると、室内ブザーが“ピッ、ピッ、”と断続的に鳴ります。スズキサービス工場で点検を受けてください。

パーキングブレーキの操作

パーキングブレーキは後輪にかかります。駐車するときはパーキングブレーキをしっかりとかけてください。

▲ 注意

ヒルホールドコントロール装備車の場合、パーキングブレーキをかけるとヒルホールドコントロールが作動しません。

→ 4-51ページ
(ヒルホールドコントロール)

● ヒルホールドコントロールは ESP® 装備車に装備されています。(アルトの場合)

また、ハンドル右下のESP® OFFスイッチの有無により、ESP® 装備車の識別ができます。


→ 4-50ページ
(ESP® OFFスイッチ)

駐車するときは

ボタン (1) を押さずにパーキングブレーキレバーをいっばいに引き上げます。

解除するときは

- レバーを少し引き上げながら (①) レバー先端のボタン (1) を押し込み (②)、そのまま下まで完全におろします (③)。
- 坂道発進するときは、パーキングブレーキをかけたまま右足でアクセルペダルを慎重に踏み、車が動き出す感触を確認しながらパーキングブレーキを解除してください。

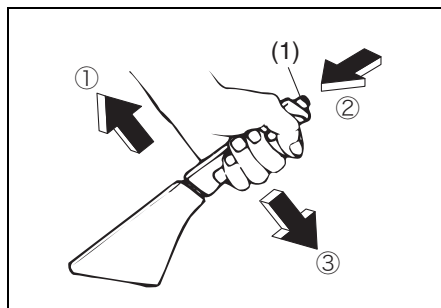

71L40081

⚠ 警告

パーキングブレーキを解除したときは、メーター内のブレーキ警告灯が消灯しているか確認してください。万一、パーキングブレーキをかけたまま走行した場合、ブレーキ装置が過熱してブレーキが効かなくなるおそれがあります。

→ 3-72ページ (ブレーキ警告灯)

■ パーキングブレーキ解除忘れ警告ブザー


パーキングブレーキを解除し忘れたまま走行すると、室内ブザーが“ピピピッ、ピピピッ”と鳴り続けます。

チェンジレバーの操作

マニュアル車

チェンジレバーを操作するときは、クラッチペダルをいっぱいに踏みます。

- 誤操作防止のため、5速からR (リバース) に直接入れることはできません。一度 N (ニュートラル) に入れてから R へ操作してください。

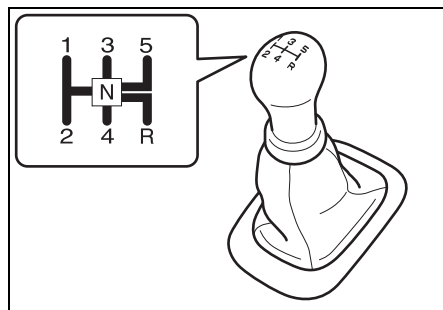

74P40040

注 記

チェンジレバーをR (リバース) に入れるときは、車を完全に停止させてから操作してください。完全に停止していない状態で操作すると、トランスミッションが破損する原因となります。

シフトダウンの上限速度

エンジンの過回転を防ぐため、次の表に示す上限速度以下でシフトダウンしてください。

シフトダウン	上限速度 (km/h)	
	ワークス 以外	ワークス
2速 → 1速	35	40
3速 → 2速	60	70
4速 → 3速	100	100
5速 → 4速	140	130

※ 走行条件やお車のタイプにより、この上限速度に達しない場合があります。

注 記


上限速度を超えた速度でシフトダウンしないでください。エンジンの回転が上がりすぎて、エンジンが故障する原因となります。

セレクトレバーの操作

オートマチック車

※本書で「オートマチック車」と記載されている場合、「CVT車」を示しています。


セレクトレバーの各位置のはたらき

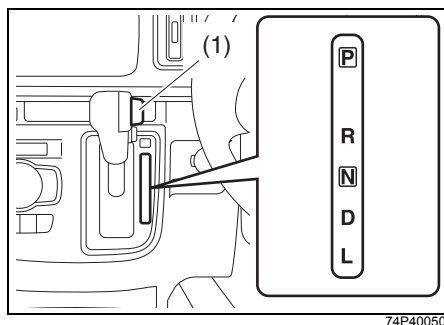

(1) ボタン

P パーキング	駐車するとき、エンジンを始動・停止するとき、キーレスブッシュスタートシステム非装備車のキーを抜くときの位置 ● 駆動輪（前輪）が固定されます。
R リバース	車を後退させるときの位置 ● 室内で警告ブザーが鳴り、運転者にセレクトレバーが R に入っていることを知らせます。
N ニュートラル	エンジンの動力が伝わらない状態の位置 ● エンジンを始動できますが、安全のため P 位置で始動してください。
D ドライブ	通常走行の位置 ● 車の速度とアクセルペダルの踏み込み量により、自動的に変速され走行できます。
L ロー	強力なエンジンブレーキを効かせるときなどの位置 ● 急な下り坂を走行するときなどに使用します。

セレクトレバーの動かしかた

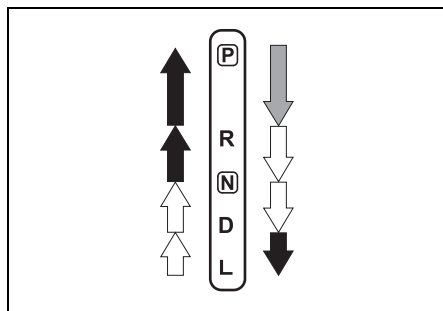

74P40060

4



ブレーキペダルを踏み、ボタンを押したままセレクトレバーを動かします。



ボタンを押さずにセレクトレバーを動かします。



ボタンを押したままセレクトレバーを動かします。

注 記

完全に停車させてから、セレクトレバーを **R** に入れてください。車が動いていると、トランスミッションが故障する原因となります。なお、CVT車はトランスミッション保護のため、前進車速が約 10 km/h 以上のときは変速されません。(ニュートラルのまま)

アドバイス

⬆️ ⬆️ の操作は、セレクトレバーのボタンを押さない習慣をつけてください。常にボタンを押して操作していると、間違っ **P** **R** **L** へ入れてしまうおそれがあります。

■ シフトロックシステム

発進するときなどに、セレクトレバーの誤操作を防ぐシステムです。

- エンジンスイッチが **ON** でブレーキペダルを踏んでいるときだけ、セレクトレバーを **P** からほかの位置に動かせます。
 - エンジンスイッチが **ACC** または **LOCK** (OFF) のときは、ブレーキペダルを踏んでいても、セレクトレバーを **P** からほかの位置に動かさせません。
 - セレクトレバーのボタンを押してから、ブレーキペダルを踏まないでください。シフトロックが解除されないことがあります。
 - 万一、エンジンスイッチを **ON** にして、ブレーキペダルを踏んでもセレクトレバーを **P** からほかの位置へ動かせない場合、次の「**シフトロックの解除のしかた**」をお読みいただき、シフトロックを解除してください。
- この場合は、シフトロックシステムなどの故障が考えられます。ただちにスズキサービス工場で点検を受けてください。

⚠️ 警告

セレクトレバー可動部に飲み物などをこぼしたり、内部に異物が入ったりした場合、そのまま使用を続けるとシフトロックシステムが正常に機能しなくなるおそれがありますので、すみやかにスズキサービス工場で点検を受けてください。

⚠️ 注意


発進するときは、ブレーキペダルをしっかりと踏んだままセレクトレバーを操作してください。

■ シフトロックの解除のしかた

シフトロックシステムの故障や鉛バッテリーあがりなどで、セレクトレバーを **P** からほかの位置へ動かさせないときは、次の手順でシフトロックを解除します。

1 安全のため、エンジンスイッチを **ACC** にしてパーキングブレーキをしっかりとかけ、ブレーキペダルを踏んだ状態にします。


2 セレクトレバーパネルにあるシフトロック解除ボタンを押しながら、セレクトレバーを操作します。

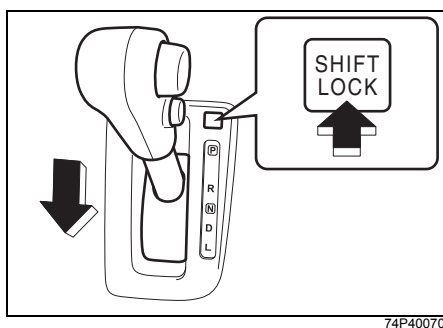

74P40070

S (スポーツ) モードスイッチ

- スイッチを押すごとに、ON と OFF が切り替わります。
- ON のとき、メーター内の S (スポーツ) モード表示灯が点灯します。
- S (スポーツ) モードスイッチは、エンジン始動時にはOFF状態にもどります。

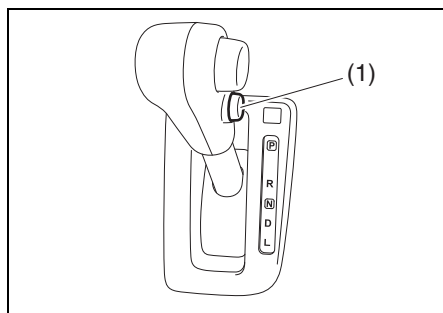

74P40080

(1) S (スポーツ) モードスイッチ

■ スイッチがONのとき

坂道や山間路の走行に適しています。


- 下り坂では、エンジンブレーキがかかります。
- 上り坂や山間路ではエンジン回転数を高く保ち、エンジン回転の変化が少ない力強くなめらかな走行ができます。

■ スイッチがOFFのとき

通常走行に適しています。

- 燃費性能と静粛性の高い走行ができます。

■ S (スポーツ) モード表示

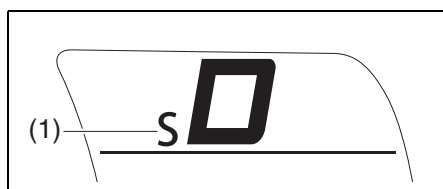

74P40090

S (スポーツ) モードスイッチがONのとき、メーターパネル内の S (スポーツ) モード表示 (1) が表示されます。

→ 1-10ページ (警告灯・表示灯)

オートマチック車の特性

オートマチック車は、クラッチ操作とギヤチェンジから解放されて運転操作が楽になりますが、オートマチック車特有の現象や操作上の注意があります。

クリープ現象に注意して

エンジンをかけて停車しているとき、セレクトレバーが **[P]** **[N]** 以外に入っていると、アクセルペダルを踏まなくても車がゆっくり動きます。これをクリープ現象といいます。

⚠ 注意

- セレクトレバーを **[P]** **[N]** 以外に入れているときは、ブレーキペダルをしっかりと踏んでください。
- エンジン始動直後やエアコン作動時など、クリープ現象が強くなる場合があります。とくにしっかりブレーキペダルを踏んでください。

🔊 アドバイス

CVT車もクリープ現象があります。

キックダウン

走行中（低車速時を除く）にアクセルペダルをいっぱい踏み込むと、自動的にシフトダウンしてエンジン回転が上昇して、力強い加速ができます。これをキックダウンといいます。

- 追い越しなどをするときは、アクセルペダルをいっぱい踏み込みます。キックダウンして力強い加速が得られます。

⚠ 注意

通常の加速をするときは、アクセルペダルをゆっくり踏み込んでください。いっばいに踏み込むと、キックダウンして思わぬ急加速のおそれがあります。

登降坂変速制御

セレクトレバーが **[D]** 位置で作動する制御です。

- 登坂中と判断するとシフトダウンしてエンジン回転数を高く保ち、少ないアクセル操作でなめらかな走行ができます。
- 降坂中と判断するとシフトダウンし、エンジンブレーキがかかります。

キーインターロック


キーレスブッシュスタートシステム非装備車

誤操作防止のため、次の条件をみたしているときだけキーが抜けます。これをキーインターロックといいます。

- セレクトレバーが **[P]** 位置
 - セレクトレバーのボタンから手を離している
- 4-15ページ（キーを抜くときは）

オートマチック車を運転するとき

トランスミッション警告灯

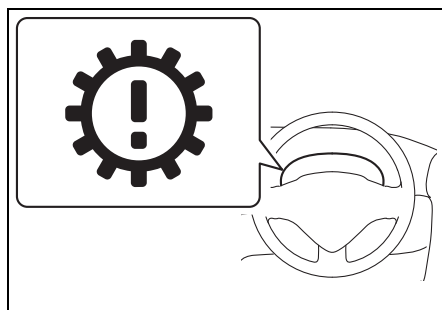

81M40161

メーターパネル内にあります。

- CVTのシステムに異常があると、エンジンスイッチが **ON** のときに点灯します。
→ 1-10ページ（警告灯・表示灯）

R（リバース）ポジション警告ブザー

セレクトレバーを **R** に入れると室内で警告ブザーが鳴り、セレクトレバーが **R** に入っていることを運転者に知らせます。

⚠️ アドバイス

R（リバース）ポジション警告ブザーは、車外の人に車の後退を知らせるためのものではありません。


ペダルの踏み間違いに注意

ペダルの踏み間違いを防ぐため、エンジンをかける前にアクセルペダルとブレーキペダルを実際に足で踏んで、位置を確認してください。

⚠️ 警告

アクセルペダルとブレーキペダルを踏み間違えると、思わぬ事故につながるおそれがあります。

ブレーキペダルは右足で踏む

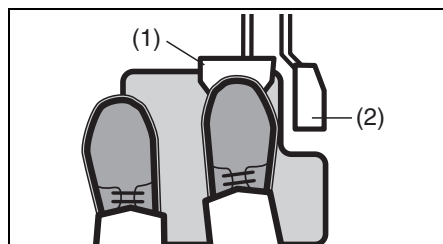

64L20140

- (1) ブレーキペダル
(2) アクセルペダル

左足では適切なブレーキ操作ができません。ブレーキペダルは右足で踏む習慣をつけてください。

セレクトレバーを操作するとき

- 前進と後退を繰り返すときなどは、セレクトレバーを **[R]** に入れたことを忘れることがあります。車を後退させたあとは、すぐに **[R]** から **[N]** に入れる習慣をつけてください。
- 切り返しなどで前進と後退を繰り返すときは、完全に停車してからセレクトレバーを操作してください。


⚠ 警告

アクセルペダルを踏んだままセレクトレバーを操作しないでください。急発進して事故を起こすおそれがあります。

セレクトレバーの位置は目で確認

始動時や降車時は **[P]**、前進時は **[D]**、後退時は **[R]** に入っていることを目で確認してください。

車から離れるときは

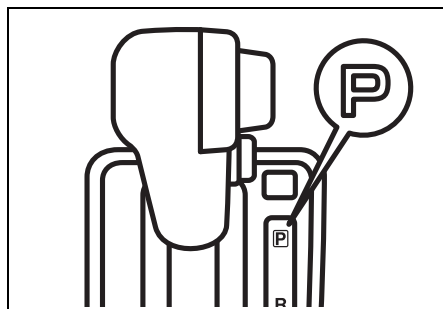

74P20010

⚠ 警告

エンジンをかけたまま車から離れないでください。万一、セレクトレバーが **[P]** 以外に入っていると、車がひとりでに動き出すおそれがあります。また、車に乗り込むときに誤ってセレクトレバーを動かしたりアクセルペダルを踏み込んだりして、思わぬ急発進のおそれがあります。


オートマチック車の運転のしかた

4-19 ページの「セレクトレバーの操作」もあわせてお読みいただき、正しい取扱いをしてください。

運転席にすわって

- 1 ペダルが確実に踏めて、ハンドル操作が楽に行なえる位置にシートを調節し、ハンドルを調節（タイプ別装備）します。
 - 3-28ページ（前席シート）
 - 3-28ページ（チルトステアリング）

- 2 アクセルペダル（2）とブレーキペダル（1）の位置を右足で確認します。

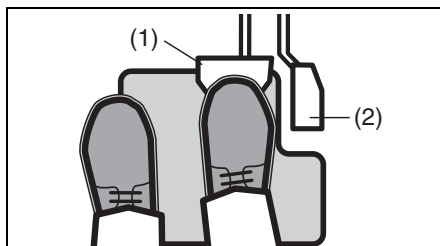


64L20140

エンジンの始動

エンジンのかけかたの詳細は、4-10ページの「エンジンのかけかた」をお読みください。

- 1 パーキングブレーキをしっかりとかけます。
- 2 セレクトレバーが **P** にあるか確認します。

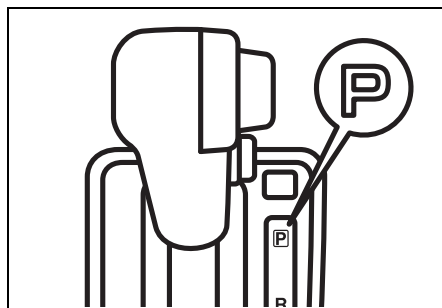

74P20010

⚠️ アドバイス

セレクトレバーが **N** 位置でもエンジンがかかりますが、安全のため **P** でエンジンをかけてください。

- 3 ブレーキペダルを右足で踏みます。
- 4 エンジンを始動します。


発進

■ 通常の発進

- 1 ブレーキペダルを右足でしっかり踏み込みます。
- 2 前進時は **D**、後退時は **R** にセレクトレバーを入れ、レバーの位置を目で確かめます。
- 3 パーキングブレーキを解除し、メーター内のブレーキ警告灯の消灯を確認します。
- 4 ブレーキペダルからゆっくりと足を離し、アクセルペダルをゆっくり慎重に踏んで発進します。

■ 急な上り坂での発進

- 1、2 は「通常の発進」と同じ操作です。
- 3 ブレーキペダルからゆっくりと右足を離し、アクセルペダルを慎重に踏みます。
 - 4 車が動き出す感触を確認しながら、パーキングブレーキレバーをもどして発進します。

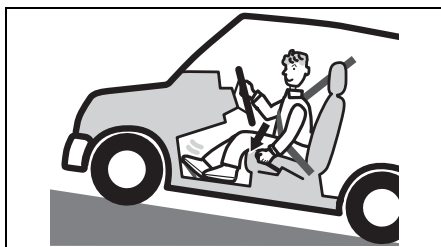

80J255

アドバイス

ヒルホールドコントロール装備車の場合、急な上り坂での発進時に車が後退することを一定時間防ぐ機能があります。

→ 4-51ページ
(ヒルホールドコントロール)

走行

■ 通常走行

セレクトレバーを **[D]** に入れて発進すると、走行速度とアクセルペダルの踏み込み量により、自動的に変速され走行できます。

⚠ 注意

緊急時以外は、走行中にセレクトレバーを **[N]** に入れないでください。エンジンブレーキがまったく効かないため、思わぬ事故の原因となります。

■ 急加速走行

追い越しなどをしたいときは、アクセルペダルをいっぱい踏み込みます。キックダウンして力強い加速が得られます。

■ 上り坂走行

上り坂を **[D]** で走行しているときに、スピードを保つためにアクセルペダルを踏み込んでいくと、キックダウンしてエンジンの回転が急に上がることがあります。

- 坂の勾配に応じて、あらかじめ **S** (スポーツ) モードスイッチを **ON** にしておくと、エンジン回転の変化が少ない力強くなめらかな走行ができます。

■ 下り坂走行

下り坂を **[D]** のままで走行すると、エンジンブレーキの効きが弱くてスピードが出すぎてしまうことがあります。

- 坂の勾配に応じて、あらかじめ **S** (スポーツ) モードスイッチを **ON** にしてエンジンブレーキを併用します。
- 急な下り坂で、強力なエンジンブレーキが必要なときには **[L]** に入れます。

⚠ 警告

急な下り坂や長い下り坂では、エンジンブレーキを併用してください。下り坂でブレーキペダルを踏み続けると、ブレーキ装置が過熱してブレーキが効かなくなるおそれがあります。

→ 2-16 ページ (長い下り坂ではエンジンブレーキを使用する)

一時停止

- 1 セレクトレバーは走行位置のままで停車し、ブレーキペダルをしっかりと踏み込みます。
 - 急な坂道で一時停止するときは、必要に応じてパーキングブレーキをかけます。
 - 停車時間が長くなりそうなときは、セレクトレバーを **[N]** に入れます。
- 2 再発進するときに間違えないよう、セレクトレバーの位置とパーキングブレーキの解除を目で確かめます。

⚠ 警告


一時停止しているときに、空ぶかしをしないでください。万一、セレクトレバーが **[P]** **[N]** 以外に入っていると、急発進して思わぬ事故につながるおそれがあります。

注 記

上り坂などで、アクセル操作でバランスをとるなどして車を停止させようとしないでください。トランスミッションフルードが過熱し、故障の原因となります。

駐車

- 1 車を完全に止めます。
- 2 ブレーキペダルを踏んだまま、パーキングブレーキをしっかりとかけます。
- 3 セレクトレバーを **[P]** に入れたからエンジン止め、ブレーキペダルからゆっくりと足を離します。
 - セレクトレバーが **[P]** 位置になっているか目で確かめます。

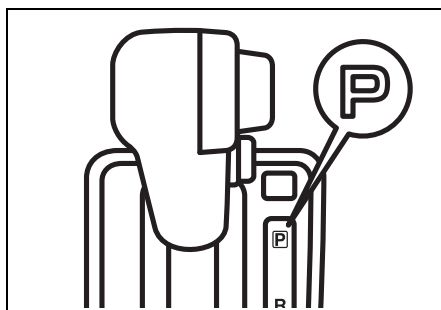

74P20010

⚠ 警告

駐車するときは、セレクトレバーを **[P]** に入れたからエンジンを止めてください。**[P]** 以外の位置ではシフトロックが作動せず、誤操作などで思わぬ事故につながるおそれがあります。

- 4 エンジンスイッチを **[LOCK]** (OFF) にもどします。キーレスプッシュスタートシステム非装備車は、エンジンスイッチからキーを抜きます。
 - 4-15ページ
(キーを抜くときは)
 - 4-15 ページ (エンジンスイッチをもどすときは)

後退

■ 正しい運転姿勢

車を後退させるときは身体をひねった運転姿勢になり、ペダルが踏みにくくなります。ブレーキペダルやアクセルペダルが確実に踏める姿勢で運転操作をしてください。

■ 前進や後退を繰り返すとき

車庫入れなどで前進や後退を繰り返すときは、完全に停車させてから、次の前進あるいは後退の操作を行ってください。


🔊 アドバイス

前進と後退を繰り返すときなどは、セレクトレバーを **[R]** に入れていたことを忘れることがあります。車を後退させたあとは、すぐに **[R]** から **[N]** に入れる習慣をつけてください。

こんなことにも気をつけて

■ 車を少し移動させるとき

少しだけ移動するときでも、ブレーキペダルやアクセルペダルが確実に踏める正しい運転姿勢をとってください。

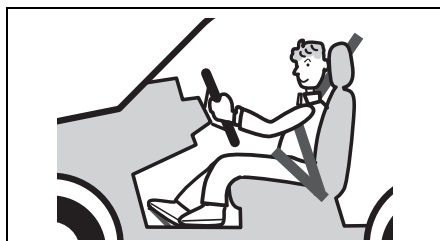

80J014

⚠️ 注意

坂道などで、セレクトレバーを前進の位置（**[D]** **[L]**）にしたまま惰性で後退したり、後退の位置（**[R]**）にしたまま惰性で前進したりしないでください。エンストしてブレーキの効きが悪くなったり、ハンドルが重くなったりして、思わぬ事故につながるおそれがあります。また、故障の原因になります。

■ 停車するとき

注 記


車が少しでも動いているときは、セレクトレバーを **[P]** に入れないでください。トランスミッションが故障する原因となります。

セレクトレバーの操作

オートギヤシフト車

セレクトレバーの各位置のはたらき

- 下図は代表例です。お車のタイプにより異なります。

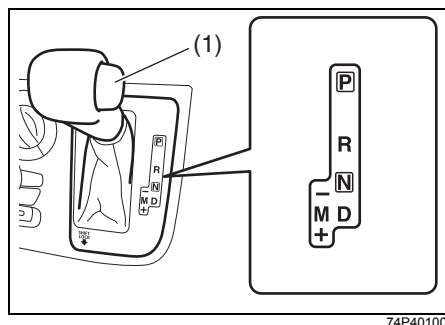


(1) ボタン

P パーキング	駐車するとき、エンジンを始動・停止するとき、キーを抜くときの位置 ● 駆動輪（前輪）が固定されます。
R リバース	車を後退させるときの位置 ● 室内で警告ブザーが鳴り、運転者にセレクトレバーが R に入っていることを知らせます。
N ニュートラル	エンジンの動力が伝わらない状態の位置 ● エンジンを始動できますが、安全のため P の位置で始動してください。
D ドライブ	通常走行の位置 ● 車の速度とアクセルペダルの踏み込み量により、自動的に変速され走行できます。
M マニュアル	マニュアルモードで走行するときの位置 ● マニュアル感覚で走行したいとき、坂道や山間路を走行するときなどに使用します。 → 4-32ページ（マニュアルモードの使いかた）
+ シフトアップ	マニュアルモードでシフトアップするときの位置
- シフトダウン	マニュアルモードでシフトダウンするときの位置

セレクトレバーの動かし方

- D（ドライブ）モードまたはM（マニュアル）モードのどちらかを選ぶことができます。

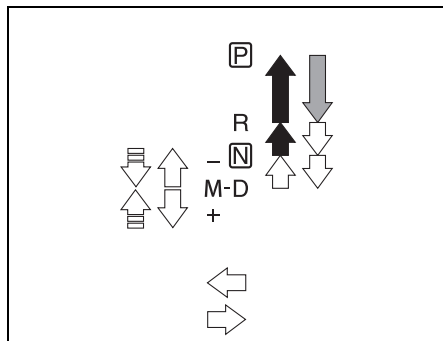

64P40210



ブレーキペダルを踏み、ボタンを押したままセレクトレバーを動かします。



ボタンを押さずにセレクトレバーを動かします。



ボタンを押したままセレクトレバーを動かします。



セレクトレバーから手を離すと自動的にもとの位置にもどります。

- セレクトレバーを操作したときは、必ずメーター内の表示（セレクトレバー位置表示またはギヤポジション表示）を確認してください。
- エンジンスイッチが **[ON]** でも、エンジン停止中の状態では、セレクトレバーを操作しても実際のギヤポジションは切り替わらないため、メーター内のセレクトレバー位置表示はNのままですが、異常ではありません。

- 次のような操作をすると、メーター内の表示や警告ブザーでお知らせします。
 - セレクトレバーが **[N]** で、ブレーキペダルを踏まないでエンジンスイッチを **[START]** にすると、ブレーキリクエストインジケーターが点灯し、警告ブザーが鳴ります。ブレーキペダルを踏んで、エンジンスイッチの操作をやり直してください。
 - セレクトレバーが **[P]** または **[N]** 以外のとき、ブレーキペダルを踏まないでエンジンスイッチを **[START]** にすると、ブレーキリクエストインジケーターが点灯、メーター内の表示（セレクトレバー位置表示またはギヤポジション表示）が点滅し、警告ブザーが鳴ります。セレクトレバーを **[P]** または **[N]** にして、ブレーキペダルを踏んで、エンジンスイッチの操作をやり直してください。
- 前進と後退を繰り返すときなど車両が動いている状態で、ブレーキペダルを踏まないでセレクトレバーを **[N]** から **[D]**、**[M]** または **[R]** に操作すると、メーター内のブレーキリクエストインジケーターが点灯、セレクトレバー位置表示がNで点滅し、警告ブザーが鳴ります。ブレーキペダルを踏んで完全に停車してから、セレクトレバーの操作をやり直してください。
- セレクトレバーを操作したとき、セレクトレバーの位置とメーター内の表示（セレクトレバー位置表示またはギヤポジション表示）が異なる場合、セレクトレバー位置表示またはギヤポジション表示が点滅し、警告ブザーが鳴ります。そのまま少し（2～3秒）待ってもセレクトレバー位置表示またはギヤポジション表示が切り替わらないときは、ブレーキペダルを踏んで、セレクトレバーの操作をやり直してください。

⚠ 注意

- 完全に停車させてから、セレクトレバーを **[D]**、**[M]** または **[R]** に入ってください。車が動いていると、トランスミッションが故障する原因となります。
- トランスミッション警告灯が点灯したときは、ただちに運転をやめて、スズキサービス工場で点検を受けてください。警告灯が点灯しているとき、次のようになることがあります。
→ 3-78ページ
(トランスミッション警告灯)

- セレクトレバーを操作しても変速できない
- 車速が10 km/h以下になると、自動でN（ニュートラル）になり、メーター内のセレクトレバー位置表示がNに点滅し、警告ブザーが鳴る
- 停車時にエンジンが停止
- エンジンが始動できない

🔧 アドバイス

⬆️⬆️ の操作は、セレクトレバーのボタンを押さない習慣をつけてください。常にボタンを押して操作していると、間違っ**て** **[P]** **[R]** へ入ってしまうおそれがあります。

■ シフトロックシステム

発進するときなどに、セレクトレバーの誤操作を防ぐシステムです。

- エンジンスイッチが **[ON]** でブレーキペダルを踏んでいるときだけ、セレクトレバーを **[P]** からほかの位置に動かせます。
- エンジンスイッチが **[ACC]** または **[LOCK]** (OFF) のときは、ブレーキペダルを踏んでいても、セレクトレバーを **[P]** からほかの位置に動かせません。
- セレクトレバーのボタンを押してから、ブレーキペダルを踏まないでください。シフトロックが解除されないことがあります。
- 万一、エンジンスイッチを **[ON]** にして、ブレーキペダルを踏んでもセレクトレバーを **[P]** からほかの位置へ動かせない場合、次の「シフトロックの解除のしかた」をお読みいただき、シフトロックを解除してください。
この場合は、シフトロックシステムなどの故障が考えられます。ただちにスズキサービス工場で点検を受けてください。

⚠ 警告

セレクトレバー可動部に飲み物などをこぼしたり、内部に異物が入ったりした場合、そのまま使用を続けるとシフトロックシステムが正常に機能しなくなるおそれがありますので、すみやかにスズキサービス工場で点検を受けてください。

⚠ 注意


発進するときは、ブレーキペダルをしっかりと踏んだままセレクトレバーを操作してください。

■ シフトロックの解除のしかた

シフトロックシステムの故障や鉛バッテリーあがりなどで、セレクトレバーを **[P]** からほかの位置へ動かせないときは、次の手順でシフトロックを解除します。

1 安全のため、エンジンスイッチを **[ACC]** にしてパーキングブレーキをしっかりとかけ、ブレーキペダルを踏んだ状態にします。

2 セレクトレバーの下にある穴から指で、シフトロック解除ボタン (1) を押しながら、セレクトレバーを操作します。

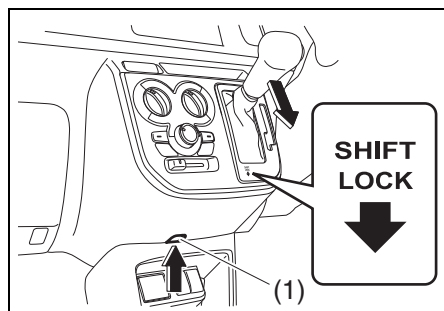


74P40110

● 上図は代表例です。お車のタイプにより異なります。


マニュアルモードの使いかた

ドライブモードは自動的に変速しますが、マニュアルモード（手動変速モード）にすると、任意に変速することができます。マニュアルモードにするときは、セレクトレバーを **[D]** から **[M]** に動かします。

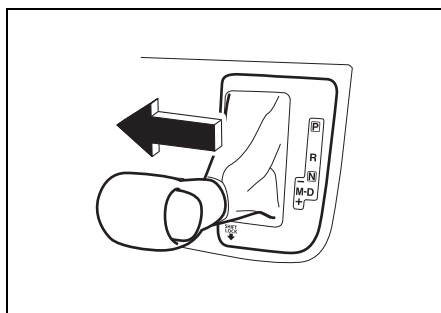

74P40120

- 上図は代表例です。お車のタイプにより異なります。
- メーターにマニュアルモード表示 (1) が表示されるとともに、現在のギヤポジション (2) が表示されます。
- セレクトレバーを **[D]** から **[M]** に動かした直後のギヤポジションは、**[D]** のときに自動的に選択されていたギヤポジションです。

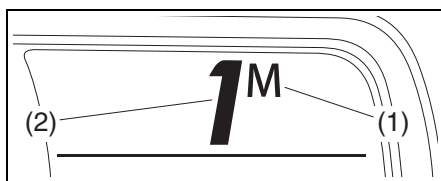

74P40130

- (1) マニュアルモード表示
(2) ギヤポジション表示

- セレクトレバーを **[M]** に動かさなくても、走行中 **[D]** のままパドルシフトスイッチを手前に引くと、一時的にマニュアルモードにすることが出来ます。

→ **4-35 ページ（一時的にマニュアルモードにするときは）**

■ マニュアルモード時のシフト操作

ギヤポジションを走行速度に応じて1速から5速まで選択できます。

- シフト操作をしなくても車速が低下すると、自動的にシフトダウンし、停車するとギヤポジションは1になります。

⚠ 警告

- 滑りやすい路面での加速、変速、ブレーキは慎重に行ってください。急加速やエンジンプレーキなどにより、スリップ事故につながるおそれがあります。

→ 2-17ページ（滑りやすい路面ではゆっくり走る）

- 長い下り坂でブレーキペダルを踏み続けると、ブレーキ装置が過熱してブレーキが効かなくなるおそれがあります。

→ 2-16ページ（長い下り坂ではエンジンプレーキを使用する）

- 走行中はパーキングブレーキレバーを引かないでください。急ブレーキをかけた状態になり、事故を起こすおそれがあります。

⚠ 注意

- 走行中はセレクトレバーを **[N]** に入れないでください。エンジンプレーキが効かないため、思わぬ事故の原因となります。セレクトレバーが **[M]** 以外に入ってしまった場合、すみやかに **[M]** へもどしてください。走行速度に応じたギヤが選択されます。

- トランスミッション警告灯が点灯したときは、ただちに運転をやめて、スズキサービス工場で点検を受けてください。警告灯が点灯しているとき、次のようになることがあります。

→ 3-78ページ

（トランスミッション警告灯）


- セレクトレバーを操作しても変速できない
- 車速が10 km/h以下になると、自動でN（ニュートラル）になり、メーター内のセレクトレバー位置表示がNに点滅し、警告ブザーが鳴る
- 停車時にエンジンが停止
- エンジンが始動できない

ⓘ アドバイス

- セレクトレバーが **[M]** のマニュアルモードでは、自動シフトアップされません。**[D]** のままパドルシフトスイッチを手前に引いて一時的にマニュアルモードにしたときは、エンジンが高回転になると自動シフトアップします。ただし、エンジン保護のため、**[M]** のマニュアルモードでも自動シフトアップすることがあります。
- エンジン回転が高くなりすぎたり、低くなりすぎたりすると変速できない場合があります。
- シフトダウンするときエンジン回転数が上昇する場合がありますが、これは変速をスムーズに行なうためであり、異常ではありません。
- 下り坂では適切なギヤにシフトダウンして、エンジンプレーキを併用してください。エンジンプレーキは低速ギヤほどよく効きます。ただし、3段以上変速すると変速に時間がかかる場合があります。
- 変速するとき、作動音が聞こえる場合がありますが、異常ではありません。

セレクトレバーを使って

- シフトアップしたいときは、セレクトレバーを+側（下方向）へ動かします。手を離すと、レバーは自動的に **M** の位置にもどります。
- シフトダウンしたいときは、セレクトレバーを-側（上方向）へ動かします。手を離すと、レバーは自動的に **M** の位置にもどります。

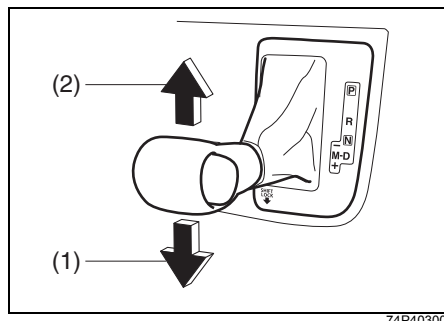

- (1) +側(シフトアップ)
(2) -側(シフトダウン)

- 上図は代表例です。お車のタイプにより異なります。


⚠️アドバイス

連続して変速したいときは、セレクトレバーが **M** の位置にもどってから、レバーを入れ直す操作を繰り返してください。レバーを+または-側に保持したままでは、連続して変速できません。


パドルシフトスイッチを使って

タイプ別装備

- シフトアップしたいときは、ハンドルの右側にあるパドルシフトスイッチ（+側）を手前に引きます。手を離すと、スイッチは自動的にもとの位置にもどります。

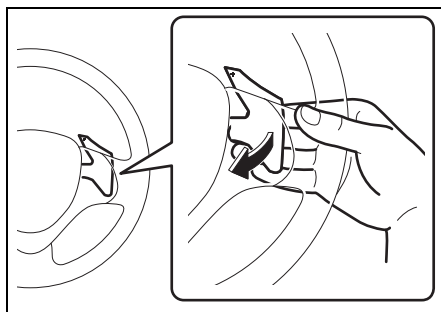

- シフトダウンしたいときは、ハンドルの左側にあるパドルシフトスイッチ（-側）を手前に引きます。手を離すと、スイッチは自動的にもとの位置にもどります。

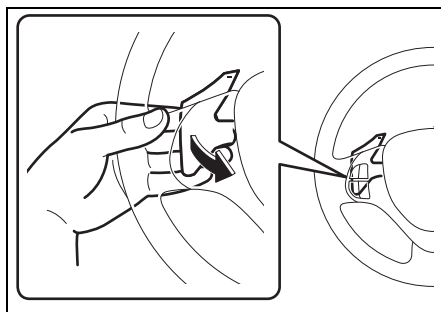

⚠️アドバイス

- 連続して変速したいときは、パドルシフトスイッチから手を離してから、スイッチを引き直す操作を繰り返してください。スイッチを引いた状態のままでは、連続して変速できません。
- 左右のパドルシフトスイッチを同時に操作すると、変速しないことがあります。

■ マニュアルモードシフト警告

走行性能を確保するため、またはトランスミッション保護のため、シフト操作をしても希望するギヤポジションに変速されない場合があります。

このようなときは、メーター内に現在使用しているギヤポジション表示が点滅し、警告ブザーが鳴ります。

→ 1-17ページ

(警告ブザーが鳴ったときは)


■ マニュアルモードを解除するときは

セレクトレバーを **[M]** から **[D]** にもどすと、マニュアルモードが解除されます。

■ 一時的にマニュアルモードにするときは

タイプ別装備

[D] で走行中(低車速時を除く)に、パドルシフトスイッチを手前に引きます。メーター内のM(マニュアル)モード表示(1)が表示されるとともに、現在のギヤポジションが表示されます。

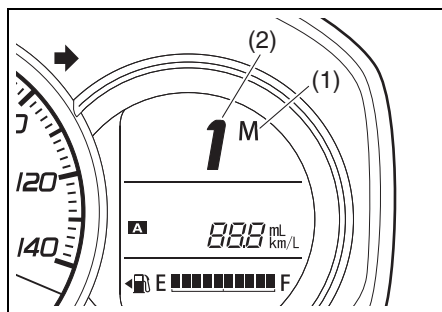

74P40360

(1) Mモード表示

(2) ギヤポジション表示

- 次のような操作または状況になると、マニュアルモードが自動的に解除され、もとの制御にもどります。
 - 変速しないで、一定時間アクセルペダルを踏み続けたとき
 - 低車速になったとき

オートギヤシフト車の特性

オートギヤシフト車は、クラッチ操作から解放されて運転操作が楽になりますが、オートギヤシフト車特有の機能や操作上の注意があります。

クリープ機能に注意して

エンジンをかけて停車しているとき、セレクトレバーが **[P]** **[N]** 以外に入っていて、ブレーキペダルを離すと同時に、アクセルペダルを踏まなくても車がゆっくり動きます。これをクリープ機能といいます。

- 次のようなとき、クリープ機能は働きません。
 - 運転席ドアが開いている
 - ブレーキペダルを踏んでいる
 - パーキングブレーキをかけている
 - 2速以上に変速している

⚠ 注意

- セレクトレバーを **[P]** **[N]** 以外に入れているときは、ブレーキペダルをしっかり踏んでください。
- エンジン始動直後やエアコン作動時は、クリープ機能が強くなることがあります。とくにしっかりブレーキペダルを踏んでください。

🔊 アドバイス

トランスミッション警告灯が点灯したり、点滅したりしているときはクリープ機能が働かない場合があります。

→ 3-78ページ

(トランスミッション警告灯)

キックダウン

走行中（低車速時を除く）にアクセルペダルをいっぱい踏み込むと、自動的にシフトダウンしてエンジン回転が上昇して、力強い加速ができます。これをキックダウンといいます。

- 追い越しなどをしたいときは、アクセルペダルをいっぱい踏み込みます。キックダウンして力強い加速が得られます。

⚠ 注意

通常の加速をするときは、アクセルペダルをゆっくり踏み込んでください。いっぱい踏み込むと、キックダウンして思わぬ急加速のおそれがあります。

キーインターロック


キーレスブッシュスタートシステム非装備車

誤操作防止のため、次の条件をみたしているときだけキーが抜けます。これをキーインターロックといいます。

- セレクトレバーが **P** 位置
 - セレクトレバーのボタンから手を離している
- 4-15ページ（キーを抜くときは）

オートギヤシフト車を運転するとき

トランスミッション警告灯

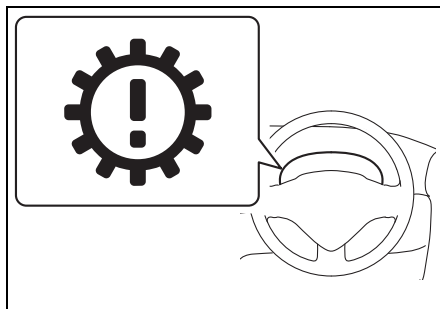

81M40161

メーターパネル内にあります。

- AGSのシステムに異常があると、エンジンスイッチが **ON** のときに点灯し、次のようになることがあります。点灯したときは、ただちに運転をやめて、スズキサービス工場で点検してください。
- セレクトレバーを操作しても変速できない
- 車速が10 km/h以下になると、自動でN（ニュートラル）になり、メーター内のセレクトレバー位置表示がNで点滅し、警告ブザーが鳴る
- 停車時にエンジンが停止
- エンジンが始動できない

- 次のような操作をすると、クラッチに負荷がかかってクラッチが高温になります。警告灯が点滅するとともに、警告ブザーが鳴ります。安全な場所に停車して、しばらくエンジンを停止してください。再度、エンジンスイッチを **[ON]** にして、警告灯の点滅と警告ブザーが止まっていることを確認してから走行してください。

- 上り坂で発進と停止を繰り返している
- 上り坂でブレーキペダルを踏まずに、クリーブ機能を利用して停車している
- ブレーキペダルを踏みながらアクセルペダルを踏み続けている
- パーキングブレーキをかけた状態でアクセルペダルを踏み続けている

→ 1-17ページ

(警告ブザーが鳴ったときは)

→ 1-10ページ (警告灯・表示灯)

[R] (リバース) ポジション 警告ブザー

停車している状態でセレクトレバーを **[R]** に入れ、メーター内のセレクトレバー位置表示もRになると、室内で警告ブザーが鳴り、セレクトレバーが **[R]** に入っていることを運転者に知らせます。

⚠️ アドバイス

[R] (リバース) ポジション 警告ブザーは、車外の人に車の後退を知らせるためのものではありません。

ペダルの踏み間違いに注意

ペダルの踏み間違いを防ぐため、エンジンをかける前にアクセルペダルとブレーキペダルを実際に足で踏んで、位置を確認してください。

⚠️ 警告


アクセルペダルとブレーキペダルを踏み間違えると、思わぬ事故につながるおそれがあります。

注 記

アクセルペダルとブレーキペダルの両方を同時に踏まないでください。クラッチが損傷したり、発熱したりする原因になります。

4

ブレーキペダルは右足で踏む

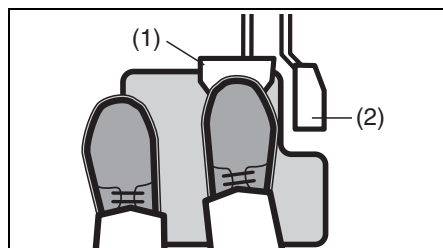

- (1) ブレーキペダル
- (2) アクセルペダル

左足では適切なブレーキ操作ができません。ブレーキペダルは右足で踏む習慣をつけてください。

セレクトレバーを操作するときは

→ 4-30ページ
(セレクトレバーの動かし方)

⚠ 警告


アクセルペダルを踏んだままセレクトレバーを操作しないでください。急発進して事故を起こすおそれがあります。

4

セレクトレバーの位置はメーター内の表示を目で確認

始動時や降車時は **[P]**、前進時は **[D]**、後退時は **[R]** に入れたとき、メーター内の表示（セレクトレバー位置表示またはギヤポジション表示）がP、1またはRになっていることを確認してください。

車から離れるときは

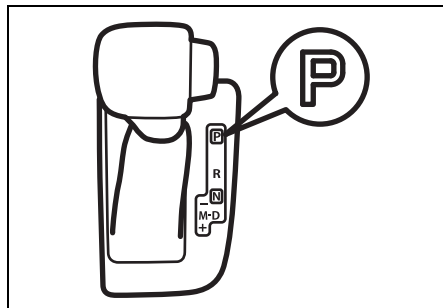

⚠ 警告


エンジンをかけたまま車から離れないでください。万一、セレクトレバーが **[P]** 以外に入っていると、車がひとりでに動き出すおそれがあります。また、車に乗り込むときに誤ってセレクトレバーを動かしたりアクセルペダルを踏み込んだりして、思わぬ急発進のおそれがあります。

オートギヤシフト車の運転のしかた

4-29ページの「セレクトレバーの操作」もあわせてお読みいただき、正しい取扱いをしてください。

運転席にすわって


- 1 ペダルが確実に踏めて、ハンドル操作が楽に行なえる位置にシートを調節し、ハンドルを調節（タイプ別装備）します。
 - 3-28ページ（前席シート）
 - 3-28ページ（チルトステアリング）
- 2 アクセルペダル（2）とブレーキペダル（1）の位置を右足で確認します。

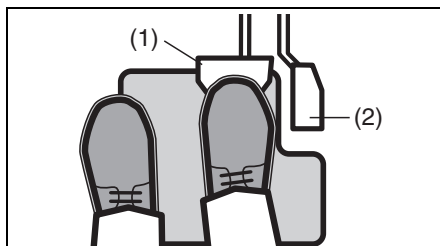

エンジンの始動

エンジンのかけかたの詳細は、4-10ページの「エンジンのかけかた」をお読みください。

- 1 パーキングブレーキをしっかりとかけます。
- 2 エンジンスイッチを **[ON]** にし、セレクトレバーが **[P]** になっていることを、メーター内のセレクトレバー位置表示で確認します。

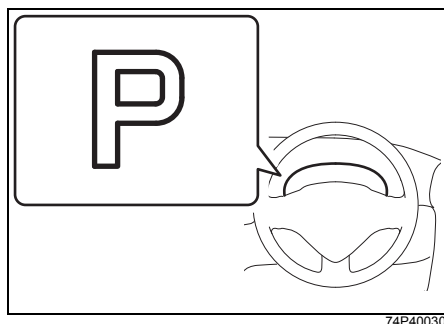

- 3 ブレーキペダルを右足で踏みます。

⚠️ アドバイス

セレクトレバーが **[N]** のときは、ブレーキペダルを踏み続けなければエンジンは始動しません。

- 4 エンジンを始動します。

発進

■ 通常の発進


- 1 ブレーキペダルを右足でしっかり踏み込みます。
- 2 前進時は **[D]**、後退時は **[R]** にセレクトレバーを入れ、メーター内の表示（セレクトレバー位置表示またはギヤポジション表示）が **1** または **R** になっていることを確認してください。
- 3 パーキングブレーキを解除し、メーター内のブレーキ警告灯の消灯を確認します。
- 4 ブレーキペダルからゆっくりと足を離し、アクセルペダルをゆっくり慎重に踏んで発進します。
 - アクセルペダルを踏まなくても、ブレーキペダルを離すと同時に自動的にクラッチがつながり、クリーブ機能が働いて車がゆっくり動きます。

■ 急な上り坂での発進

①、②は「通常の発進」と同じ操作です。

③ ブレーキペダルからゆっくりと右足を離し、アクセルペダルを慎重に踏みます。

④ 車が動き出す感触を確認しながら、パーキングブレーキレバーを解除して発進します。

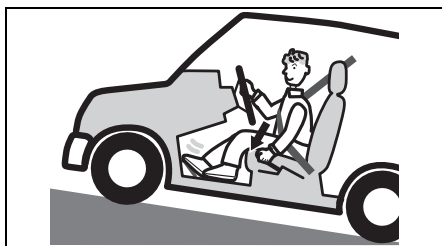

80J255

⚡️ アドバイス

ヒルホールドコントロール装備車の場合、急な上り坂での発進時に車が後退することを一定時間防ぐ機能があります。

→ 4-51ページ
(ヒルホールドコントロール)

走行

■ 通常走行

セレクトレバーを **[D]** に入れて発進すると、走行速度とアクセルペダルの踏み込み量により、自動的に変速され走行できます。停車中にセレクトレバーを **[D]** に入れると、ギヤポジションは1速になります。

⚠️ 警告

高速走行中のマニュアルモードでの過度なシフトダウンに注意してください。急激なエンジンブレーキがかかって、スリップ事故を起こすおそれがあります。また、エンジンの回転が上がりますので故障の原因となります。

⚠️ 注意

緊急時以外は、走行中にセレクトレバーを **[N]** に入れないでください。エンジンブレーキがまったく効かないため、思わぬ事故の原因となります。

注 記

空ぶかし状態でセレクトレバーを **[D]**、**[M]** または **[R]** に操作するとクラッチが故障または破損するおそれがあります。

⚡️ アドバイス

セレクトレバーを **[D]** へ操作したとき、ギヤが1速に入らないと、再度システムが自動で変速します。このとき作動音が聞こえたり、変速時の衝撃を感じたりすることがありますが異常ではありません。

■ 急加速走行

追い越しなどをしたいときは、アクセルペダルをいっばいに踏み込みます。キックダウンして力強い加速が得られます。

■ 上り坂走行

上り坂を **[D]** で走行しているときに、スピードを保つためにアクセルペダルを踏み込んでいくと、キックダウンしてエンジンの回転が急に上がることがあります。

- 坂の勾配に応じて、あらかじめセレクトレバーをマニュアルモードにし、適切なギヤポジションを選択することにより、エンジン回転の変化が少ないためらかな走行ができます。

■ 下り坂走行

下り坂を **[D]** のままで走行すると、エンジンブレーキの効きが弱くてスピードが出すぎてしまうことがあります。

- 坂の勾配に応じて、あらかじめセレクトレバーをマニュアルモードにし、適切なギヤにシフトダウンしてエンジンブレーキを併用します。

⚠ 警告

急な下り坂や長い下り坂では、エンジンブレーキを併用してください。下り坂でブレーキペダルを踏み続けると、ブレーキ装置が過熱してブレーキが効かなくなるおそれがあります。

→ 2-16 ページ（長い下り坂ではエンジンブレーキを使用する）

一時停止

- 1 セレクトレバーは走行位置のままで停車し、ブレーキペダルをしっかりと踏み込みます。

- 急な坂道で一時停止するとき、必要に応じてパーキングブレーキをかけます。
- 停車時間が長くなりそうなときは、セレクトレバーを **[N]** に入れます。
- クラッチ操作は自動で行なわれるため、ギヤの位置に関係なくブレーキペダルを踏めば停車することができます。セレクトレバーが **[D]** または **[M]** のとき、停車するとギヤは1速に変速されます。

- 2 再発進するとき間違えないよう、セレクトレバーの位置、メーター内のセレクトレバー位置表示およびパーキングブレーキの解除を目で確かめます。

⚠ 警告


一時停止しているときに、空ぶかしをしないでください。万一、セレクトレバーが **[P]** **[N]** 以外に入っていると、急発進して思わぬ事故につながるおそれがあります。

注 記

上り坂などで、アクセル操作またはクリープ機能を利用して車を停止し続けると、クラッチが高温になりトランスミッション警告灯が点滅し、警告ブザーが鳴り続けます。クラッチが故障または破損するおそれがあります。安全な場所に停車して、しばらくエンジンを停止してください。再度、エンジンスイッチを **[ON]** にして、警告灯の点滅と警告ブザーが止まっていることを確認してから走行してください。

駐車

- 1 車を完全に止めます。
- 2 ブレーキペダルを踏んだまま、パーキングブレーキをしっかりとかけます。
- 3 セレクトレバーを **P** に入れてからエンジンを止め、ブレーキペダルからゆっくりと足を離します。
 - セレクトレバーが **P** の位置で、メーター内のセレクトレバー位置表示がPになっていることを目で確認します。

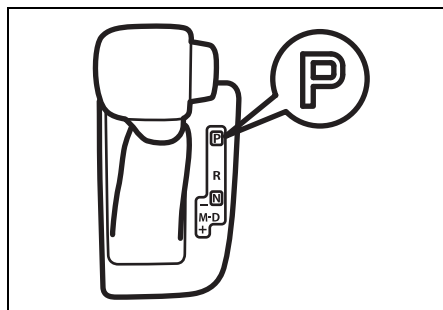

⚠ 警告

駐車するときは、セレクトレバーを **P** に入れてからエンジンを止めてください。**P** 以外の位置ではシフトロックが作動せず、誤操作などで思わぬ事故につながるおそれがあります。

- 4 エンジンスイッチを **LOCK** (OFF) にもどします。キーレスブッシュスタートシステム非装備車は、エンジンスイッチからキーを抜きます。
 - 4-15ページ
 - (キーを抜くときは)
 - 4-15 ページ (エンジンスイッチをもどすときは)

- エンジンを停止したあと、セレクトレバーを操作しないでください。もし、操作してしまった場合は、**P** にもどしておいてください。

後退

- 1 完全に停車している状態で、ブレーキペダルを踏んだままセレクトレバーを **R** へ操作し、メーター内のセレクトレバー位置表示がRになったことを確認します。
- 2 ブレーキペダルからゆっくりと足を離し、アクセルペダルを慎重に踏みます。

- ブレーキペダルを踏まずにセレクトレバーを **N** から **R** へ操作すると、メーター内のセレクトレバー位置表示がNで点滅、ブレーキリクエストインジケーターが点灯し、警告ブザーが鳴ります。セレクトレバーの操作をやり直してください。
- セレクトレバーを **R** に操作したときにギヤがRに入らないと、再度システムが自動で変速します。このとき、メーター内の表示（セレクトレバー位置表示またはギヤポジション表示）が点滅し、警告ブザーが鳴ります。少し待っても切り替わらないときはブレーキペダルを踏んでセレクトレバーの操作をやり直してください。
- 車速が約 2 km/h 以上のときはセレクトレバーを **R** へ操作しても、メーター内のセレクトレバー位置表示がNで点滅してギヤが **R** に入りません。セレクトレバーを **R** へ操作するときは、完全に停車してから操作してください。

アドバイス

システムが自動で変速するときには作動音が聞こえたり、変速時の衝撃を感じたりすることがありますが、異常ではありません。

■ 正しい運転姿勢

車を後退させるときは身体をひねった運転姿勢になり、ペダルが踏みにくくなります。ブレーキペダルやアクセルペダルが確実に踏める姿勢で運転操作をしてください。


■ 前進や後退を繰り返すとき

- 前進と後退を繰り返すときなどは、セレクトレバーを **[D]** や **[R]** に入れていることを忘れることがあります。車を前進させたあとは、すぐに **[D]** から **[N]**、後退させたあとはすぐに **[R]** から **[N]** に入れ、メーター内のセレクトレバー位置表示がNになっていることを確認する習慣をつけてください。
- 車庫入れなどで前進や後退を繰り返すときは、ブレーキペダルを踏んで完全に停止してから、セレクトレバーを操作し、メーター内のセレクトレバー位置表示が前進のときは **1**、後退のときには **R** になっていることを確認してください。

こんなことにも気をつけて

■ 車を少し移動させるとき

少しだけ移動するときでも、ブレーキペダルやアクセルペダルが確実に踏める正しい運転姿勢をとってください。

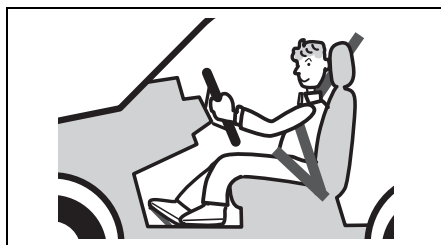

80J014

4

⚠ 注意

坂道などで、セレクトレバーを前進の位置 (**[D]** **[M]**) にしたまま惰性で後退したり、後退の位置 (**[R]**) にしたまま惰性で前進したりしないでください。エンストしてブレーキの効きが悪くなったり、ハンドルが重くなったりして、思わぬ事故につながるおそれがあります。また、故障の原因になります。

■ 停車するとき

注 記

車が少しでも動いているときは、セレクトレバーを **[P]** に入れないでください。トランスミッションが故障する原因となります。

ABS装備車の取扱い

タイプ別装備

ABS（アンチロックブレーキシステム）とは

ブレーキをかけたときのタイヤのロックを自動的に防止することで、走行安定性や操舵性を確保しようとする装置です。

⚠ 警告

●常に周囲の状況を確認して、安全運転に努めてください。ABSによる制御には限界があります。

●ABSは、タイヤのグリップ限界を超えたり、ハイドロブレーニング現象（※）が起こったりした場合は効果を発揮できません。

※雨天の高速走行などで、タイヤと路面の間に水膜が発生し、接地力を失ってしまう現象

制動距離について

ABSは制動距離を短くするものではありません。

⚠ 注意

●急ブレーキをかけたときや、滑りやすい路面でブレーキをかけたときの制動距離は、ABSがついていない車と同等です。

●次のようなときは、ABSのついていない車より制動距離が長くなることがあります。スピードを控えめにし、車間距離を十分にとってください。

- 凸凹道や石だたみなどの悪路
- じゃり道、新雪路
- 道路の継ぎ目などの段差を乗り越えるとき
- マンホールなど鉄板の上を通過するとき
- タイヤチェーンの装着時

●急ブレーキ時には、ポンピングブレーキ（※）をせずに、ブレーキペダルを思い切り強く踏み込んでください。ポンピングブレーキをすると、制動距離が長くなります。

※ブレーキペダルを数回に分けて小刻みに踏むブレーキのかけかた

●路面の状況によりますが、約10 km/h以下ではABSが作動しません。

ABS作動時の振動や音

ブレーキペダルを強く踏むと、ブレーキペダル、ハンドル、車体の小刻みな振動を感じることがあります。これはABSの作動によるもので、異常ではありません。ブレーキペダルをそのまま強く踏み続けてください。

♪アドバイス

エンジンをかけて発進した直後に、一時的にモーター音などが聞こえることがあります。これはシステムをチェックしている音で、異常ではありません。


タイヤについて

⚠警告


ABS は、各車輪の回転速度をセンサーで検出しています。タイヤ交換時は指定のサイズで、4 輪ともサイズ、銘柄、トレッドパターン（溝模様）が同一のものを装着してください。また、著しく摩耗状態の異なるタイヤを使用しないでください。正確な回転速度が検出できなくなって ABS が正常に機能なくなり、思わぬ事故につながるおそれがあります。

ABS は、こんな場合にもブレーキをかけると作動することがあります


- 滑りやすい路面を走行しているとき

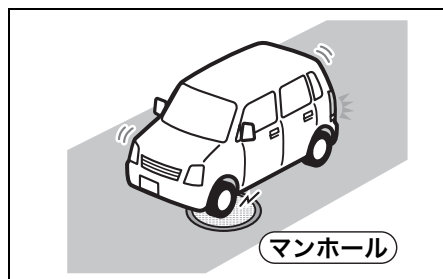

80J1040

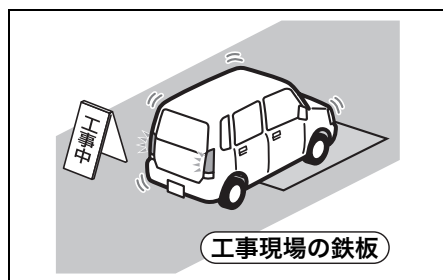


80J1041

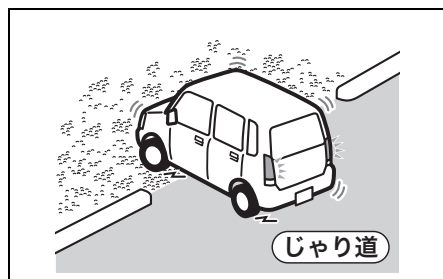


80J1361

運転するときは/ABS

- 道路の継ぎ目などの段差を乗り越えるとき

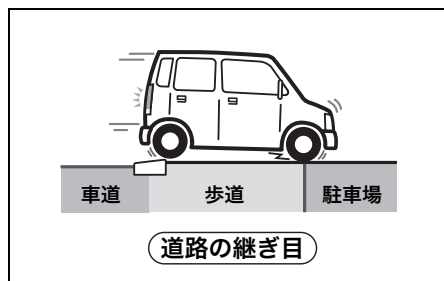


80J1043

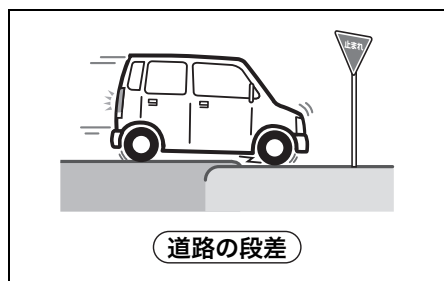


80J1044

- 悪路を走行しているとき

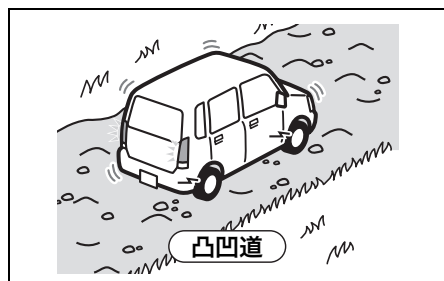


80J1300

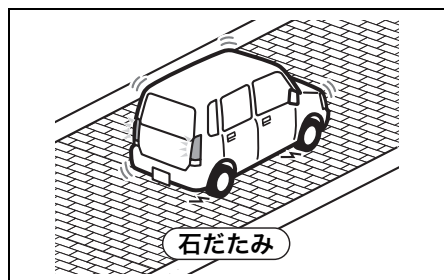

80J1046

ABS警告灯

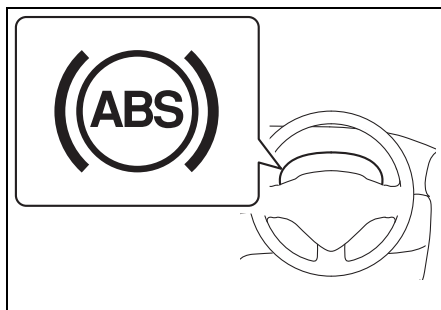

メーターパネル内にあります。

- ABSの電子制御システムに異常があると、エンジンスイッチが **ON** のときに点灯します。

→ 1-10ページ（警告灯・表示灯）

ブレーキアシスト

ブレーキ踏力を補助する装置です。急ブレーキをかけたときに、ABSの効果が十分に発揮されるまでの時間を短縮します。


- しっかりとブレーキペダルを踏まないと、ブレーキアシストは作動しません。
- ブレーキアシストは、本来のブレーキ性能を超えた制御をする装置ではありません。

エマージェンシーストップシグナル (ESS)

タイプ別装備

ESSとはEmergency Stop Signal（エマージェンシーストップシグナル）の略です。ESSは次の条件をすべて満たしているときに、非常点滅表示灯を通常よりも速く点滅させることで、後続車へ注意を促す機能です。またその際、メーター内の方向指示器表示灯もあわせて点滅します。

- ブレーキペダルを勢よく踏み込んだときの車速が約55 km/h以上のとき
- ABSが作動しているとき、またはABSが作動するような急ブレーキのとき

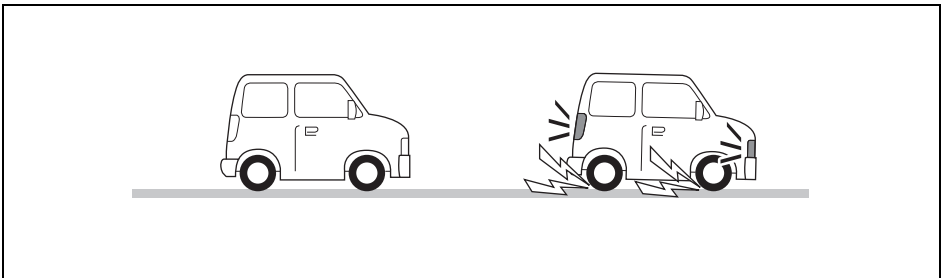

74P40170

ESSは次の状態になると機能が停止します。

- 車速が十分に低下したとき
- ブレーキペダルを離したとき
- ABSの作動が終了したとき
- 非常点滅表示灯スイッチの位置を **ON** にしたとき

⚠ 警告

ESSは走行中の急ブレーキ時に、後続車に注意を促すことで追突を軽減する機能で、すべての追突を防ぐものではありません。減速や停車するときは不要な急ブレーキはさけ、常に安全運転に努めてください。

📢 アドバイス

- ESSの機能を停止させることはできません。
- ESSの機能よりも、非常点滅表示灯スイッチの操作が優先されます。
- 次のような路面を走行中に、一瞬しかABSが作動しなかったときは、ESSは作動しないことがあります。
 - 滑りやすい路面を走行しているとき
 - 道路の継ぎ目などの段差を乗り越えるとき

ESP®装備車の取扱い

タイプ別装備

ESP®(※)は、ABS、ブレーキアシスト、トラクションコントロール、スタビリティコントロール(横滑り防止機能)などを総合的に制御して、車両の走行安定性を補助しようとするシステムです。

※ESP®は、Electronic Stability Program(エレクトロニック スタビリティ プログラム)の略で、Daimler AGの登録商標です。

4

■ ABS (アンチロックブレーキシステム)

4-44ページをお読みください。

■ ブレーキアシスト

ABSのブレーキアシストと同様です。

■ トラクションコントロール

滑りやすい路面での発進時や加速時に起こる駆動輪の過度の空転を、ブレーキ制御およびエンジン出力制御により防ぎ、適切な駆動力を確保しようとする補助機能です。

■ スタビリティコントロール(横滑り防止機能)

急激なハンドル操作をしたり、滑りやすい路面で旋回したりするときの車の横滑りなどを抑制することで、車両の走行安定性を補助しようとする機能です。

⚠ 警告

常に周囲の状況を確認して、安全運転に努めてください。ESP®による制御には限界があります。


⚠ 注意

- 次のことをお守りください。
守らないとESP®が正常に作動しなくなったり、誤作動につながったりするおそれがあります。
 - タイヤの空気圧を指定空気圧に調整する
→ 8-5ページ(タイヤの空気圧)
 - タイヤ交換時は指定のサイズで、4輪ともサイズ、銘柄、トレッドパターン(溝模様)が同一のものを装着する
 - 著しく摩耗状態の異なるタイヤを使用しない
 - サスペンションやブレーキを改造しない(車高やサスペンションの硬さ変更など)
 - サスペンションやブレーキを著しく劣化した状態で走行しない
 - エンジンを改造しない(マフラーの改造など)
 - LSD(リミテッドスリップデフ)を装着するなどの改造をしない
- タイヤチェーンや応急用スペアタイヤを装着したときなどには、ESP®が正常に作動しない場合があります。

⚠️ アドバイス

- 次のような操作をすると、一時的にモーター音やカチッという音が聞こえることがあります。これはシステムをチェックしている音で異常ではありません。
 - ・ エンジンスイッチを **[ON]** にしたとき
 - ・ ブレーキペダルを踏んだ状態でエンジンスイッチを **[ON]** にし、最初にブレーキペダルから足を離したとき
 - ・ エンジンをかけたとき
 - ・ エンジンをかけ、最初の発進時
- エンジン回転が高いときにESP®が作動すると、エンジン回転の変動や車体の振動を感じることがありますが、異常ではありません。

ESP®作動表示灯

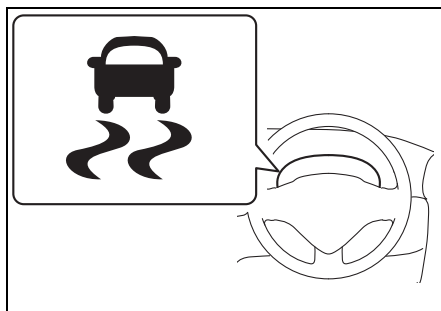

65P40080

メーターパネル内にあります。

→ 1-10ページ（警告灯・表示灯）


- ESP®の電子制御システムに異常があると、エンジンスイッチが **[ON]** のときに点灯します。点灯中は次のようになりますので、スズキサービス工場で点検を受けてください。
 - ・ 次の機能が作動しません。
 - ・ トラクションコントロール
 - ・ スタビリティコントロール
 - ・ レーダーブレーキサポート（タイプ別装備）
 - 4-53ページ（レーダーブレーキサポート（RBS））
 - ・ 誤発進抑制機能（タイプ別装備）
 - 4-58ページ（誤発進抑制機能）
 - ・ アイドリングストップシステム（タイプ別装備）
 - 4-64ページ（アイドリングストップシステム）
- ヒルホールドコントロールも作動しない場合があります。
 - 4-51ページ（ヒルホールドコントロール）
- ABSは作動します。
- ブレーキアシストは、故障状況によっては作動しない場合があります。
- 次のような状況になると、0.2秒間隔で小刻みに点滅します。
 - ・ 発進時や加速時にトラクションコントロールが作動している
 - ・ 急ハンドル時や旋回時にスタビリティコントロールが作動している
- システムが正常な場合はエンジンスイッチを **[ON]** にしたときに、約2秒間点灯したあとと消灯します。

⚠ 注意

小刻みに点滅したときは、滑りやすい路面で、車がスタックまたは横滑りしやすい状態になっています。とくに慎重に運転してください。

🔊 アドバイス

点灯中はトラクションコントロールおよびスタビリティコントロールは作動しませんが、ABSは使用することができます。

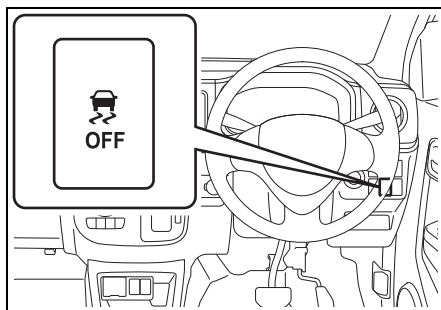

- スタックからの脱出などのあとに通常走行するときは、ESP® OFF スイッチを再度押してESP® OFF 表示灯を消灯させ、もとの状態にもどしてください。トラクションコントロールおよびスタビリティコントロールは自動復帰しません。（一度エンジンを止め、再始動したときを除く）

🔊 アドバイス

- 安全のため、ESP® OFF スイッチを操作しても、ABSおよびブレーキアシストは作動停止の状態になりません。
- レーザーレーダー装備車はESP® OFF スイッチの位置が作動停止（OFF）のとき、次の機能も停止します。（※）
 - レーダーブレーキサポート（RBS）
 - 誤発進抑制機能

※ 作動（ON）／作動停止（OFF）切替え時、ブザーが鳴ります。


→ 4-61ページ

（レーダーブレーキサポート（RBS）OFFスイッチ）

ESP® OFFスイッチ

- 次のようなときは、メーター内のESP® OFF 表示灯が点灯するまでESP® OFF スイッチを押し続けてください。トラクションコントロールおよびスタビリティコントロールが作動しなくなります。
 - 車検を受けるときなどデスターに載せる場合。トラクションコントロールおよびスタビリティコントロールを作動停止の状態にする必要があります。
 - スタックからの脱出などの場合。トラクションコントロールが脱出に適さないときがあります。
- 次のような操作をすると、ESP® OFF 表示灯が消灯し、トラクションコントロールおよびスタビリティコントロールが作動可能な状態にもどります。
 - もう一度ESP® OFF スイッチを押す
 - 一度エンジンを止め、再始動する

ESP® OFF表示灯

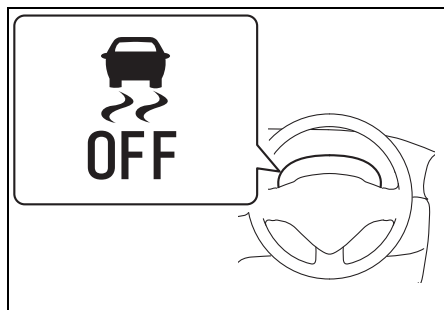

65P40100

メーターパネル内にあります。

→ **1-10ページ（警告灯・表示灯）**

- エンジンスイッチが **ON** のときに、ESP® OFF スイッチを長押しすると点灯します。
 - 点灯中は、トラクションコントロールおよびスタビリティコントロールは作動しません。
- システムが正常な場合はエンジンスイッチを **ON** にしたときに、約2秒間点灯したあと消灯します。

ヒルホールドコントロール


タイプ別装備

ヒルホールドコントロールは、急な上り坂での発進時に、ブレーキペダルからアクセルペダルへの踏み替えの間に車が後退することを一時的に（約2秒間）防ぎ、スムーズな発進を補助するシステムです。

- ヒルホールドコントロールは、坂道で車を停止させるシステムではありません。
- 本システムに異常があると、メーター内の次の警告灯が点灯し、ヒルホールドコントロールが作動しない場合があります。また、アイドリングストップシステム（タイプ別装備）が作動しません。スズキサービス工場で点検を受けてください。
 - ブレーキシステム警告灯（オレンジ色）（タイプ別装備）
 - ESP®作動表示灯

→ **3-72ページ**

（警告灯・表示灯の見かた）

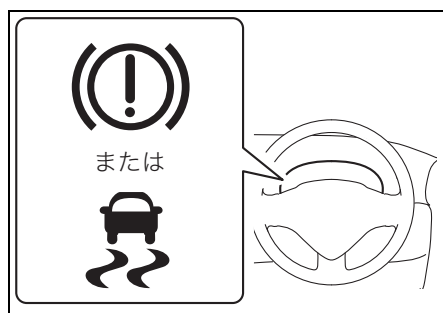

65P40330

⚠ 警告

- 常に周囲の状況を確認して、必要に応じてブレーキペダルを操作して安全運転に努めてください。ヒルホールドコントロールによる制御には限界があります。
- 極端に急な坂道、凍結路、泥道を上るときや、積載重量によっては、発進時に車両が後退する場合があります。
- ブレーキペダルから足を離したら、すみやかに発進操作を行なってください。ブレーキペダルから足を離したまま2秒以上たつとヒルホールドコントロールが解除されるため、勾配によっては自重で坂道を下り、思わぬ事故につながるおそれがあります。また、エンストしてブレーキを踏むときに強い力が必要になったり、ハンドルが重くなったりして思わぬ事故や故障の原因となるおそれがあります。

■ ヒルホールドコントロールの作動条件

ヒルホールドコントロールは、次の条件をすべて満たしているときに、ブレーキペダルから足を離すと約2秒間、車が後退することを防ぎます。

- セレクトレバーが前進または後退の位置に入っている
- パーキングブレーキを解除している
- 進行方向が坂の上りである

アイドリングストップシステム装備車の場合、前記条件をみたしていなくても、エンジン自動停止後の再始動時ならヒルホールドコントロールが作動します。

→ 4-64ページ
(アイドリングストップシステム)

🔊 アドバイス

作動中にエンジンルームから音が聞こえることがありますが、異常ではありません。

運転支援機能

タイプ別装備

この車は衝突の回避や衝突時の被害を軽減するための、次の機能を搭載しています。

- レーダーブレーキサポート (RBS)
→ 4-53 ページ (レーダーブレーキサポート (RBS))
- 誤発進抑制機能
→ 4-58ページ (誤発進抑制機能)

また、急ブレーキをかけたときに後続車へ注意をうながすための、次の機能を搭載しています。

- エマージェンシーストップシグナル (ESS)
→ 4-47 ページ (エマージェンシーストップシグナル (ESS))


レーダーブレーキサポート (RBS)

RBS とは Radar Brake Support (レーダーブレーキサポート) の略です。RBS は低速(約5 ～ 30 km/h)で走行中にレーダーレーダーが前方車両との衝突を回避できないと判断したときに、自動で強いブレーキをかけて衝突の回避または、衝突時の被害軽減を図る機能です。

- 作動したときの速度が15 km/hより低いときは、追突を回避できる場合があります。
- RBS は ESP® が作動停止のときには作動しません。

作動中は次の方法でお知らせします。

- メーター内のRBS作動表示灯が点滅
→ **3-72ページ**
(警告灯・表示灯の見かた)
- ブザーが“ピピピピピ”と断続的に鳴る

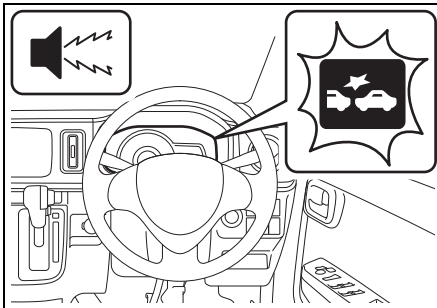


74P40200

⚠ 警告


- RBS の性能には限界があり、すべての衝突を回避できるわけではありません。RBS にたよった運転はせず、走行中は常に周囲の状況を確認し、必要に応じてブレーキペダルを操作して安全運転に努めてください。
- 安全のため、お客様自身でRBSの作動確認を行なわないでください。周囲の状況によっては、機能が作動しないことや車両が止まりきれないことがあります、思わぬ事故につながるおそれがあります。
- 走行中は、すべての乗員がシートベルトを正しく着用してください。RBS が作動したときなどに、身体が投げ出されて重大な傷害を受けるおそれがあります。
- 次のような場合は、車高や車両の傾きが変わり、RBS が正常に機能せず、思わぬ事故につながるおそれがあります。
 - サスペンションの改造(車高の変更など)
 - 指定サイズ以外のタイヤやホイールの装着
 - 摩耗したタイヤや摩耗差の激しいタイヤの装着
 - タイヤの空気圧が適正でない

■ 作動イメージ


①前方車両へ接近（車間距離短縮）

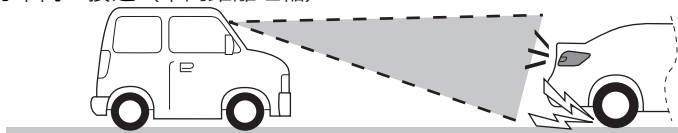

②車間距離短縮（衝突を回避できないと判断）

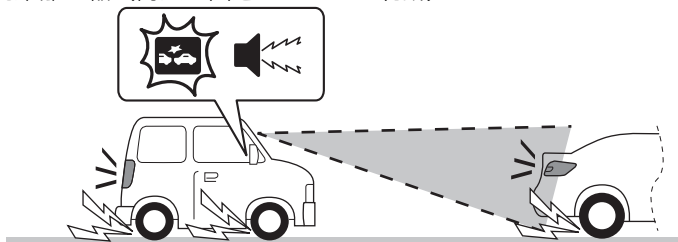

③衝突を回避または被害を軽減

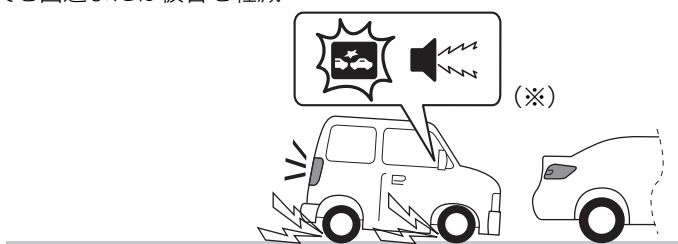

74P40210

※RBS による車両停止後、ブレーキ制御が解除されるまでの間は RBS 作動表示灯の点滅およびブザー音は継続されます。

⚠ 注意

- RBS による車両停止後、しばらくはブレーキ制御は保持されますが、すみやかにブレーキペダルを強く踏み込んでください。ブレーキペダルの踏み込みが弱いとクリープ現象（CVT 車）またはクリープ機能（AGS 車）により車両が動き出し、思わぬ事故につながるおそれがあります。
- RBS は前方車両の検知に2つ以上装備されたリフレクター（反射板）を利用していますが、リフレクターの取り付け位置や大きさによってはRBSが作動しないことがあります。

🔊 アドバイス

RBS 作動中に、前方車両がレーザーレーダーの検知範囲外に移動したり、運転者が回避行動（ハンドルまたは、アクセルペダルの操作）をしたりしたときには、途中でRBSの作動が解除されることがあります。

■ こんな場合は作動しません

- エンジンスイッチの位置が **ON** 以外
のとき
- メーター内のブレーキシステム警告灯
(オレンジ色) および、RBS OFF 表
示灯が点灯しているとき
→ **3-80 ページ (ブレーキシステム
警告灯 (オレンジ色))**
→ **3-86 ページ (レーダーブレーキ
サポート (RBS) OFF表示灯)**
- RBS OFFスイッチ押し込みによりRBS
が作動停止 (OFF) のとき
→ **4-61 ページ (レーダーブレーキサ
ポート (RBS) OFFスイッチ)**
- ESP® OFFスイッチ押し込みによりRBS
が作動停止 (OFF) のとき
→ **4-50 ページ**
(ESP® OFFスイッチ)

■ こんな場合は作動しないことが あります

- 次のようなときはレーザーレーダーが
前方車両を正しく検知できずにRBSが
作動しない場合があります。
 - レーダー本体が高温状態のとき
 - 大雨、濃霧および吹雪などの悪天候
のときや、前方車両の排気ガスや
水、雪などの巻上げ、砂、煙などで
前方の視界が悪いとき
 - フロントガラスが汚れているときや
フロントウォッシャーを使用中のと
き
 - 降雨時にワイパーを使用していない
とき


例



81M40380


- 急な坂道やカーブが連続する道路を
走行しているとき

例

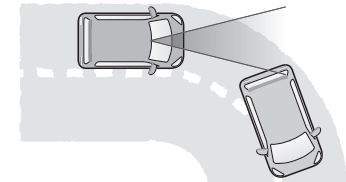

81M40260


- ハンドル操作やアクセルペダル操作
による回避行動をしているとき

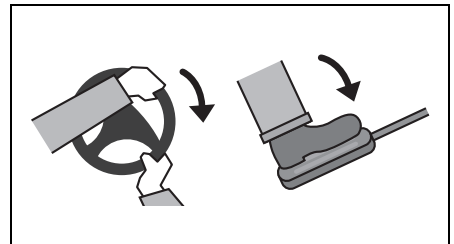

81M40270

- 荷室などに重いものを載せて、車両
が後傾しているとき


例

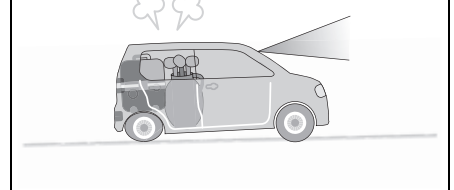

72M20405

- レーダー検知範囲内に前方車両の一部しかないとき

例

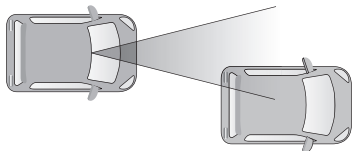

72M20406

- 次のような前方車両はレーダーが検知できずにRBSが作動しない場合があります。
 - 著しく汚れている車両
 - ガラス面の大きな車両
 - レーダーが検知しにくい黒系色の車両
 - リフレクター（反射板）がない車両
 - 荷台の低いトラック、極端に車高の低い車両や高い車両
 - キャリアカーなど、特殊な形状をした車両


例



72M20407


■ こんな場合にも作動することがあります

- 次のようなときはレーダーが前方車両と判断してRBSが作動する場合があります。あわてず注意して走行してください。
 - レーダーが二輪車および歩行者を検知したとき

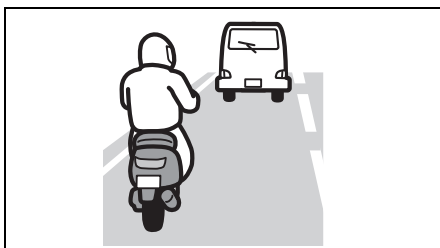


72M20422

- 路上に金属物、看板、段差、落下物または突起物などがあるとき

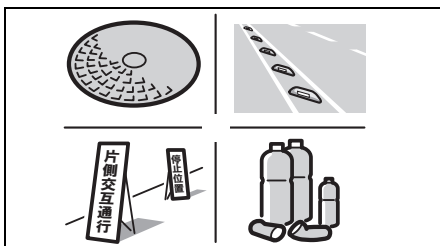


72M20408

- 進行方向にETCゲートや駐車場のバー、遮断機、看板などがあるとき

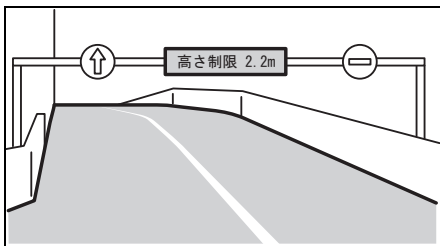


72M20409

- カーブ入口のガードレールや看板などの路側物があるとき

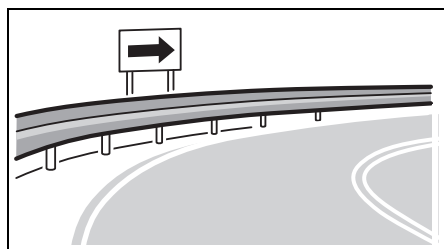


72M20410

- レーダーの検知範囲内で、他車が急な割込みや車線変更をしてきたとき

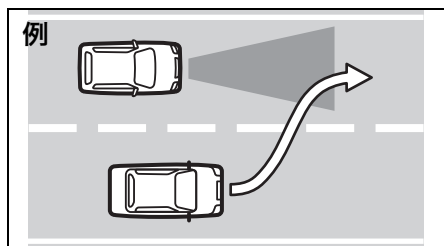


72M20411

- カーブで対向車とすれ違うとき

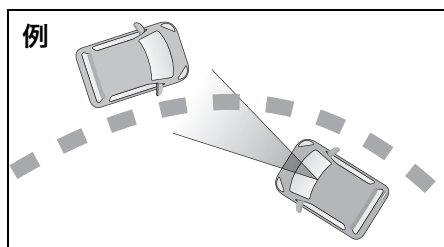


72M20412

- ビニールカーテンなどをくぐって通過するとき

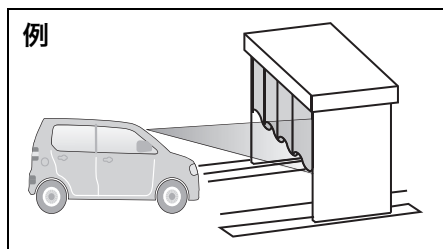

72M20413

- 搭載したルーフキャリアやスキー板などの長尺物がレーダー検知範囲内にあるとき

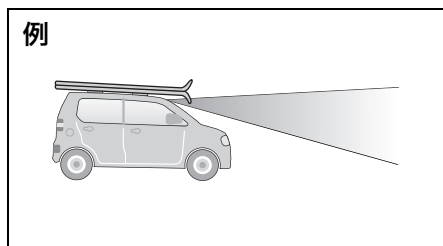


72M20423

- 生い茂った草むらなどの悪路を走行するとき

誤発進抑制機能

誤発進抑制機能は停車または徐行（車速約10 km/h以下）中に、前方約4 m以内に車両や障害物を検知すると、アクセルペダルの急激な踏み込みによるエンジン出力の上昇を自動的に約5秒間抑制することで衝突時の被害軽減を図る機能です。抑制されていたエンジン出力は、機能が解除されると徐々にもどります。作動中は、次の方法でお知らせします。

- メーター内のレーダーブレイキサポート（RBS）作動表示灯が点滅
→ 3-72ページ
（警告灯・表示灯の見かた）
- ブザーが“ピピピピピ”と断続的に鳴る

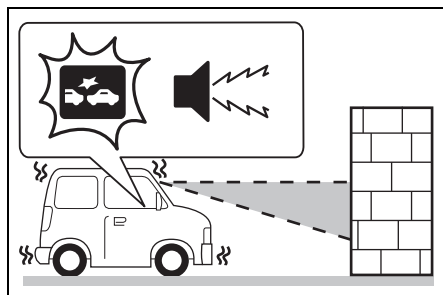

⚠ 警告

- 誤発進抑制機能の性能には限界があります。誤発進抑制機能にたよった運転はせず、アクセルペダルの操作に気をつけ、常に安全運転に努めてください。操作を誤ると思わぬ事故につながるおそれがあります。
- 前方約4 m以内に車両や障害物があっても、周囲の状況によっては機能が作動せず、思わぬ事故につながるおそれがあります。
- 誤発進抑制機能は停車状態を保つものではありません。急な坂道などで機能が作動すると、勾配によっては自重により坂道を下り、思わぬ事故につながるおそれがあります。
- 次のような場合は、車高や車両の傾きが変わり、RBSが正常に機能せず、思わぬ事故につながるおそれがあります。
 - サスペンションの改造（車高の変更など）
 - 指定サイズ以外のタイヤやホイールの装着
 - 摩耗したタイヤや摩耗差の激しいタイヤの装着
 - タイヤの空気圧が適正でない

📌 アドバイス

前輪を輪止めや縁石などに接触させておくと、より衝突を回避しやすくなります。

■ こんな場合は作動しません

- エンジンがかかっていないとき
- セレクトレバーの位置が **P** **R** **N** のとき
- ハンドルを大きくまわしているとき
- メーター内のブレーキシステム警告灯（オレンジ色）および、RBS OFF 表示灯が点灯しているとき
 - **3-80 ページ（ブレーキシステム警告灯（オレンジ色））**
 - **3-86 ページ（レーダーブレーキサポート（RBS）OFF表示灯）**
- RBS OFFスイッチ押し込みにより誤発進抑制機能が作動停止（OFF）のとき
 - **4-61 ページ（レーダーブレーキサポート（RBS）OFFスイッチ）**
- ESP® OFFスイッチ押し込みにより誤発進抑制機能が作動停止（OFF）のとき
 - **4-50 ページ**
（ESP® OFFスイッチ）

■ こんな場合は作動しないことがあります

- 次のようなときはレーザーレーダーが前方車両や障害物を正しく検知できずに誤発進抑制機能が作動しない場合があります。
 - レーダー本体が高温状態のとき
 - 大雨、濃霧および吹雪などの悪天候のときや、前方車両の排気ガスや水、雪などの巻上げ、砂、煙などで前方の視界が悪いとき
 - フロントガラスが汚れているときやフロントウォッシャーを使用中のとき


例



65P40380

- 急な坂道のとき
- 荷室などに重いものを載せて、車両が後傾しているとき


例

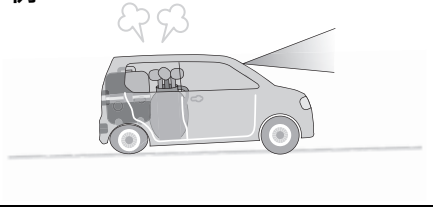

72M20405

- レーダー検知範囲内に前方車両の一部分しかないとき

例

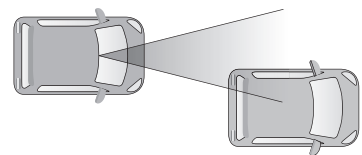

72M20406

- 次のような前方車両および障害物はレーダーが検知できない場合があります。

- 標識や街灯などポール状の障害物
- ガードレールなど高さの低い障害物
- 小さい障害物
- 著しく汚れている車両
- ガラス面の大きな車両
- レーダーが検知しにくい黒系色の車両および障害物
- レーダーが透過する網目の大きいフェンスやガラス
- リフレクター（反射板）がない車両
- 荷台の低いトラック、極端に車高の低い車両や車高の高い車両
- キャリアカーなど、特殊な形状をした車両


例



72M20407


■ こんな場合にも作動することがあります

- 次のようなときはレーダーが前方車両および障害物と判断して誤発進抑制機能が作動する場合があります。
- 路上に金属物、看板、段差、落下物または突起物などがあるとき

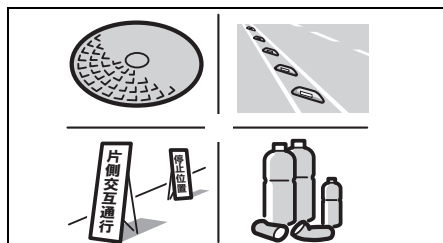

72M20408


- 駐車場ゲートや遮断機のバーが上がりきるまえのとき

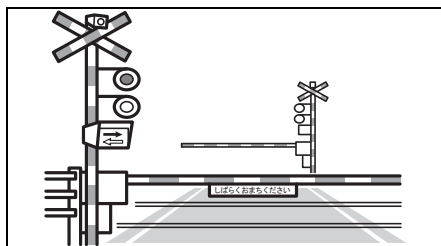

72M20415

- キャリアカーに積載するとき


例



72M20416

- ビニールカーテンなどをくぐって通過するとき

例

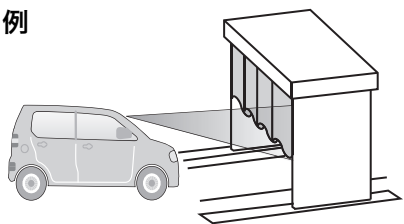

72M20413

- スピードブレーカーが設置してある道や、河川敷などの悪路を走行するとき
- 生い茂った草むらなどの悪路を走行するとき

■ 踏切内などで作動した場合は

誤発進抑制機能が遮断機を障害物と判断して、踏切内に閉じ込められた場合は、次のいずれかの操作を行ない踏切内から脱出してください。

- アクセルペダルを5秒以上踏み続ける
- ハンドルを大きくまわす
- いったんアクセルペダルを離し、再度すばやく踏み込む
- RBS OFFスイッチを長押しする
→ 4-61 ページ (レーダーブレーキサポート (RBS) OFFスイッチ)

⚠ 警告


遮断機が下がる直前に無理に踏切内に進入しないでください。踏切内でRBSや誤発進抑制機能が作動して、思わぬ事故につながるおそれがあります。

→ 7-35 ページ (踏切内で動けなくなったときは)

レーダーブレーキサポート (RBS) OFFスイッチ

RBS および誤発進抑制機能を停止状態 (OFF) にできます。


- 機能を停止させるときは、メーター内のRBS OFF表示灯 (2) が点灯するまでRBS OFFスイッチ (1) を長押しします。
- 機能を復帰させるときは、もう一度RBS OFFスイッチ (1) を長押ししてRBS OFF表示灯 (2) を消灯させます。
- 手動でエンジンを停止するたびに機能は復帰し、RBS OFF表示灯は消灯します。
- RBS OFFスイッチを押すたびにブザーが“ピツ”と鳴り、作動が切り替わったことをお知らせします。

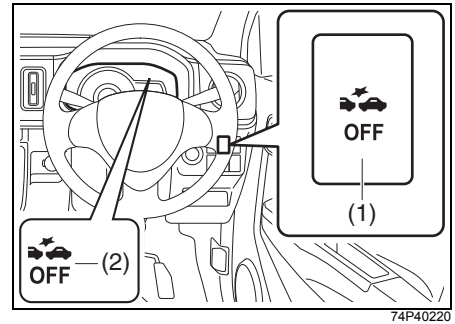

- メーター内の RBS OFF 表示灯は RBS および誤発進抑制機能が停止していることをお知らせするだけではなく、次のような場合に点灯します。

- 機能が正常な場合、エンジンスイッチを **[ON]** にしたときに約3秒間点灯したあと消灯します。
- エンジンスイッチが **[ON]** のときに RBS および誤発進抑制機能に異常がある場合やレーダーがフロントガラスの汚れを検知するなど、一時的に RBS および誤発進抑制機能が作動しない場合に点灯します。

→ 3-86 ページ (レーダーブレーキサポート (RBS) OFF表示灯)

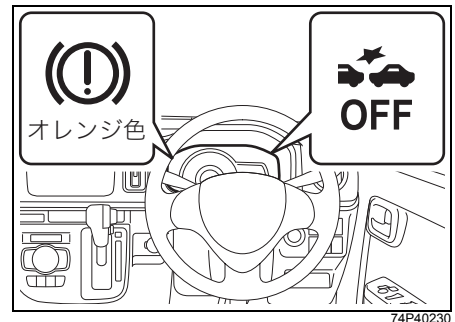

アドバイス


- 次のようなときは、RBS および誤発進抑制機能が作動するおそれがあるため、RBS OFF スイッチを操作して停止させてください。
 - ・ テスターなどで車両点検を行なうとき
 - ・ けん引されるとき
 - ・ 生い茂った草むらなどの悪路を走行するとき
- RBS OFF スイッチを操作しても、ESP® を作動停止 (OFF) にすることはできません。

4

■ レーザーレーダー

レーザーレーダー (1) は精密部品です。ルームミラー付近に設置され、次の機能で使用しています。

- レーダーブレーキサポート (RBS)
- 誤発進抑制機能

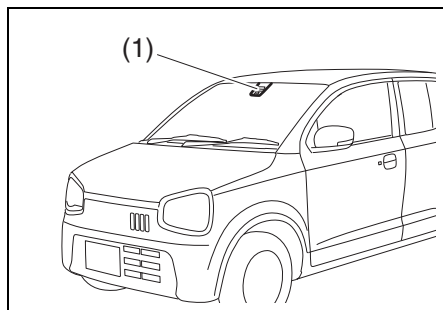

74P40240

⚠ 警告

- レーダーを正しく作動させるために、次のことをお守りください。取扱いを誤ると、前方車両や障害物を正しく検知できなくなり、思わぬ事故につながるおそれがあります。
 - ・ レーダー前方のフロントガラスをきれいに保ち、ステッカーなどを貼らない (透明なものを含む)
 - ・ レーダー本体、およびその周辺部に強い衝撃や力を加えない
 - ・ レーダーを取り外したり、分解したりしない
 - ・ フロントワイパー本体やブレードを交換するときは、指定のものを使用する (詳しくは、スズキ販売店またはスズキ代理店にお問い合わせください)
- レーダー付近のフロントガラスにひび割れなどの傷がある状態で走行すると、レーダーが前方車両や障害物を正しく検知できなくなり、思わぬ事故につながるおそれがあります。RBS OFF スイッチを操作して、RBS および誤発進抑制機能を停止させ、スズキサービス工場での点検を受けてください。


⚠ 注意

エンジンスイッチが **ON** のときにレーダーから 10 cm 以内の距離で、拡大鏡、対物レンズなど拡大機能がある光学機器を使用して、照射部をのぞき込まないでください。レーダーから照射される赤外線が目を傷めるおそれがあります。

■ ガラス汚れを検知したときは

レーザーレーダーがフロントガラスの汚れを検知した場合は、レーダーブレーキサポート（RBS）および誤発進抑制機能を停止させるとともに、メーター内のRBS OFF 表示灯およびブレーキシステム警告灯（オレンジ色）が点灯します。次の手順で対処してください。

- 1 安全な場所に停車し、エンジンスイッチを **LOCK** (OFF) にします。
- 2 レーダー前方のフロントガラスをきれいにします。
- 3 エンジンスイッチを **ON** にします。
- 4 RBS OFF 表示灯およびブレーキシステム警告灯（オレンジ色）の消灯を確認します。
 - RBS OFF 表示灯およびブレーキシステム警告灯（オレンジ色）が消灯しないときは、ガラスの汚れ以外の異常が考えられます。スズキ販売店またはスズキ代理店にご連絡ください。

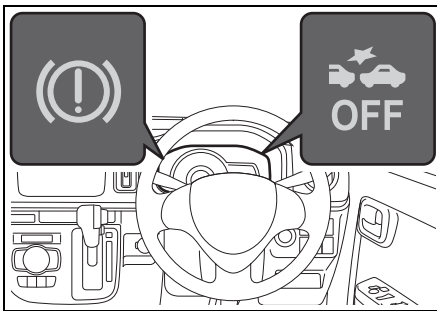


74P40250

📢 アドバイス

このレーダーは、日本工業規格 JIS C 6802 「レーザー製品の放射安全基準」におけるレーザー等級1M製品です。

レーザー等級ラベル

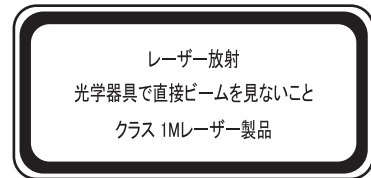

72M20424

レーザーレーダー放射線データ

最大平均出力：45mW
 パルス幅：33ns
 波長：905nm
 発散角（水平 × 垂直）：28° × 12°

アイドリングストップシステム

タイプ別装備

アイドリングストップシステムは、信号待ちなどの一時的な停車時および停車前の減速時に、自動的にエンジンを停止・再始動させるシステムです。排出ガスの低減、燃費向上、エンジン騒音低下に役立ちます。

- 本システムは一定の条件のもとで、一時的にエンジンを停止させるものです。長時間停車するときや車から離れるときは、パーキングブレーキをしっかりとかけ、エンジンスイッチを操作してエンジンを停止してください。

→ 4-14ページ

(エンジンを止めるときは)

- オートマチック車は、一定の条件をみたすと停車前の減速時（約13 km/h以下）に自動停止します。ただし、システムの機能確認が終了するまでは、減速時に自動停止しません。

▲ 注意

- アイドリングストップシステムによるエンジンの自動停止中は、車外に出ないでください。思わぬ事故につながるおそれがあります。
- ブレーキペダルを踏んでいても運転席シートベルトを外す、または運転席ドアを開くとエンジンが再始動し、アイドリングストップシステムによるエンジン自動停止中であつたことをお知らせします。



72M2042

- アイドリングストップシステムによるエンジンの自動停止後、自動で再始動しない場合は、エンジンスイッチを操作してエンジンを始動してください。エンジンが再始動しない状態で車を動かすと、ハンドルをまわすときやブレーキペダルを踏むときに強い力が必要となって、思わぬ事故を起こすおそれがあります。

注 記

本システム装備車は、高性能なアイドリングストップシステム装備車専用の鉛バッテリーを使用していますので、次のことをお守りください。守らないと本システムが正常に作動しなくなったり、バッテリーの寿命が短くなったりするおそれがあります。

●バッテリーを交換するときは、指定のバッテリーを使用する（指定外のものを使用しない）

→ 7-21 ページ（鉛バッテリーを交換するときは）

→ 8-2ページ（サービスデータ）

●バッテリー端子から電気製品の電源をとらない

エンジンの自動停止・再始動のしかた


■ オートマチック車

1 走行中に、エンジンが自動停止可能な状態（スタンバイ条件）になると、メーター内のアイドリングストップ表示灯（緑色）が点灯します。

→ 3-84ページ

（アイドリングストップ表示灯）

→ 4-69ページ（スタンバイ条件）

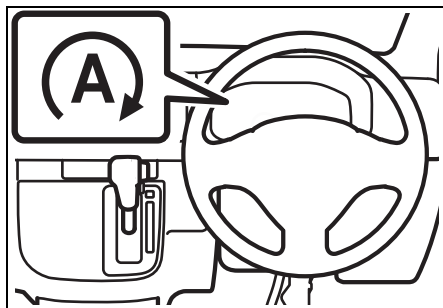

74P40260

2 セレクトレバーが **D** のままブレーキペダルを踏んで減速すると、停車前（約 13 km/h 以下）にエンジンが自動停止します。このとき、アイドリングストップ表示灯（緑色）は点灯したままです。

●アイドリングストップ表示灯（緑色）が点灯した状態でブレーキペダルを踏んで減速しても、エンジン自動停止の条件をすべて満たさないと、エンジンが自動停止しません。


→ 4-70ページ

（エンジン自動停止の条件）

●自動停止中に安全確保のため、室内ブザーが鳴ってエンスト状態にさせたり、エンジンを再始動させたりする場合があります。

→ 4-68ページ

（エンジン自動停止中はこんなことに気をつけて）

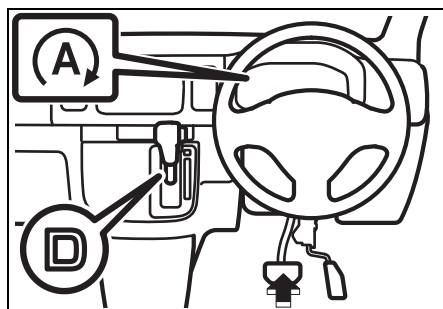

74P40270


⚠️ アドバイス

- ブレーキペダルを踏まずに、エンジンブレーキなどを使用して減速しても、エンジンは自動停止しません。
- 停車前（約13 km/h以下）にエンジンが自動停止しない場合でも、停車時にエンジンが自動停止する場合があります。
- 自動停止中でもナビゲーション、またはオーディオなどの電装品は使用できますが、エアコンは送風に切り替わります。
- オートエアコン装備車の場合、冷暖房性能を長持ちさせるため、自動停止中の風量（自動制御時のみ）に制限がかかります。

3 停車の前後に関わらず、ブレーキペダルから足を離すとエンジンが再始動し、アイドルリングストップ表示灯（緑色）が消灯します。

- ブレーキペダルを踏んでも、エンジン自動再始動の条件をみたすと自動的に再始動します。

→ 4-71ページ
(エンジン自動再始動の条件)

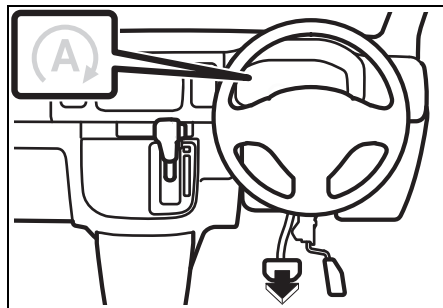

74P40280

⚠️ アドバイス

- エンジン自動再始動のとき、ヒルホールドコントロールが作動します。

→ 4-51ページ
(ヒルホールドコントロール)


- オーディオ（タイプ別装備）の音量が大きいと、エンジンの再始動時に音が途切れることがあります但異常ではありません。

4 エンジン自動再始動後しばらく走行して、エンジンが自動停止可能な状態（スタンバイ条件）になると、アイドルリングストップ表示灯（緑色）が点灯します。

■ オートギヤシフト車

1 走行中に、エンジンが自動停止可能な状態（スタンバイ条件）になると、メーター内のアイドルリングストップ表示灯（緑色）が点灯します。

→ 3-84ページ
(アイドルリングストップ表示灯)
→ 4-69ページ (スタンバイ条件)

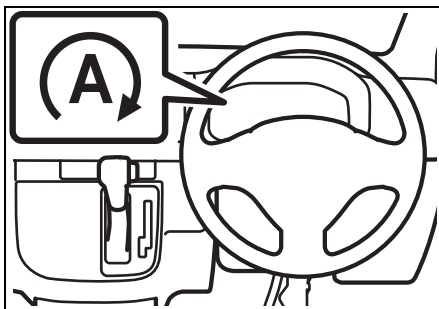

74P40330

2 セレクトレバーが **D** のままブレーキペダルを踏んで停車すると、エンジンが自動停止します。このとき、アイドルリングストップ表示灯（緑色）は点灯したままです。


- アイドリングストップ表示灯（緑色）が点灯した状態でブレーキペダルを踏んで停車しても、エンジン自動停止の条件をすべて満たさないと、エンジンが自動停止しません。

→ **4-70ページ**

（エンジン自動停止の条件）

- 自動停止中に安全確保のため、室内ブザーが鳴ってエンスト状態にさせたり、エンジンを再始動させたりする場合があります。

→ **4-68 ページ（エンジン自動停止中はこんなことに気をつけて）**

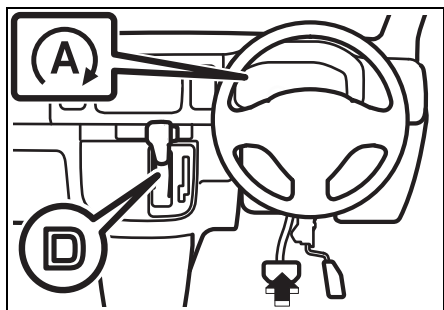

74P40340


アドバイス

- 自動停止中でもナビゲーション、またはオーディオなどの電装品は使用できますが、エアコンは送風に切り替わります。
- オートエアコン装備車の場合、冷暖房性能を長持ちさせるため、自動停止中の風量（自動制御時のみ）に制限がかかります。

3 ブレーキペダルから足を離すとエンジンが再始動し、アイドルリングストップ表示灯（緑色）が消灯します。

- ブレーキペダルを踏んでいても、エンジン自動再始動の条件をみたと自動的に再始動します。

→ **4-71 ページ（エンジン自動再始動の条件）**

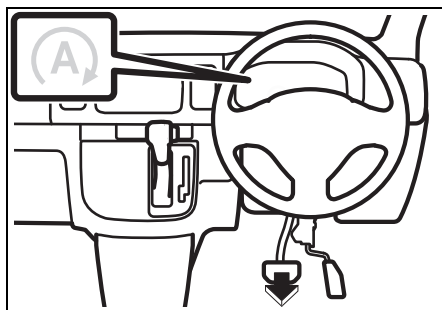

74P40350

アドバイス

- エンジン自動再始動のとき、ヒルホールドコントロールが作動します。

→ **4-51ページ**

（ヒルホールドコントロール）

- オーディオ（タイプ別装備）の音量が大きいと、エンジン再始動時に音が途切れることがありますが、異常ではありません。

4 エンジン自動再始動後しばらく走行して、エンジンが自動停止可能な状態（スタンバイ条件）になると、アイドルリングストップ表示灯（緑色）が点灯します。

エンジン自動停止中はこんなことに気をつけて

⚠ 警告

自動停止中は、次表の操作は行なわないでください。思わぬ事故につながるおそれがあります。

操作／車両の状態	対処方法
ボンネットを開ける ●室内ブザーが“ピー、ピー、”と断続的に鳴ります。 ●エンジン自動停止状態からエンスト状態になります。 ●アイドリングストップ表示灯（緑色）は消灯します。	エンジンを再始動するときは、次の手順で対処してください。 ①パーキングブレーキをしっかりとかけ、セレクトレバーを [P] に入れます。 ②ボンネットを完全に閉めます。 ③エンジンスイッチを操作して再始動します。 → 4-10ページ（エンジンのかけかた）
運転席シートベルトを外す、または運転席ドアを開ける ●室内ブザーが“ピー、ピー、”と断続的に鳴ります。（5回） ●エンジンが自動で再始動します。 ●アイドリングストップ表示灯（緑色）は消灯します。	発進する前に、ドアを閉め、シートベルトを着用してください。また、車外に出るときは、事前に次の手順を実施してください。 ①パーキングブレーキをしっかりとかけ、セレクトレバーを [P] に入れます。 ②長時間停車するときや車から離れるときは、エンジンスイッチを操作してエンジンを停止します。 → 4-14ページ（エンジンを止めるときは）

🔊 アドバイス

メーターパネル内の次の警告灯は、エンジンの自動停止中は点灯しませんが、エンスト状態になると点灯します。

- エンジン警告灯、パワーステアリング警告灯、油圧警告灯、充電警告灯

→ **1-10ページ（警告灯・表示灯）**

アイドリングストップシステムの作動条件

■ スタンバイ条件

次の条件をすべてみたすと、走行中にアイドリングストップ表示灯（緑色）が点灯し、エンジンの自動停止が可能な状態になります。

エンジン始動時

全車共通	ボンネットが完全に閉まっている状態でエンジンを始動する
------	-----------------------------

走行時

全車共通	● アイドリングストップシステムが停止状態（OFF）になっていない → 4-72ページ （アイドリングストップシステムOFFスイッチ） ● バッテリーが十分に充電されていて、バッテリー内部が所定温度内にある（※1） ● 冷却水が所定温度内にある ● 運転席シートベルトを着用している ● 運転席ドアが完全に閉まっている ● ボンネットが完全に閉まっている ● セレクトレバーの位置が D または N である（※2） ● アイドリングストップシステム以外の電子制御システムから、エンジン停止を禁止する信号が出ていない（※3） <オートエアコン装備車> ● エアコンの吹出し口温度が、冷房時は十分に冷えている、または暖房時は十分に暖まっている ● デフロスタースイッチが停止状態（OFF）になっている → 5-8ページ（オートエアコン）
オートマチック車	S（スポーツ）モードスイッチが停止状態（OFF）になっている → 4-21ページ（S（スポーツ）モードスイッチ）

- ※1 車を長期間使用しなかったときや、エンジン停止中にナビゲーション、またはオーディオなどの電装品を長時間使用したときなど、バッテリーが放電している状況では、スタンバイ状態になるまでに時間がかかることがあります。
- ※2 セレクトレバーの位置が **N** でもスタンバイ状態になりますが、このときは停車前の減速時（約13 km/h以下）ではなく、停車時にエンジンが自動停止します。
- ※3 アイドリングストップ表示灯（緑色）の点灯後に、エンジン停止を禁止する信号が出ることがあります。この場合、停車時にアイドリングストップ表示灯（緑色）が消灯し、エンジンは自動停止しません。また、アイドリングストップシステムに影響をあたえる警告灯や表示灯のいずれかが点灯したときは、エンジンは自動停止しません。

■ エンジン自動停止の条件

アイドリングストップ表示灯（緑色）が点灯中に次の条件をすべてみたすと、停車前の減速時または停車時にエンジンが自動停止します。

4

停車前の減速時

オートマチック車	●ブレーキペダルを適切に踏んでいる（※） ●車速約13 km/h以下に減速している ●ハンドル操作をしていない ●アクセルペダルを踏んでいない ●急な坂道を走行していない ●急減速をしていない ●ABSやESP®が作動していない ●ブレーキ倍力装置の負圧が正常である
----------	---

停車時

全車共通	●ブレーキペダルを適切に踏んでいる（※） ●ハンドル操作をしていない ●アクセルペダルを踏んでいない ●急な坂道で停車していない ●停車前に急減速をしていない ●ABSやESP®が作動していない ●ブレーキ倍力装置の負圧が正常である
------	--

※ブレーキペダルの踏みかたが弱い、または強いと、自動停止しない場合があります。

■ エンジン自動再始動の条件

自動停止中に次のいずれかの操作をすると、または車両がいずれかの状態になると、エンジンが自動で再始動し、アイドリングストップ表示灯（緑色）が消灯します。


全車共通	● ブレーキペダルから足を離す（※1） ● ハンドル操作をする（※2） ● アクセルペダルを踏む ● アイドリングストップシステムを停止状態（OFF）にする → 4-72ページ （アイドリングストップシステムOFFスイッチ） ● バッテリーの放電が進んだとき（※3） ● 本システムに関わる異常を検出したとき（※4） ● ブレーキ倍力装置の負圧が低下したとき（※3） ● セレクトレバーを [N] に入れたあと [D] にもどす ● 停車時に、運転席シートベルトを外したとき（※3） ● 停車時に、運転席ドアを開けたとき（※3） ● 停車時に、坂道などで車両が動き出したとき ● 停車時に、自動停止してから、しばらく経過したとき（2分程度）（※3） <オートエアコン装備車> ● 自動停止後、エアコンの吹出し口温度が大きく変化し、冷暖房性能が十分でなくなったとき（※3） ● 温度調節スイッチを冷房時はCOOL側、暖房時はHOT側に大きく操作したとき（※3） ● デフロスタースイッチを作動状態（ON）にしたとき（※3） → 5-8ページ（オートエアコン）
オートマチック車	● セレクトレバーを [P] [R] または [L] に入れる ● S（スポーツ）モードスイッチを作動状態（ON）にする → 4-21ページ（S（スポーツ）モードスイッチ） ● 減速時（約13 km/h以下）に、ボンネットを開けたとき ● 減速時（約13 km/h以下）に、セレクトレバーを [N] に入れたとき ● 減速時（約13 km/h以下）に、道路の勾配が急変したとき
オートギヤシフト車	● セレクトレバーを [P] [R] または [M] に入れる

- ※1 ブレーキペダルの踏み込みが弱いと、自動再始動する場合があります。この場合、再びブレーキペダルを踏み込むと自動停止し、アイドルリングストップ表示灯（緑色）が再点灯することがあります。
- ※2 ハンドル操作時の自動再始動条件は、操作量ではなく操舵力となります。このため、自動再始動するときのハンドル操作量は、路面状況や乗車人数によって変化する場合があります。
- ※3 アイドリングストップ表示灯（緑色）が点滅し、エンジンが再始動したあとと消灯します。また、アイドルリングストップ表示灯の点滅開始と同時にブザー音が鳴ります。
- ※4 検出した異常の内容により、通常の再始動または※3の再始動になります。

アイドルリングストップシステムOFFスイッチ

アイドルリングストップシステムを停止状態（OFF）にできます。

- システムを停止状態にするときは、アイドルリングストップシステム OFF スイッチ（1）を押して、メーターパネル内のアイドルリングストップシステム OFF表示灯（2）を点灯させます。
- システムを作動可能な状態にもどすときは、もう一度スイッチ（1）を押して表示灯を消灯させます。
- 手動でエンジンを停止するたびに、システムは作動可能な状態にもどり、アイドルリングストップシステムOFF表示灯は消灯します。

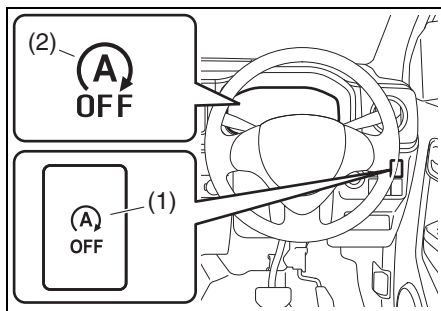


74P40290

アドバイス

エンジンの自動停止中にアイドルリングストップシステム OFF スイッチ（1）を押すとエンジンが自動再始動し、アイドルリングストップシステムOFF表示灯（2）が点灯します。

- メーターパネル内のアイドリングストップシステムOFF表示灯（オレンジ色）はアイドリングストップシステムが停止していることをお知らせするだけでなく、次のような場合、点灯または点滅します。点滅した場合は、スズキサービス工場で点検を受けてください。
 - システムが正常な場合、エンジンスイッチを **[ON]** にしたときに約2秒間点灯したあと消灯します。
 - システムに異常がある、またはエンジン部品（スターター）やバッテリーが交換時期の場合、エンジンスイッチを **[ON]** にしたときに点滅します。（アイドリングストップシステムは正しく作動しません。）
- **3-85ページ（アイドリングストップシステムOFF表示灯）**

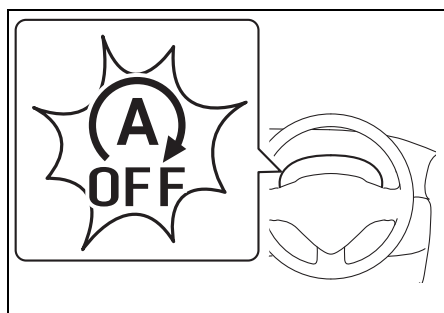

81M40181

⚠️ アドバイス

アイドリングストップによるエンジン自動停止中に点滅すると、エンスト状態になる場合があります。

エネチャージ（減速エネルギー回生機構）

タイプ別装備

エネチャージ（減速エネルギー回生機構）は、減速時に集中して発電し、鉛バッテリーおよびリチウムイオンバッテリーに充電するシステムです。走行時の発電量を最小限に抑え、発電が不要なときは発電機（オルタネーター）を停止してエンジンへの負荷を減らすことができ、燃費の向上につながります。

■ ステータスインフォメーションランプ

エネチャージが機能しているときは、スピードメーターの照明が、白色に変化します。


→ **3-62 ページ（ステータスインフォメーションランプ）**

■ エネルギーフローインジケータ

エネチャージが機能しているかどうかを、メーター内のエネルギーフローインジケータで確認できます。

- 通常の走行時。エネチャージは機能していません。

図は表示例です

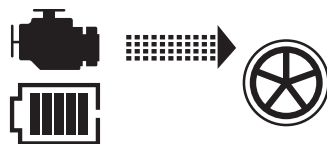

54M3046

- 通常走行の減速時に、エネチャージが機能しているとき。バッテリーへ充電しています。

図は表示例です



54M3047

- 停車中にエンジンが自動停止しているとき。バッテリーへの充電は行なわず、蓄積した電気をオーディオなどの電装品に使用しています。

図は表示例です




54M3140

バッテリー表示について

バッテリー表示 (1) の目盛りは、リチウムイオンバッテリーの充電量の目安を示します。充電状態によって、表示内の目盛りが増減します。目盛りがなくなった状態でもアイドルリングストップは作動することがあります。

図は表示例です



54M3141

アドバイス

- エネルギーフローインジケータ表示は目安です。外気温が低いときなど、状況によっては表示が遅れたり、実際とは異なる表示になったりする場合があります。
- 設定の切替え (カスタマイズ) をすると、エネルギーフローインジケータを表示させなくすることができます。

→ **3-70ページ**
(セッティングモード)

エコクール (蓄冷エバポレーター)

エアコンを使用して走行しているとき、エアコンユニット内の蓄冷材に冷気を蓄えます。蓄えられた冷気は、アイドルリングストップによるエンジン自動停止中に車内に送風されるため、エアコンが作動していない状態でも車内温度の上昇を抑えます。

オートエアコン装備車の場合、車内温度の上昇が抑えられることでエンジン自動停止の時間が長くなり、燃費の向上につながります。

アドバイス

走行を開始して間もないときや渋滞中は、冷気が十分に蓄えられない場合があります。また、外気温やエアコンの設定状態によっては、効果に差があります。

アイドリングストップ空調設定

タイプ別装備

アイドリングストップシステムによるエンジン自動停止中の空調設定を「標準」、「燃費優先」、「快適優先」から選択できます。

→ **3-70ページ (セッティングモード)**

- 「燃費優先」を選択すると、「標準」に対して空調によるアイドリングストップ条件が緩和され、エンジン自動停止になりやすく、自動停止時間も長くなります。(燃料の消費を抑えます。)
- 「快適優先」を選択すると、「標準」に対して空調によるアイドリングストップ条件が厳しくなり、エンジンが自動停止しにくく、自動停止時間も短くなります。(快適性が向上します。)

[illegible]

5. 装備の取扱い

● エアコン、ヒーター

エアコンの吹出し口	5-2
マニュアルエアコン	5-3
オートエアコン	5-8
エアコンの上手な使いかた	5-15

● オーディオ


アンテナ	5-17
オーディオ機能について	5-19
AM/FMラジオ	5-20
CDプレーヤー	5-22
ステアリングオーディオスイッチ	5-36
バックアイカメラ	5-37

● そのほかの装備

燃料給油口	5-52
ボンネット	5-53
サンバイザー	5-56
室内灯	5-57
インパネ収納スペース	5-59
ドリンクホルダー	5-60
そのほかの装備	5-62

エアコンの吹出し口

- 下図は代表例です。お車のタイプにより異なります。

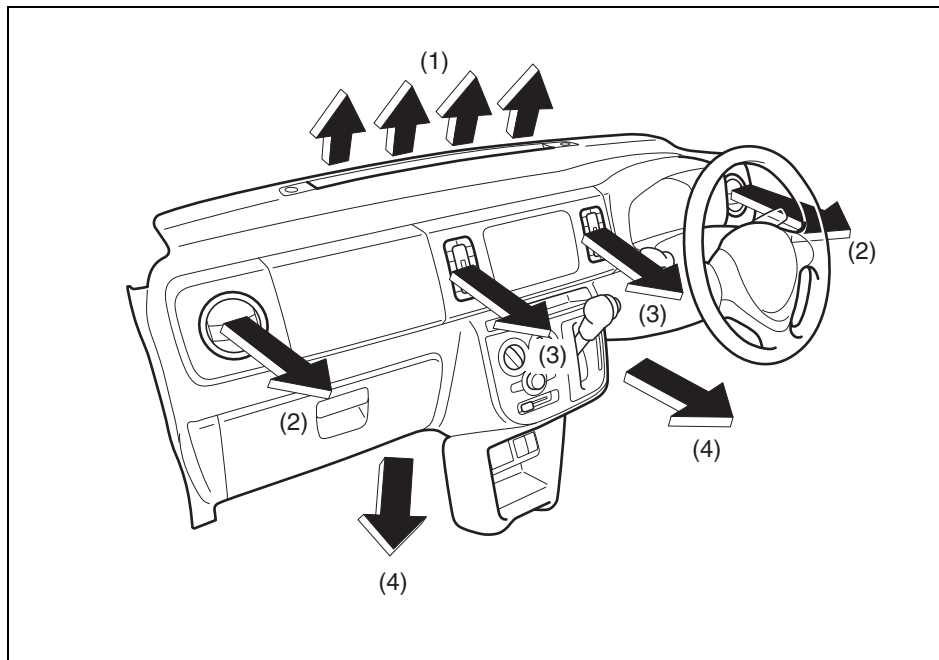


74P50010


- (1) デフロスター (2) サイド吹出し口 (3) 中央吹出し口
(4) 足元吹出し口

- 中央吹出し口 (3) は、ノブ (5) を上下に、またはルーバー (6) を左右に動かすと、風の向きが調節できます。
- サイド吹出し口 (2) は、凹部 (8) を押して開いたルーバー (7) を上下または回転させると、風の向きが調節できます。
- サイド吹出し口は、開閉ができます。

中央吹出し口

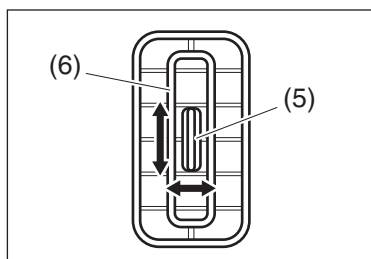

サイド吹出し口

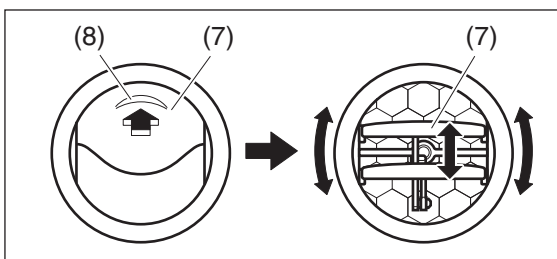

74P50020


⚠ 注意

エアコンやヒーターからの温風に長時間さらされると、低温やけどのおそれがあります。とくに、お子さま、お年寄り、皮膚の弱い方が乗車される場合や、同乗者が仮眠される場合には、足元の吹出し口からの温風に長時間さらされないように注意してください。

マニュアルエアコン

タイプ別装備

5

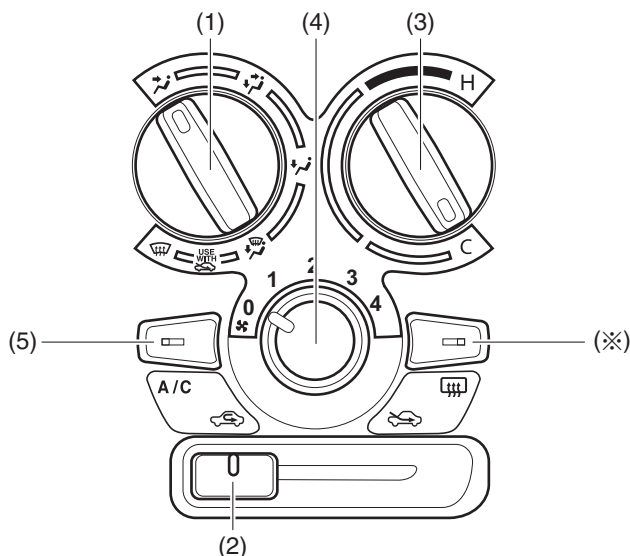

74P50360



- (1) 吹出し口切替えダイヤル
- (2) 内外気切替えレバー
- (3) 温度調節ダイヤル
- (4) ファン(風量)調節ダイヤル
- (5) エアコンスイッチ



※リヤデフォグスイッチについては、**3-94ページ**をお読みください。


各ダイヤル、スイッチ、レバーの使いかた

■ 吹出し口切替えダイヤル

使用目的にあわせて、吹出し口切替えダイヤルを左右にまわして切り替えます。

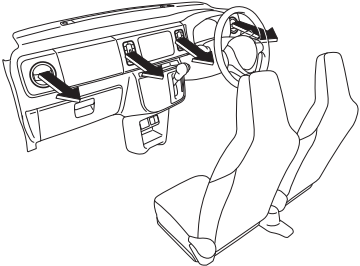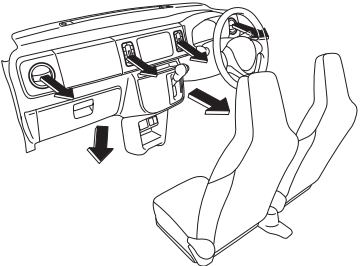目的	上半身に送風したいとき	上半身、足元に送風したいとき
ダイヤル		
吹出し口	 74P50030	 74P50040

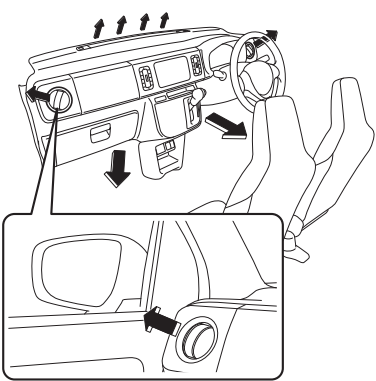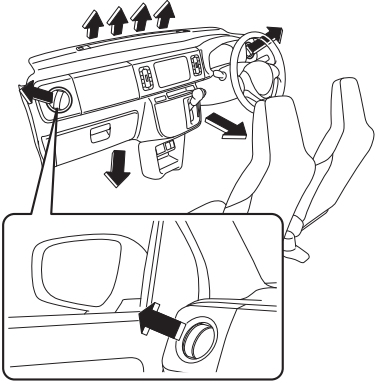目的	足元に送風したいとき	足元への送風と窓ガラスのくもりを取りたいとき
ダイヤル		
吹出し口	 74P50051 サイド吹出し口をドアガラス（運転席・助手席）のドアミラーに向けて風が直接当たるように調整してください。	 74P50061 サイド吹出し口をドアガラス（運転席・助手席）のドアミラーに向けて風が直接当たるように調整してください。

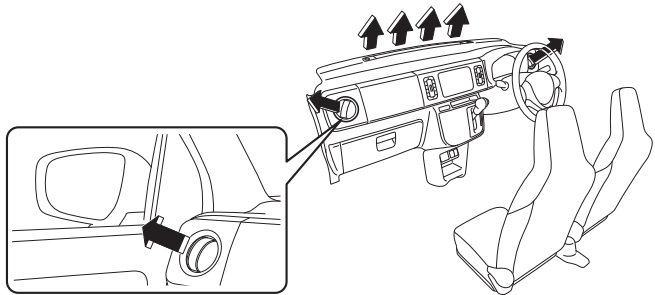目的	窓ガラスのくもりを取りたいとき
ダイヤル	
吹出し口	 74P50071 サイド吹出し口をドアガラス（運転席・助手席）のドアミラーに向けて風が直接当たるように調整してください。

🔊アドバイス



このマークは、窓ガラスのくもりを取るためのアドバイスです。
吹出し口切替えダイヤルを  または  にして内外気切替えレバーを外気導入にすると、効果的にくもりを取ることができます。

■ 内外気切替えレバー

内外気切替えレバーを左に操作すると、内気循環になります。右に操作すると、外気導入になります。

位 置	状 態
 (外気導入)	外気を導入しています。 ● 通常はこの位置でお使いください。
 (内気循環)	外気をシャ断しています。 ● トンネル内や渋滞時など外気が汚れているときや、早く冷暖房したいときにお使いください。

🔊アドバイス

- 長時間、内気循環にするとガラスがくもりやすくなります。
- エアコンシステムへの不快な臭いの吸着・発生を抑えるために、長時間駐車するときは「外気導入」にしておくことをおすすめします。

■ 温度調節ダイヤル

温度調節ダイヤルを時計方向にまわすと、温度が高くなります。反時計方向にまわすと、温度が低くなります。

頭寒足熱暖房

吹出し口切替えダイヤルの位置が  のときに、温度調節ダイヤルを中間の位置に操作すると、頭寒足熱暖房になります。

- 足元に温かい風が吹き出し、上半身には比較的低い温度の風を吹き出します。
- エアコンを作動させると、さらに温度差のある効果的な頭寒足熱暖房ができます。

■ ファン（風量）調節ダイヤル

ファン（風量）調節ダイヤルをまわすと、風量が調節できます。

ダイヤル位置	0	1 2 3 4
風量	停止	弱↔強

注 記

長時間の停車や渋滞では、鉛バッテリー保護のため風量を弱くしてください。

■ エアコンスイッチ

エンジンをかけ、ファン（風量）調節ダイヤルを停止の位置から時計方向にまわし、エアコンスイッチを押します。除湿された風が吹き出すとともに、スイッチ内の表示灯が点灯します。

止めるときは、スイッチをもう一度押します。

除湿暖房

暖房しているときにエアコンスイッチを入れると、除湿された温風が吹き出して、こちち良い暖房になります。

！アドバイス

- 装置保護のため、エアコンの冷却器を通る空気の温度が0℃近くまで下がると、エアコンが切れます。このため、外気温が0℃近くまで下がっているときに外気導入にすると、エアコンが作動しません。
- エアコンスイッチを入れると、しばらくの間白い霧が吹き出すことがあります。これはしめった空気が急に冷やされて発生するもので、異常ではありません。

■ アイドリングストップ中

アイドリングストップシステム装備車

エンジン自動停止中は送風に切り替わり、エコクールで蓄えた冷気を車内に送ります。

→ 4-74ページ (エコクール)

⚠️ アドバイス

- 走行を開始して間もないときや渋滞中は、冷気が十分に蓄えられない場合があります。また、外気温やエアコンの設定状態によっては、効果に差があります。
- エンジン自動停止により、冷暖房性能が十分でなくなった場合は、アイドリングストップシステム OFF スイッチを押して、アイドリングストップシステムを停止状態にしてください。(エンジンが自動再始動し、冷暖房性能が復歸します。)


→ 4-72 ページ (アイドリングストップシステムOFFスイッチ)

- エンジン自動停止中にフロントガラス、運転席・助手席ドアガラスがくもったときは、アイドリングストップシステムOFFスイッチを押して、アイドリングストップシステムを停止状態にし、吹出し口切替えダイヤルをくもりをとる位置にしてください。

→ 4-72 ページ (アイドリングストップシステムOFFスイッチ)

オートエアコン

タイプ別装備

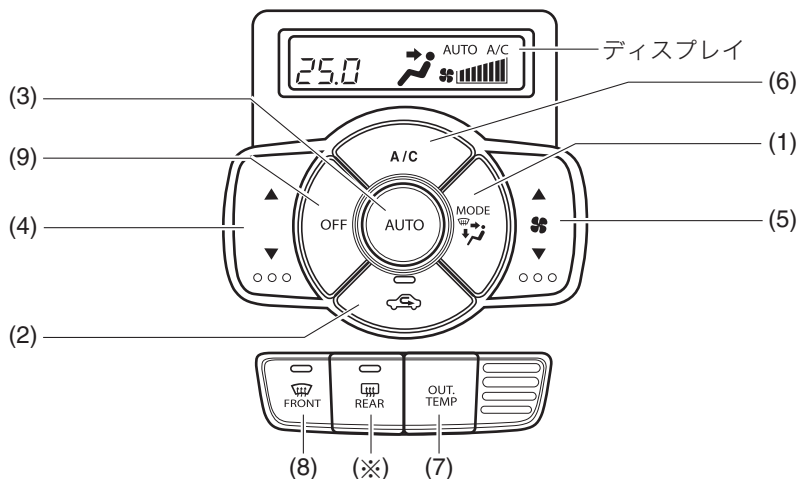

74P50370

- | | |
|----------------------|----------------|
| (1) モード(吹出し口)切替えスイッチ | (6) エアコンスイッチ |
| (2) 内外気切替えスイッチ | (7) 外気温表示スイッチ |
| (3) オートスイッチ | (8) デフロスタースイッチ |
| (4) 温度調節スイッチ | (9) OFFスイッチ |
| (5) ファン(風量)調節スイッチ | |

※リヤデフォグガススイッチについては、**3-94ページ**をお読みください。


オートエアコンの使いかた

■ 通常の使いかた（自動で使うとき）

オートスイッチ（3）を押して温度調節スイッチ（4）で希望の温度を設定すると、各機能が自動制御されます。ただし、デフロスター位置へは自動で切り替わりません。

→ 5-12ページ（オートスイッチ）

- 1 エンジンをかけ、オートスイッチ（3）を押します。ディスプレイに次のように表示（代表例）されます。

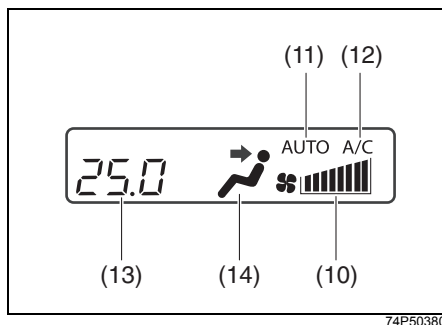

- (10)風量 (13)設定温度
(11)AUTO表示 (14)吹出し口
(12)A/C表示

- 冷房や除湿をしないときは、エアコンスイッチ（6）を押してエアコンを止めてください。エンジンへの負荷が軽減され、燃費の向上につながります。ただし、エアコンを止めると、室内温度を外気温度以下にはできません。
- フロントガラス、運転席・助手席ドアガラスがくもったときは、デフロスタースイッチを押すか、モード（吹出し口）切替えスイッチを押して「デフロスター／足元」位置へ切り替えてください。

- 5-11ページ
（モード切替えスイッチ）
- 5-14ページ
（デフロスタースイッチ）

- 2 温度調節スイッチ（4）を操作して希望温度を設定します。設定温度はLO、18℃～32℃、HIの間で、0.5℃間隔で設定できます。

- 25℃を基準に希望の温度を設定してください。ただし、外気温によっては、希望の設定温度にならないことがあります。

- 3 作動を停止するときは、OFFスイッチ（9）を押します。

⚠️ アドバイス

- エンジンを停止しても設定温度を記憶しています。
- AUTO作動中に、ファン（風量）調節スイッチ（5）、モード（吹出し口）切替えスイッチ（1）のいずれかを操作すると、操作したスイッチの機能が優先されて**AUTO**表示が消えます。ただし、操作したスイッチ以外は自動制御となります。
- AUTO作動中にデフロスタースイッチ（8）を押すと、**AUTO**表示が消えて風量が増加し、外気導入となってエアコンが作動します。ただし外気温が低いと、エアコンが作動しないこともあります。
- 外気温が低くエンジンが冷えているときや、外気温が高いときは、冷風や熱風が吹き出すのを防ぐため、しばらくの間、風が少量しか吹き出さないことがあります。
- エンジンスイッチが **ON** のときに、ディスプレイの **AUTO** 表示が点滅したときは、システムの異常が考えられます。スズキサービス工場で点検を受けてください。

■ 手動で使うとき

好みにあわせてスイッチを操作してください。

- AUTO 作動中でも、操作したスイッチの機能が優先され、操作したスイッチ以外は自動制御されます。
- すべての作動を AUTO にもどすときは、オートスイッチ (3) を押します。
- 止めるときは、OFFスイッチ (9) を押します。

■ アイドリングストップ中

アイドリングストップシステム装備車

エンジン自動停止中は送風に切り替わり、風量が調整され、エコクールで蓄えた冷気を車内に送ります。

→ 4-74ページ (エコクール)



📌 アドバイス

- 走行を開始して間もないときや渋滞中は、冷気が十分に蓄えられない場合があります。また、外気温やエアコンの設定状態によっては、効果に差があります。
 - エンジン自動停止により、冷暖房性能が十分でなくなった場合は、アイドリングストップシステム OFF スwitch を押して、アイドリングストップシステムを停止状態にしてください。(エンジンが自動再始動し、冷暖房性能が復帰します。)
- 4-72 ページ (アイドリングストップシステムOFFスイッチ)
- エンジン自動停止中にフロントガラス、運転席・助手席ドアガラスがくもったときは、デフロスタースイッチを押してください。(デフロスタースイッチを押すとエンジンが自動再始動し、デフロスターが作動します。)
- 4-64 ページ (アイドリングストップシステム)
- 5-14ページ (デフロスタースイッチ)



各スイッチの使いかた

■ モード（吹出し口）切替えスイッチ

モード（吹出し口）切替えスイッチを押すごとに吹出し口が切り替わり、ディスプレイの表示も切り替わります。

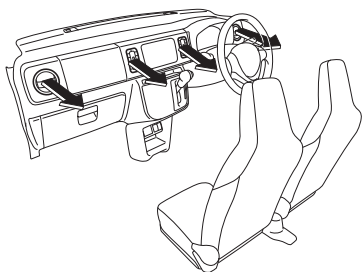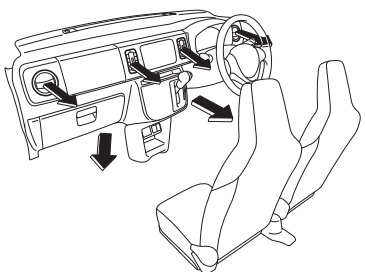目的	上半身に送風したいとき	上半身、足元に送風したいとき
表示		
吹出し口	 74P50030	 74P50040

5

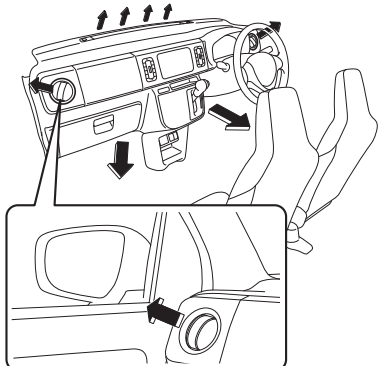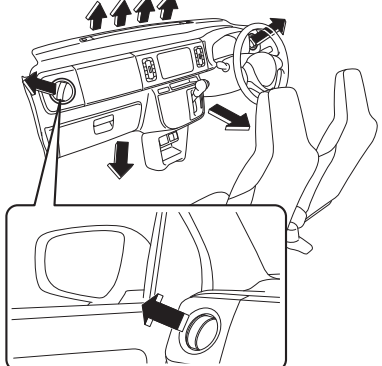目的	足元に送風したいとき	足元への送風と窓ガラスのくもりを取りたいとき
表示		
吹出し口	 74P50051	 74P50061
サイド吹出し口をドアガラス（運転席・助手席）のドアミラーに向けて風が直接当たるように調整してください。		サイド吹出し口をドアガラス（運転席・助手席）のドアミラーに向けて風が直接当たるように調整してください。

■ 内外気切替えスイッチ

内外気切替えスイッチを押すごとに、内気循環と外気導入が交互に切り替わります。内気循環のときに、スイッチ内の表示灯が点灯します。

表示	状態
(消灯)  (外気導入)	外気を導入しています。 ●通常はこの位置でお使いください。
(点灯)  (内気循環)	外気をしゃ断しています。 ●トンネル内や渋滞時など外気が汚れているときや、早く冷暖房したいときにお使いください。

5 アドバイス

- 長時間、内気循環にするとガラスがくもりやすくなります。
- 外気と内気の温度差により、外気導入、内気循環のどちらかに固定される場合があります。必要に応じて、内外気切替えスイッチを押して切り替えてください。
- スイッチ内の表示灯はファンやエアコンの作動の有無に関係なく、内気循環のときに点灯します。
- エアコンシステムへの不快な臭いの吸着・発生を抑えるために、長時間駐車するときは「外気導入」にしておくことをおすすめします。

■ オートスイッチ

オートスイッチを押すと、ディスプレイに **AUTO A/C** が表示され、次の機能が自動制御されます。

- 吹出し風量の調節
- 吹出し口の切替え
- 内気循環／外気導入の切替え

内気循環／外気導入の自動制御

手動で内気循環を選択しているときは、オートスイッチを押しても内気循環はそのままで自動制御されません。内気循環／外気導入の切替えを自動制御にもどすには、次のようにします。

1 内外気切替えスイッチ (2)、またはデフロスタースイッチ (8) を押して外気導入に切り替えます。

2 オートスイッチを押します。

頭寒足熱暖房

AUTO 作動中、吹出し口切替え表示が  のときに、頭寒足熱暖房になります。

- 足元に温かい風が吹き出し、上半身には比較的低い温度の風が吹き出します。
- エアコンを作動させると、さらに温度差のある効果的な頭寒足熱暖房ができます。

■ 温度調節スイッチ

温度調節スイッチを操作すると、LO、18℃～32℃、HI の間で設定温度を変更できます。設定温度はディスプレイに表示されます。

- 温度を高くするときは▲、低くするときは▼を押します。
- 連続調節するときは、長押しします。
- 18℃のときにスイッチの▼を押すと、ディスプレイに **LO** が表示され、最大冷房になります。また、32℃のときにスイッチの▲を押すと、ディスプレイに **HI** が表示され、最大暖房になります。

⚠️ アドバイス

LO または HI が表示されているときは、急に風量が最大となったり、急に吹出し温度が変化したりする場合がありますが、異常ではありません。

■ ファン（風量）調節スイッチ

ファン（風量）調節スイッチを押すと、風量が調節できます。風量はディスプレイに表示されます。

- 風量を大きくするときは▲、風量を小さくするときは▼を押します。
- 連続調節するときは、長押しします。
- ファンを停止するときは、OFF スイッチ (9) を押します。

■ エアコンスイッチ

ファン作動中に使用できます。

- エアコンスイッチを押すごとに、エアコン（冷房・除湿機能）の作動と停止が交互に切り替わり、ディスプレイの表示も切り替わります。

除湿暖房

暖房しているときにエアコンスイッチを入れると、除湿された温風が吹き出して、こち良い暖房になります。

⚠️ アドバイス

- 装置保護のため、エアコンの冷却器を通る空気の温度が0℃近くまで下がると、エアコンが切れます。このため、外気温度が0℃近くまで下がっているとき外気導入にすると、エアコンが作動しません。

- エアコンスイッチを入れると、しばらくの間白い霧が吹き出すことがあります。これはしめった空気が急に冷やされて発生するもので、異常ではありません。

■ 外気温表示スイッチ

外気温表示スイッチを押すと、ディスプレイに約5秒間、外気温度が表示されます。


表示中にもう一度押すと、表示が消えます。

- 外気温が氷点下近くなると、フリーズマーク（雪の結晶マーク）が点灯します。路面が凍結しているおそれがありますので、とくに慎重に運転してください。

→ 6-16ページ

（雪道を走行するとき）

図の値は表示例です

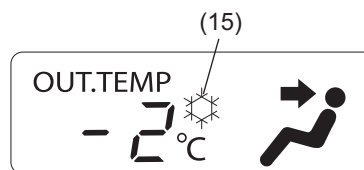

64P0296

(15) フリーズマーク

⚠️ 注意

フリーズマークの点灯は目安です。気象状況によっては、フリーズマークが点灯しなくても路面が凍結している場合があります。注意して走行してください。

アドバイス


- 外気温はセンサー取り付け部の温度を表示していますので、実際の外気温と異なる場合があります。
- 次の場合は、正しい外気温が表示されなかったり、温度表示の更新が遅くなったりすることがありますが、故障ではありません。
 - ・停車時または低速走行時
 - ・外気温が急激に変化したとき（車庫、トンネルの出入口付近など）
- フリーズマークは、外気温を表示していないときにも点灯します。

デフロスタースイッチ

デフロスタースイッチを押すと、自動的にエアコンが作動し、吹出し口が切り替わります。同時にスイッチ内の表示灯が点灯し、ディスプレイの表示も切り替わります。

もう一度押すと、デフロスタースイッチを押す前の制御にもどります。（オート制御の場合、吹出し口や内外気、風量の状態が変わることがあります）

- 内気循環になっているときは、外気導入に切り替わります。
- 風量が自動的に増加します。ファン（風量）調節スイッチを操作して、好みの風量にも調節できます。
- エアコンが必要ないときは、エアコンスイッチを押して停止してください。

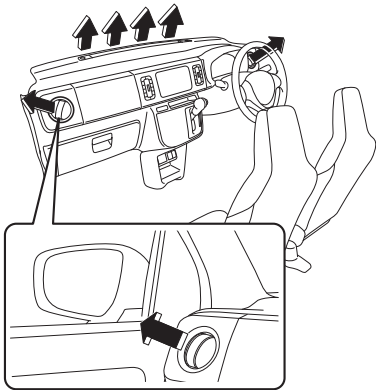目的	窓ガラスのくもりを取りたいとき
表示	
吹出し口	 74P50410 サイド吹出し口をドアガラス（運転席・助手席）のドアミラーに向けて風が直接当たるように調整してください。

アドバイス

- 内気循環に切り替えると、くもりが取れにくくなります。
- 設定温度を低くすると、窓ガラスの外側に露がつくことがあります。
- 設定温度を高くすると、早くくもりが取れます。
- 外気温が低いときは、エアコンが作動しないこともあります。
- スイッチ内の表示灯は吹出し口がデフロスター位置にあると、ファンやエアコンを停止させた状態でも点灯します。

OFFスイッチ

OFFスイッチを押すと、ファンが停止してエアコンも止まります。


エアコンの上手な使いかた

温度感知装置


オートエアコン装備車

オートエアコンは、日射センサー (1)、室温センサー (2)、外気温センサーなどによって周囲の状況感知し、自動制御しています。

インパネ運転席側

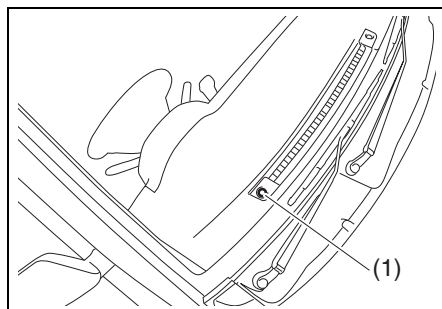

74P50080

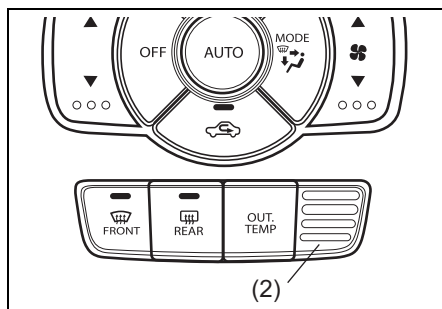

64P50240

アドバイス

日射センサーの上や周囲にものを置いたり、ガラスクリーナーなどを吹きかけたままにしたりしないでください。また、室温センサーにシールなどを貼って、ふさがないようにください。センサー感度が低下し、正常に自動制御されなくなります。

エアコンガスを充填するときは

エアコンガスは、冷媒HFC134a(R134a)を使用してください。

- エアコンガスを充填するときは、スズキ販売店またはスズキ代理店にご相談ください。
- 地球環境を守るため、エアコンガスを大気中に放出しないでください。エアコンの修理や廃車時の処理は、スズキ販売店またはスズキ代理店にご相談ください。
- 冷房性能が低下してきたと感じた場合は、スズキサービス工場での点検を受けてください。

長期間使用しないときは

月に1回程度はエアコンを作動させ、エアコン装置の各部にエアコンガスを循環させてください。エアコンガスには各部の潤滑に必要なオイルが含まれていますので油汚れを防ぐことにより性能を維持します。

炎天下に駐車したときは

長時間、炎天下に駐車すると、室内が高温になります。ドアや窓を開けて室内を換気しながら、冷房をしてください。

エアフィルターを清掃、交換するとき

エアコンを快適に使用するために、エアフィルターを取り付けています。エアフィルターは定期的に清掃、交換してください。

地域	清掃時期の目安	交換時期の目安
寒冷地、粉じんの多い地域	5,000 km ごと、または 6か月 ごと	車検 ごと
上記以外の地域	10,000 km ごと、または 12か月 ごと	車検 ごと

5


アドバイス

- エアフィルターを清掃または交換の際は、車内部品を破損するおそれがありますので、スズキ販売店またはスズキ代理店での清掃／交換（有料）をおすすめします。
- 新しいエアフィルターはスズキ販売店またはスズキ代理店でご購入ください。

■ エアフィルターの取り外し


- 1

グローブボックスの側面を矢印の方向に押し込み、取り外します。

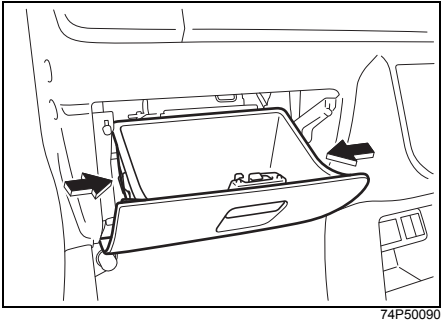


- 2

ホルダー（1）を外し、エアフィルター（2）を取り出します。

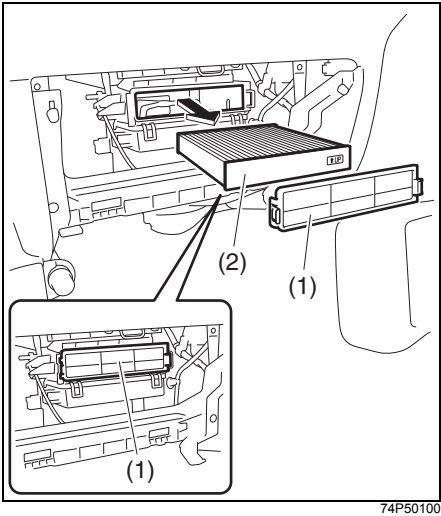

■ エアフィルターの取り付け

- 1 エアフィルターは、取り付け方向マーク (1) の矢印を上向きにして挿入します。
- 2 ホルダー右側のつめ (2) をケース側にひっかけてから取り付けます。

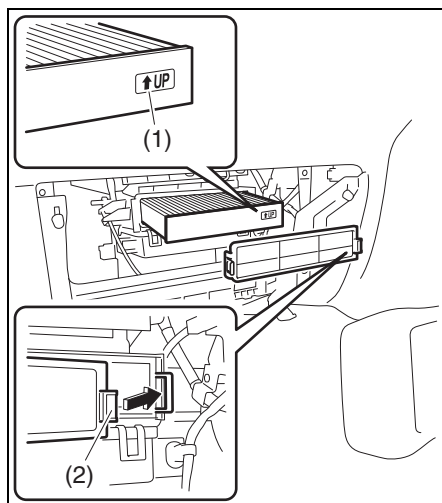

74P50110

アンテナ

アドバイス

アンテナで受信できるラジオの電波は使用環境により変わるため、ビルの谷間などでは良好な受信状態を保てないことがあります。

ルーフアンテナ


タイプ別装備

車両後部の中央にあります。

■ アンテナの調節

アンテナの位置は2段階（①、②）に調節できます。

- 調節は手でアンテナを動かして行ないます。
- ラジオを聞くとときは、アンテナを②の位置に固定してください。
アンテナが①の位置に倒れていると、ラジオの受信が正常にできないことがあります。

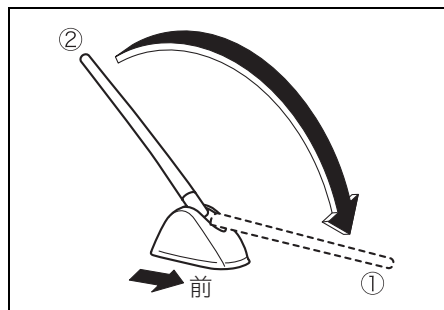


74P50390

注 記

車庫の天井などにアンテナが当たるときは、手でアンテナを①の位置に倒してください。

■ アンテナの脱着

- 取り外すときはアンテナ（1）を反時計方向にまわします。
- 再び取り付けるときは手でアンテナをベース部（2）にねじ込み、しっかりと取り付けてください。

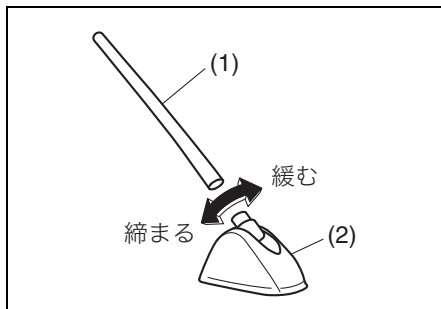

50M0160

注 記


次のようなときには、アンテナを取り外してください。アンテナを損傷するおそれがあります。

- 自動洗車機にかけるとき
- ボディカバーをかけるとき
- 降雪時に長時間駐車するとき

ピラーアンテナ

タイプ別装備

ラジオを聞くときは、ピラーアンテナをいっぱいまで伸ばします。

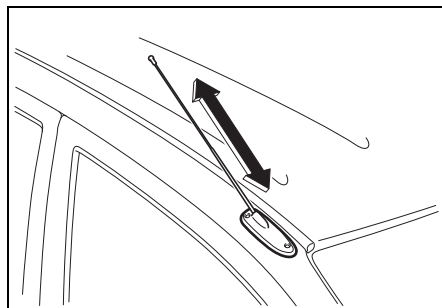

74P50120

注 記

自動洗車機にかけるときのや屋根の低い車庫に入るときなどは、アンテナを収納してください。アンテナが破損したり、曲がって収納できなくなったりします。

オーディオ機能について

安全運転のさまたげにならない音量でお聞きください

- 音楽などを聞いているときに、車内または車の近くで携帯電話を使用すると、スピーカーからノイズ（雑音）が聞こえることがあります。これは故障ではありません。
- ナビゲーションまたはオーディオが不法電波の影響を受けると、正常に作動しないことがあります。
- ナビゲーションまたはオーディオの機能については、次の参照先または付属の取扱説明書をお読みください。
→ 5-20ページ（AM/FMラジオ）
→ 5-22ページ（CDプレーヤー）

⚠ 警告


走行中はナビゲーション、またはオーディオを操作しないでください。操作に気を取られて、思わぬ事故を起こすおそれがあります。

注 記

エンジンを停止したまま長時間ナビゲーション、またはオーディオを使うと、鉛バッテリーあがりの原因となります。

AM/FMラジオ

タイプ別装備

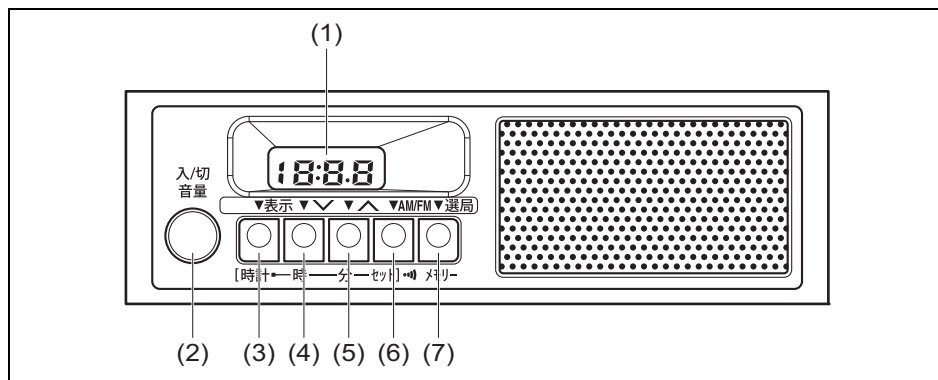

64P0304


- (1) ディスプレイ
- (2) 電源／音量ノブ
- (3) 表示切替えボタン
- (4) ダウンボタン
- (5) アップボタン
- (6) AM/FM切替えボタン
- (7) 選局／メモリーボタン

5

基本操作

■ 電源を入れる

エンジンスイッチが **ACC** または **ON** のときに、電源／音量ノブ (2) を押します。

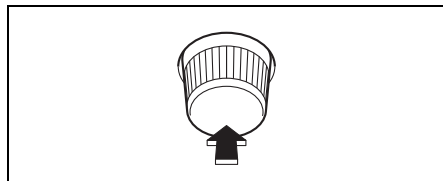


64P0079

- もう一度押すと、電源が切れます。

■ 音量を調節する

電源／音量ノブ (2) をまわします。

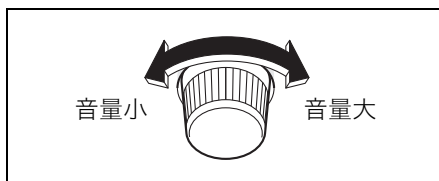

64P0080

- 時計方向にまわすと、音量が大きくなります。反時計方向にまわすと、小さくなります。

⚠ 注意

- 車外の音が聞こえる音量で使用してください。
- 電源を切るときは、音量を小さくしてください。電源を入れたときに突然大きな音が出ると、聴力障害などの原因となります。

■ 聞いている放送局の周波数を確認する

表示切替えボタン (3) を押します。

- 周波数は約 5 秒間表示され、そのあと時計表示にもどります。
- 周波数を表示しているときに早く時計表示に切り替えたい場合は、表示切替えボタン (3) をもう一度押します。

選局をする

■ AM/FMを選ぶ

ラジオを聞いているときにAM/FM切替えボタン (6) を押します。

- 押すたびに、AM/FMが交互に切り替わります。

■ 交通情報を聞く

ラジオを聞いているときに、AM/FM切替えボタン (6) を長押しします。

- 交通情報放送局 (AM1620kHz) を受信します。
- もう一度押すと、もとの放送局にもどります。

■ 自動選局をする

アップ/ダウンボタンを、ディスプレイに表示されている周波数が変わりますまで長押しします。

- 周波数の高い方へ選局するときは、アップボタン (5) を長押しします。
- 周波数の低い方へ選局するときは、ダウンボタン (4) を長押しします。
- 放送局のあるところで、自動的に選局が止まります。
- 受信電波が弱いところでは、自動選局ができませんことがあります。
- 自動選局を取り消したいときは、選局ボタンをもう一度押してください。

■ 手動選局をする

アップ/ダウンボタンを短押しして、希望の周波数にあわせませす。

- 周波数の高い方へ選局するときは、アップボタン (5) を押します。
- 周波数の低い方へ選局するときは、ダウンボタン (4) を押します。
- ボタンを押すごとに FM は 0.1MHz、AMは9kHzずつ変化し、ディスプレイに周波数が表示されます。

放送局の記憶

よく聞く放送局をあらかじめ記憶させておくことにより、選局/メモリーボタン (7) でその放送局を選択することができます。

- 選局/メモリーボタンを押すたびに 1CH → 2CH → 3CH → 4CH → 5CH → 6CH → 1CHとチャンネルが変わります。
- AM/FM各6局まで放送局を記憶させることができます。

■ 放送局を記憶させる

- 1 AM/FM切替えボタン (6) を押して、希望するバンド (AM/FM) に切り替えます。
- 2 選局/メモリーボタンで記憶させるチャンネルを選択します。
- 3 記憶させたい放送局を選局します。
- 4 ブザーが“ピッ”と鳴るまで、選局/メモリーボタンを長押しします。

⌂ アドバイス

- 記憶されるチャンネルは、直前に選局／メモリーボタンで選択したチャンネルになります。記憶させるチャンネルを選んだあとの選局は、アップボタン（5）またはダウンボタン（4）で行なってください。
- 鉛バッテリーを外すと記憶が消去されます。設定をやり直してください。

■ 放送局を呼び出す

希望するバンドに切り替え、選局／メモリーボタン（7）を押すと、記憶されている放送局が選択されます。また、ボタンを押すたびにチャンネルが切り替わります。

5

時計をあわせる

ディスプレイが時計表示のときに、あわせることができます。

■ 時のあわせかた

表示切替えボタン（3）を押しながら、ダウンボタン（4）を押します。

- ダウンボタンを長押しすると、“時”が早送りされます。

■ 分のあわせかた

表示切替えボタン（3）を押しながら、アップボタン（5）を押します。

- アップボタンを長押しすると、“分”が早送りされます。

■ 時報あわせのしかた

表示切替えボタン（3）を押しながら、選局／メモリーボタン（7）を押します。

- 分が00～29のときは分を00にもどします。

例：10：20 → 10：00

- 分が31～59のときは、時を進め、分を00にします。

例：11：48 → 12：00

⌂ アドバイス

鉛バッテリーを外すと記憶が消去されます。時計あわせをやり直してください。

CDプレーヤー

タイプ別装備

CDの演奏について

- 車内が極度に冷えた状態で、ヒーターを入れてすぐに本機を使用すると、CDや本機内部の光学部品がくもって正常に再生できない場合があります。CDがくもっているときは、やわらかい布でふいてください。光学部品がくもったときは、電源を入れた状態で1時間ほど放置すると自然にくもりがとれ、正常な状態にもどります。
- 悪路などで車体が激しく振動すると、CDが音飛びを起こすことがあります。


CDについて

下記マークのついた CD をご使用ください。ハート形や八角形など、特殊形状の CD は使用しないでください。



72M00518

- CD-R/CD-RW は、音楽用 CD-R/CD-RW だけを使用してください。また、録音状態によっては再生できない場合があります。
- 各種コピーコントロールCDは、CD規格に合致しない特殊ディスクであり、再生できない場合があります。CDの発売元にお問い合わせください。
- 新しいディスクは、ディスクの周囲に「バリ」が残っていることがあります。このようなディスクを使用すると、再生できなかったり音飛びの原因となったりします。ディスクにバリがあるときは、ボールペンなどでバリを取り除いてからお使いください。

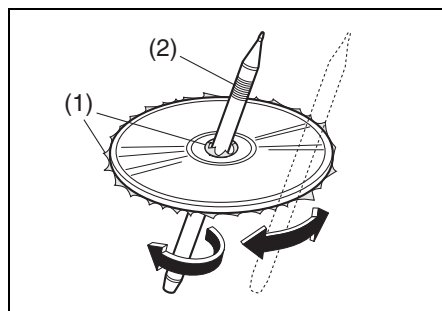

80J1168

(1) バリ

(2) ボールペン

注 記

- CD-R/CD-RW は、通常の音楽 CD に比べて高温多湿の環境に弱く、車内に長時間放置すると再生できない場合があります。
- 記録面に、傷、指紋、ほこり、汚れなどをつけないでください。
- レーベル面（印刷面）や記録面にシール、シート、テープなどを貼らないでください。
- テープやレンタルCDのラベルなどの糊がはみ出したり、はがしたあとがあったりするCDは使用しないでください。そのままCDプレーヤーに入れると、CDが取り出せなくなったり、故障の原因となったりします。
- 8 cmシングルCDは再生できません。アダプターを付けた状態でも本機に挿入しないでください。

5

■ CDは次のような場所には保管しない

- 直射日光の当たる場所
- 湿気やほこりの多い場所
- 暖房の熱が直接当たる場所

■ お手入れ


汚れたときは、内側から外側へ向かってやわらかい布でよくふいてください。

注 記

レコードクリーナー液やアルコールなどでふかないでください。

基本操作

※イラストは代表例です。お車のタイプにより、このイラストと異なることがあります。

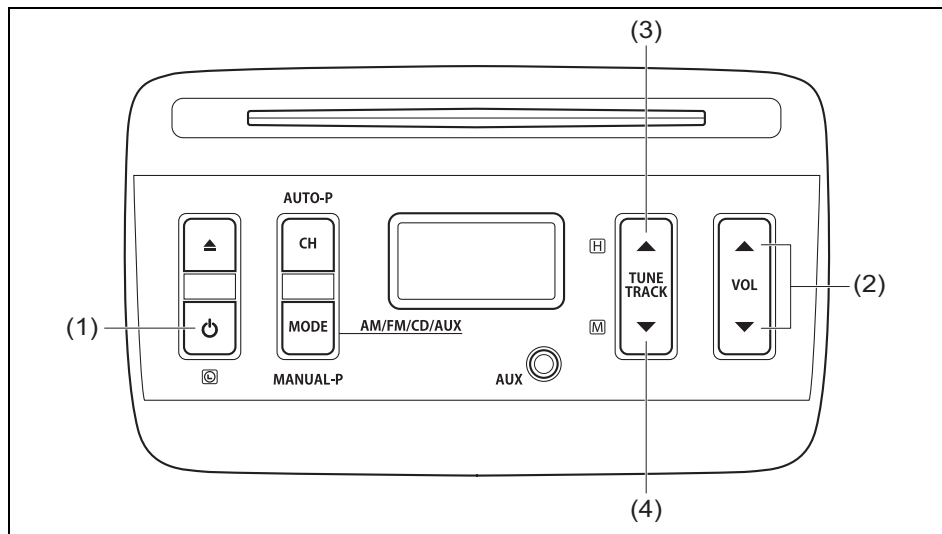


64P0081

- (1) 電源ボタン (2) 音量調節ボタン (3) アップボタン
(4) ダウンボタン

■ 電源を入れる

エンジンスイッチが **ACC** または **ON** のときに、電源ボタン (1) を押します。

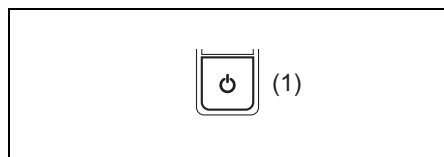

64P0082


- 電源を入れると、前回の操作終了時のモードがディスプレイに表示されます。
- もう一度押すと、電源が切れます。

👉 アドバイス

エンジンスイッチが **ACC** または **ON** のときは、オーディオの電源が切れていても時計は表示されます。

■ 音量を調節する

音量調節ボタン (2) を押します。

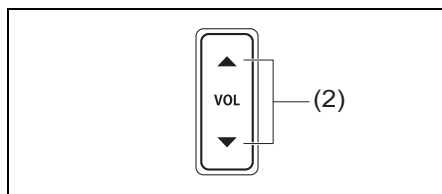

64P0083

- 上側のボタンを押すと大きくなり、下側のボタンを押すと小さくなります。
- 長押しすると、連続で調節できます。

▲ 注意

- 車外の音が聞こえる音量で使用してください。
- 電源を切るときは、音量を小さくしてください。電源を入れたときに突然大きな音が出ると、聴力障害などの原因となります。

🔊 アドバイス

音量は0～40の範囲で調節できます。


■ 時計をあわせる

初回電源投入時、時計は“12:00”が点滅表示します。

1 時計表示が点滅するまで、電源ボタン (1) を長押しします。

2 次の操作をして、時計をあ合わせます。

- 時をあわせるときは、アップボタン (3) を押します。押すごとに時が進み、12まで進むと1にもどります。
- 分をあわせるときは、ダウンボタン (4) を押します。押すごとに分が進み、59まで進むと00にもどります。
- ボタンを長押しすると、早送りされます。

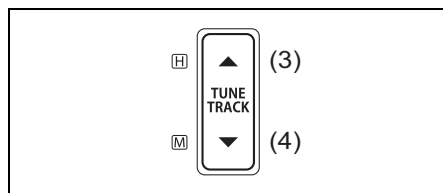


64P0122

3 アップ/ダウンボタン以外のいずれかのボタンを押すと、時計あわせを終了します。

ラジオ放送を聴く

※イラストは代表例です。お車のタイプにより、このイラストと異なることがあります。

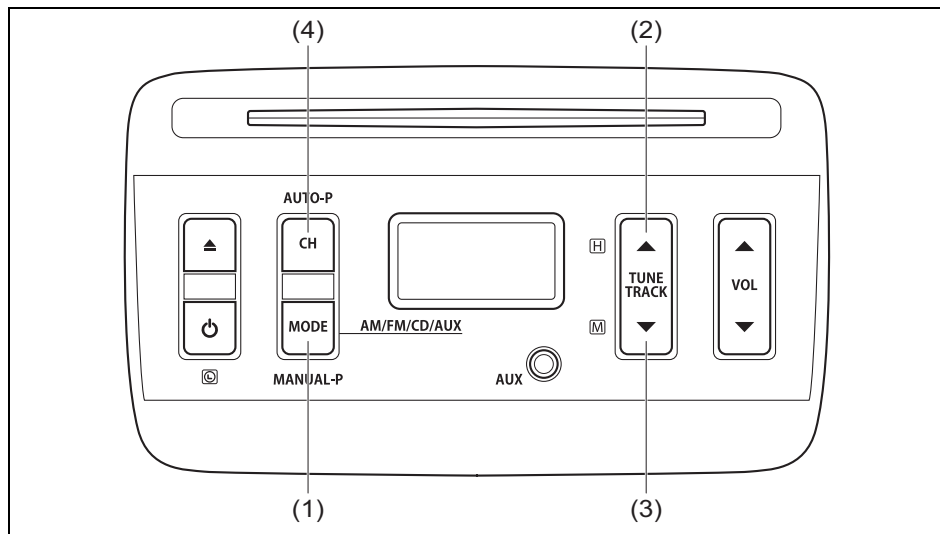

64P0084


(1) モードボタン

(2) アップボタン

(3) ダウンボタン

(4) CHボタン

〈ディスプレイ〉

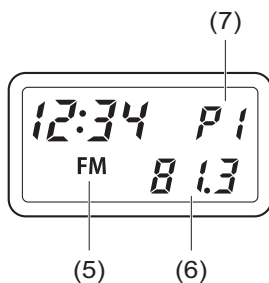

64P0085


(5) バンド表示

(6) 周波数

(7) プリセットチャンネル番号

■ バンドを選ぶ

モードボタン (1) を押します。

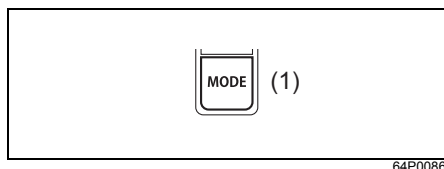

- 押すたびに、ディスプレイの表示が次のように切り替わります。

FM → AM → CD(※) → AUX(※)


↑

🔊 アドバイス

※ 印のモードは、CD が入っていない、または外部機器が接続されていないときは表示されません。

■ 自動選局する (シーク選局)

アップ/ダウンボタンを約 1 秒間長押しします。

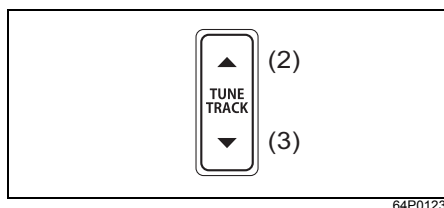

(2) アップボタン (3) ダウンボタン

- 放送局のあるところで、自動的に選局が止まります。
- 受信電波が弱いところでは、自動選局ができないことがあります。
- 自動選局を取り消したいときは、いずれかのボタンをもう一度押してください。

■ 手動選局する (マニュアル選局)

アップ/ダウンボタンを短押しします。


- 受信している周波数がディスプレイに表示されます。

■ 放送局をメモリーする (プリセットメモリー)

1 メモリーしたい放送局を選びます。

2 モードボタン (1) を約 2 秒間長押しします。


- ディスプレイのプリセットチャンネル番号が点滅します。

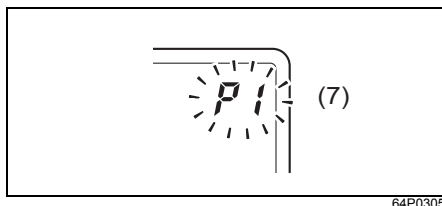

(7) プリセットチャンネル番号

3 CH ボタン (4) を短押しして、登録したいチャンネル番号を選択します。

- チャンネル番号は P1 ~ P6 の 6 種類です。
- プリセットメモリーできるのは、AM、FM 各 6 局、計 12 局です。

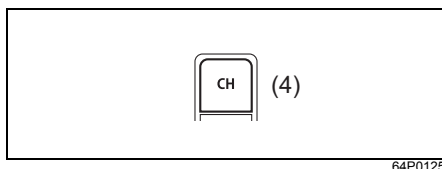


4 メモリーしたいチャンネル番号が点滅しているときにモードボタン (1) を押すと、放送局がメモリーされます。

■ 放送局を自動的にメモリーする（オートストア）

自動受信した放送局を、自動的にプリセットメモリーします。

CH ボタン（4）を約 2 秒間長押しします。

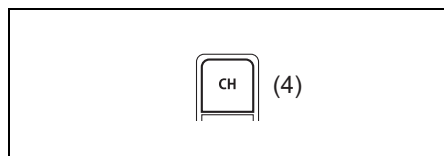

64P0125

- ビープ音が鳴り、オートストアが開始します。
- オートストアをした場合、受信感度の良い 6 局が、周波数の低い順序にプリセットメモリーにメモリーされます。

5


■ メモリーした放送局を聞く

CHボタン（4）を押します。

- 押すごとにチャンネル番号が P1…P6、P1… の順に切り替わります。

CDを聴く


※イラストは代表例です。お車のタイプにより、このイラストと異なることがあります。

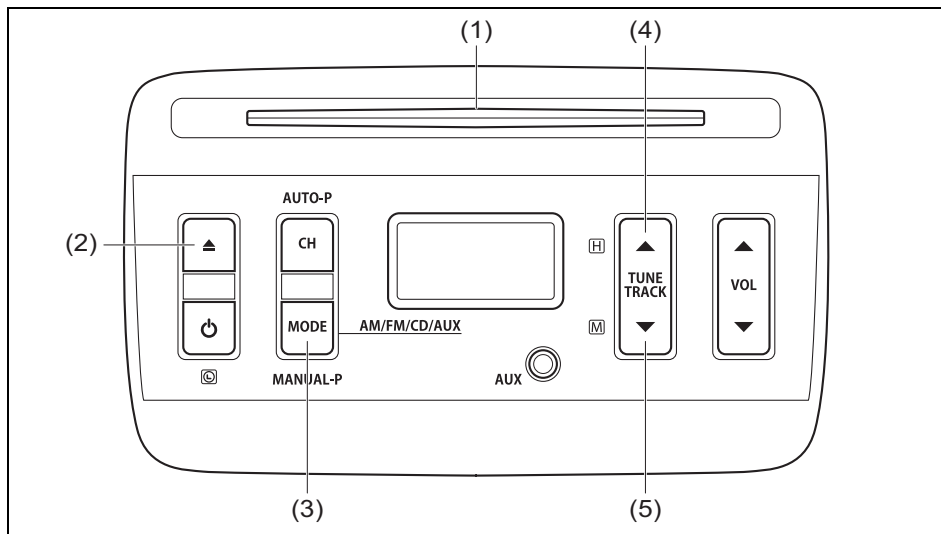

64P0088

- (1) CD挿入口 (2) CDイジェクトボタン (3) モードボタン
(4) アップボタン (5) ダウンボタン

〈ディスプレイ〉

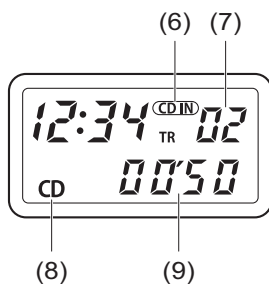

64P0126

- (6) ディスクインジケータ (7) トラック番号
(8) CDモード表示 (9) 演奏時間

■ ディスクを入れる

ディスク・イン・プレイ機能とは


本機の電源が入っていない状態でも、エンジンスイッチが **ACC** または **ON** であれば、CD を入れると自動的に電源が入って演奏が始まります。

⚠ 警告

CD 挿入口に手、指、異物を入れないでください。けがをしたり、火災や感電の原因となったりするおそれがあります。

CD 挿入口 (1) に CD を図のようにして入れます。

5

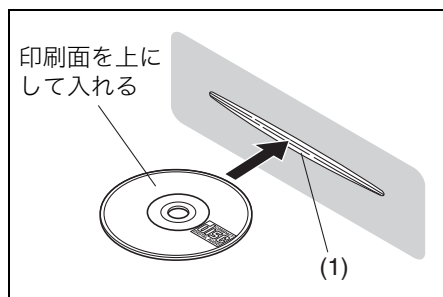

72M00530

- CD を入れると、自動的に演奏が始まります。

🔊 アドバイス

- CD-R、CD-RW、各種コピーコントロールCDは、再生できない場合があります。
- 下記マークのないCDやCD-ROMは、使用できません。
- CD-TEXT のタイトル表示はできません。

COMPACT
disc
DIGITAL AUDIO

COMPACT
disc
DIGITAL AUDIO
TEXT

82KC012

■ ディスクを取り出す

本機の電源が入っていない状態でも、エンジンスイッチが **ACC** または **ON** のときは、イジェクトボタンを押すと、CD を取り出せます。

CDイジェクトボタン (2) を押します。



64P0127


- CD がイジェクトされますので、取り出してください。

注 記

イジェクト中に無理にCDを押し込むと、ディスク表面に傷がつくおそれがあります。

■ すでに入っているディスクを聴く

エンジンスイッチが **ACC** または **ON** のときに、モードボタン (3) を押します。

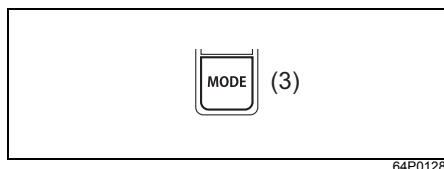

- 押すたびに、ディスプレイの表示が次のように切り替わります。

FM → AM → CD → AUX(※)

- CD モードになると、自動的に演奏が始まります。


♪ アドバイス

※印のモードは、外部機器が接続されていないときは表示されません。

■ 曲を選ぶ

次の曲を聴くときは、アップボタンを押します。

前の曲を聴くときは、ダウンボタンを 2 回押します。

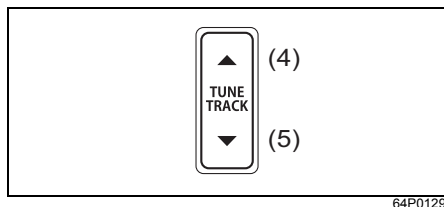

- (4) アップボタン (次の曲)
- (5) ダウンボタン (前の曲)

- アップボタンを 1 回押すと、次の曲が演奏されます。さらに押すと、押した回数だけ先の曲が演奏されます。
- ダウンボタンを 1 回押すと、演奏中の曲が最初から演奏されます。さらに押すと、押した回数だけ前の曲が演奏されます。


♪ アドバイス

曲の頭部分が演奏されているときにダウンボタンを 2 回押すと、2 曲前の曲へもどることがあります。

■ 早送り、早戻しする

早送りするときは、アップボタンを押し続けます。


早戻しするときは、ダウンボタンを押し続けます。

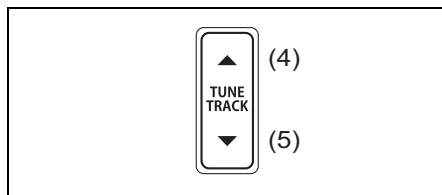

- (4) アップボタン (早送り)
- (5) ダウンボタン (早戻し)

AUX端子を使用する

※イラストは代表例です。お車のタイプにより、このイラストと異なることがあります。

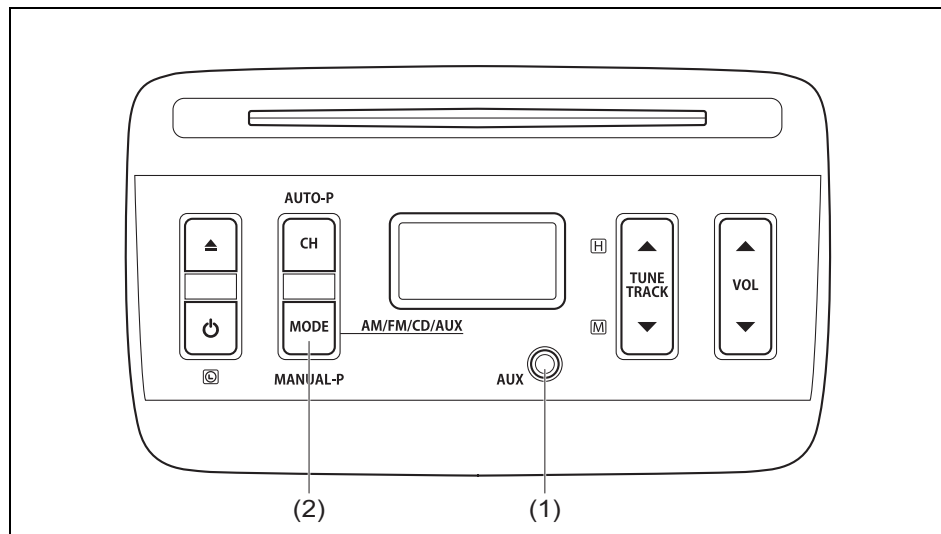


64P0130

(1) AUX端子

(2) モードボタン

〈ディスプレイ〉

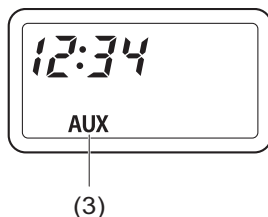

64P0131


(3) AUXモード表示

■ 外部機器の音声を聞く


1 AUX 端子 (1) に外部機器 (市販品) を接続します。

- 市販のステレオミニプラグ (端子部の直径 3.5 mm、抵抗なし) を使用してください。

2 モードボタン (2) を押します。

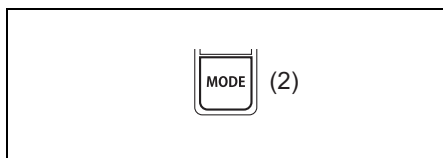

- 押すたびに、ディスプレイの表示が次のように切り替わります。



- AUXモードにすると、接続した外部機器の音声を車のスピーカーで聞くことができます。
- AUXモード中の再生、停止、選曲などは、接続した外部機器で行なってください。
- 音量調節は、本機で行ないます。
→ **5-25ページ (音量を調節する)**

🔊 アドバイス

- 外部機器を接続していないと、モードボタン (2) を押しても AUX モードに切り替わりません。
- AUX モード中に外部機器を取り外すと、本機の電源が切れます。
- ※ 印のモードは、CDが入っていないときは表示されません。

5

エラー表示について

本機は、システム保護のため、各種の自己診断機能を備えています。次のようなエラーが表示されたときは、それぞれの対処方法にしたがってください。

エラー表示		原因	対処方法
共通	<i>E-5P</i>	機器側の異常が考えられます。	スズキ販売店またはスズキ代理店にご連絡ください。
	<i>E-10</i>		
	<i>E-R0</i>		
CD	<i>E-07</i>	CDが汚れているか、傷やソリがあります。または、機器側の異常が考えられます。	汚れをやわらかい布でふき取ってください。傷やソリがあるときは、傷やソリのないCDと交換してください。交換してもエラーが表示される場合は、スズキ販売店またはスズキ代理店にご連絡ください。
	<i>E-11</i>		
	<i>E-12</i>		
	<i>E-17</i>		
	<i>E-30</i>		
	<i>E-15</i>	音声録音されていないCDを入れています。または、機器側の異常が考えられます。	音声録音されているCDと交換してください。交換してもエラーが表示される場合は、スズキ販売店またはスズキ代理店にご連絡ください。
	<i>E-R1</i>	データが保存されているCD-ROMを入れています。	音声録音されているCDと交換してください。


※上記の対処方法にしたがってもエラーが解消されない場合は、本機の電源を切り、スズキ販売店またはスズキ代理店にご相談ください。

ステアリング
オーディオスイッチ

タイプ別装備

エンジンスイッチが **ACC** または **ON** のときに、手元でオーディオまたはナビゲーションの操作ができます。

- ご使用のオーディオまたはナビゲーション本体による操作については、付属の取扱説明書をお読みください。
- ご使用のオーディオまたはナビゲーションによっては、操作内容が異なる場合があります。

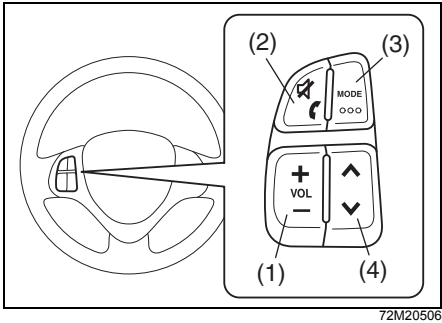

- (1) 音量調節スイッチ
- (2) ミュート/ハンズフリースイッチ
- (3) モードスイッチ
- (4) 選局(選曲)スイッチ

音量調節スイッチ

音量が調節できます。

- 大きくするときは**+**側を押します
- 小さくするときは**-**側を押します
- 連続調節するときは、**+**または**-**側を長押しします

ミュート/ハンズフリー
スイッチ

お使いの機器によって、次の表のように操作ができます。

使用モード	スイッチ操作
ラジオ	消音／消音解除
音楽再生（※）	音楽の消音／消音解除
テレビ	テレビの消音／消音解除

※USB/microSDカード/Bluetooth/AUX などを使用

■ ハンズフリースイッチ

ハンズフリー機能については、付属の取扱説明書をご覧ください。

モードスイッチ

モードスイッチを押すたびに、モード（ラジオやCDなど）が切り替わります。

- オーディオまたはナビゲーション本体の電源が切れているときにスイッチを押すと、電源が入ります。

選局（選曲）スイッチ

次の表のように、各モードの操作ができます。

使用モード	スイッチの短押し	スイッチの長押し
チューナー/ ワンセグ	プリセットチャンネルの アップ/ダウン	自動選局 (SEEK)
micro SD カード/ USB/iPod/ Bluetooth	トラック(チャ プター)の アップ/ダウン	早送り/ 早戻し
交通情報	1620 kHz/ 1629 kHzの 切り替え	—
AUX	—	—

※ プリセットメモリー（放送局のメモリー）については、付属の取扱説明書をお読みください。

アドバイス

受信電波が弱いところでは、自動選局ができないことがあります。自動選局を取り消したいときは、選局スイッチをもう一度押してください。

バックアイカメラ

タイプ別装備


別売りのナビゲーションに付属の取扱説明書もあわせてお読みください。

- エンジンスイッチが **ON** のときに、セレクトレバーを **R** に入れると、バックアイカメラ (1) の映像がナビゲーションの画面に映し出されます。また、次の機能で駐車などの後退操作を補助します。

- 自動俯瞰(ふかん) 機能
→ 5-44ページ
(自動俯瞰(ふかん) 機能)
- 後退時左右確認サポート機能
→ 5-46ページ
(後退時左右確認サポート機能)

画面に表示されるガイド線は目安であり、実際の距離間隔・車幅間隔とは異なる場合があります。

- ガイド線の設定は変更することができます。
→ 5-49ページ (設定の変更)

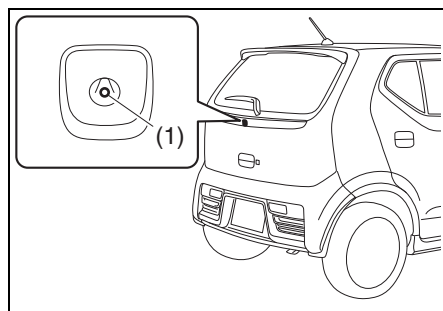

74P50131

⚠ 警告

- バックアイカメラは運転者の注意義務を軽減するものではありません。
- 画面に映し出す範囲や後退時左右確認サポート機能には、お車の状態や使用環境により限界があります。後方および周囲の安全を直接目視やミラーで確認してください。画面だけを見て後退すると、思わぬ事故につながるおそれがあります。
- カメラは精密機械ですので、強い衝撃をあたえたり、分解や改造をしたりしないでください。また、カメラに付着して固まった泥や凍り付いた雪などをお湯をかけたり、棒などでつくなどして落としたりしないでください。破損して火災や故障の原因となります。


注 記

- エンジン停止中に、長時間使用しないでください。鉛バッテリーあがりの原因となります。
 - バックアイカメラのレンズは特殊なため、洗車ブラシは使用しないでください。レンズを破損するおそれがあります。
- 6-2ページ（外装のお手入れ）

■ 画面のエラー表示について

バックアイカメラのシステムに異常がある場合は、画面に次のように表示されます。

→ 5-51ページ（こんな症状がでたら）

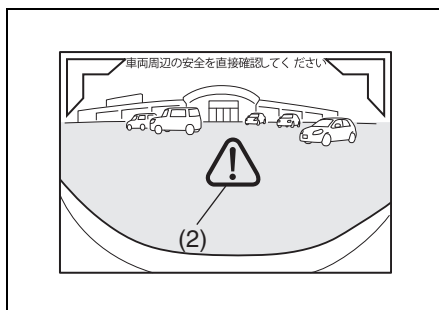

72M30551

(2) カメラシステムエラーマーク

バックアイカメラの使いかた

- 1 エンジンスイッチを **ON** にします。
→ 4-10ページ

(エンジンのかけかた)

- 2 セレクトレバーを **R** に入れます。

- 自動的に車両後方の映像が画面に映し出されます。


- セレクトレバーを **R** 以外にすると、もとの表示画面にもどります。

→ 4-19ページ

(セレクトレバーの操作)

→ 4-29ページ

(セレクトレバーの操作)

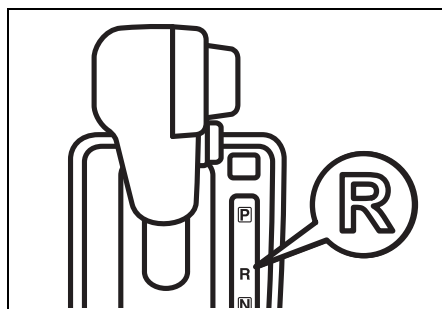


74P50140

- VIEWスイッチ(1)でワイドビュー／ノーマルビュー、通常画像／俯瞰画像の切替えができます。

→ 5-41ページ

(画像の切替え)

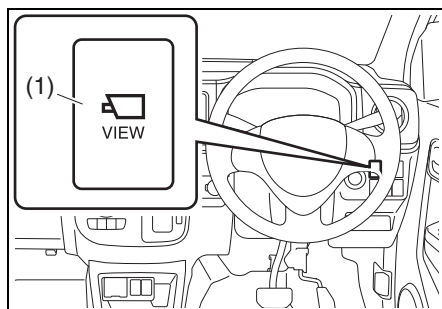

74P50150


アドバイス

- バックアイカメラの映像は、どの画面表示よりも優先して映し出されます。ただし、セレクトレバーの位置が **R** 以外では映し出されません。
- ナビゲーションの画面が非表示、音声出力停止状態でも、バックアイカメラは作動します。

画面に映る範囲・見えかた

- 車両の後方が、バンパー後端から映ります。
- カメラより上の部分は映し出されません。標識などの背が高く上部が張り出している障害物は、画面上では上部まで確認できません。また、俯瞰画像も同様です。
- 画面を通してみる距離と、実際の距離とは異なります。
- 画面に映し出される範囲に、駐車車両などの障害物があると、実際の距離と異なって画面に表示されることがあります。
- バックアイカメラの映像は、ルームミラーやドアミラーで見る場合と同じように、左右が反転して映し出されます。

■ バックアイカメラの視野範囲イメージ

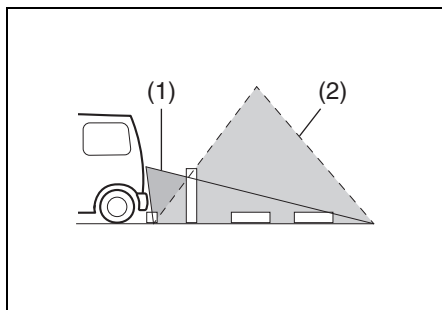


72M30549

視野範囲イメージ

- (1) 通常画像
- (2) 俯瞰画像

5

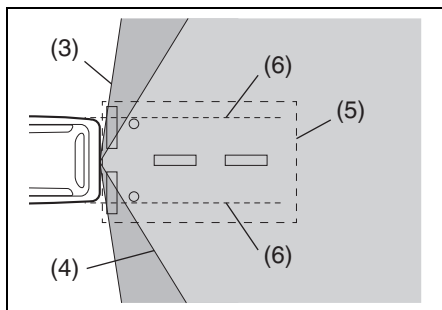

64P50430

視野範囲イメージ

- (3) 通常画像（ワイドビュー）
- (4) 通常画像（ノーマルビュー）
- (5) 俯瞰画像
- (6) 実際の車幅

⚠ 警告

次のような状況では、バックアイカメラ自体の角度が変わるため、ガイド線にも誤差が発生します。画面だけを見て後退すると、思わぬ事故につながるおそれがあります。後方および周囲の安全を直接目視やミラーで確認してください。

- タイヤチェーンや応急用スペアタイヤ（別売り）を装着したとき
- 指定サイズ以外のタイヤ、ホイールを装着したとき
- サスペンションを改造（車高の変更など）したとき

🔊 アドバイス


バックアイカメラの映像は、実際の色味とは多少異なることがあります。また、暗いところや夜間では、映りや色味が悪くなる場合があります。

画像の切替え


ご使用のナビゲーションの画面に映し出される画像には、次の種類があります。

- 通常画像
 - ・ワイドビュー（工場出荷時）
 - ・ノーマルビュー
- 俯瞰画像

車両の後方画像が映し出された状態で VIEW スイッチ（1）を押すごとに、画像が切り替わります。

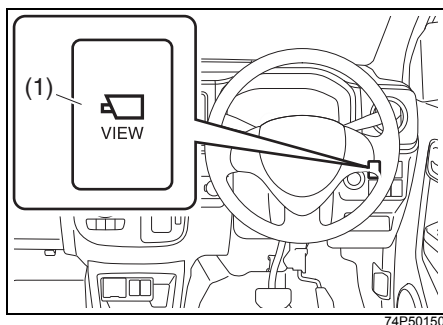


- ・VIEWスイッチの長押し（2）で、ワイドビューとノーマルビューが切り替わります。
- ・VIEWスイッチの短押し（3）で、通常画像と俯瞰画像が切り替わります。

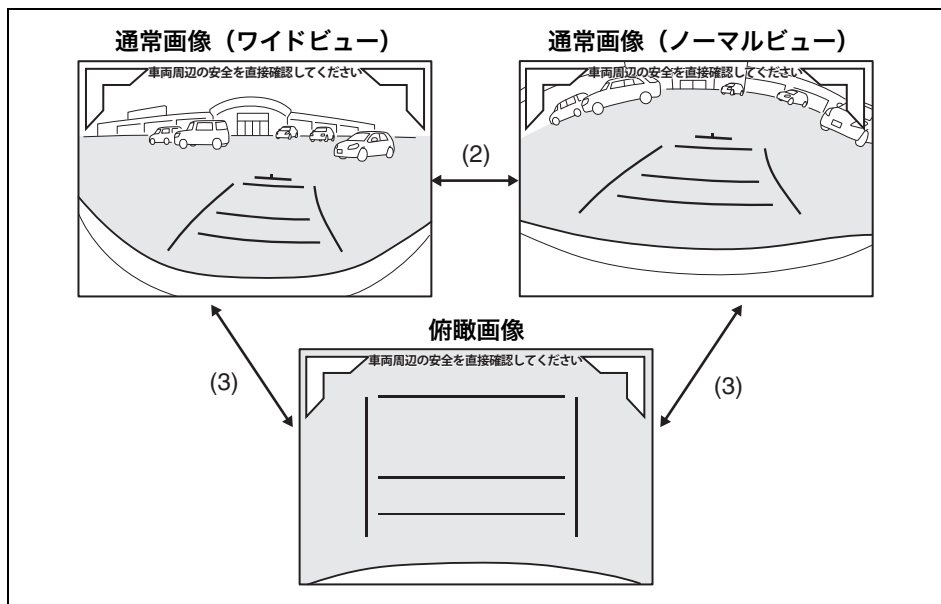

画像表示の見かた

画面には、車両後方の映像とともに次のようにガイド線などが表示されます。

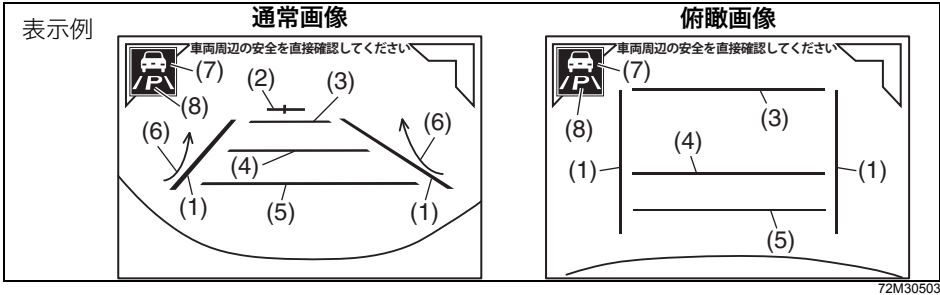

- ガイド線は路面に対して表示されているため、自車の周囲にある駐車車両などの障害物との距離を判断することはできません。また、俯瞰画像は平らな路面を基準に画像処理して表示しているため、路面より高い位置にある障害物（他車のバンパーなど）の位置を判断することはできません。
- ガイド線には、舵角連動ガイド線および固定ガイド線があります。工場出荷時は、舵角連動ガイド線が表示される設定になっています。お好みに応じて固定ガイド線に切り替えてください。→ **5-49ページ（設定の変更）**
- ガイド線および表示アイコンは、次表のとおりです。

各ガイド線の名称		表示色	表示内容
(1)	進路目安線（※1）	ピンク または青	ハンドル操作と連動して、後退時の進路を目安として示します。
	車幅目安線（※2）	ピンク	車幅（ドアミラーの張り出し分を含む）の少し外側の位置を目安として示します。
(2)	車両中央目安線	濃い青	車両の中央位置の目安を示します。
(3)	距離目安線	水色	バンパー後端の中央部から約2m後方の位置を目安として示します。
(4)		黄	バンパー後端の中央部から約1m後方の位置を目安として示します。
(5)		赤	バンパー後端の中央部から約0.5m後方の位置を目安として示します。
(6)	最大舵角目安線（※2）	青	ハンドルをいっぱいまでまわしたときの進路方向（最大舵角）を目安として示します。

各表示名称		表示内容
(7)	駐車アイコン	後退時に車両が車両区画の縦線と平行になると自動的に表示されます。
(8)	P マーク	バンパー後端から駐車位置までの距離が約1～2mになると点滅します。そのあと、さらに後退すると画面が自動で俯瞰画像に切り替わるとともに点灯します。

※1 舵角連動ガイド線（工場出荷時）のとき


※2 固定ガイド線のとき

距離目安線の誤差

画面上に表示される距離目安線は、路面状態や積載状況などにより、実際の距離と異なる場合があります。

■ 後方に上り坂がある場合

実際の距離より手前に、距離目安線が見えます。同様にガイド線と実際の後退方向にも誤差が生じます。

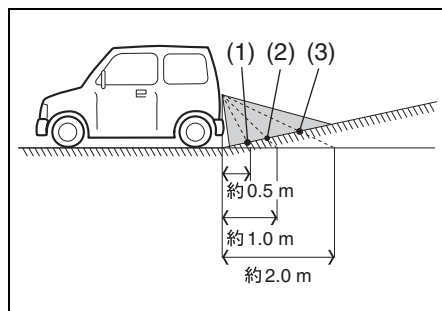


72M30553

- (1) 赤色 距離目安線 (約 0.5 m) の示す地点
- (2) 黄色 距離目安線 (約 1.0 m) の示す地点
- (3) 水色 距離目安線 (約 2.0 m) の示す地点

■ 後方に下り坂がある場合

実際の距離より後ろに、距離目安線が見えます。同様にガイド線と実際の後退方向にも誤差が生じます。

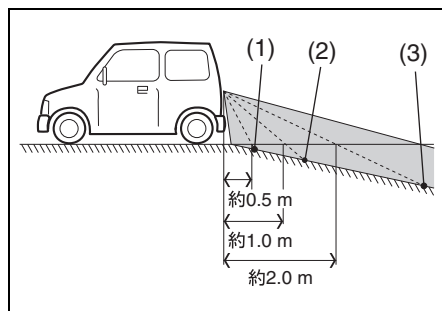

72M30554

- (1) 赤色 距離目安線 (約 0.5 m) の示す地点
- (2) 黄色 距離目安線 (約 1.0 m) の示す地点
- (3) 水色 距離目安線 (約 2.0 m) の示す地点

ガイド線の使いかた


画面上のガイド線と駐車区画線をあわせることで、ガイド線をハンドル操作の補助として使用することができます。

⚠ 警告

ガイド線の見えかたは実際の道路状況やお車の状態により異なります。後方および周囲の安全を直接目視やミラーで確認しながらハンドル操作をしてください。

■ 舵角連動ガイド線の場合


進路目安線 (1) を下図のように駐車区画内 (2) に入れるように、ハンドル操作をしながらゆっくり後退するとお車を駐車区画に収めることができます。

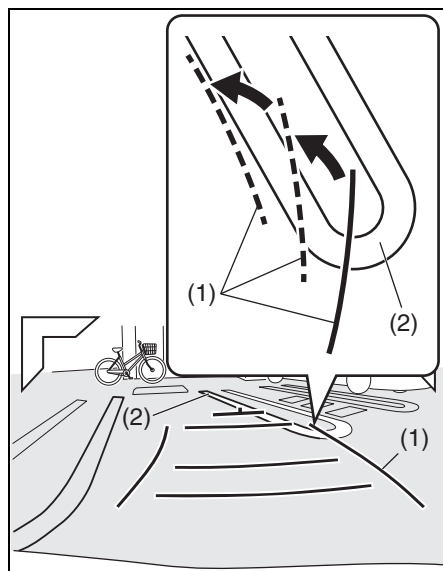

72M30535

■ 固定ガイド線の場合

最大舵角目安線 (1) の先端と駐車区画の縦線 (2) をあわせるようにハンドル操作をしながらゆっくり 後退するとお車を駐車区画に収めることができます。

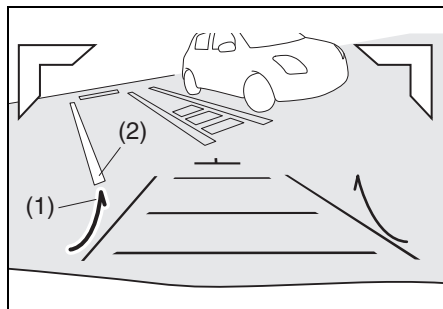

72M30531

⚠️ アドバイス

5 自車周辺の障害物と画面上のガイド線が離れていても、実際には自車と障害物の位置は接近していることがあります。

自動俯瞰（ふかん）機能


ゆっくりと後退しているときに駐車区画の横線 (1) を検知して、一定距離になると自動的に俯瞰画像に切り替わることで、輪留めや壁などに寄せやすくするための補助機能です。

- この機能は、白色の駐車区画線を検知して、車速が微低速時に作動します。
- 駐車区画の横線と自車がほぼ平行になってから、駐車アイコンとPマークがナビゲーションの画面に表示されるまでは自動で切り替わりません。
- VIEW スイッチを短押しすることで俯瞰画像と通常画像を任意に切り替えることができます。

→ 5-41 ページ（画像の切替え）

- 設定を変更することで機能を停止することができます。

→ 5-49 ページ（設定の変更）

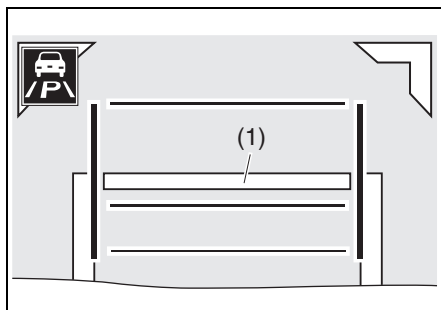

72M30536

警告

- 路面状況やお車の状態によっては、画像が切り替わらなかったり、思わぬときに切り替わったりするおそれがあります。後方および周囲の安全を直接目視やミラーで確認してください。画面だけをみて後退すると、思わぬ事故につながるおそれがあります。
- バックアイカメラより高い位置にあるものは映し出されないため、トラックの荷台などの張り出している障害物は画面に表示されません。画面だけをみて後退すると、思わぬ事故につながるおそれがあります。


■ こんな場合は作動しません

- 駐車区画奥の横線がないとき
- 路面と駐車区画線の色合いに差がないとき
- 駐車区画の左右の縦線間が3 m以上あるとき
- 駐車区画線にタイヤが乗っているとき

■ こんな場合は作動しないことがあります

- 駐車区画線が汚れているときや色が薄いとき
- 駐車区画が傾斜しているとき

例

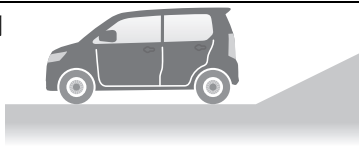


72M30537

- 重い荷物を載せたり、タイヤ空気圧が不足したりして車両が傾いているとき
- 降雪、雨、霧などで視界が悪いとき

- 太陽やヘッドライトなどの光が直接カメラのレンズに当たったとき

例

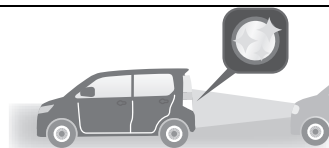

72M30538

- 駐車区画線が街灯などの光で反射したり、建物などの影で見えづかったりしたとき

例



72M30539

- 車両が駐車区画の縦線と平行になっていないとき
- 後退車速が速すぎるとき
- 後退時左右確認サポート機能が作動しているとき
- 駐車区画線が細すぎたり、太すぎたりしたとき
- 駐車区画の形状や線が破線などの特殊なとき

■ こんな場合にも作動することがあります

- センターラインなどの白線を横切るように幅が狭い道路から後退したとき
- 駐車区画線が白色以外のとき
- 駐車区画線に見えるような影、路面の段差やペイントなどがある

アドバイス


俯瞰画像は、バックアイカメラの通常画像を画像処理して画面に映し出しているため、自車から離れた箇所ほど画質が粗く見えますが、異常ではありません。

後退時左右確認サポート機能

駐車場での停車中または微低速後退時にバックアイカメラの検知範囲内を人や車両などが外側から中央方向へ移動すると、室内ブザーが“ピピピッ”と鳴るとともに、検知した方向の左右確認サポート表示(1)が点滅して、安全確認および回避行動(ブレーキ操作など)の必要性を運転者にお知らせする機能です。

- 機能の設定を変更することができます。

→ 5-49ページ(設定の変更)

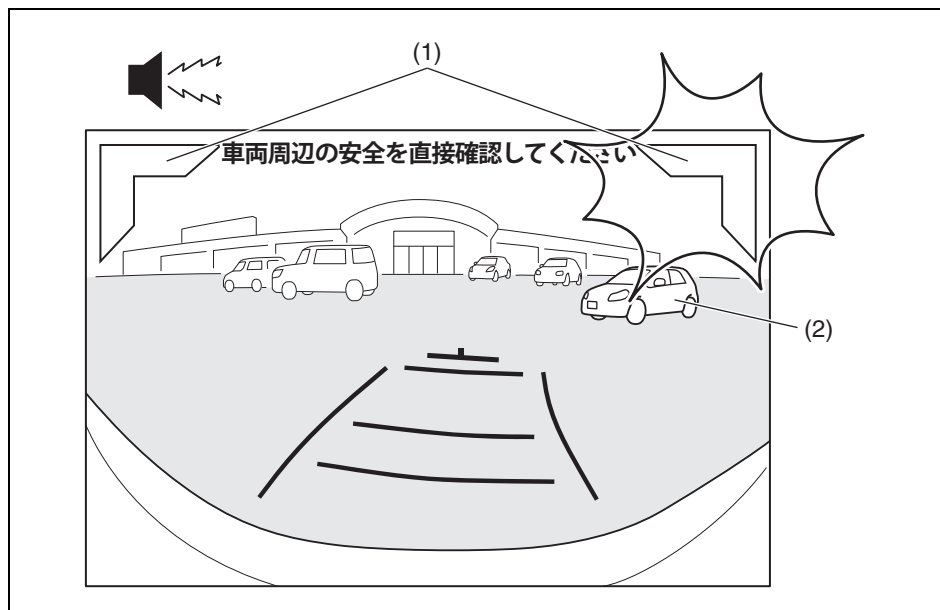

72M30508

(2) 検知した車両


⚠ 警告

後退時左右確認サポート機能は、すべての移動物を検知できるわけではありません。後方および周囲の安全を直接確認してください。

🔊 アドバイス

この機能は後退時以外には作動しません。

■ 作動しない例

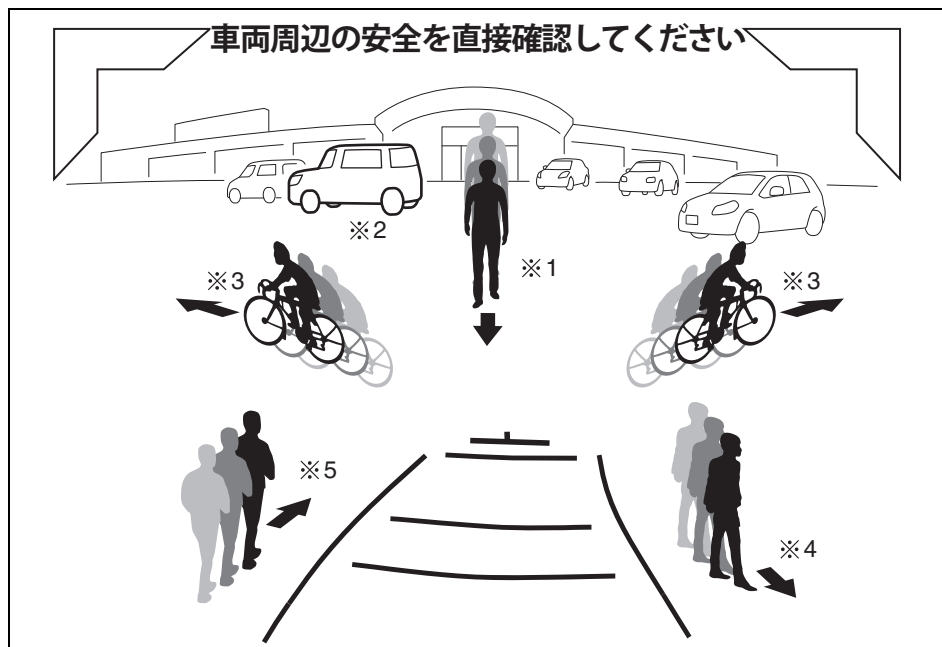


■ こんな場合は作動しません

- 人や車両などが自車の真後ろから近づいてくるとき（※1）
- 人や車両などが動いていないとき（※2）
- 人や車両などがナビゲーションの画面中央から外側へ移動しているとき（※3）
- 自車が停車中または微低速後退時以外のとき


■ こんな場合は作動しないことがあります

- 自車と平行に人や車両などが近づいてくるとき（※4）
- ボールなどの小さいもののとき

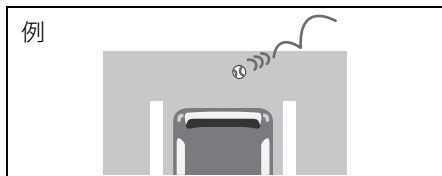


72M30540

- 自転車などの移動物が速い速度で横切るとき
- バックアイカメラのレンズが、クモの巣や泥などがついて汚れているとき
- バックアイカメラのレンズがくもったとき
- 降雪、雨、霧などで視界が悪いとき

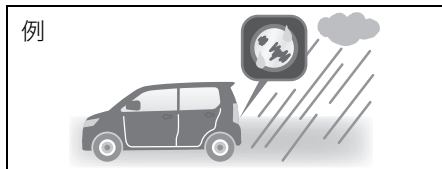

72M30541


- 太陽やヘッドライトの光が、バックアイカメラのレンズに直接当たったとき
- 夜間に街灯などの照明がないところで、横切る人や車両などを検知しづらいとき

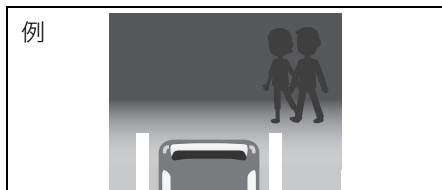

72M30542

- 車両の色や横切る人の服装が背景と同系色のとき

- 自車が駐車しようとしている位置よりも高いところを人や車両などが移動しているとき

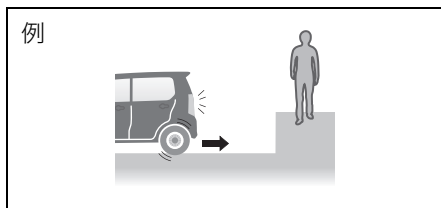

72M30555

■ こんな場合は作動することがあります


- 後退中に自車と平行に人や車両などが遠ざかっていくとき（※5）
- コンビニエンスストアなどに設置してあるのぼりや街路樹が風でゆれているとき
- 波状のような連続模様のある壁やシャッター、側溝のグレーチングなどの金属製のフタがあるとき
- 点滅する看板、他車や自車の方向指示器や後退灯などが近くにあるとき
- バックアイカメラのレンズ上を水滴や白煙などが流れたとき

設定の変更

ナビゲーションの画面に表示されるガイド線の種類、自動俯瞰機能および後退時左右確認サポート機能の設定を変更することができます。

設定画面は次の図の順序で設定していくことで切り替わります。

表示例

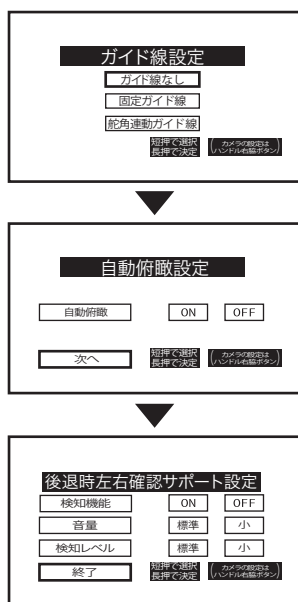

72M30552

警告

設定の変更をするときは、次のことを守ってください。エンジンをかけた状態で変更を行なうと、思わぬ事故につながるおそれがあります。


- 周囲に何も無いような安全な場所で行なってください。
- エンジンが停止した状態で行なってください。

注 記

長時間設定を行なうと鉛バッテリーあがりのおそれがあります。

設定の変更は、次の手順で行ないます。

- 1 エンジンが停止していることを確認します。
- 2 パーキングブレーキをしっかりと掛けます。
- 3 エンジンスイッチを **ON** の位置にします。
- 4 ブレーキペダルを踏んで、セレクトレバーを **R** に入れます。
- 5 VIEWスイッチ (1) を短押しして、通常画像から俯瞰画像に切り替えます。

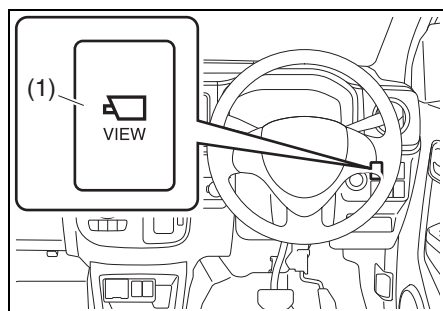


74P50150

- 6 VIEW スイッチを長押しして、設定画面を表示させます。
 - パーキングブレーキがしっかりとかかっていないと室内ブザーが“ピーピー”と鳴り、設定画面に切り替わりません。

5


7 「ガイド線選択」を設定します。

- お好みのガイド線をVIEW スイッチを短押し (2) して選択し、スイッチを長押しして決定します。

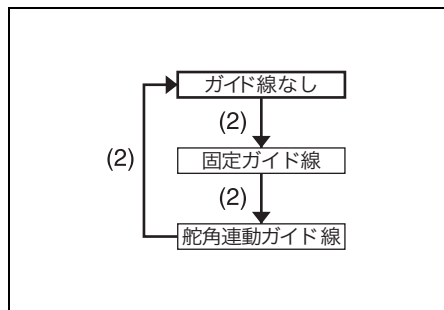


8 「自動俯瞰設定」を設定します。

- VIEW スイッチを短押し (2) して、「自動俯瞰」を選択し、そのあと長押し (3) して決定することで変更が可能になります。機能を停止する場合は、スイッチを短押し (4) して「OFF」を選択し、そのあと長押しして決定します。
- 設定が完了したあと、または、変更せずに次の設定へ進む場合は、スイッチを短押し (2) して「次へ」を選択し、そのあと長押しして決定します。

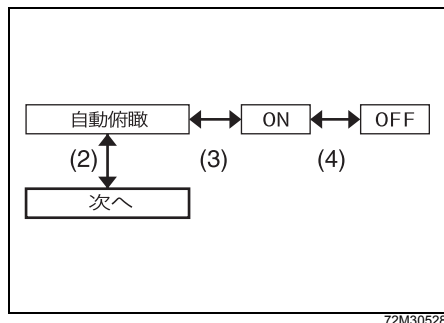

9 「後退時左右確認サポート設定」を設定します。

- 「検知機能」の設定を変更する場合は、VIEW スイッチを短押し (2) して選択し、そのあと長押し (3) して決定することで変更が可能になります。機能を停止する場合は、スイッチを短押し (4) して「OFF」を選択し、そのあと長押しして決定します。
- 続けて「音量」「検知レベル」の設定を変更する場合は、「検知機能」と同じ操作を繰り返します。
- 設定が完了したあと、または、変更せずに操作を終える場合は、スイッチを短押し (2) して「終了」を選択し、そのあと長押しして決定します。

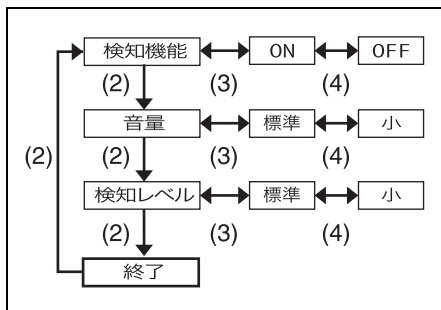

10 設定の変更が終了すると俯瞰画像にもどります。

！アドバイス

- 各設定の変更は、ナビゲーションの画面をタッチしても操作できません。
- 手順 7 から 9 の途中で、間違えてエンジンスイッチを [OFF] にした場合は、既に設定が終了した項目までの変更が反映されます。

こんな症状がでたら

■ 画面にカメラシステムエラーマークが表示されたら

ナビゲーション画面に△マークが表示された場合は、カメラシステムに異常が発生しています。

- 表示が消えない場合は、スズキサービス工場で点検を受けてください。

■ 画面に映像が映らなかったら

映像が映らなかったら、まずは次のことを確認してください。それでも映らない場合は、スズキサービス工場で点検を受けてください。

- エンジンスイッチは **[ON]** の位置になっているか？
- セレクトレバーは **[R]** の位置になっているか？

寒冷地などの極低温状況で使用しているときは、画面が暗くなったり、映像が薄れたりすることがあります。とくに動いているものへの反応が鈍化します。

■ 画像が見にくかったら

次のような場合には、画像が見にくいことがあります。異常ではありません。

- 夜間などの暗いところで使用している。
- カメラのレンズ付近の温度が高すぎる、または低すぎる。
- 湿度が高い。
- 太陽やヘッドライトなどの光が直接カメラのレンズに当たっている。
- 蛍光灯や水銀灯などの照明下でカメラを使用した。
- カメラのレンズに水滴、雪、泥などの汚れが付着した。
レンズ自体が汚れているときは、レンズを水洗いし、やわらかい布でふき取ってください。汚れがひどいときは中性洗剤をご使用ください。

■ 画像やガイド線がずれていたら

次のような場合には、画像やガイド線がずれることがあります。異常ではありません。

- 荷物などの影響で車両が傾いている。
- 路面が傾斜しているところで使用している。
- バックドアが開いている。

上記以外の場合は、カメラの位置がずれている可能性があります。スズキサービス工場
で点検を受けてください。

■ ハンドルが直進状態だが舵角連動ガイド線が曲がっていたら

カメラシステムの異常が考えられます。スズキサービス工場
で点検を受けてください。

■ 後退時左右確認サポート機能のお知らせブザーが遅れたら

検知した移動物や使用環境では遅れることがありますが、異常ではありません。

燃料給油口

2-22 ページの「給油するときは」もあわせてお読みください。

⚠ 警告


必ず次のことをお守りください。

- エンジンを止めてください。
- 給油中はドアや窓を閉めてください。
- ガソリンは引火性が高いため、タバコなどの火気は厳禁です。

フューエルリッド


助手席側の車両後方にあります。

- 開けるときは、運転席足元のフューエルリッドオープナー (1) を引き上げます。
- 閉めるときは、フューエルリッドを手で押し付けます。

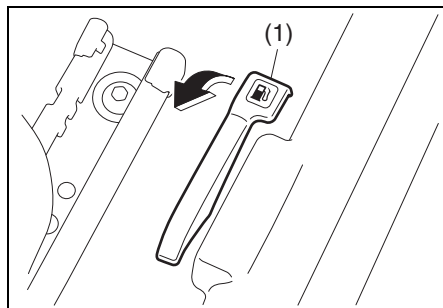

フューエルキャップ

- 開けるときは、ゆっくり反時計方向にまわします。
- 閉めるときは、カチッという音が2回以上するまで時計方向にまわします。

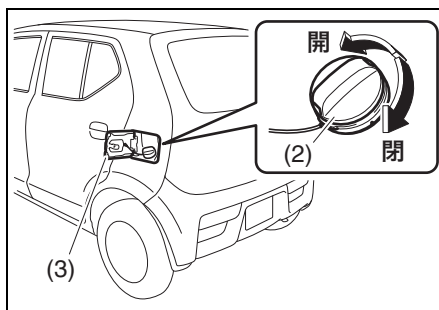

(2) フューエルキャップ

(3) フューエルリッド


⚠ 警告

- フューエルキャップはゆっくりとゆるめ、空気の抜ける音が止まったらキャップを開けます。急に開けると燃料タンク内の圧力が急激に抜け、燃料が吹き出すおそれがあります。
- 燃料をこぼさないようにしてください。こぼれた場合は、ただちにやわらかい布などでふき取ってください。火災など思わぬ事故につながるおそれがあります。また、そのまま放置すると、塗装のしみ、変色、ひび割れの原因となります。
- 給油後は、フューエルキャップをカチッという音が2回以上するまで閉めてください。キャップが確実に閉まっていないと、燃料が漏れたり、火災が発生したりするおそれがあります。
- 指定のスズキ純正フューエルキャップ以外は使用しないでください。燃料漏れのおそれがあります。

キャップホルダー

フューエルリッド(3)の裏側にあります。

- 給油中は、外したキャップが車体に当たらないように、ひもの部分をかけてください。

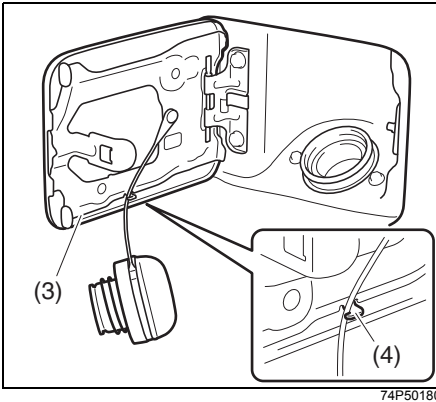

(4) キャップホルダー

74P50180

ボンネット

⚠ 警告


- お子さまにはボンネットを開閉させないでください。ボンネットは重いため、けがのおそれがあります。また、エンジンルーム内は高温になるため、やけどのおそれがあります。
- ボンネットを開けているときは、お子さまを近づけないでください。
- 点検や清掃に使用した工具や布などは、エンジンルーム内に置き忘れないでください。故障の原因となり、エンジンルーム内は高温になるため車両火災につながったりするおそれがあります。
- 動いているドライブベルトや冷却ファン（ラジエーターファン）に近づかないでください、手や髪、衣類などが巻き込まれると、けがのおそれがあります。

📌 アドバイス


レーザーレーダー装備車は、エンジンスイッチの位置が **ON** のときに、ボンネットを開けていると、レーザーレーダーがボンネットに反応して、メーター内のブレーキシステム警告灯（オレンジ色）および RBS OFF 表示灯が点灯する場合がありますが、異常ではありません。

開けかた

- 1 運転席足元のボンネットオープナー (1) を引くと、ボンネットの先端が少し浮き上がります。

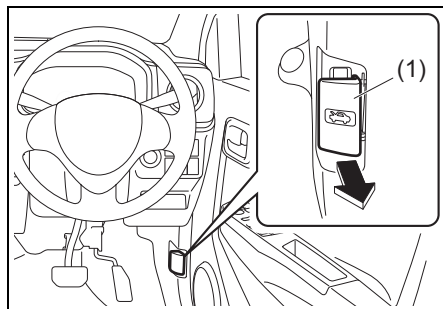

- 2 浮き上がったボンネットのすきまからロックレバー (2) の位置を確認し、すきまから手を入れ、ロックレバーを左側へ押し付けながら、ボンネットを持ち上げます。

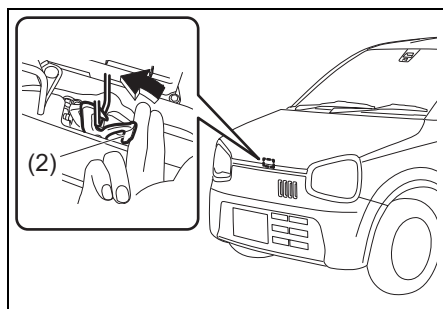

⚠ 注意


エンジン回転中や停止直後は、ロックレバーが熱くなっていることがあります。やけどのおそれがありますので、ロックレバーを操作する前に確認してください。

注 記

ワイパーアームを起こした状態で、ボンネットを開けないでください。ワイパーアームやボンネットが傷つくおそれがあります。

- 3 ボンネットを固定します。

- 車体側にあるステー (3) をホルダー (4) から外し、ボンネット側の固定穴 (5) に差し込みます。

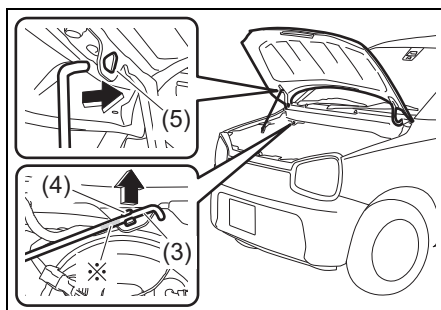

▲ 注意


- エンジン回転中や停止直後は、ステアが熱くなっていることがあります。やけどのおそれがありますので、ステアを持つ前に確認してください。
- ステアは固定穴に確実に差し込んでください。ステアが外れると、ボンネットに身体がはさまれることがあります。
- ボンネットが風にあおられて、ステアが外れることがあります。とくに風の強い日は注意してください。

注 記

ステアをホルダーから外すときは、※部を持ってください。

閉めかた

- 1 ボンネットを片手でささえながら、ステアを外してもとのホルダーに固定します。
- 2 ボンネットを閉めます。
 - ボンネットを20 cmぐらいの高さまでゆっくりと下げて、手を離します。

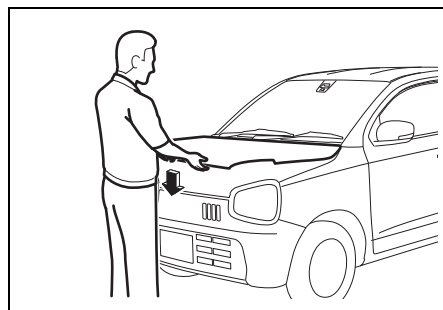

74P50220

5

▲ 注意

- ボンネットを閉めるときは、手などはさまないように気をつけてください。また、強く押さえると、ボンネットがへこむおそれがあります。
- ボンネットが完全に閉まっているか確認してください。完全に閉まっていないと、走行中に開くおそれがあります。

サンバイザー


日差しがまぶしいときに使用します。横からの日差しがまぶしいときは、フックから外して横にまわします。

チケットホルダー


助手席側はタイプ別装備

サンバイザーの裏側にあります。有料道路の通行券などがはさめます。

Aタイプ

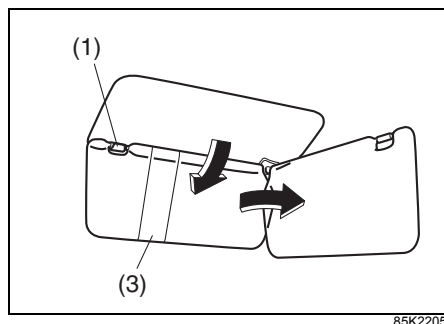

Bタイプ

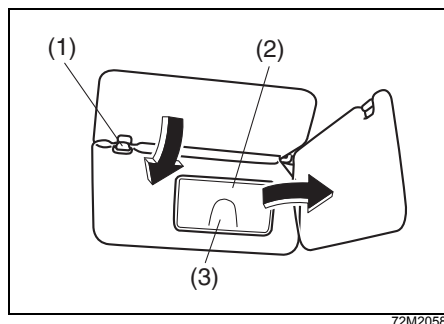

- (1) フック
- (2) ミラーカバー
- (3) チケットホルダー

注 記


炎天下で駐車するときは、チケットホルダーなどにプラスチック素材のカードを放置しないでください。車内が高温になるため、カードの変形やひび割れを起こすおそれがあります。

→ 2-22 ページ (ライターやメガネなどを放置しない)

バニティーミラー

タイプ別装備

ミラーカバーを開けた場所にあります。

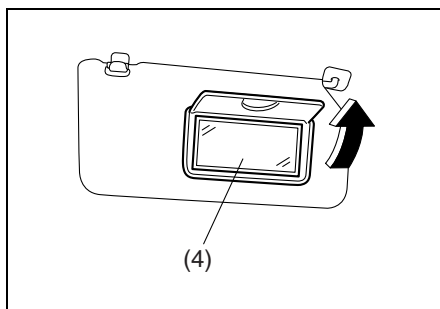


(4) バニティーミラー

警告

- 走行中はバニティーミラーを使用しないでください。前方不注意で思わぬ事故につながるおそれがあります。
- バニティーミラーを使用するときは、SRS エアバッグの収納場所に近づいたり、寄りかかったりしないでください。SRS エアバッグが作動したとき、強い衝撃を受けるおそれがあります。

室内灯

前席室内灯

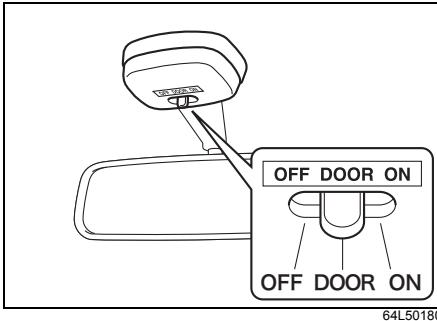

注 記

エンジン停止中に長時間点灯させないでください。鉛バッテリーあがりの原因となります。

⚠️ アドバイス


- 鉛バッテリー保護のため、次の条件をすべてみたすと、室内灯が自動的に消灯します。（バッテリーセーバー機能）
 - エンジンスイッチが **LOCK** (OFF) の位置
 - 室内灯スイッチが DOOR 位置
 - 点灯したまま15分が経過
 - 室内灯スイッチが DOOR 位置のときに、次の操作を行なった場合、室内灯が点灯または点滅します。
 - キーレスエントリーによるドアの施錠・解錠
 - リクエストスイッチによるドアの施錠・解錠（キーレスプッシュスタートシステム装備車）
- 3-10ページ（アンサーバック機能）

スイッチの位置	キーレスプッシュスタート システム非装備車	キーレスプッシュスタート システム装備車
ON	ドアの開閉に関係なく点灯します。	ドアの開閉に関係なく点灯します。
DOOR	いずれかのドアを開けると点灯します。 ●すべてのドアを閉めると約15秒間点灯し、徐々に減光しながら消灯します。 ●すべてのドアを閉じているときでも、エンジンスイッチからキーを抜くと約 15 秒間点灯し、徐々に減光しながら消灯します。 また、点灯中であっても次のような操作をすると、徐々に減光しながら消灯します。 ●エンジンスイッチにキーを差し込む ●キーまたは運転席ドアのロックレバーによる施錠 ●キーレスエントリーによる施錠	いずれかのドアを開けると点灯します。 ●すべてのドアを閉めると約15秒間点灯し、徐々に減光しながら消灯します。 ●すべてのドアを閉じているときでも、エンジンスイッチを ON から LOCK (OFF) の位置にすると、約15秒間点灯し、徐々に減光しながら消灯します。 また、点灯中であっても次のような操作をすると、徐々に減光しながら消灯します。 ●エンジンスイッチを ACC または ON の位置にする ●キーまたは運転席ドアのロックレバーによる施錠 ●キーレスエントリーまたはリクエストスイッチによる施錠
OFF	ドアの開閉に関係なく消灯します。	ドアの開閉に関係なく消灯します。

インパネ収納スペース

手回り品や小物などの収納にご使用ください。

- 下図は代表例です。お車のタイプにより異なります。

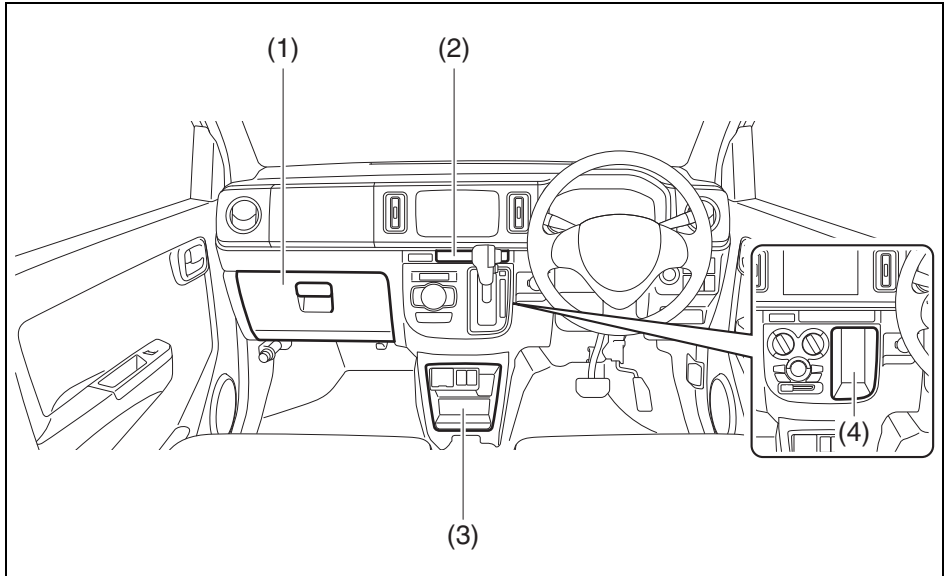

74P50230

- | | |
|-----------------|--------------------------|
| (1) グローブボックス | (3) センターエアポケット |
| (2) インパネセンタートレイ | (4) インパネセンターポケット(タイプ別装備) |

⚠ 警告

ふたがない収納スペースの場合、走行中に転がり落ちるようなものを入れないでください。ブレーキペダルやアクセルペダルにものがはさまると確実なペダル操作ができなくなり、事故を起こすおそれがあります。

⚠ 注意

ふた付収納スペースの場合、ふたを開けたまま走行したり、走行中にふたを開けたりしないでください。ブレーキや加速、衝突のときなどに、身体がふたに当たったり、中のものが飛び出したりするおそれがあります。


🔊 アドバイス

携帯リモコンをいずれかのインパネ収納スペースに置いた場合、検知できないことがあります。(キーレスプッシュスタートシステム装備車)

ふた付収納スペースの取扱い

- 下図は代表例です。お車のタイプにより異なります。

■ グローブボックス

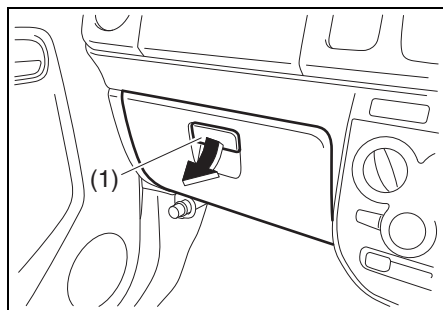

- レバー (1) を手前に引いてふたを開けます。
- 閉めるときは“カチッ”と音がするまで確実に閉めます。

ドリンクホルダー

缶ジュースやカップが置けます。

⚠ 警告

飲み物には、ふたを閉めるなどしてこぼさないように注意してください。熱い飲み物がこぼれると、やけどのおそれがあります。また、飲み物が次のような部品にかかる、火災や故障の原因になったり、SRSエアバッグシステムが正常に作動しなくなったりするおそれがあります。

- ナビゲーション、またはオーディオやスイッチ類
- フロア下の配線、電気部品やセレクタレバーなどの可動部

📌 アドバイス


携帯リモコンをドリンクホルダーに置いた場合、検知できないことがあります。（キーレスプッシュスタートシステム装備車）

コンソール

■ フロント

オートマチック車

オートギヤシフト車

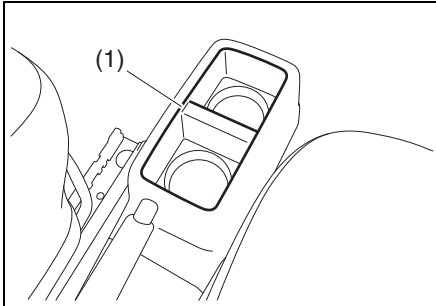

74P50250


⚠️ アドバイス

オートマチック車

オートギヤシフト車


のドリンクホルダーには、500mlの紙パックを置くこともできますが、それ以外のサイズの紙パックは保持できない場合があります。

マニュアル車（ワークス以外）

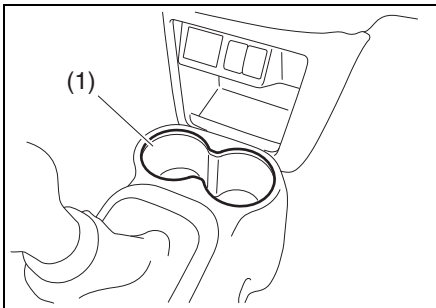

74P50260


マニュアル車（ワークス）

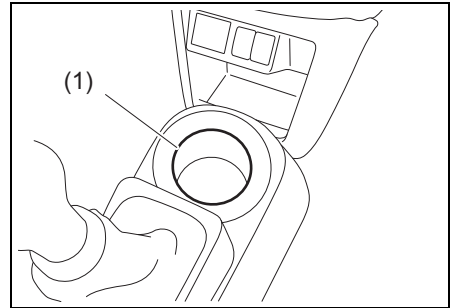

74P0217

(1) ドリンクホルダー

■ リヤ

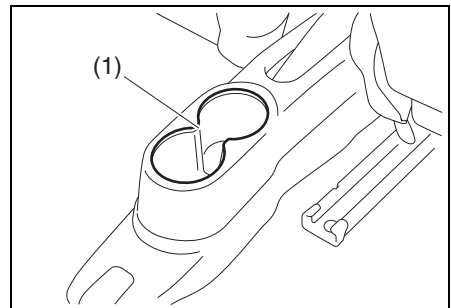


74P50270

(1) ドリンクホルダー

そのほかの装備

● 下図は代表例です。お車のタイプにより異なります。

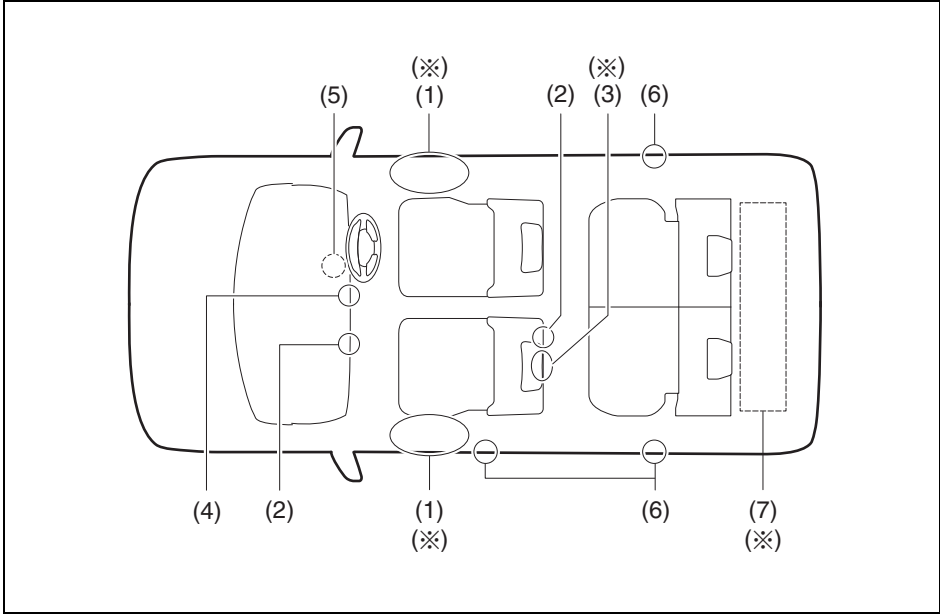

74P50281


- (1) ドアポケット(※) 5-63
- (2) ショッピングフック(助手席はタイプ別装備) 5-63
- (3) シートバックポケット(タイプ別装備)(※) 5-64
- (4) アクセサリーソケット(タイプ別装備) 5-64
- (5) フットレスト(タイプ別装備) 5-65
- (6) 可倒式アシストグリップ(タイプ別装備) 5-65
- (7) ラゲッジアンダーボックス(タイプ別装備)(※) 5-65

※携帯リモコンをこの場所に置いた場合、検知できないことがあります。(キーレス
 プッシュスタートシステム装備車)

ドアポケット

手回り品や小物などの収納にご使用ください。

前席ドア

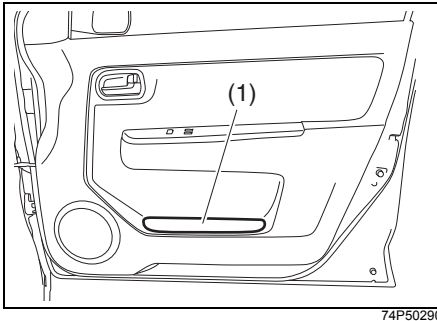


74P50290

(1) ドアポケット

ショッピングフック

買い物袋などをかけてご使用ください。

■ インパネ

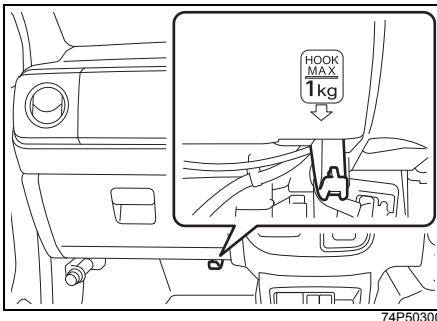

74P50300


注 記

フックにかけるものは、1 kg 以下としてください。フックが破損するおそれがあります。

■ 助手席

タイプ別装備

フック (1) を使用するときはフック上部に指をかけて引き出します。使用後はもとにもどします。

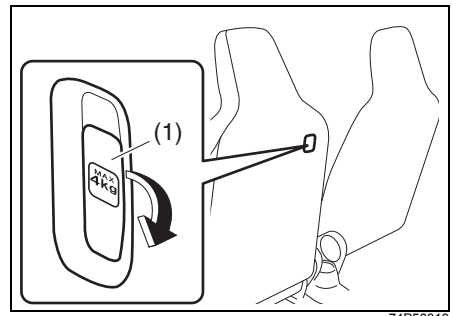

74P50310

⚠ 注意

フックにかけた荷物が振れたとき、運転操作のさまたげにならないことを、走行前に確認してください。


注 記

- フックにかけるものは、4 kg 以下としてください。フックが破損するおそれがあります。
- フックにかける荷物によっては、次のようなことが起きるおそれがあります。
 - 荷物が振れて、シート表皮を傷つける
 - コンソールリヤ側のドリンクホルダーに置いた飲み物に当たり、飲み物をこぼす
 - シートレールの油脂類が荷物に付着する

シートバックポケット (助手席)

タイプ別装備

雑誌や手荷物などの収納にご使用ください。

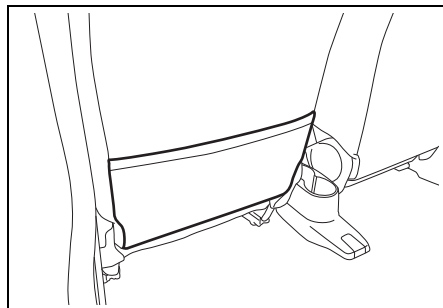

74P50400

注 記


シート表皮を破損するような鋭利なものや、重たいものを収納しないでください。

アクセサリソケット

タイプ別装備

エンジンスイッチが **ACC** または **ON** のときに、電気製品の電源として使用できます。使用できる電気製品の規定容量は12 V 10 A (120 W) 以下です。

- 使用するときには、ふた (1) を開けます。

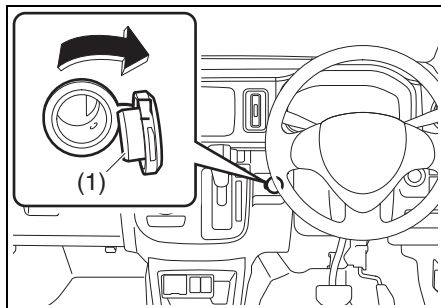

74P50330

⚠ 警告

- 使わないときは、ふたを閉めてください。ソケット内に異物が入ると、故障やショートの原因となります。
- 事故防止のため、スズキ純正用品以外の電気製品を使用しないでください。


注 記

- 規定容量を超える電気製品を使用すると、ヒューズが切れることがあります。
- エンジン停止中に長時間使用すると、鉛バッテリーあがりの原因となります。また、エンジンがかかっている状態でもアイドリング状態で長時間使用すると、バッテリーがあがることがあります。

フットレスト

タイプ別装備

左足のささえとして使用します。

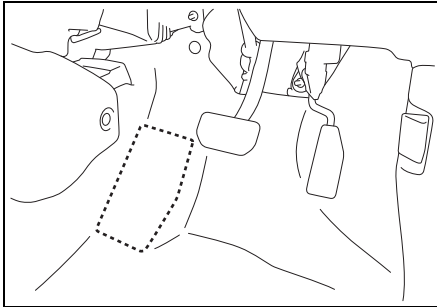


74P50340

可倒式アシストグリップ

タイプ別装備

アシストグリップ (1) を手前に倒して使用します。

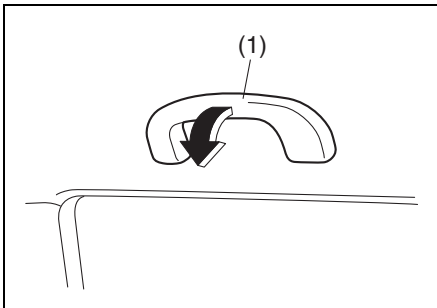


80J1233

ラゲッジアンダーボックス

タイプ別装備

荷室のフロアボード下にあります。

- 手回り品や小物などの収納にご使用ください。
- 7-3 ページ (フロアマットおよびフロアボードの外しかた)

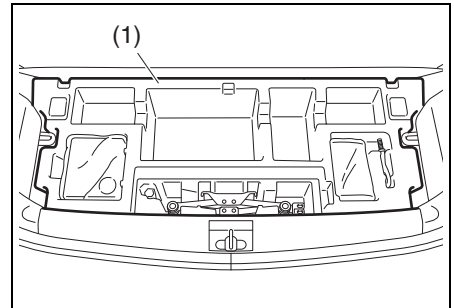

74P50350

(1) ラゲッジアンダーボックス

- 上図のラゲッジアンダーボックスは代表例です。お車のタイプにより異なります。

[illegible]

6. お車との上手なつきあいかた

● お手入れ

外装のお手入れ	6-2
内装のお手入れ	6-4
タイヤの交換	6-6
エアクリナーフィルターの交換	6-8
リモコンキーの電池交換	6-10

● 寒冷時の取扱い

冬期に入る前の準備	6-13
出発の前に	6-14
雪道を走行するとき	6-16
駐車するとき	6-17
タイヤチェーンを装着するとき	6-18

外装のお手入れ

塗装面を美しく保つために

お車をいつまでも美しく保つためには、日頃のお手入れが大切です。

- 駐車、車の保管は風通しの良い車庫や屋根のある場所をおすすめします。
- 次のようなときはサビや塗装の変色などの原因となります。すみやかに洗車をしてください。
 - 海岸地帯や凍結防止剤を散布した道を走行したとき。とくに車体の下まわり、足まわりを洗車してください。
 - 鳥のふん、虫の死がい、樹液、鉄粉、ばい煙、コールタールなどが付着したり、酸性雨に濡れたりしたとき。
 - ほこりや泥でひどく汚れたとき。
- ワックスがけは月に 1 回程度、または水のはじきが悪くなったら行なってください。ワックスがけのしかたは、ワックス（別売り）の容器に書かれている取扱説明にしたがってください。



80J302

- 飛び石の傷や、ひっかき傷などはサビの原因となります。見つけたら早めに補修してください。

注 記

塗装面の傷を補修するときは、スズキ販売店またはスズキ代理店にご相談ください。不適切な塗料を使用すると、塗装がはがれる原因となります。

洗車のときのご注意

⚠ 注意


- 車体の下まわりや足まわりを洗うときは、けがをしないように気をつけてください。
- 洗車したあとはブレーキの効きが悪くなる場合があります。
→ 2-17ページ（水たまりを走行したあとや洗車後はブレーキの効きを確認）

注 記

エンジンルームに水などをかけないでください。エンジンの始動不良や電気部品が故障する原因となります。

手洗い洗車をするときは

- 1 十分に水をかけながら、スポンジやセーム皮のようなやわらかいものを使って汚れを洗い落とします。
- 2 汚れがひどいところは中性洗剤を使って洗い、さらに真水で洗って洗剤を落とします。
- 3 やわらかい布で水をよくふき取り、水滴のあとが残らないようにします。

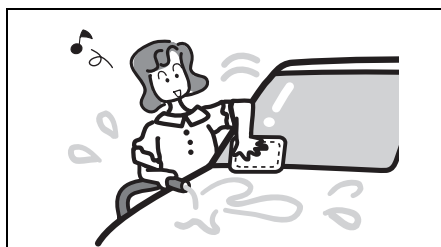

80J303

自動洗車機を使うときは

注 記

- ドアミラーを格納し、アンテナを収納または取り外してください。洗車機に引っかかり、ドアミラーやアンテナを損傷するおそれがあります。
- ルーフエンドスポイラー装備車は、自動洗車機での洗車を避けてください。洗車機に引っかかり、スポイラーを損傷するおそれがあります。
- 自動洗車機によっては、ブラシで傷がついて塗装面の光沢が失われたり、塗装の劣化が早まったりすることがあります。

高圧洗浄機を使うときは

洗車ノズルを車体から十分に離してください。

注 記

- バックアイカメラ装備車は、カメラ周辺部にノズルを向けないでください。カメラに水が入るなどして、火災や故障、結露などの原因となります。
- 洗車ノズルを車体に近づけすぎたり、バンパーなどの開口部に向けたりと、車体や部品の変形や損傷の原因となります。
- 洗車ノズルをドアガラスやドアまわりなどの開閉部分に向けると、車内に水が入るおそれがあります。

フロントガラスの手入れ

油膜などが付着してワイパーのふき残しが出たときは、ガラスクリーナー（別売り）で汚れを取ってください。

アルミホイール（タイプ別装備）の手入れ

6-3 ページの「手洗い洗車をするときは」をお読みください。

注 記

- 酸性、アルカリ性の洗剤、石油系洗剤を含むクリーナーを使用しないでください。塗装のしみ、変色、ひび割れ、およびセンターキャップの損傷の原因となります。
- 硬いブラシや砂入り石けんを使用しないでください。傷つきの原因となります。

バックアイカメラ（タイプ別装備）のお手入れ

レンズ部分は水洗いし、やわらかい布でふき取ってください。汚れがひどいときは中性洗剤をご使用ください。

注 記

- カメラをふくときは、アルコール、ベンジン、シンナーなどを使用しないでください。変色などの原因となります。
- カメラのレンズは傷がつきにくいようハードコート仕様になっていますが、傷つきには十分気をつけてください。洗車ブラシなどは使用しないでください。バックアイカメラの映像が見づらくなる場合があります。

内装のお手入れ

- 砂、ほこりなどは掃除機などで吸い取るか、水またはぬるま湯を固くしぼったやわらかい布でふき取ってください。そのまま放置すると、傷つきの原因となります。
- 液体芳香剤やジュースなど液体類が付着したときは、すみやかにティッシュペーパーややわらかい布でふき取ってください。こぼしたままにしておくと、しみ、変色、ひび割れの原因となります。

⚠ 警告

- 車内に水などをかけないでください。ナビゲーション、またはオーディオやスイッチ類、フロア下の配線や電気部品などにかかると、火災や故障につながったり、SRSエアバッグシステムが正常に作動しなくなったりするおそれがあります。
- エネチャージ装備車の助手席下には、リチウムイオンバッテリーがあります。バッテリーを水などで濡らさないでください。火災や感電などを起こしたり、故障の原因となったりするおそれがあります。

注 記

- 次のような成分が含まれているケミカル用品は使用しないでください。しみ、変色、変形、強度低下などの原因となります。
 - ベンジン、ガソリン、シンナー、ステッカーはがし剤などの溶剤
 - 酸性、アルカリ性の洗剤
 - 漂白剤や染料

- エアコン、オーディオまたはナビゲーションなどの電装品や各種スイッチおよびこれら周辺の清掃にはシリコンを含むケミカル用品を使用しないでください。シリコンが付着した場合、故障の原因となるおそれがあります。
- 色物の革製品・毛皮・ビニールなどを長時間、放置しないでください。内装の変色や変質の原因となります。

💡アドバイス

液体芳香剤はこぼさないように容器を固定するか、固形タイプのもののご使用をおすすめします。

布地、ビニールレザー、樹脂部品などの手入れ

- 1 中性洗剤の水溶液をやわらかい布に軽く含ませ、汚れをふき取ります。
- 2 真水を含ませたやわらかい布で、残った洗剤分をふき取ります。
- 3 残った水分をふき取り、風通しの良い日陰で乾燥させます。


本革ハンドルの手入れ

- 1 ウール用中性洗剤を次の比率でうすめたものをやわらかい布に軽く含ませ、汚れをふき取ります。
ウール用中性洗剤：水＝1：20
- 2 真水を含ませたやわらかい布を固くしぼり、残った洗剤分をふき取ります。

注 記

洗剤のふき残しがあると、本革部分を傷めるおそれがあります。

- 3 乾いたやわらかい布で乾ぶきし、風通しの良い日陰で乾燥させます。

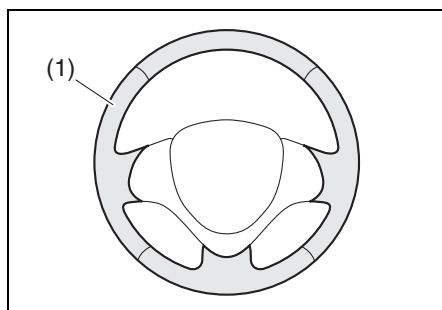

65P60010

(1)本革部分

注 記

化粧液やハンドクリームなどに含まれるオレイン酸は変色、しみの原因となります。万一、ハンドクリームなどがハンドルの本革部分に付着した際は、すみやかにティッシュペーパーや、やわらかい布でふき取り、前記手順でお手入れをしてください。

アドバイス

- 外観品質を長く保つため、年に2回程度は定期的にお手入れをしてください。
- 水が付着したときは、すみやかにティッシュペーパーややわらかい布でふき取ってください。ぬれたままにしておくと、硬くなって縮むことがあります。
- 炎天下に駐車するときは、日よけなどを使用してください。直射日光に長時間さらすと、色あせや縮みの原因となります。
- 天然素材のため、シボ（皮革表面肌の凹凸）の不均一や、皮革本来の傷などがあっても、皮革としての物性に影響はありません。

バックドアガラスの室内側の手入れ

熱線や端子を傷つけないように、水を含ませたやわらかい布で熱線に沿ってふいてください。

タイヤの交換


タイヤのローテーション

タイヤのかたよった摩耗を防止して寿命をのばすために、約**5,000 km**走行ごとに行なってください。（次の図参照）

- 車載ジャッキでタイヤのローテーションを行なうときは、応急用スペアタイヤ（タイプ別装備）などを使用して1輪ずつ交換します。

→ **7-14ページ（ジャッキアップ）**

- タイヤパンク応急修理セット装備車には、応急用スペアタイヤが装備されていないため、スズキ販売店またはスズキ代理店にご相談ください。

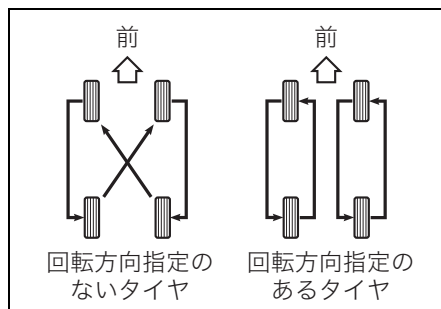


80J305

▲ 注意

- 応急用スペアタイヤ（タイプ別装備）は、通常の走行には使用しないでください。
- 回転方向指定のあるタイヤをローテーションするときは、回転方向を逆にしないでください。走行に悪影響をおよぼすおそれがあります。

↓アドバイス

回転方向指定のあるタイヤは、側面に図のような“**ROTATION**”の文字と、回転方向を示す矢印が刻印されています。

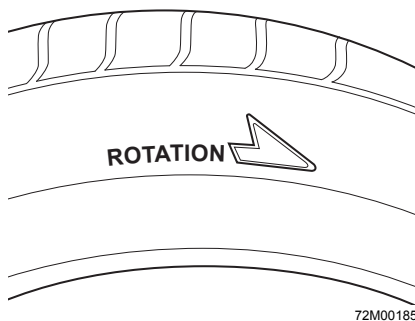


- 上図のタイヤは代表例です。

タイヤ交換するときは

- 指定タイヤのサイズと空気圧は、お車のタイプにより異なります。運転席ドアの開口部に貼付してある「**空気圧ラベル**」で確認してください。
- 走行中にハンドルや車体に振動が出る場合は、タイヤのバランスを点検してください。
- 取り付ける前にタイヤの摩耗状態を点検してください。ウェアインジケーター（溝の深さが 1.6 mm 浅い部分）が現れて溝の一部が消えていたら、ほかのタイヤと交換してください。

ウェアインジケーター （摩耗限度表示）

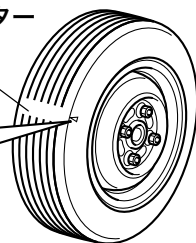

82K135

⚠ 警告


指定のサイズで、4 輪ともサイズ、銘柄、トレッドパターン（溝模様）が同一のタイヤを装着してください。また、摩耗状態が著しく異なるタイヤを使用しないでください。燃費や走行安定性が悪化するだけでなく、思わぬ事故につながるおそれがあります。また、故障の原因となります。（冬用タイヤも同様です）

- 正確なタイヤ回転速度が検出できなくなって、次の機能が正常に作動しない場合があります。
 - ・ ABS（タイプ別装備）
 - ・ ESP®（タイプ別装備）
 - ・ レーダーブレーキサポート（RBS）（タイプ別装備）
 - ・ 誤発進抑制機能（タイプ別装備）
 - ・ エマージェンシーストップシグナル（ESS）（タイプ別装備）
- 4WD 車では、その性能が十分に発揮できないばかりでなく、駆動系部品に悪影響をあたえるおそれがあります。

エアクリーナーフィルターの交換

注 記

エアクリーナーフィルターを取り付けるときは、ゴムパッキン (1) が確実にハマっていることを確認してください。ゴムパッキンが損傷するおそれがあります。ゴムパッキンが確実にハマっていなかったり損傷したりすると、エンジン内部にほこりなどが侵入しエンジンの不具合や破損につながるおそれがあります。

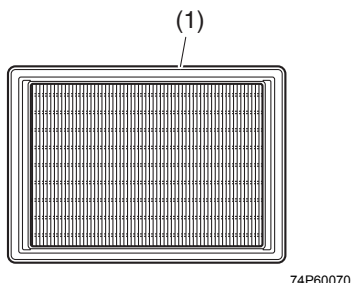


アドバイス

- エアクリーナーフィルター交換の際、フィルターや車両の部品を損傷するおそれがありますので、スズキ販売店またはスズキ代理店での交換（有料）をおすすめします。
- 交換フィルターはスズキ純正フィルターのご使用をおすすめします。


ターボなし車

■ 外しかた

- 1 ボンネットを開けます。
→ 5-53ページ（ボンネット）
- 2 エアクリーナーのフック (1) を2か所外します。
- 3 ふたを持ち上げ、手前に引き、奥のつめ (2) 2 か所を外してエアクリーナーのふたを浮かせます。
 - エアクリーナーのふたは取り外さず、フィルターの交換を行ないます。

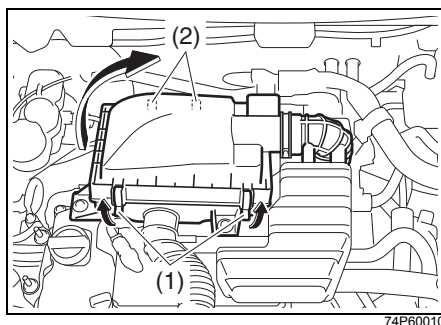

- 4 浮かせたふたのすきまから、エアクリーナーフィルター (3) を引き抜いて取り外します。

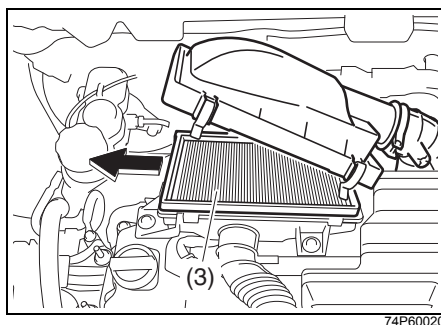

■ 取り付けかた

「外しかた」と逆の手順で行ないます。


- ふたを取り付けるとき、奥にあるつめをエアクリーナー本体の穴に挿入してください。

ターボ車


イラストは代表例です。お車のタイプにより、このイラストと異なることがあります。

■ 外しかた

- 1 ボンネットを開けます。
→ 5-53ページ (ボンネット)
- 2 エアクリーナーのふたのフック (1) を2か所外します。
- 3 ふたを持ち上げ、手前に引き、奥のつめ (2) 2か所を外してエアクリーナーのふたを浮かせます。
● エアクリーナーのふたは取り外さず、フィルターの交換を行ないます。

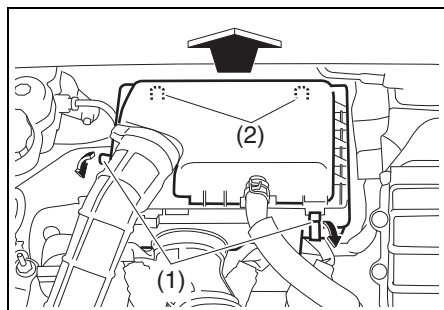

- 4 エアクリーナーフィルター (3) を取り外します。

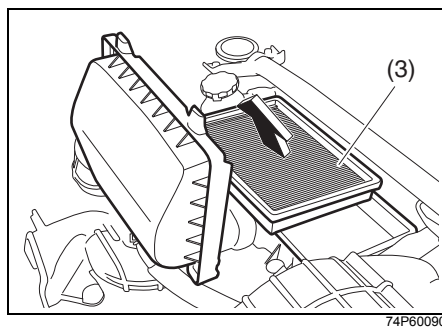

■ 取り付けかた

「外しかた」と逆の手順で行ないます。

- ふたを取り付けるとき、奥にあるつめをエアクリーナー本体の穴に挿入してください。

リモコンキーの電池交換

⚠ 警告

電池および取り外した部品は、お子さまが誤って飲み込まないように注意してください。

注 記

故障を防ぐため、次のことをお守りください。

- 濡れた手で電池交換をしない
- 電池以外の端子や電子部品に触れない
- 端子を曲げない
- 油や異物を付着させない

🔧 アドバイス

- 電池交換の際、リモコンキーを破損するおそれがありますので、スズキ販売店またはスズキ代理店での交換（有料）をおすすめします。
- 電池は、スズキ販売店や家電量販店・ホームセンターなどでご購入ください。


キーレスプッシュスタートシステム非装備車

使用電池

リチウム電池CR1616

1 キーカバー（2）を外します。

- スクリュー（1）は、サイズのあったプラスドライバー（市販品）で外します。

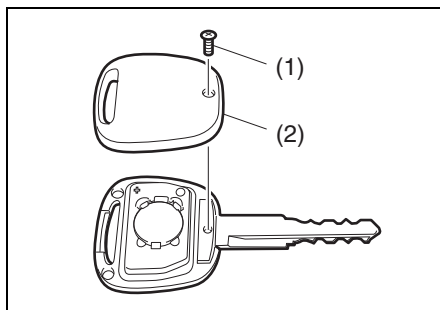


74P60030

注 記

スクリューのサイズ・形状にあわないドライバーを使用すると、スクリューの頭がつぶれるおそれがあります。


2 電池を交換します。

- 古い電池を取り出します。傷つき防止のため、布などをかぶせたマイナスドライバー（市販品）を使用します。

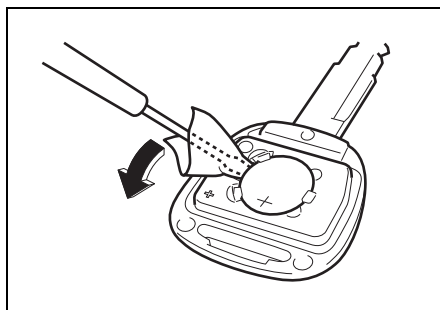

74P60040


- 電池は、+極を上にして取り付けます。

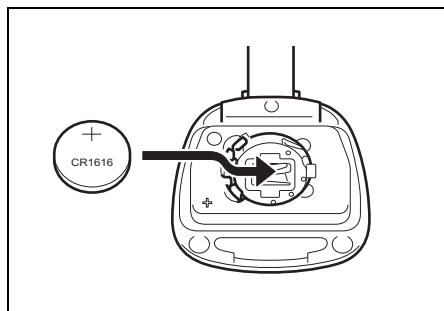

74P60050

3 キーカバーを組み付けます。

- 図のようにカバーの先端をあわせてから取り付けます。

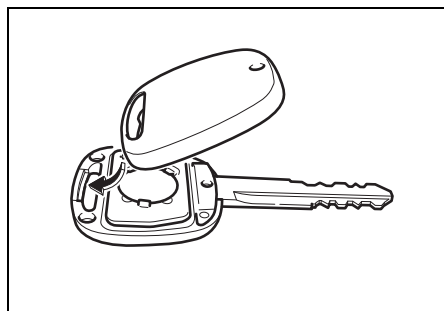

74P60060

- スクリューを確実に締め付けます。

4 リモコンキーが正常に作動するか確認します。

キーレスブッシュスタートシステム装備車


使用電池

リチウム電池CR2032

1 リモコンキー（携帯リモコン）からキーを取り出します。 → 3-2ページ（キー）

2 携帯リモコンのケースを分割します。

- ケースは、ロック解除レバー（1）側を上 に します。（内部ユニットの落下防止のため）
- 傷つき防止のため、マイナスドライバー（市販品）に布などをかぶせます。キー格納穴の両側にある溝（2）へ差し込み、ケースを分割します。

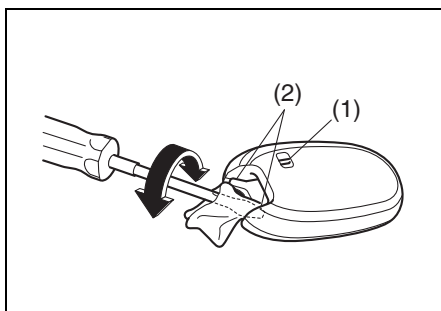

70K60020


6

注 記

- ケースを分割するときは、ロック解除レバー（1）側を下にしないでください。内部ユニットが落下して破損するおそれがあります。
- ドライバーで、内部ユニットを破損しないよう注意してください。


3 電池を交換します。

- 古い電池を取り出します。傷つき防止のため、布などをかぶせたマイナスドライバー（市販品）を使用します。

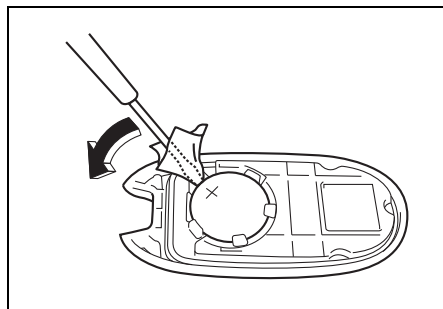

82K383


- 電池は、+極を上にして取り付けます。

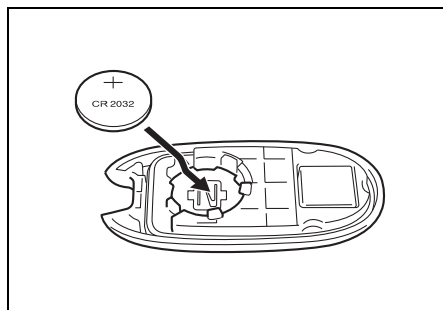

64L60070

4 ケースを組み付けます。

- ケースのあわせ部分のすきまが均等になるように確実にはめ込みます。
- 万一部品がばらけてしまった場合は、次の図を参考に組み付けてください。

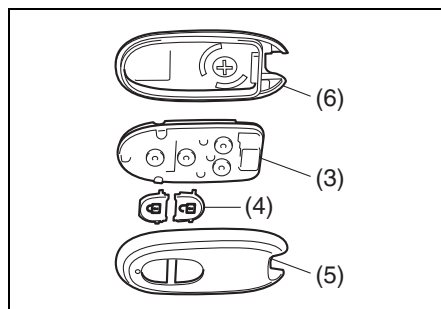

70K60030

- (3) 内部ユニット (4) スイッチ
(5) アッパーケース (6) ロアケース

5 キーを格納します。

6 携帯リモコンが正常に作動するか確認します。

■ 携帯リモコン電池消耗警告灯のリセットのしかた

電池交換前に携帯リモコン電池消耗警告灯が点灯していた場合は、電池交換後に次の操作を行なって警告灯をリセットしてください。

- キーレスエントリーによるドアの施錠・解錠を2回以上繰り返す
→ 3-8ページ（キーレスエントリー）
→ 3-13ページ
（携帯リモコン電池消耗警告灯）

🔊 アドバイス

所有している予備の携帯リモコンの電池が正常な場合、予備の携帯リモコンで上記の操作を行なっても警告灯をリセットできます。

冬期に入る前の準備

ウィンドーウォッシャー液

凍結を防ぐため、外気温に応じた割合で配合してください。

〈スズキ純正ウォッシャー液の場合〉

使用地域・季節	薄める割合	凍結温度
通 常	原液1に水3	約-7℃
温暖地の冬期	原液1に水2	約-10℃
寒冷地の冬期	原液1に水1	約-20℃
極寒冷地の冬期	原液のまま	約-50℃

鉛バッテリー

鉛バッテリーの液量や比重を点検してください。寒くなるとバッテリーの性能が下がり、弱っているバッテリーではエンジンがかかりにくくなります。

→ 2-3ページ

(鉛バッテリーの液面を点検する)

冷却水

エンジン内部の腐食および凍結防止のため、指定の冷却水をお使いください。

→ 8-2ページ (サービスデータ)

→ メンテナンスノート (日常点検)

⚠️ アドバイス

冷却水の濃度点検および交換は、スズキ販売店またはスズキ代理店へお申し付けください。

スノーブレード (別売り)

スノーブレード (降雪地用ワイパーブレード) は、金属部分をゴムで覆って雪の付着を少なくするものです。標準装備のワイパーブレードでは、降雪時に雪が付着し、ふき取りにくくなることがありますので、必要に応じて交換してください。

⚠️ 注意


- 高速走行時は、通常のワイパーブレードよりふき取りにくくなることがあります。その場合には、車のスピードを落としてください。
- 運転支援機能装備車は、スズキ純正品以外のスノーブレードを使用しないでください。

⚠️ アドバイス

- 雪の降らない時季は、通常のワイパーブレードのご使用をおすすめします。
- スズキ純正品のスノーブレードについては、スズキ販売店またはスズキ代理店にご相談ください。

冬用タイヤ、タイヤチェーン、 輪止め

雪道や凍結路を走行するために必要です。

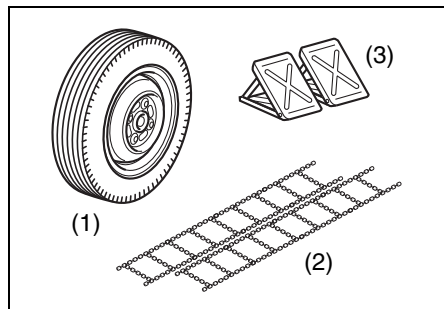


82K139

- (1) 冬用タイヤ (2) タイヤチェーン
(3) 輪止め

出発の前に

屋根に積もった雪


出発の前に取り除いてください。走行時に落下して、視界をさまたげるおそれがあります。

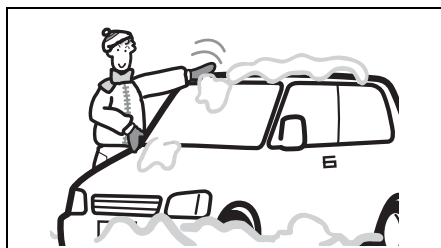

80J308

ワイパーの凍結


ぬるま湯をかけて氷を溶かします。溶かしたあとは、再び凍結しないように水分をふき取ってください。凍結したまま無理にワイパーを作動させると、ブレード部（ゴムの部分）が傷ついたり、ワイパーが故障したりするおそれがあります。

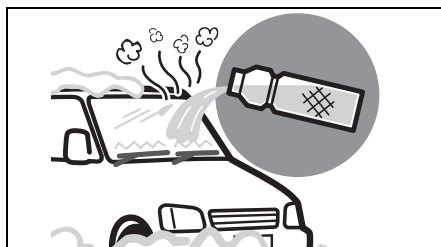

65P60060

ガラス面の雪や霜


プラスチックの板 (1) を使うと、ガラスを傷つけずに落とせます。

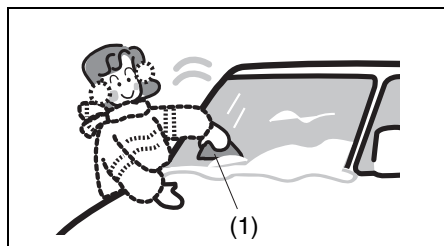

80J310

ドアミラーの凍結

ぬるま湯をかけて氷を溶かします。溶かしたあとは、再び凍結しないように水分をふき取ってください。凍結したまま無理にドアミラーを動かそうとすると、故障するおそれがあります。

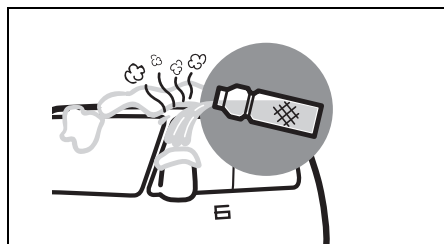

65P60070

注 記

- ドアミラー格納スイッチ (タイプ別装備) を使用するときには、ドアミラーが手で動かせることを確認してから、スイッチ操作を行なってください。凍結したまま操作を繰り返すと、故障の原因となります。

→ 3-25ページ

(ドアミラー格納スイッチ)


- リモート格納ミラー (タイプ別装備) の場合、ドアミラーが凍結するような寒冷時は、リモート格納ミラーの機能を停止してください。凍結したまま動作を繰り返すと、故障の原因となります。

→ 3-26ページ

(リモート格納ミラー)

ドアの凍結

ぬるま湯をドアキーの穴を避けてかけます。ドアが開いたあとは水分をふき取ってください。凍結したまま無理に開けようとすると、ドアまわりのゴムがはがれたり、破損したりするおそれがあります。

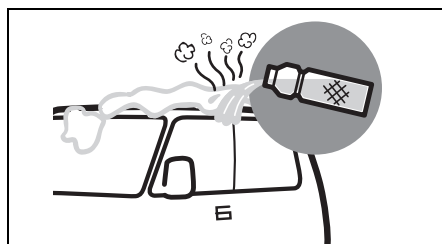

65P60080

靴に付着した雪

乗車するときによく落としてください。
そのまま乗車すると、ペダル操作時に滑ったり、車内の湿気が多くなってガラスがくもりやすくなったりします。



80J312

雪道を走行するとき

雪道や凍結路はゆっくり走行

⚠ 注意

スピードを控えめにし、急発進、急加速、急ブレーキ、急ハンドル、急激なエンジンブレーキなど「急」のつく運転はしないでください。雪道や凍結路は路面が滑りやすく、スリップ事故を起こすおそれがあります。



80J039

ブレーキの効き具合を確認

ブレーキ装置に付着した雪や氷が凍結して、ブレーキの効きが悪くなることがあります。

- 周囲の安全を確かめてから低速でブレーキペダルを数回踏み、ブレーキの効きを確かめてください。
- ブレーキの効が悪いときは、効きが回復するまで低速で繰り返しブレーキペダルを軽く踏み、ブレーキ装置のしめりを乾かしてください。

冬用タイヤ、タイヤチェーンを装着

雪道や凍結路では、冬用タイヤまたはタイヤチェーンを装着してください。

- 走行する地区の条例などにしたがって装着してください。
→ 6-7ページ(タイヤ交換するときは)
→ 6-18 ページ (タイヤチェーンを装着するとき)

フェンダー裏側に付着した雪を取り除く

雪道を走行すると、フェンダーの裏側に雪が付着してタイヤと接触し、ハンドルの切れが悪くなることがあります。

- ときどき車を止めてフェンダーの裏側を点検してください。雪の塊が付着しているときは、周囲の部品を傷つけないように雪を取り除いてください。



80J313

駐車するとき

パーキングブレーキ

パーキングブレーキが凍結すると解除できなくなります。


- 長時間駐車するときは、パーキングブレーキをかけずに輪止め（市販品）をしてください。
● オートマチック車 オートギヤシフト車
は、セレクトレバーを **[P]** に入れます。
● マニュアル車 は、チェンジレバーをRまたは1速に入れます。

凍結防止剤が散布してある道を走行したあとは

すみやかに凍結防止剤を洗い落としてください。とくに車体の下まわり、足まわりを念入りに洗ってください。放置するとサビの原因となります。

凍結を防ぐため、洗車後はドアまわりなどの水分をふき取ってください。

- ドアキーの穴を避けて洗車してください。キー穴が凍結すると、ドアが解錠できなくなります。
- ドアまわりのゴム部品の水分は、とくによくふき取ってください。凍結すると、ドアが開かなくなります。

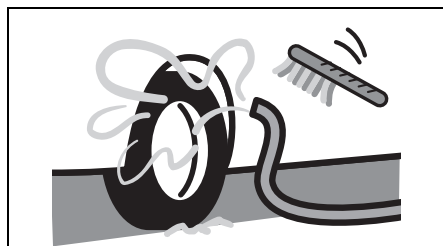

80J314

屋外に駐車するときは

注 記

- 軒下や樹木の下には駐車しないでください。積雪や落雪で車の屋根がへこむことがあります。
- ルーフアンテナの場合、降雪時に長時間駐車するときは、アンテナを取り外してください。
→ 5-18ページ（アンテナの脱着）
- 駐車するときはワイパーアームを立ててください。雪の重みでワイパーアームが変形したり、ブレード部（ゴムの部分）がガラスに凍結したりすることがあります。



80J315

排気管のまわりが雪で覆われたときは

⚠ 警告

排気管のまわりが雪で覆われたままエンジンを回転させないでください。排気ガスが車内に侵入し、一酸化炭素中毒のおそれがあります。



80J316

タイヤチェーンを装着するとき

タイヤチェーン

この車に適合したスズキ純正品を装着してください。適合するタイヤチェーンについては、スズキ販売店またはスズキ代理店にご相談ください。

⚠ 警告

- 適合品以外を装着しないでください。ブレーキ配管や車体を損傷するおそれがあります。
- 走行中にいつもと違う音がするときは、ただちに停車して点検してください。タイヤチェーンが切れたり、一部が外れたりして車体に当たると、ブレーキ配管や車体を損傷するおそれがあります。

⚠ 注意

- タイヤチェーンを装着して走行するときは、安全およびタイヤチェーン保護のためスピードを控えめ（30 km/h 以下）にし、急発進、急加速、急ブレーキ、急ハンドル、急激なエンジンブレーキなど「急」のつく運転をしたり、突起や穴を乗り越えたりしないでください。
- タイヤチェーンを装着すると、タイヤ回転速度が検出できなくなって、次の機能が正常に作動しない場合があります。
 - ・ABS（タイプ別装備）
 - ・ESP®（タイプ別装備）
 - ・レーダーブレーキサポート（RBS）（タイプ別装備）
 - ・誤発進抑制機能（タイプ別装備）
 - ・エマージェンシーストップシグナル（ESS）（タイプ別装備）

注 記

タイヤチェーンを装着したまま、雪のない舗装路を走行しないでください。路面が損傷したり、タイヤチェーンの摩耗が早まったりします。また、4WD車の場合、駆動装置に無理な力がかかり、故障の原因となります。

タイヤチェーンを装着する前に

■ タイヤチェーンは前輪に装着

この車は前輪が駆動輪、または前輪が駆動輪ベースの4WDです。後輪には装着しないでください。

■ 応急用スペアタイヤ（タイプ別装備）には装着できません

前輪がパンクしたときは、応急用スペアタイヤを後輪につけ、外した後輪の標準タイヤを前輪につけてから、タイヤチェーンを前輪に装着します。

■ ジャッキアップに適した安全な場所で装着

7-13 ページの「タイヤ交換の準備」の

①、②をお読みください。

■ フルホイールキャップ（タイプ別装備）を外してから装着

フルホイールキャップの傷つき防止のため、キャップを外してからタイヤチェーンを装着します。キャップの外しかたは7-14ページをお読みください。

タイヤチェーンの装着

タイヤチェーンに付属の取扱説明書をよくお読みください。

注 記

アルミホイール装備車の場合、タイヤチェーンでホイールに傷がつくおそれがあります。

MEMO

[illegible]

7. 万ーのとき


- パンク 7-2
- バッテリーあがり 7-19
- ヒューズ切れ 7-23
- 電球切れ 7-28
- オーバーヒート 7-33
- そのほか 7-34

工具、ジャッキ、タイヤパンク 応急修理セット、応急用スペア タイヤの収納場所

荷室のフロアボード (1) 下に収納されています。

- タイヤパンク応急修理セット装備車の場合、ラゲッジアンダーボックス (2) に収納されています。
- 応急用スペアタイヤ装備車の場合、ホイールナットレンチ、ジャッキバー、けん引フックは工具袋の中にあります。


タイヤパンク応急修理セット装備車

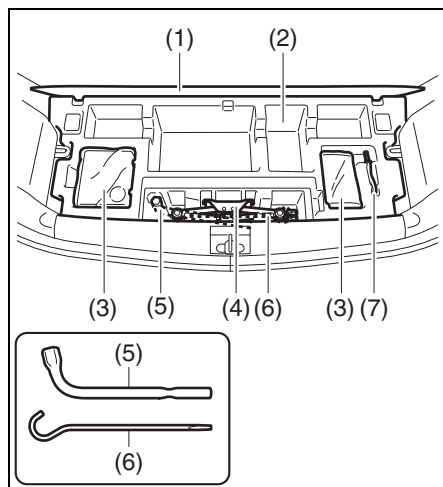

74P70010

- 上図のラゲッジアンダーボックスは代表例です。お車のタイプにより異なります。

応急用スペアタイヤ装備車

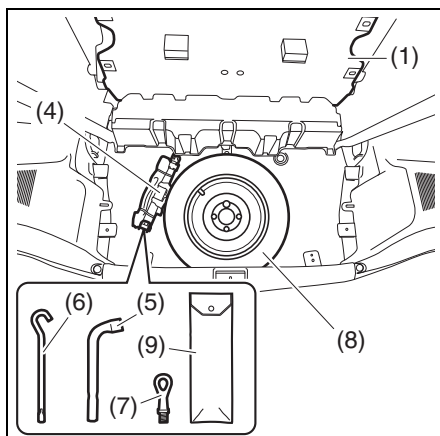

74P70020


- (3) タイヤパンク応急修理セット
- (4) ジャッキ
- (5) ホイールナットレンチ
- (6) ジャッキバー
- (7) けん引フック
- (8) 応急用スペアタイヤ
- (9) 工具袋

- 使用後は、所定の位置に収納してください。
- ジャッキは、完全に縮めてから収納してください。

フロアマットおよびフロアボードの外しかた

フロアマット (10) およびフロアボード (1) を固定しているクリップ 2 個 (11) を外します。


- クリップは、とっ手 (12) を引き起こしてからそのまま引き抜きます。

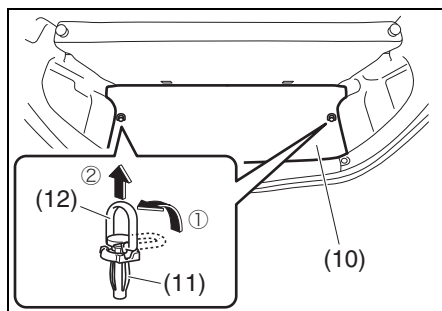

■ もとにもどすときは

車体側の穴へ、フロアボードおよびフロアマットの穴をあわせてから、クリップを差し込みます。

- クリップのとっ手 (12) を倒し、中央部をカチッと音がするまで押し込みます。

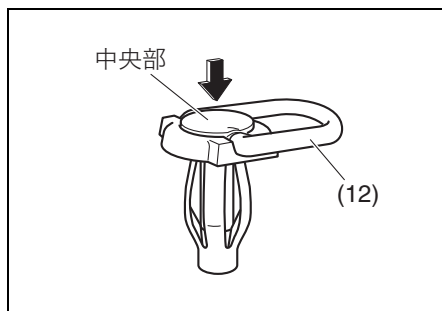

注 記


クリップを荷物の固定などに使用しないでください。破損のおそれがあります。

応急用スペアタイヤの 取り出しかた

タイプ別装備

フロアマットおよびフロアボードを持ち上げて、固定用ボルト（1）をゆるめて取り出します。

- ボルトがゆるみにくいときは、ジャッキバー（2）でゆるめてください。

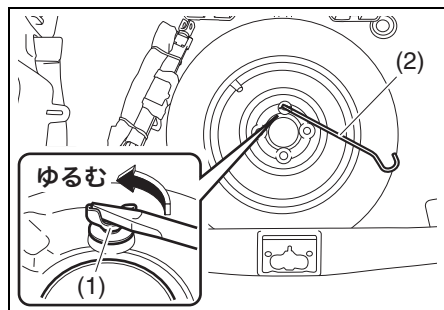

注 記

固定用ボルトの締め付けに、ジャッキバーなどの工具を使用しないでください。ボルトがゆるめられなくなるおそれがあります。

パンクしたときは

タイヤパンク応急修理セット装備車

タイヤパンク応急修理セットをお使いください。

応急用スペアタイヤ装備車

応急用スペアタイヤに交換してください。


→ 7-12ページ

（応急用スペアタイヤの取扱い）

タイヤパンク応急修理セット

タイプ別装備

このセットは、標準タイヤがパンクしたときに応急的に使用するものです。パンクしたタイヤはすみやかにスズキサービス工場で修理または交換してください。

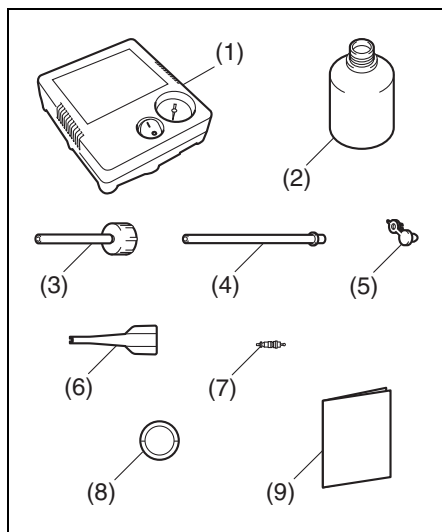

65P70030

- (1) エアコンプレッサー
- (2) 修理剤ボトル(タイヤ1本分)
- (3) 注入ホース
- (4) 延長ホース(修理剤抜き取り用)
- (5) 注入ホースの栓
- (6) コア回し
- (7) バルブコア(予備)
- (8) 速度制限シール(※)
- (9) セット付属の取扱説明書

※速度制限シールは、修理剤ボトルの底面に貼付されています。

⚠ 注意

- 応急修理剤は、飲用すると健康に害があります。もし誤って飲用したときは、できるだけたくさん水を飲み、ただちに医師の診察を受けてください。
- 応急修理剤が目や皮膚に付着したときは、できるだけ早く水で洗い流してください。異常を感じたときは、医師の診察を受けてください。
- 保管するときは、お子さまが誤って手を触れないように所定の位置に収納してください。

注 記

- エアコンプレッサーは、自動車タイヤ専用です。そのほかの目的で使用しないでください。
- エアコンプレッサーはDC12 V専用です。ほかの電源での使用はできません。
- エアコンプレッサーを使用するときは、故障を防ぐため次のことをお守りください。
 - ・ 10分以上連続して使用しない
 - ・ 防水加工がされていないため、降雨時などは水がかからないようにする
 - ・ 砂やほこりなどを吸い込ませない
 - ・ 使用中に動作がおそくなったり、本体が熱くなったりしたときはすぐにスイッチをOFFにして、30分以上放置する
 - ・ 分解、改造などをしない
 - ・ 強い衝撃や圧力を加えない

応急修理セットの点検

定期的に点検してください。

- 応急修理剤ボトルに表示されている有効期限の確認
 - 期限が切れる前に、新品と交換してください。
- アクセサリーソケット電源の確認
- エアコンプレッサー作動の確認
 - エンジンスイッチを **ACC** にし、エアコンプレッサーの電源プラグをアクセサリーソケットに差し込んで行ないます。

応急修理の可否判断

■ 次のようなとき、タイヤの応急修理ができます

タイヤ接地部に刺さった釘やネジなどによる軽度のパンクは、タイヤパンク応急修理セットで応急修理できます。


注 記

タイヤに刺さった釘やネジなどは抜かないでください。タイヤの損傷が大きくなったり、そこからの空気漏れで修理時の空気充填ができなくなったりするおそれがあります。


■ 次のような場合は、タイヤの応急修理ができません

スズキ代理店や JAF などのロードサービス事業者にご連絡ください。(別冊の「スズキ4輪車サービスネットワーク」参照)


- 応急修理剤の有効期限 (1) が切れている (有効期限はボトルのラベルに記載)

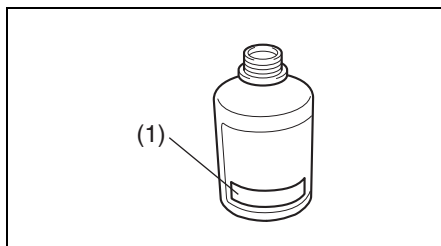


- タイヤの接地面に長さ 4 mm 以上の切り傷や刺し傷 (2) がある

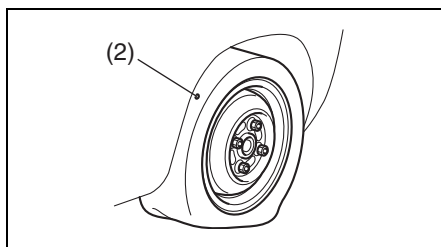

- タイヤの側面に傷(3)を受けている

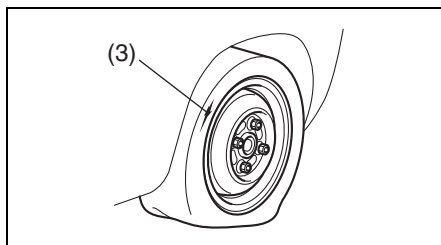


- タイヤの空気がほとんど抜けた状態で走行した
- タイヤがホイールリム（4）の外側へ完全に外れている

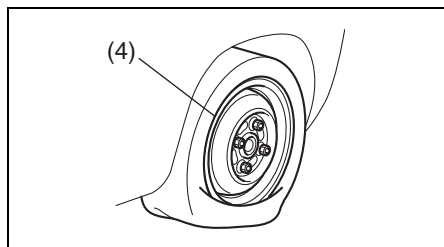

82K300

- ホイールリム（4）が破損または変形している

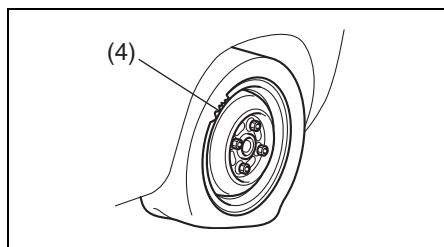

82K116

- タイヤが2本以上パンクしている（修理剤はタイヤ1本分です）

■ タイヤ応急修理のしかた

1 他車に注意をうながすため、非常点滅表示灯を点滅させます。他車の通行のじゃまにならず、安全に作業ができ、地面が硬くて平らな場所に車を移動します。

2 パーキングブレーキをしっかりとかけます。

- **オートマチック車** **オートギヤシフト車** はセレクトレバーを **[P]** に入れ、エンジンを止めます。
- **マニュアル車** はエンジンを止め、チェンジレバーをRまたは1速に入れます。


必要に応じて、停止表示板（別売り）を置きます。

- パンクしたタイヤの状態を確認します。

→ 7-6ページ

（応急修理の可否判断）


3 同乗者がいるときや重い荷物を載せているときは、車から降ろします。タイヤパンク応急修理セットを取り出し、注入ホースをねじ込む前に、修理剤ボトルをよく振ります。

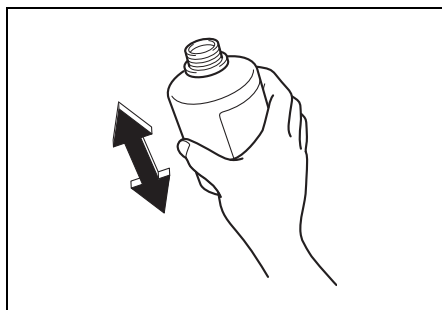

50M0121


- 4 注入ホース (1) を修理剤ボトルにしっかりとねじ込みます。

- ボトルの栓が破れます。

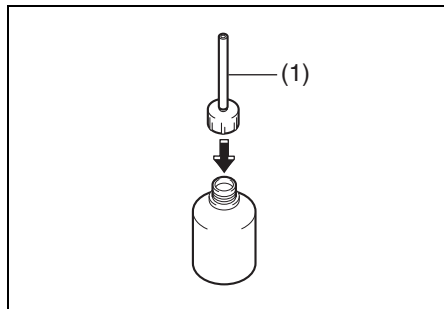

72M00184


- 5 タイヤバルブからキャップ (2) を反時計方向にまわして外します。コア回し (3) の羽根状部分の先端などでバルブ内のバルブコア (4) を押し、タイヤに残った空気を完全に抜きます。

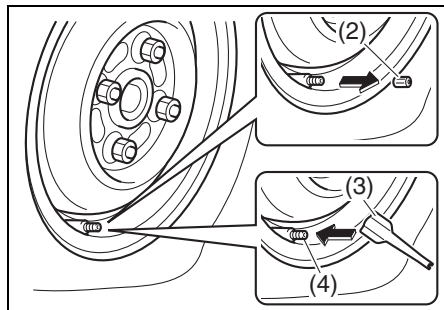

65P70040

- 6 コア回し (3) でバルブコア (4) を反時計方向にまわして外します。

- バルブコアは再使用します。汚れないようにきれいなところへ保管します。

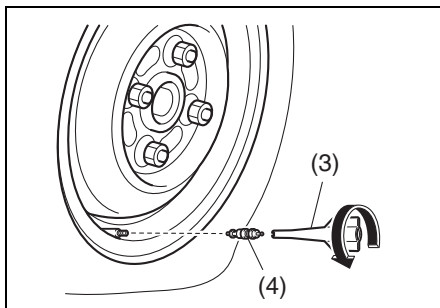


65P70050

⚠ 注意

バルブコアを外すとき、タイヤに空気が残っているとバルブコアが飛び出すことがあります。慎重に外してください。

- 7 注入ホースの先端をタイヤバルブに差し込みます。修理剤ボトルを逆さまにして持ち、手で何回も圧迫し、修理剤をすべてタイヤ内に注入します。


- 空になったボトルは、修理剤の抜き取りに必要なため、タイヤ交換または修理を依頼するときにスズキサービス工場にお渡しください。
- こぼれた修理剤は、ふき取るかそのまま乾燥させてからはがします。

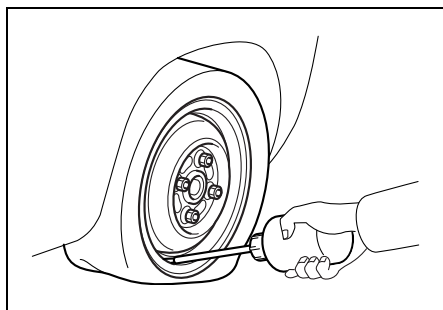

82K121

- 8 注入ホースをタイヤバルブから引き抜き、コア回し (3) でバルブコア (4) をタイヤバルブにしっかりとねじ込みます。


- 外しておいたバルブコアが汚れていたり紛失したりした場合は、タイヤパンク応急修理セット内にある予備のバルブコアをご使用ください。

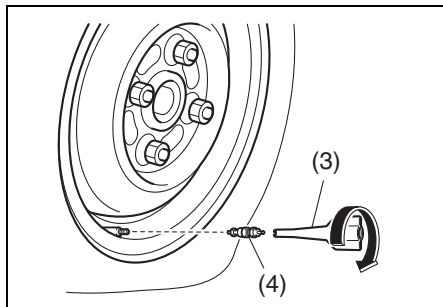

65P70060


- 9 エアコンプレッサーの底面から、ホースを取り出します。

- 10 エアコンプレッサーのホース (5) 先端の口金をタイヤバルブにねじ込みます。

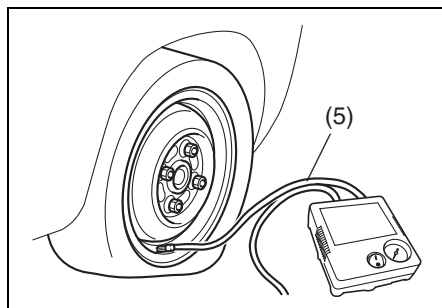


72M00187

- 11 エアコンプレッサーのスイッチが OFF になっていることを確認します。電源プラグ (6) をアクセサリソケット (7) に差し込み、エンジンスイッチを **ACC** にします。

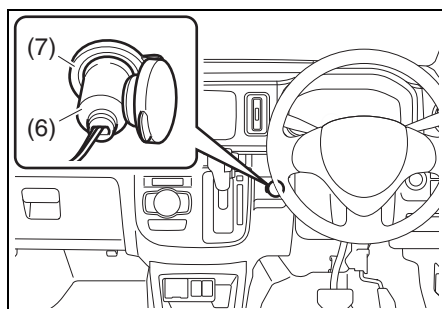

74P70060

- 12** エアコンプレッサーのスイッチ (8) を ON にし、空気を入れます。タイヤ空気圧が指定空気圧になるまで昇圧させます。

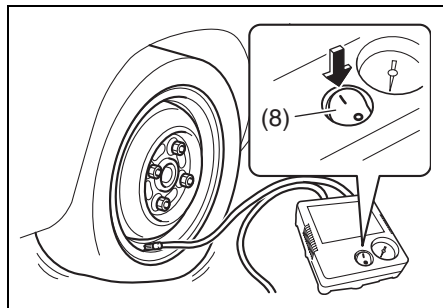

72M00188

- タイヤがホイールリムから外れている場合は、空気が漏れないようにリムとタイヤのすきまをなくするようにしてから、コンプレッサーを作動させます。(すきまがなくなれば空気圧が上がります。)
- 指定空気圧まで昇圧するには、約 10 分程度が必要です。10 分以内に指定空気圧まで昇圧しないときは、タイヤがひどい損傷を受けている可能性があります。この場合は、本修理セットによる応急修理ができません。スズキ代理店や JAF などのロードサービス事業者にご連絡ください。
- 空気を入れすぎたときは、コンプレッサーのホース先端の口金をゆるめて、空気を抜きます。

⚠ 注意

- コンプレッサーを作動させているときは、タイヤの近くに立たないでください。万-バーストなどした場合に、けがのおそれがあります。
- タイヤがふくらむと、タイヤがリム部にはまり込みます。指などをはさまないように注意してください。

注 記

- コンプレッサーの起動・停止は、コンプレッサー本体のスイッチで行なってください。
- コンプレッサーは 10 分以上連続して作動させないでください。故障につながるおそれがあります。

💡 アドバイス

タイヤの指定空気圧は、運転席ドアの開口部に貼付してある空気圧ラベルで確認できます。

- 13** 指定空気圧まで昇圧できたら、修理剤をタイヤ内にゆきわたらせるために、コンプレッサーを収納し、ただちに走行します。スピードを控えめにして、急加速や急ハンドル、急ブレーキなどはせず、慎重に運転してください。

- 14** 約 10 分間または 5 km 程度走行したら、タイヤ空気圧をコンプレッサーの空気圧計で確認します。空気圧が 130 kPa (1.3 kgf/cm²) 以上あれば、パンク応急修理の完了です。再度、指定空気圧に調整してください。

- タイヤ空気圧を測定するときは、コンプレッサーのホース先端の口金をタイヤバルブにねじ込んだあとに電源をつなぎ、一度スイッチを ON にしたあと、すぐにスイッチを OFF にして空気圧を確認します。

- 走行後、タイヤ空気圧が130 kPa未満に低下していた場合は、本修理セットによる応急修理ができていないことを示しています。走行を中止して、スズキ代理店やJAFなどのロードサービス事業者にご連絡ください。

▲ 注意

走行後、必ず空気圧のチェックを行ない、応急修理の完了を確認してください。

- 15 異常がなければ、付属の速度制限シールを運転者のよく見えるところに貼ります。十分注意して80 km/h以下の速度で走行してください。



65J5050

▲ 警告

次のような場所には、速度制限シールを貼らないでください。

- SRSエアバッグの収納部。万ーのときに、エアバッグが正常にふくらまなくなるおそれがあります。
- 警告灯やスピードメーターが見えなくなる位置

タイヤを応急修理したあとは

応急修理剤を使用したタイヤは、一時的に使用するものです。すみやかにスズキサービス工場、タイヤ交換または修理してください。

- タイヤ交換または修理を依頼するときは、修理剤を使用したことを知らせてください。また、修理剤の抜き取りに必要なため、空になった修理剤ボトルを渡してください。
- ホイールは、付着した修理剤をふき取り、バルブコアを新しいものに交換すれば再使用できます。
- タイヤを修理・再使用するときは、付着した修理剤をふき取る必要があります。ただし、タイヤの損傷の程度によっては、再使用できない場合があります。
- 新しい修理剤はスズキ販売店またはスズキ代理店でご購入ください。

応急用スペアタイヤの取扱い

タイプ別装備

応急用スペアタイヤは、標準タイヤがパンクしたときに一時的に使用するものです。パンクしたタイヤはただちに修理または交換し、できるだけ早く標準タイヤにもどしてください。応急用スペアタイヤは、標準タイヤに比べて空気圧が高く、幅が細く、直径がやや小さいため、次の事項を守ってください。

■ 定期的に点検する

⚠ 警告

空気圧や摩耗状態を定期的に点検してください。空気圧不足やタイヤの摩耗した状態での使用は、思わぬ事故につながるおそれがあります。応急用スペアタイヤの指定空気圧は 420 kPa (4.2 kgf/cm²) です。

■ ほかの車のスペアタイヤを使わない

⚠ 警告

応急用スペアタイヤは、この車専用です。ほかの車に使用したり、ほかの車の応急用スペアタイヤをこの車に使用したりしないでください。思わぬ事故につながるおそれがあります。

■ 装着したときの走行は

⚠ 注意

- 正確なタイヤ回転速度が検出できなくなって、次の機能が正常に作動しない場合があります。
 - ABS (タイプ別装備)
 - ESP® (タイプ別装備)
 - レーダーブレーキサポート (RBS) (タイプ別装備)
 - 誤発進抑制機能 (タイプ別装備)
 - エマージェンシーストップシグナル (ESS) (タイプ別装備)
- 応急用スペアタイヤは、高速走行には適していません。やむをえず高速道路を走行する場合は、最低速度 (法令では高速道路の最低速度は 50 km/h です) に近い速度で走行してください。

注 記

- 4WD車では、その性能が十分に発揮できないばかりでなく、駆動系部品に悪影響をあたえるおそれがあります。
- 応急用スペアタイヤは、標準タイヤに比べ直径がやや小さいため、車高が少し低くなります。突起物などを乗り越えるときは、車体を接触させないように気をつけてください。

■ 前輪には使用しない

この車は前輪が駆動輪、または前輪が駆動輪ベースの 4WD です。前輪がパンクしたときは、応急用スペアタイヤを後輪に装着し、外した後輪の標準タイヤを前輪につけてください。

■ レーザーレーダー装備車での取扱い

応急用スペアタイヤを使用する場合は、レーダーブレーキサポート（RBS）OFFスイッチを操作して誤発進抑制機能を停止させてください。

■ タイヤチェーンは装着できません

タイヤチェーンを装着した前輪がパンクしたときは、応急用スペアタイヤを後輪に使用し、外した後輪の標準タイヤを前輪につけてからタイヤチェーンを再装着してください。

タイヤ交換の準備

応急用スペアタイヤ非装備車の場合、タイヤパンク応急修理セットをご使用ください。

→ 7-5ページ

（タイヤパンク応急修理セット）


1 他車に注意をうながすため、非常点滅表示灯を点滅させます。他車の通行のじゃまにならず、安全に作業ができ、地面が硬くて平らな場所に車を移動します。

2 パーキングブレーキをしっかりとかけます。

- **オートマチック車** **オートギヤシフト車** はセレクトレバーを **[P]** に入れ、エンジンを止めます。
- **マニュアル車** はエンジンを止め、チェンジレバーをRまたは1速に入れます。

必要に応じて、停止表示板（別売り）を置きます。


3 交換するタイヤ（2）と対角線の位置にあるタイヤの前後に、輪止め（1）（市販品）を置きます。

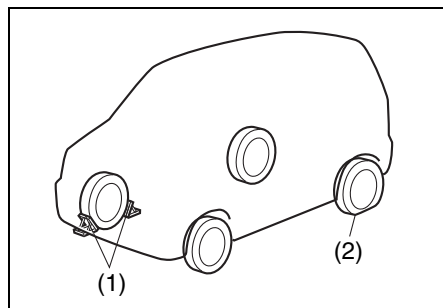

80J1245

4 工具、ジャッキ、応急用スペアタイヤ（タイプ別装備）を取り出します。同乗者がいるときや重い荷物を載せているときは、車から降ろします。

- 万ージャッキが外れたときに足などをはさまないために、取り出した応急用スペアタイヤは、交換するタイヤの近くの車体の下に置いてください。

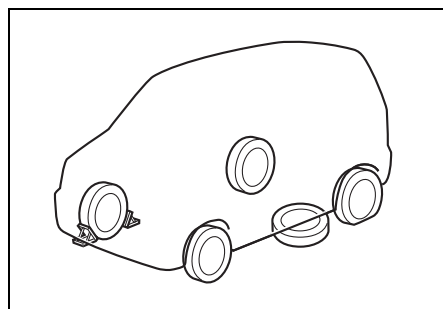


80J323

🔧 アドバイス

応急用スペアタイヤ（タイプ別装備）を地面に置くときは、ホイール表面を上にとすると傷つきにくくなります。


- 5 フルホイールキャップ（タイプ別装備）を外します。

- 傷つき防止のため、ジャッキバー（3）の先端に布（4）をあてがってホイールとキャップの間に差し込み、こじって外します。

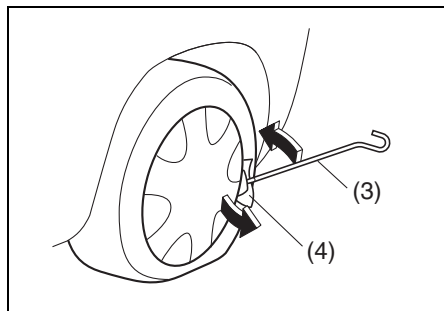

64L70260

- 6 ホイールナットレンチ（5）でホイールナット4個を反時計方向にまわし、手でナットが軽くまわるくらいまでゆるめます。

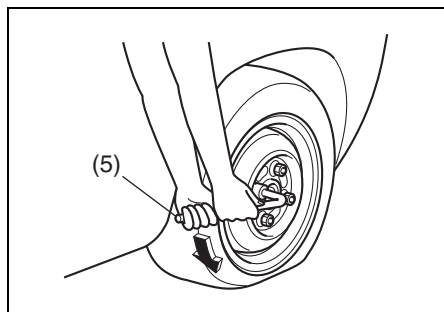

74P70070

ジャッキアップ

ジャッキアップする前に、パーキングブレーキをしっかりとかけてください。

- オートマチック車 オートギヤシフト車 はセレクトレバーを **P** に入れ、エンジンを止めてください。
- マニュアル車 はエンジンを止め、チェンジレバーをRまたは1速に入れてください。


警告

万-ジャッキが外れると、身体がはさまれ重大な傷害を受けたり、車が動き出して思わぬ事故につながったりするおそれがあります。ジャッキアップするときは次のことをお守りください。

- 地面が硬くて平らな場所でジャッキアップしてください。
- ジャッキは、タイヤ交換だけに使用してください。
- ジャッキはこの車に付属のものを使用し、ほかの車のものは使用しないでください。また、この車のジャッキをほかの車に使用しないでください。
- ジャッキは必ず指定された位置にかけてください。指定以外の位置にジャッキをかけると、ジャッキが外れたり、車を損傷したりするおそれがあります。
- ジャッキで必要以上に車を持ち上げないでください。
- ジャッキで車を持ち上げているときは、車の下にもぐったり、エンジンをかけたり、車をゆすったりしないでください。
- ジャッキアップするときに、ジャッキの上や下にものをはさまないでください。
- 複数のジャッキを使用して、複数輪を同時にジャッキアップしないでください。

1 ジャッキバー取り付け部を手でまわしてジャッキを広げ、ジャッキ頭部の凹み部を車載ジャッキ指定位置に軽く接触させます。

2 ジャッキ頭部を軽くゆすって、ジャッキ頭部の凹み部が指定位置にはまっているか確認します。

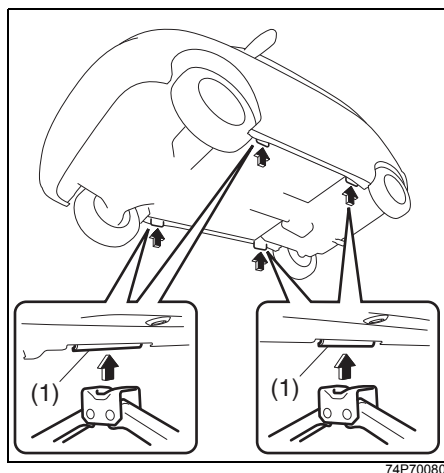


74P70080

(1) 車載ジャッキ指定位置

3 ジャッキに、ジャッキバーとホイールナットレンチを取り付けます。
(次の図参照)

- ジャッキバーは次の図のように、ホイールナットレンチの穴に差し込みます。

4 ホイールナットレンチをまわして、タイヤが地面から少し離れるまで、車体を慎重に持ち上げます。

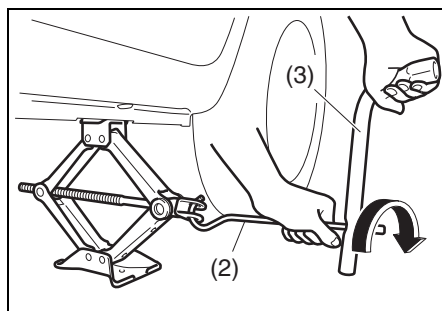

74P70090

(2) ジャッキバー
(3) ホイールナットレンチ


ガレージジャッキ（市販品）を使用するときは

ガレージジャッキおよびリジッドラック（市販品）の指定位置を下図に示します。詳細については、スズキ販売店またはスズキ代理店にご相談ください。

⚠ 警告

- 必ず図に示す指定位置を守ってください。
- ジャッキアップした車体を保持する際は、必ずリジッドラックに掛け替えてください。
- フロント側またはリヤ側のみをジャッキアップする際は、必ず接地側のタイヤの前後に輪止め（市販品）を置いてください。

フロント側ガレージジャッキ指定位置は、トルクロッド締め付けボルトを目安にしてください。

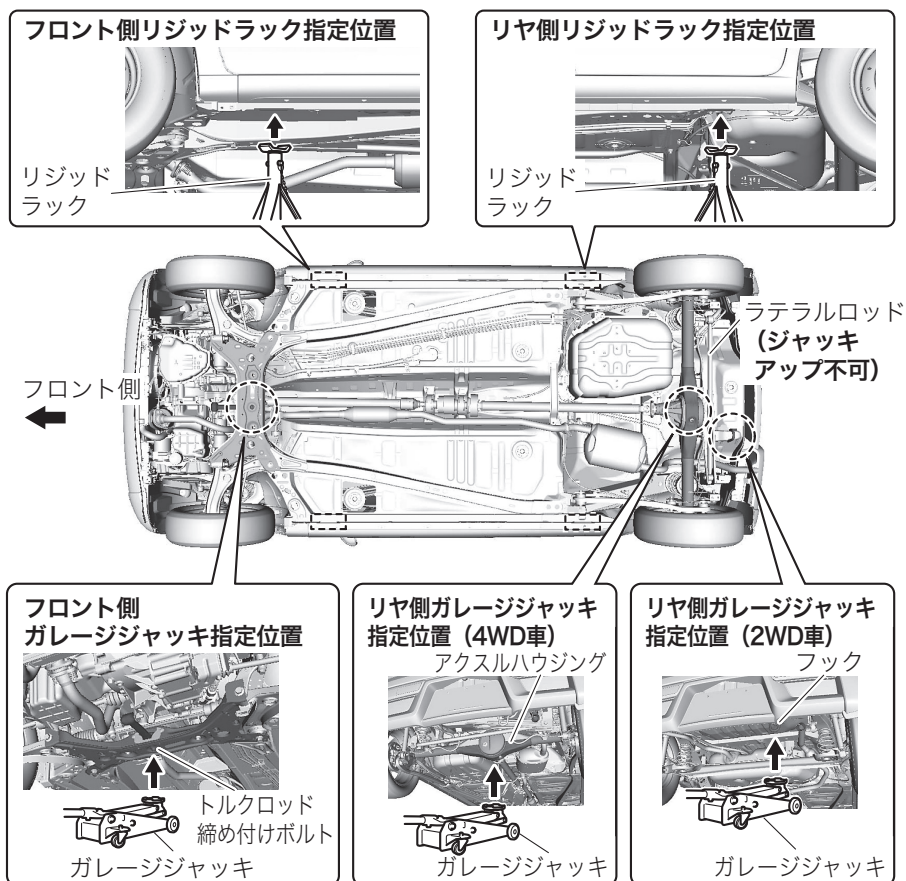

タイヤの取り付け・取り外し


- 1 ホイールナットを外して、タイヤを取り外します。外したタイヤは、車体の下に置きます。

アドバイス

タイヤを地面に置くときは、ホイール表面を上にとすると傷つきにくくなります。

- 2 次の場所の汚れや異物を取り除きます。

- 交換するホイールの取り付け面 (1)
- 車体側の取り付け面 (ハブ面) (2)
- ボルトやホイールナットのネジ部 (3)
- ホイールナットのテーパ面 (4)
- ホイール穴のテーパ面 (5)

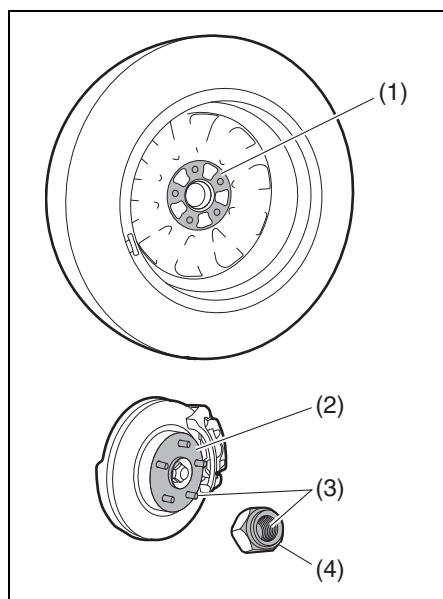

65J4033

- 上図は代表例です。お車のタイプにより異なります。


- このとき、ボルトやナットのネジ部、ホイールのボルト穴につぶれや亀裂などの異常がある場合は、スズキサービス工場での点検を受けてください。

警告

- 前記の場所に汚れや異物、つぶれや亀裂などの異常があると、走行中にホイールナットがゆるむことがあります。
- ナットやボルトに、オイルやグリスを付着させないでください。必要以上にナットを締めすぎて、ボルトが折れるおそれがあります。

- 3 ホイールナットのテーパ面 (4) が、ホイール穴のテーパ面 (5) に軽く接触するまで、手で時計方向にまわして締めます。


スチールホイール装備車

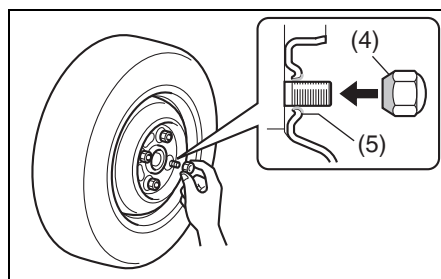

65P70360

- 上図は代表例です。お車のタイプにより異なります。

アルミホイール装備車

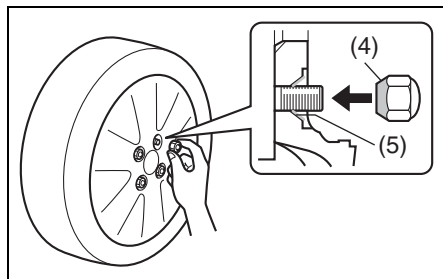


71L70410

4 車体の下に置いたタイヤを取り出し、タイヤが地面に接触するまでジャッキを下げます。

5 ホイールナットレンチを使用して、ホイールナットを次の図の順序で2～3回に分けて締め付けます。

**締め付けトルク：85 N・m
(870 kgf・cm)**

- ホイールナットレンチの柄の先端にかかる力は354 N (36 kgf)を目安にしてください。
- すべてのホイールナットが確実に締まっていることを確認してください。

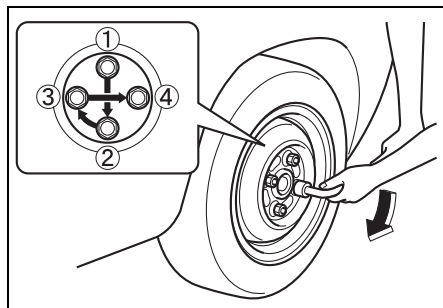

82K132

警告


- ホイールナットが確実に締まっていないと、ボルトやブレーキ部品を損傷したり、ホイールが外れたりするなど、思わぬ事故につながるおそれがあります。トルクレンチ（市販品）を使用せずにタイヤ交換した場合は、できるだけ早くスズキサービス工場で締め付けトルクの点検を受けてください。
- ホイールナットレンチを足で踏んだり、パイプや棒などを追加して締め付けたりすると、ナットを締めすぎてボルトが損傷し、事故につながるおそれがあります。

アドバイス

既定の締め付けトルクで締める場合は、トルクレンチ（市販品）のご使用をおすすめします。

6 フルホイールキャップ（タイプ別装備）を付けます。

- タイヤの空気注入口（6）とキャップの切り欠き部分をあわせてから、確実に押し込みます。

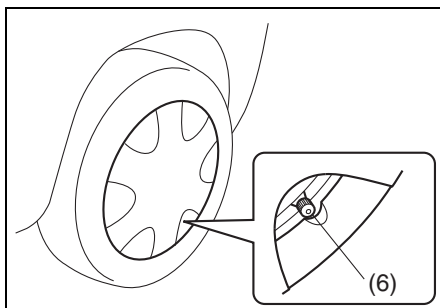

71L70420

タイヤを交換したあとは

- 工具とジャッキを所定の位置に収納してください。
- タイヤを交換してしばらく走行したあと、ホイールナットにゆるみがないか確認してください。
- アルミホイール装備車は、タイヤを交換してから 1,000 km 程度走行したあとに、ホイールナットにゆるみがないか点検してください。

警告

タイヤを交換したあと、車体の振動などの異常を感じたときは、ただちに安全な場所に停車し、スズキ販売店またはスズキ代理店にご連絡ください。

鉛バッテリーあがりとは

次のようなときは、鉛バッテリーがあがっています。


- エンジンをかけようとしてもスターターがまわらない。または、まわっても回転が弱くてエンジンがかからない。
- ヘッドライトが極端に暗かったり、ホーンの音が小さかったりする。

鉛バッテリーあがりのときは

ブースターケーブルと、12 Vバッテリーを使用しているほかのバッテリー正常車があれば、エンジンの始動ができます。

- 1 1 本目のブースターケーブル (1) を①→②の順序で接続します。

- ①バッテリーあがり車の ⊕ 端子
- ②バッテリー正常車の ⊕ 端子

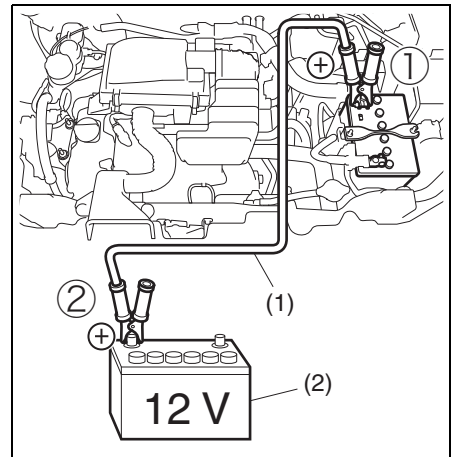


- (1) ブースターケーブル
- (2) 正常車の鉛バッテリー

- 2 本目のブースターケーブルを③→④の順序で接続します。

③バッテリー正常車の⊖端子

④バッテリーあがり車のエンジンマウントのボルト

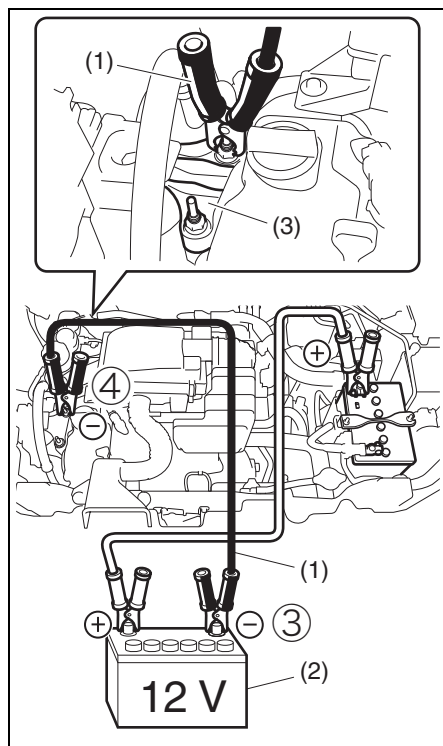

- (1) ブースターケーブル
(2) 正常車の鉛バッテリー
(3) エンジンマウント

- 3 バッテリー正常車のエンジンを始動し、エンジンの回転を少し高めに保ちます。

- 4 バッテリーあがり車のエンジンを始動します。


- 5 取り付けたときと逆の順序で、ブースターケーブルを外します。

- 6 お近くのスズキ販売店またはスズキ代理店でバッテリーを完全充電します。

警告

●鉛バッテリーからは水素ガスが発生しています。水素ガスは、火気や火花に引火すると爆発のおそれがありますので、次のことをお守りください。

- バッテリーを充電するときやブースターケーブルをつなぐときは、必ずバッテリー液面を確認してください。バッテリー液面が下限 (2) 以下のままで充電などすると、バッテリーが発熱して爆発のおそれがあります。また、バッテリーの寿命を縮めるおそれがあります。バッテリー補充液を上限 (1) まで補充してから、充電などを行なってください。

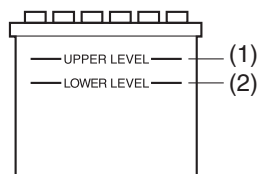

80J1267

- 充電は火気のない風通しの良いところで、すべてのバッテリーキャップを外して行なってください。
- ④の接続のときに、バッテリーがあがった車の ⊖ 端子につながないでください。発生した火花が水素ガスに引火し、爆発のおそれがあります。バッテリーから離れたエンジンマウントのボルトに接続してください。
- 乾いた布でバッテリーをふかないでください。静電気が発生して引火のおそれがあります。

- バッテリー液は希硫酸です。目や皮膚につくと、失明などの重大な傷害を受けるおそれがあります。万ー、付着したときは、すぐに多量のきれいな水で洗浄し、医師の診察を受けてください。

▲ 注意

- ブースターケーブルは確実に接続してください。エンジン始動時の振動などでブースターケーブルが外れると、ドライブベルトや冷却ファン（ラジエーターファン）に巻き込まれるおそれがあります。
- ショート防止のため、ブースターケーブルの⊕端子は、バッテリーの⊕端子以外の部分（⊖端子、ボデー、ブラケットなど）と接触させないでください。
- オートマチック車 | オートギヤシフト車は押しがけができません。
マニュアル車 | も安全のため、押しがけをしないでください。

鉛バッテリーを交換するときは

▲ 警告

- 鉛バッテリーを交換するときは、次のことをお守りください。
- 濡れた手でバッテリーに触れないでください。感電のおそれがあります。
 - 走行後の場合は、30分以上放置し、バッテリーの水素ガスが抜けるのを待ってから作業を行なってください。

- バッテリーを交換するときは、ブレーキパイプに当たらないように注意してください。ブレーキパイプが変形するおそれがあります。万ー、ブレーキパイプが変形したときは、自分で直さず、スズキサービス工場で点検を受けてください。

注 記

- アイドリングストップシステム装備車は、高性能な専用の鉛バッテリーを使用していますので、次のことをお守りください。守らないとアイドリングストップシステムが正常に作動しなくなったり、バッテリーの寿命が短くなったりするおそれがあります。
- バッテリーを交換するときは、指定のバッテリーを使用する（指定外のものを使用しない）
→ 8-2ページ（サービスデータ）
 - バッテリー端子から電気製品の電源をとらない

🔧 アドバイス


鉛バッテリー交換の際、バッテリーや車両の部品を損傷するおそれがありますので、スズキ販売店またはスズキ代理店での交換（有料）をおすすめします。

■ 外しかた

1 エンジンスイッチを **LOCK** (OFF) にします。キーレスブッシュスタートシステム非装備車は、エンジンスイッチからキーを抜きます。

2 バッテリーケーブルの ⊖ 側 (1) を外します。

- バッテリー端子のナットは、10 mm スパナ (市販品) などでするめま

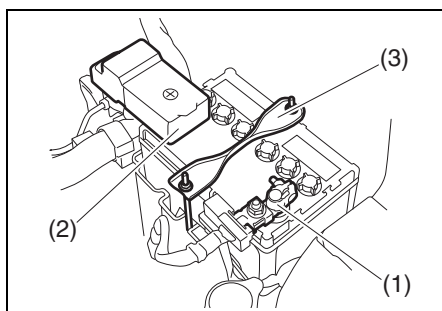

74P70120

- 上図は代表例です。お車のタイプにより異なります。

7

▲ 注意

ショート防止のため、次のことをお守りください。


- ⊖ 側のケーブルから先に外す
- 金属工具などにより、⊕ 端子と ⊖ 端子とを接触させない
- 外したケーブルは、交換時にバッテリー端子と接触しないよう、バッテリーの側面や離れた場所へ動かす

3 バッテリーケーブルの ⊕ 側 (2) を外します。

- カバーを開け、ナットをゆるめま

4 取り付け金具 (3) を外します。

- 取り付け金具のナットは、8 mm スパナ (市販品) などでするめま
- 取り付け金具を外すときは、取り付けるときに位置を間違えないよう、あらかじめ両側のフック (4) がかかっている位置を確認してください。

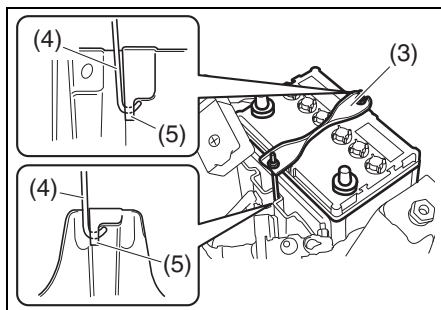


74P70130

(5) バッテリーケースのホルダー部

5 バッテリーを外します。

- バッテリーは重いため、両手でしっかりと持ってブレーキパイプ (6) などに当たらないように取り出します。

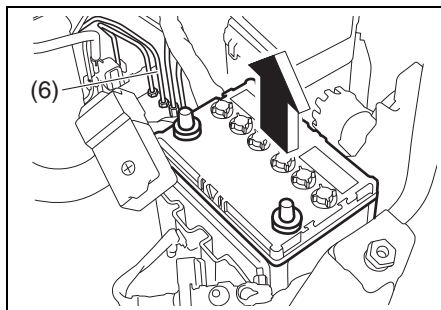

74P70140

▲ 注意

バッテリーを傾けすぎないでください。液漏れのおそれがあります。

■ 取り付けかた

「外しかた」と逆の手順で行ないます。

- 鉛バッテリーのタイプについては、巻末の「サービスデータ」をご覧ください。
→ 8-2ページ（サービスデータ）
- 鉛バッテリーを交換したときは、初期設定が必要な機能があります。
→ 8-8 ページ（次の機能は、必ず初期設定してください）

⚠ 警告

バッテリー端子および取り付け金具のナットは、確実に締め付けてください。ゆるみがあると、火災や故障の原因となります。

⚠ 注意

バッテリーケーブルを取り付けるときは、⊕側から先に取り付けてください。ショートのおそれがあります。

🔧 アドバイス

鉛バッテリー交換は、「マイナスで始まり、マイナスで終わる」といわれます。作業手順を守ってください。

バッテリーあがりを防ぐためには


- 1か月に一度は連続して30分以上走行して充電する必要があります。
- エンジンを停止したままライトをつけたり、長時間ナビゲーションやオーディオなどを使用したりしないようにしましょう。（アイドリングストップシステム装備車によるエンジン自動停止中を除く）
- 渋滞などで長時間アイドリングを続けている場合は、電装品の使用を極力避けてください。
→ 2-3ページ
（鉛バッテリーの液面を点検する）

ヒューズが切れたときは

電気装置が作動しないときや、電球が切れていないのにランプが点灯しないときは、ヒューズ切れが考えられます。

- ヒューズは、エンジンルーム内と助手席足元にあります。
- 装備仕様の違いにより、所定の位置にヒューズがない場合があります。また、装備がなくてもヒューズだけがある場合があります。

エンジンルーム内のヒューズ

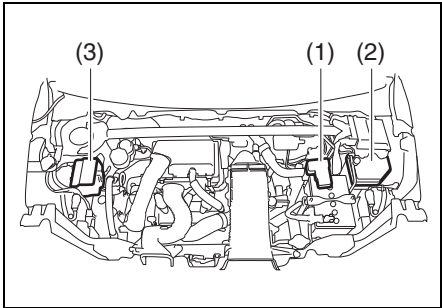


- (1) バッテリーヒューズボックス (タイプ別装備)
- (2) リレーボックス No.1
- (3) リレーボックス No.2(タイプ別装備)

● 上図のエンジンルームは代表例です。
お車のタイプにより異なります。


■ リレーボックス内のヒューズ

ヒューズの表は、ボックスのふたの裏側にあります。

リレーボックス No.1

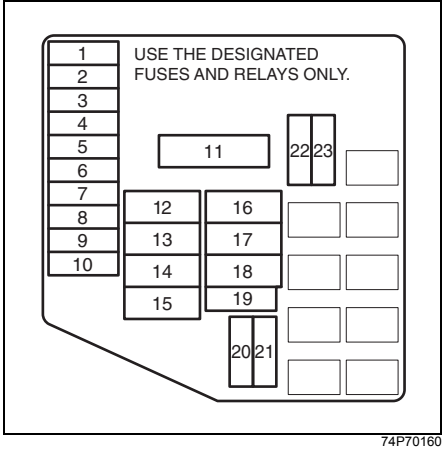

リレーボックス No.2

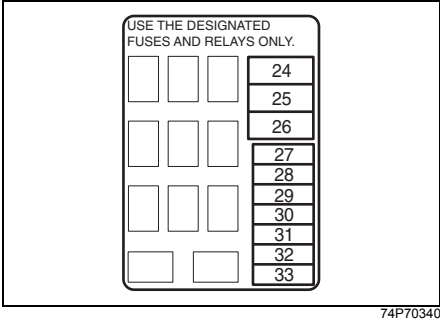

● 次の表は、各ヒューズが受け持つ主な
装備を表しています。

位置	表示	容量	接続先名称
1	RDTR	30A	ラジエーター ファン
2	ST	30A	スターター
3	SUB BAT ※1	30A	サブ バッテリー
	DCDC ※2	30A	DCDC コンバーター
4	ABS SOL	25A	ABS ソレノイド
5	BLW	25A	ブロー ファン
6	H/L R	15A	ヘッドライト (右)
7	ST2 ※1	20A	スターター
	FI ※2	15A	燃料噴射装置
8	H/L L	15A	ヘッドライト (左)
9	STOP ※2	15A	制動灯
10	CPRSR	10A	コンプレッサー

位置	表示	容量	接続先名称
11	ALT ※1	150A	オルタネーター
	ALT ※2	80A	
12	ABS MOT	40A	ABS モーター
13	IGN2	40A	エンジン スイッチ
14	P/S	40A	パワー ステアリング
15	IGN ※1	30A	エンジン スイッチ
	IGN ※2	40A	エンジン スイッチ
16	BTRY	50A	ジャンクション ボックス
17	BTRY2	30A	リレーボックス No.2
18	T/M PUMP	30A	AGS
19	B/U	25A	バックアップ
20	FI2	15A	燃料噴射装置
21	—	—	—
22	ST SIG	5A	アイドリング ストップ コントローラー
23	ST SIG2	5A	アイドリング ストップ コントローラー
24	SUB HTR2	30A	PTCヒーター
25	SUB HTR3	30A	PTCヒーター
26	SUB HTR	30A	PTCヒーター


位置	表示	容量	接続先名称
27	H/L HI/SOL L	5A	ディスチャージ ヘッドライト (左)
28	H/L HI/SOL R	5A	ディスチャージ ヘッドライト (右)
29	H/L	10A	ディスチャージ ヘッドライト
30	FOG	15A	フォグランプ
31	—	—	—
32	IG1 SIG4	5A	レーザー レーダー ※3
33	—	—	—

※1 エネチャージ装備車

※2 エネチャージ非装備車

※3 ターボ付アイドリングストップ装備車

助手席足元のヒューズ

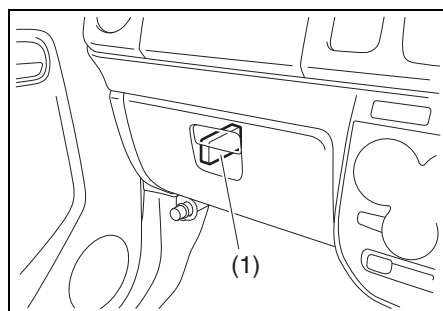


74P70180

(1) 助手席足元のヒューズ

■ 助手席足元のヒューズ

ヒューズの表は、ヒューズのふたにあります。

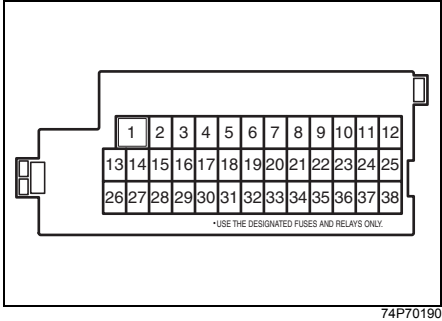

● 次の表は、各ヒューズが受け持つ主な装備を表しています。

位置	表示	容量	接続先名称
1	P/W	30A	パワーウインドー
2	ACC	5A	ラジオ ※1、※5
3	MTR	10A	メーター
4	IG	15A	イグニッション
5	IG1 SIG2	5A	パワーステアリング
6	PSD R	20A	—
7	T/M 2	5A	セレクトレバー
8	STL	15A	電動ハンドルロック
9	HORN	15A	ホーン
10	D/L	20A	ドアロック
11	HAZ	10A	ハザード

位置	表示	容量	接続先名称
12	T/M	10A	トランスミッション
13	RADIO	15A	ラジオ
14	ACC2	15A	アクセサリソケット
15	IG1 SIG3	5A	レーザーレーダー ※1
16	ACC3	5A	— ※1
			ラジオ ※4
17	DOME2	10A	室内灯
18	DOME	5A	メーター
19	KEY	5A	イグニッションスイッチ
20	注) P/W T	20A	パワーウインドータイマー機能
21	PSD L	20A	—
22	KEY 2	5A	イグニッションスイッチ
23	TAIL L	5A	— ※1
			尾灯 (左) ※2
24	A-STOP	5A	アイドリングストップ
25	TAIL	10A	尾灯 ※1
			尾灯(右)/番号灯 ※2
26	IG1 SIG	10A	アイドリングストップ またはBCM

位置	表示	容量	接続先名称
27	A/B	10A	エアバッグ
28	BACK	10A	後退灯
29	ABS	5A	ABS/ESP®
30	MRR HTR	10A	ドアミラー ヒーター
31	RR DEF	15A	リヤ デフォグガー
32	S/H	10A	シートヒーター
33	WIP	10A	ワイパー
34	IG2 SIG	5A	プロアファン
35	WASH	15A	ウォッシャー モーター
36	T/M 3	10A	トランス ミッション
37	FR WIP	20A	フロント ワイパー
38	STOP ※3	10A	制動灯

※1 ターボなし車

※2 ターボ車

※3 エネチャージ装備車

※4 ターボ付アイドリングストップ装備車

※5 ターボ付アイドリングストップ非装備車

注) P/W Tのヒューズを外したり交換したりしたときは、はさみ込み防止機構の初期設定を行なってください。


→ **3-22 ページ (はさみ込み防止機構の初期設定が必要なとき)**

ヒューズの点検と交換

ヒューズの点検・交換には、ヒューズ抜き（低背ヒューズ用、市販品）および交換用ヒューズ（別売り）が必要となります。点検・交換の際は、スズキ販売店またはスズキ代理店にご相談ください。

点検・交換のしかた

- 1 エンジンスイッチを **LOCK** (OFF) にします。
- 2 リレーボックスのふたを外します。
- 3 故障の状況から、点検すべきヒューズをヒューズの表で確認します。ヒューズ抜き（市販品）をヒューズに差し込んで引き抜き、ヒューズが切れていないか点検します。
- 4 切れているときは、同じ容量のヒューズと交換します。
 - 交換したヒューズがすぐに切れるときは、電気系統の故障が考えられます。スズキサービス工場で点検を受けてください。

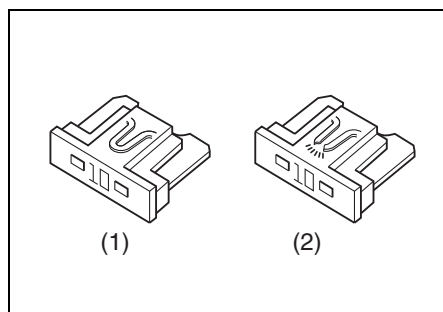

- (1) 正常なヒューズの例
(2) 切れたヒューズの例

82K208

⚠ 警告

ヒューズは、同じサイズで同じ容量のものと交換してください。サイズの違うヒューズ、容量の大きいヒューズ、針金、銀紙などを使用すると、配線が焼損したり火災が発生したりする原因となります。

電球の点検

ライトやランプ、方向指示器／非常点滅表示灯などを点灯または点滅させて、電球切れがないか点検してください。

🔧 アドバイス

- 制動灯はほかの人に見てもらるか、壁などを利用して点検してください。
- メーター内の方向指示器表示灯の点滅が異常に速くなったときは、方向指示器／非常点滅表示灯の電球切れが考えられます。

ヘッドライトなどのレンズ内面のくもり

レンズ内面に大粒の水 droplet がついていたりときやランプ内に水がたまっているときは、スズキサービス工場で点検を受けてください。

🔧 アドバイス

ヘッドライトやリヤコンビネーションランプなどは、ランプ内外の温度差により一時的にレンズ内面がくもることがありますが、機能上の問題はありません。（窓ガラスがくもると同じ現象です）

電球を交換するときは

電球が切れているときは、ワット数および型式が同一の電球と交換してください。電球のワット数および型式は、サービスデータ（8-4ページ）をご覧ください。

- 電球を交換しても点灯しない、またはすぐ切れるときは電気系統の故障が考えられます。スズキサービス工場での点検を受けてください。

⚠ 警告

高電圧による感電のおそれがあるため、次の電球交換は絶対に行わないでください。交換の際は、スズキ販売店またはスズキ代理店にご相談ください。

- ディスチャージ仕様車のヘッドライト

⚠ 注意

電球を交換するときは、次のことをお守りください。

- 安全で平らな場所に駐車し、パーキングブレーキをしっかりとかけてください。
- エンジンを止め、各ランプを消灯させ、エンジンや排気管、電球などが十分に冷えてから行なってください。やけどのおそれがあります。
- ハロゲン電球は高圧ガスを封入しているため、とくに慎重に扱ってください。割れるとガラスが飛散して、けがのおそれがあります。
- 車両の部品などで手や腕などをけがしないよう、長袖の上着と手袋を着用してください。




注 記

ハロゲン電球を扱うときは、油脂類が付着していない、きれいな手袋をはめてください。使用時電球が高温になるため、素手で扱ってガラス部分に油などが付着すると、発熱による早期電球切れを起こすおそれがあります。


ハロゲンヘッドライト

タイプ別装備

- 1 ボンネットを開けます。
→ 5-53ページ (ボンネット)
- 2 カプラー (1) は、カプラー本体を
しっかり持って車両後方へまっすぐ
引いて外します。
ゴムカバー (2) は、ツマミ (3)
を引いて外します。

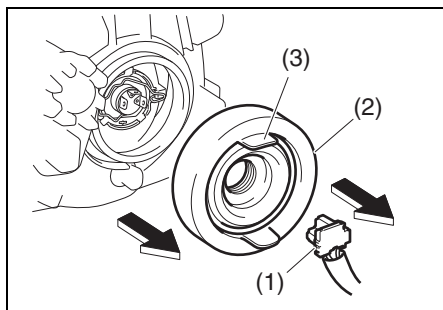


- 3 止め金 (4) を図の矢印のように、
押しながら下方にずらして固定フック (5) から外します。

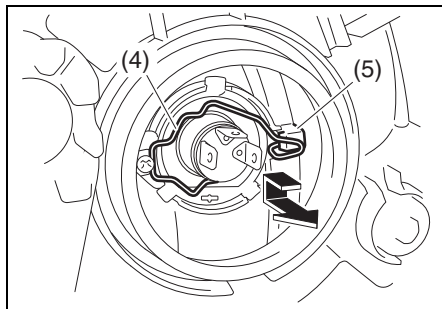

⚠️ アドバイス

止め金の固定状態は、電球近くの穴 (6) を通して車両前方からも確認できます。

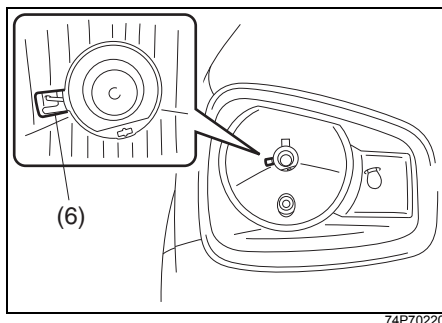

- 4 電球を外します。交換後は、外した
ときと逆の手順でもとにもどしま
す。

フォグランプ

タイプ別装備


- 1 交換作業のスペースを確保します。
- エンジンをかけ、交換する電球側と同じ方向にハンドルをいっぱいにまわします。
 - エンジンを停止します。

⚠️ アドバイス


- ハンドルロックは通常、エンジンスイッチを **LOCK** (OFF) から **ACC** または **ON** にしたときに解除されます。
- エンジンをかけるとハンドル操作が軽くなります。

- 2 フェンダー内のカバーを一部外します。

- バンパー底部のクリップ (1) は、マイナスドライバー (市販品) でこじって外します。

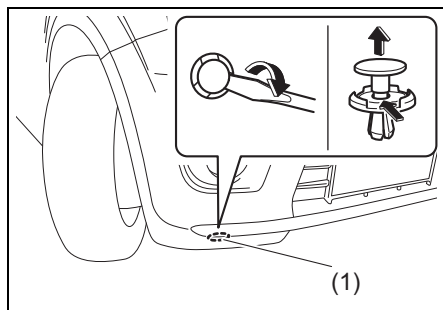


- 3 フェンダー内のカバー (2) をめくって内側から電球を外し、新しい電球と交換します。

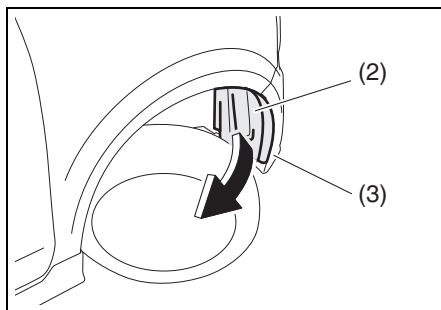

(3) バンパー

- カプラー (4) は、ツメを押しながら外します。
- カプラーを外したあとに電球 (ソケット一体式) (5) を、反時計方向にまわして外します。

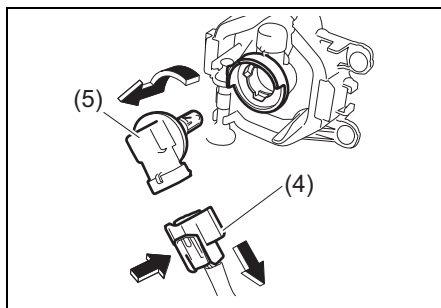

- 4 交換後は、外したときと逆の手順でもとにもどします。

非分解式ランプ

次のランプは非分解式のため、電球のみの交換はできません。ランプ本体の交換となります。点検・交換の際は、スズキ販売店またはスズキ代理店にご相談ください。


- 方向指示器／非常点滅表示灯（フェンダーまたはドアミラー）

その他の一般的な電球

電球ソケットおよび電球の取り外し／取り付けは、次の方法で行ないます。

■ 電球ソケットの取り外し／取り付け

- ソケットをランプ本体から取り外すとき (1) は、ソケットを反時計方向にまわして引き抜きます。
- 取り付けるとき (2) は、ソケットをランプ本体の切り欠きにあわせて差し込み、時計方向にまわします。

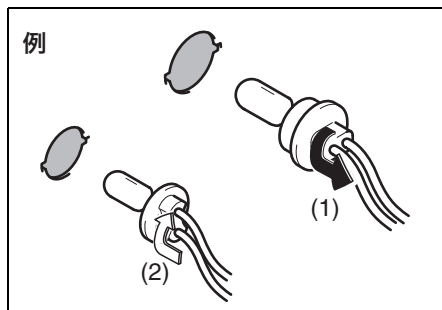


65J283

■ 電球の取り外し／取り付け

2つのタイプがあります。

- **A** のタイプは、図のように抜き差しするだけです。
- **B** のタイプは、次のようになります。
 - 取り外すときは、電球を押しながら反時計方向にまわします。
 - 取り付けるときは、電球を押しながら時計方向にまわします。

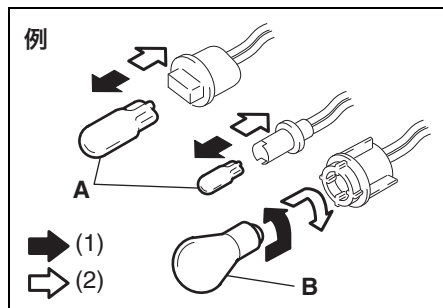


82K210

- (1) 取り外し
(2) 取り付け

■ 車幅灯、方向指示器／非常点滅表示灯（前面）


ボンネットを開け、エンジンルーム内から交換します。

ハロゲンヘッドライト車

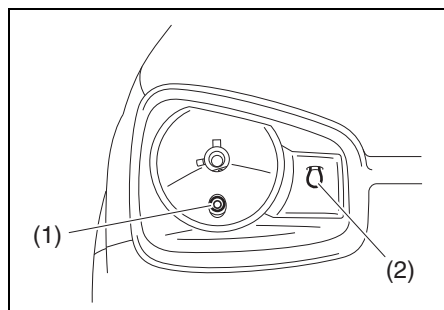

74P70230

ディスチャージヘッドライト車

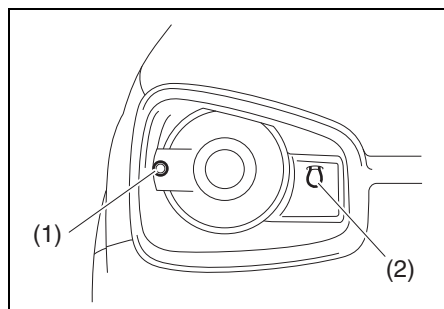


74P70380

- (1) 車幅灯 (Aタイプ)
- (2) 方向指示器／非常点滅表示灯 (前面、Bタイプ)

■ リヤコンビネーションランプ

ランプ全体を外してから交換します。

- バンパー裏側から、ボルト2個、クリップ1個を外します。
 - ボルトはプラスドライバー（市販品）などで外します。
 - クリップはマイナスドライバー（市販品）でこじって外します。
- ランプ本体は、車両の後方へ引いて外します。

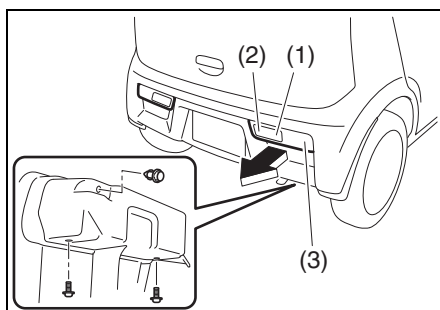


74P70240

- (1) 方向指示器／非常点滅表示灯 (後面、Aタイプ)
- (2) 後退灯 (Aタイプ)
- (3) 制動灯／尾灯 (Aタイプ)

■ 番号灯 (Aタイプ)

レンズ (1) を反時計方向にまわしてから交換します。

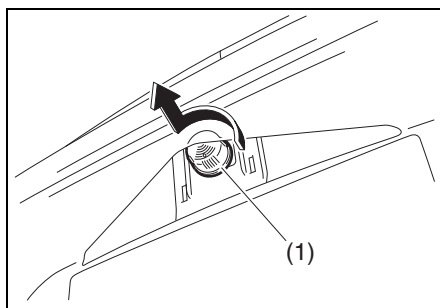


74P70250

■ ハイマウントストップランプ

バックドアを開け、カバー (1) を外してから交換します。

- カバーは、図の矢印方向へスライドさせて外します。

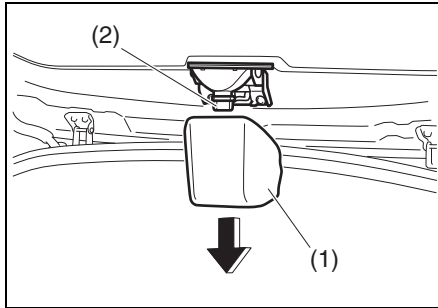

74P70260

(2) ハイマウントストップランプ
(Bタイプ)

注 記


カバーを外すときは、図の矢印方向へスライドさせてください。矢印方向以外の場合、カバーのつめが破損するおそれがあります。

オーバーヒートとは

次のようなときは、オーバーヒートです。

- メーター内の水温警告灯が赤色に点灯
- エンジンルームから蒸気が立ちのぼっている

水温警告灯

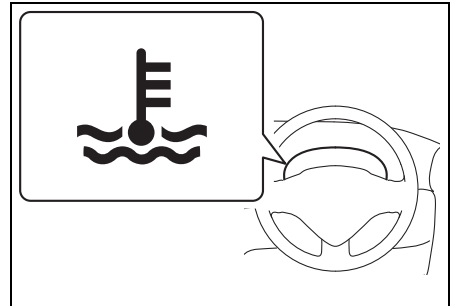

65P70300

メータパネル内にあります。

- エンジン回転中に、エンジン冷却水温が高くなると赤色に点滅します。また、エンジン冷却水温が異常に高くなったときは赤色に点灯します。
- 1-10ページ (警告灯・表示灯)

オーバーヒートしたときは

- 1 車を安全な場所に止めます。
- 2 エンジンのかけたままでボンネットを開けて、エンジンルーム内の風通しをよくします。
 - エンジンルームから蒸気が立ちのぼっているときは、ボンネットを開けずに次の手順を行ってください。

→ 5-53ページ (ボンネット)

⚠ 警告

エンジンルームから蒸気が立ちのぼっているときは、ボンネットを開けないでください。蒸気や熱湯が吹き出して、やけどのおそれがあります。


3 冷却ファン（ラジエーターファン）の作動を確認し、水温警告灯が消灯するのを待ってエンジンを止めます。

- 冷却ファン（ラジエーターファン）が作動していないときや、水温警告灯が消灯しないときは、ただちにエンジンを止め、スズキ販売店またはスズキ代理店にご連絡ください。

4 エンジンが十分に冷えてから、冷却水の量やホースなどからの水漏れを点検します。

⚠ 警告

ラジエーターキャップは、エンジンが十分に冷えてから外してください。エンジンが熱いときは冷却水に圧力がかかっているため、蒸気や熱湯が吹き出してやけどのおそれがあります。

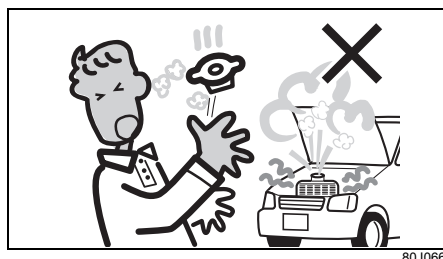


80J066

5 冷却水の量が不足しているときは補充します。

- 水漏れなどの異常があるときは、スズキ販売店またはスズキ代理店にご連絡ください。
- 冷却水がなく、やむをえず水だけを補充したときは、できるだけ早くスズキサービス工場で冷却水の点検または交換をしてください。

発炎筒

- 発炎筒は、助手席足元の左側面のホルダーに取り付けています。
- 点火すると約 5 分間発炎します。踏切や高速道路などの危険な場所で故障したときに、非常用信号として使用します。
- 使用方法是発炎筒に記載されています。あらかじめよく読んでおいてください。
- 発炎筒に表示されている有効期限が切れる前に、新品と交換してください。発炎筒はスズキ販売店またはスズキ代理店でご購入ください。

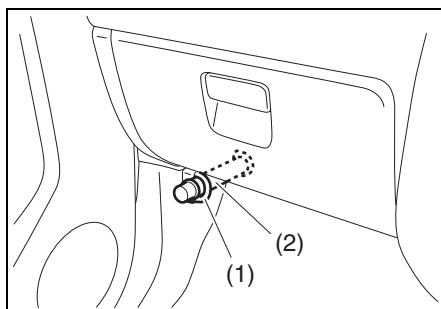

74P70270

(1) ホルダー

(2) 発炎筒

⚠ 警告

- お子さまにはさわらせないでください。やけどや火災などの思いがけない事故を起こすおそれがあります。
- 必ずホルダーに保管してください。
- 点火するときは、筒先を顔や身体に向けしないでください。やけどのおそれがあります。
- ガソリンなどの可燃物の近くでは使用しないでください。火災の原因となります。
- トンネル内など、換気が悪い場所で発炎筒を使用すると、煙で視界が悪くなります。トンネル内での合図は非常点滅表示灯をご使用ください。

故障したときは

故障したときの連絡先は


お買い求めのスズキ販売店またはスズキ代理店にご連絡ください。スズキ代理店およびJAFの連絡先は、別冊の「スズキ4輪車サービスネットワーク」をご覧ください。

停止表示板を常備する

万一のために、停止表示板（別売り）を車に備えてください。高速道路や自動車専用道路では、車の後方に停止表示板を置くことが法令で義務づけられています。

路上で故障したときは

車を路肩などに止め、非常点滅表示灯を点滅させます。必要に応じて停止表示板（別売り）や発炎筒で他車に注意をうながします。

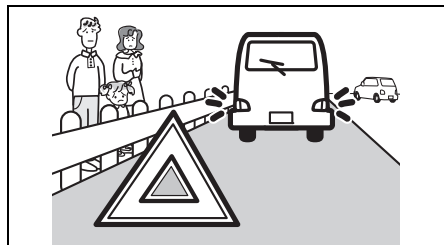


63J70501

全員車から降り、ガードレールの外など安全な場所に、すみやかに避難してください。

踏切内で動けなくなったときは

脱輪など、踏切内で動けなくなったときは、ただちに踏切の非常ボタンを押してください。

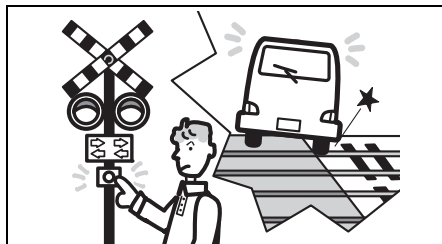

64L70190

踏切の非常ボタンがわからないときは、発炎筒で列車に合図してください。




64L70200

エンストした車を少し移動させるときは

踏切や交差点などでエンストして動けなくなったときは、付近の人に押しってもらう、車を安全な場所まで移動させてください。

このとき、次のようにします。

- **オートマチック車** はセレクトレバーを **[N]** に入れます。
- **オートギヤシフト車** はエンジンスイッチを **[ON]** の位置でブレーキを踏んでから、セレクトレバーを **[N]** に入れます。また、メーター内のセレクトレバー位置表示がNになっていることを確認します。
- **マニュアル車** はチェンジレバーをN（ニュートラル）に入れます。

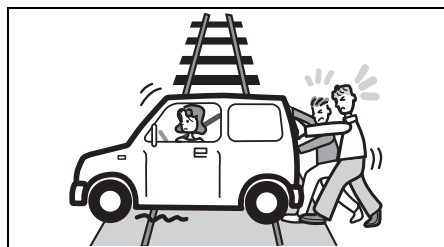

64L70210

アドバイス


- エンジンスイッチを **[START]** の位置で保持してスターターをまわすことにより、車を動かすことはできません。
- **オートマチック車・オートギヤシフト車** の場合、エンジンスイッチを **[ON]** にしてブレーキペダルを踏んだ状態でもセレクトレバーを **[P]** からほかの位置へ動かせないときは、**4-21 ページ**（オートマチック車）または **4-32 ページ**（オートギヤシフト車）の手順でシフトロックを解除してください。

けん引してもらうときは

- レッカー車でけん引するとき、4WD車は必ず4輪を持ち上げてください。2WD車は4輪または駆動輪である前輪を持ち上げてください。
- 故障車を移動するには、車両運搬車を利用する方法もあります。
- エンジンがかかっても車が動かなかったり、いつもと違う音がしたりするときは、駆動装置の故障が考えられます。けん引する前に、スズキ販売店またはスズキ代理店にご連絡ください。

警告

- **レーザーレーダー装備車をけん引するときは、レーダーブレーキサポート（RBS）OFF スイッチを操作して作動停止（OFF）にしてください。急にRBSが作動して思いがけない事故につながるおそれがあります。**
- **4WD車は、前輪だけまたは後輪だけを台車に乗せた（車輪が回転できない）状態で絶対にけん引しないでください。車が台車から飛び出すなどの思いがけない事故につながるおそれがあります。また、駆動装置が破損する原因となります。**

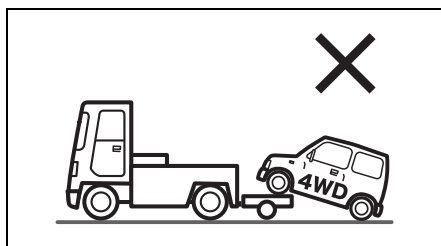

80J1265

ロープけん引


ロープをかける位置は

ロープは、けん引フックにかけます。

- 1 工具（ジャッキバー、ホイールナットレンチ、けん引フック）を取り出します。

→ 7-2ページ（工具、ジャッキ、タイヤパンク応急修理セット、応急用スペアタイヤの収納場所）

- 2 けん引フックカバー（1）の切り欠き部に、先端に布（2）をかぶせたジャッキバー（3）を差し込み、カバーをこじって外します。

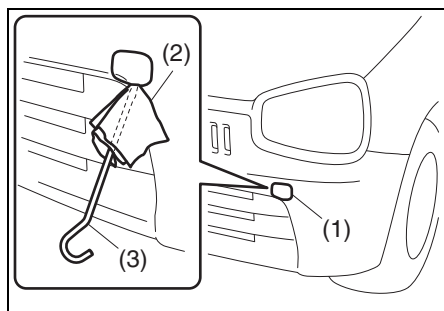

74P70280

- 上図は代表例です。お車のタイプにより異なります。


- 3 けん引フックを差し込めるように、けん引フックカバーを下側に引きまします。

- カバーには落下防止のひもがついています。カバーが止まる位置までいっぱいに引いてください。

注記


けん引フックカバーをいっぱいまで引き下げないと、カバーがバンパーに当たり、傷つきの原因となります。また、カバーを勢いよく引いたり、ねじったりすると、落下防止のひもが破損するおそれがあります。

- 4 けん引フック差し込み口（4）にけん引フック（5）を差し込み、手でまわせなくなる程度まで締め付けます。

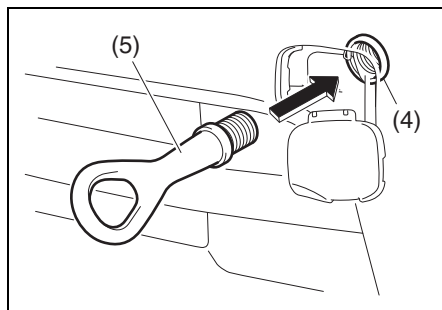

74P70290


- 5 ホイールナットレンチ (6) でけん引フックをしっかりと締め付けます。

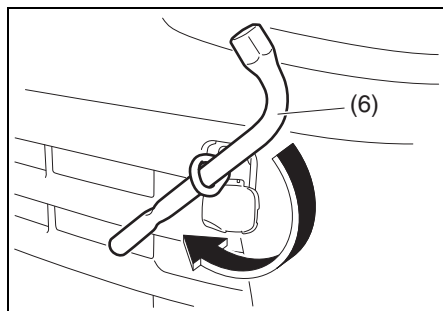

74P70300

注 記

- この車で他車をけん引することはできません。
- リヤ側に装備されている ※ 印のフックは、船積み専用フックです。けん引や積載車などで搬送するときには使用しないでください。フックや車体が破損するおそれがあります。

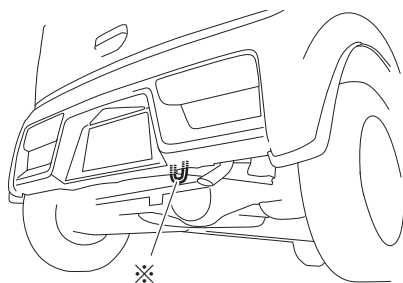


74P70310

- 上図は代表例です。お車のタイプにより異なります。

■ 積載車用の取付け穴

積載車などに載せて搬送する場合は、後輪前側の取り付け穴（長穴）(7) にフックをかけます。

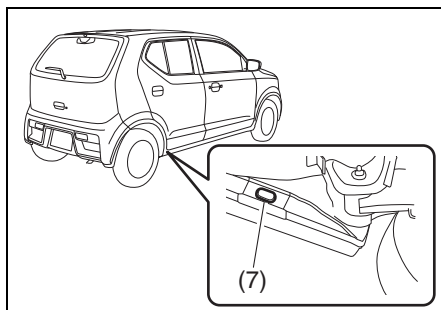


74P70330

- 上図は代表例です。お車のタイプにより異なります。

ロープでけん引してもらうときは

- 1 けん引フックにロープをかけます。
 - ロープをかけるときは、できるだけ同じ側で水平にかけてください。
- 2 ロープの中間に白い布 (30 cm 平方以上) を付けます。

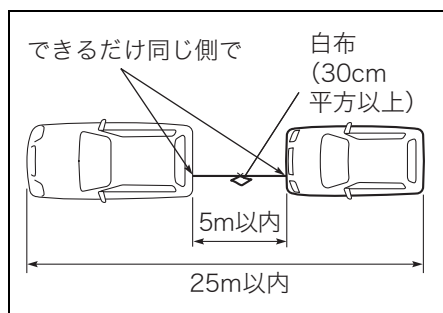

64L70250

- 3 エンジンはかけたままにします。
- エンジンがかからないときは、エンジンスイッチを **LOCK** (OFF) 以外の位置にします。
 - ハンドルを左右にまわして、ハンドルロックが解除されているか確認します。
 - レーザーレーダー装備車は、エンジンスイッチ位置が **ON** のときは、レーダーブレーキサポート (RBS) OFF スwitchを操作して作動停止 (OFF) にしてください。
→ 4-61ページ
(レーダーブレーキサポート (RBS) OFFスイッチ)

警告

エンジンがかからない車の運転は

- キーを抜いたりエンジンスイッチを **LOCK** (OFF) の位置にしたりしないでください。ハンドルがロックされてまわせなくなります。
- ブレーキ倍力装置が働かないため、いつもより強めにブレーキペダルを踏んでください。
- パワーステアリング装置が働かないため、通常より大きな力をかけて操作してください。

注意

故障や鉛バッテリーあがりなどでハンドルロックが解除できないときは、ロープでけん引しないでください。

- 4 **オートマチック車** はセレクトレバーを **N** に入れます。

オートギヤシフト車 はエンジンスイッチを **ON** にして、ブレーキペダルを踏んでから、セレクトレバーを **N** に入れます。また、メーター内のセレクトレバー位置表示が N になっていることを確認します。

マニュアル車 はチェンジレバーを N (ニュートラル) に入れます。

注意

N (ニュートラル) にできないときは、ロープけん引できません。スズキ代理店や J A F などのロードサービス事業者にご連絡ください。

アドバイス

オートマチック車・オートギヤシフト車 の場合、故障や鉛バッテリーあがりなどで、エンジンスイッチを **ON** にしてブレーキペダルを踏んだ状態でもセレクトレバーを **P** からほかの位置へ動かせないときは、4-21ページ (オートマチック車) または 4-32 ページ (オートギヤシフト車) の手順でシフトロックを解除してください。

- 5 けん引中はロープをたるませないようします。追突防止のため、前の車の制動灯をよく見て運転してください。

- 後続車に注意をうながすため、けん引される車は非常点滅表示灯を点滅させてください。

警告

長い下り坂や急な下り坂があるときは、ロープけん引をせず、レッカー車を依頼してください。エンジンブレーキがまったく効かないため、下り坂でブレーキペダルを踏み続けるとブレーキ装置が過熱して、ブレーキが効かなくなるおそれがあります。

注記

- けん引する車は、急発進などけん引フックやロープに大きな衝撃が加わる運転をしないでください。けん引フックや車体が破損するおそれがあります。
- **オートマチック車** を、やむをえずロープでけん引してもらうときは、トランスミッション保護のため、速度30 km/h以下、走行距離30 km以内にしてください。

万一、事故が起きたときは

処置のしかた

- 1 事故の続発を防ぐため、ほかの交通のさまたげにならない安全な場所に車を移動し、エンジンを止めます。
- 2 負傷者がいるときは、医師、救急車などが到着するまでの間、安全な場所で応急手当を行ないます。ただし、頭部に傷があるときは、そのままの姿勢で動かさないようにしてください。その場合でも、後続事故の心配があるときは、安全な場所に移動します。
- 3 事故が発生した場所、状況、負傷者や負傷の程度などを警察官に報告し、指示を受けます。
- 4 相手方、事故の状況をメモします。
- 5 ご購入された販売店や保険会社へ連絡します。

外傷がなくても医師の診断を受けましょう

後遺症が出るおそれがあります。

項 目		デ ー タ		
燃料	使用燃料	無鉛レギュラーガソリン		
	タンク容量	27 L		
エンジンオイル (※1)	グレード	ターボなし車	エクスターF SN/GF-5 0W-20	
		ターボ車	エクスターF SL 5W-30	
	規定量	オイル交換時		2.4 L
		オイル、オイルフィルター同時交換時		2.6 L
トランスミッション オイル (MT車)	グレード	スズキ4輪ギヤオイル 75W シンセティック		
	規定量	2.3 L		
トランスミッション オイル (AGS車)	グレード	スズキ4輪ギヤオイル 75W シンセティック		
	規定量	2.4 L		
トランスミッション フルード (CVT車)	グレード	スズキCVTF グリーン2		
	規定量	5.7 L		
トランスファー オイル (4WD車)	グレード	スズキ4輪スーパーギヤオイル 75W-85		
	規定量	0.45 L		
リヤデファレンシャル オイル (4WD車)	グレード	スズキ4輪スーパーギヤオイル 75W-85		
	規定量	1.0 L		

※1 適切なオイルのご使用方法については、**2-37ページ**の「**エンジンオイルの規格／粘度**」をお読みください。0W-20は燃費性能に優れたオイルです。(ターボなし車)

- 油脂類などの交換時期は、「メンテナンスノート」をご覧ください。
- 指定外のトランスミッションフルードは絶対に入れないでください。



サービスデータ

項 目		デ ー タ		
冷却水	グレード	スズキ純正スーパーロングライフクーラント (青色)		
	規定量	MT車、AGS車	3.0 L	
		CVT車	3.2 L	
ウォッシャー液	グレード	スズキ純正ウインドーウォッシャー液		
	タンク容量	1.5 L		
ブレーキ液	グレード	スズキ純正ブレーキフルード (DOT-3)		
スパークプラグ	タイプ	NGK : ILKR7J8 (イリジウム) DENSO : ZXU22HPR8 (イリジウム)		
	電極のすきま	0.7～0.8 mm		
バッテリー	タイプ	アイドリングストップ システム非装備車	38B19R	
		アイドリングストップ システム装備車	鉛バッテリー	K-42R
			リチウムイオン バッテリー	点検不要 (※2)
ブレーキペダル	遊び	1～8 mm		
	床板とのすきま	62 mm以上〔踏み込み力 300 N (31 kgf) 〕		
パーキング ブレーキレバー	引きしろ	4～9 ノッチ〔操作力 200 N (20 kgf) 〕		
フロント ブレーキ	ディスク 厚さ(※3)	ソリッドディスク	基準値 (新品時)	10.0 mm
			限度値	9.0 mm
		ベンチレーテッド ディスク	基準値 (新品時)	17.0 mm
			限度値	15.0 mm
リヤブレーキ	ドラム内径 (※3)	基準値 (新品時)		165 mm
		限度値		166 mm

※2 リチウムイオンバッテリーの交換または廃棄については、スズキ販売店またはスズキ代理店にご相談ください。

※3 点検して限度値に達していたら、ディスクやドラムを新品に交換してください。なお、点検するには、ブレーキ装置の分解とマイクロメーターやキャリパーゲージによる測定が必要です。スズキ販売店またはスズキ代理店にご相談ください。

- 油脂類などの交換時期、規定の冷却水濃度は、「メンテナンスノート」をご覧ください。
- 指定外のブレーキ液は絶対に入れないでください。

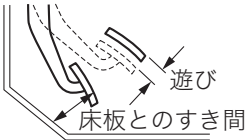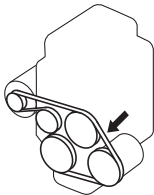項 目		デ ー タ		
クラッチ ペダル	遊 び	15～20 mm		
	床板とのすきま	56～68 mm(クラッチが切れたとき)		
				
ドライブベルト	たわみ量 (100N (10kgf)で 押したとき)	エネチャージ 非装備車	新品時	3.7～4.3 mm
			再張時	5.2～6.0 mm
		エネチャージ 装備車	新品時	3.4～3.8 mm
			再張時	4.5～5.2 mm
				
ハンドル	遊 び	0～30 mm (ホイール外周)		
タイヤ	ローテーション	5,000 km走行ごと		

■ 電球の容量

● 交換方法については、参照先の内容をお読みください。

名 称			ワット数 (型式)	参照先
ヘッドライト	ハロゲン仕様車		60/55W(H4)	7-29ページ
	ディスチャージ仕様車		35W(D4S)	※1
フォグランプ			19W(H16)	7-30ページ
車幅灯			5W(W5W)	7-32ページ
方向指示器／ 非常点滅表示灯	前面		21W(PY21W)	7-32ページ
	側面	フェンダー	5W	※2
		ドアミラー	LED	※2
	後面		21W(WY21W)	7-32ページ
制動灯／尾灯			21W/5W(W21/5W)	7-32ページ
ハイマウントストップランプ			21W(P21W)	7-33ページ
後退灯			16W(W16W)	7-32ページ
番号灯			5W(W5W)	7-32ページ
室内灯			8W	

● 表に記載されている次の電球の場合、点検・交換の際はスズキ販売店またはスズキ代理店にご相談ください。

- ※1 高電圧の電球を使用しているため、感電のおそれがあります。
- ※2 非分解式のランプのため、電球のみの交換はできません。ランプ本体の交換となります。

■ タイヤ／ホイール

指定タイヤのサイズと空気圧は、お車のタイプにより異なります。運転席ドアの開口部に貼付してある「**空気圧ラベル**」で確認してください。

タイヤの空気圧

タイヤの種類		タイヤサイズ	空気圧
標準タイヤ	商用タイプ	145/80R13 75S	240 kPa(2.4 kgf/cm ²)
	乗用タイプ	145/80R13 75S	280 kPa(2.8 kgf/cm ²)
		165/55R15 75V	240 kPa(2.4 kgf/cm ²)
応急用スペアタイヤ		T105/90D12	420 kPa(4.2 kgf/cm ²)
		T115/70D14	

ホイールのサイズ

タイヤ	適合ホイール		
	リムサイズ	インセット	取り付けピッチ円 直径 (PCD)
145/80R13 75S	13×4.00B	40 mm	100 mm
165/55R15 75V	15×4 1/2J	45 mm	
	15×5J		


タイヤチェーン

この車に適合したスズキ純正品を装着してください。適合するタイヤチェーンについては、スズキ販売店またはスズキ代理店にご相談ください。

エンジンルームをのぞいて

イラストは代表例です。お車のタイプにより、このイラストと異なることがあります。

MT（ワークス以外）・CVT車

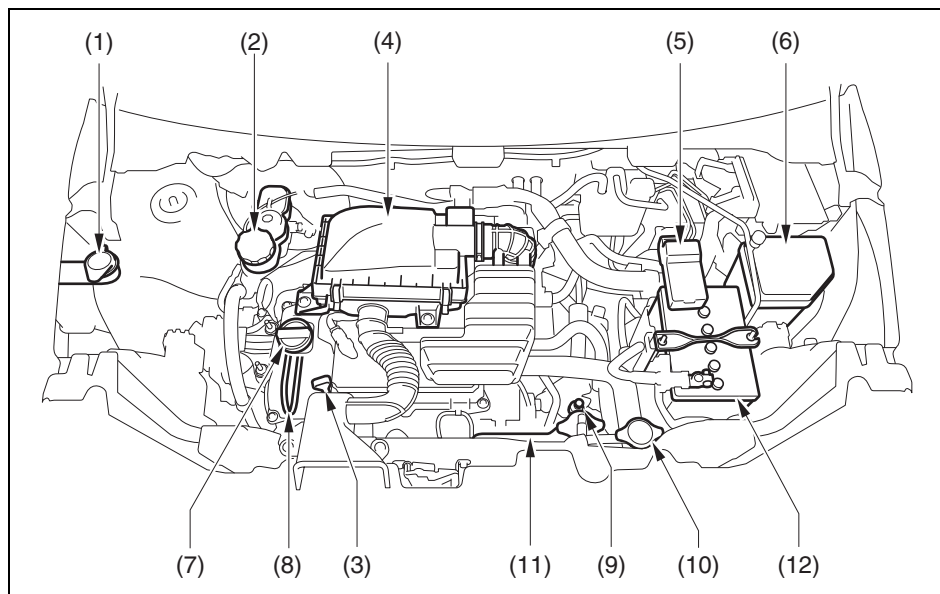


74P80010

太字は日常点検が必要な部品の一部です。詳しくはメンテナンスノートをご覧ください。

- (1) **ウォッシャータンク**
- (2) **ブレーキフルードリザーバタンク**
- (3) **エンジンオイルレベルゲージ**
- (4) エアクリナー
- (5) バッテリーヒューズボックス
- (6) リレーボックス

- (7) エンジンオイルフィラーキャップ
- (8) ドライブベルト
- (9) CVTフルードレベルゲージ
- (10) ラジエーターキャップ
- (11) **冷却水リザーバタンク**
- (12) **鉛バッテリー**

MT (ワークス) ・AGS車

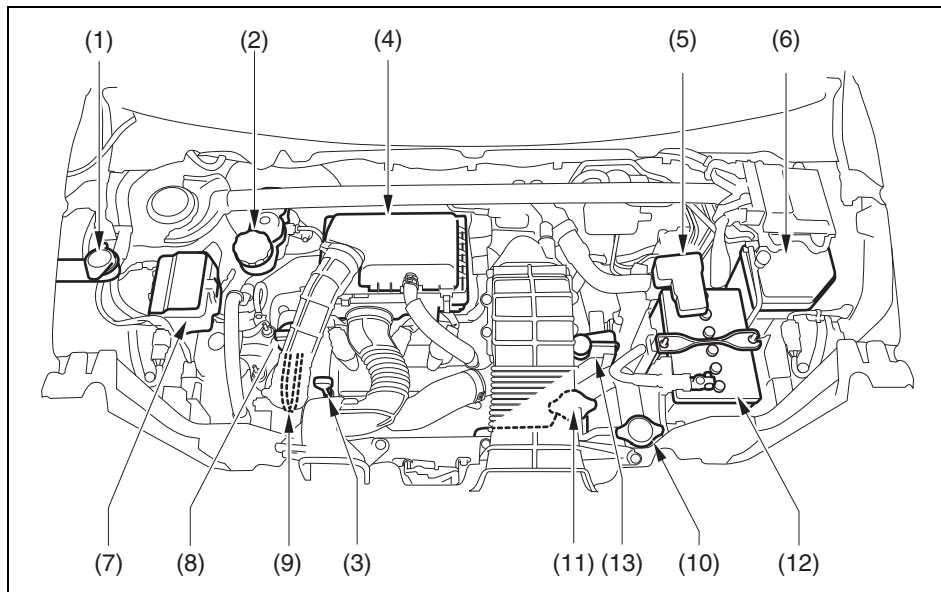

74P80021

太字は日常点検が必要な部品の一部です。詳しくはメンテナンスノートをご覧ください。

- | | |
|-----------------------------|-------------------------|
| (1) ウォッシャータンク | (8) エンジンオイルフィラーキャップ |
| (2) ブレーキフルードリザーバータンク | (9) ドライブベルト |
| (3) エンジンオイルレベルゲージ | (10) ラジエーターキャップ |
| (4) エアクリーナー | (11) 冷却水リザーバータンク |
| (5) バッテリーヒューズボックス | (12) 鉛バッテリー |
| (6) リレーボックスNo.1 | (13) AGSアクチュエーターフルード |
| (7) リレーボックスNo.2 | リザーバータンク(※) |

※液面がMINレベルを下回っているときは、ただちにスズキ販売店またはスズキ代理店へご連絡ください。

次の機能は、必ず初期設定してください

項目	機能	初期設定が必要なとき
パワーウィンドー (タイプ別装備) → 3-19ページ	はさみ込み防止機構 → 3-21ページ	鉛バッテリー端子やヒューズ (7-27 ページ参照) を外すなどしたとき

こんな機能が設定切替え (カスタマイズ) できます

次の機能の設定切替えについては、スズキ販売店またはスズキ代理店にご相談ください。

- キーレスプッシュスタートシステム (タイプ別装備)
- アンサーバック機能
- エコドライブインジケーター (タイプ別装備)

項目	機能	初期設定 (工場出荷時)	設定切替え時
キーレスプッシュ スタートシステム (タイプ別装備)	キーレスプッシュスタートシステムの各発信機の機能 → 2-34ページ	あり	なし
	携帯リモコン電池消耗警告灯の点灯 (約15秒間) → 3-13ページ	あり	なし
	携帯リモコン検出範囲外警告ブザーの吹鳴 (1回) → 4-8ページ、4-13ページ	なし	あり
アンサーバック機能 → 3-10ページ	非常点滅表示灯 / 室内灯による合図	非常点滅表示灯 / 室内灯	室内灯のみ
	車外ブザーによる合図 (キーレスプッシュスタートシステム装備車のみ)	あり	なし
セキュリティ アラーム → 3-16ページ	セキュリティアラームモード	警報モード	警報なしモード
リモート格納ミラー (タイプ別装備) → 3-26ページ	ドアの施錠やエンジンスイッチ操作による連動動作	あり	なし

項目	機能	初期設定 (工場出荷時)	設定切替え時
ステータスインフォメーションランプ (タイプ別装備) → 3-62ページ	スピードメーターの照明色が青から緑または白に変化	あり	なし
エコ運転表示機能 (タイプ別装備) → 3-68ページ	エンジンスイッチを LOCK (OFF) にしたときのエコ運転結果の自動表示	あり	なし
エコドライブインジケータ (タイプ別装備) → 3-85ページ	エコドライブインジケータの点灯	あり	なし
ブーストインジケータ (タイプ別装備) → 3-87ページ	ブーストインジケータの点灯	あり	なし
エネルギーフローインジケータ (タイプ別装備) → 4-73ページ	エネチャージ（減速エネルギー回生機構）中の表示	あり	なし
アイドリングストップ空調設定 (タイプ別装備) → 4-75ページ	エンジン自動停止中のエアコン設定	標準	燃費優先 または 快適優先

MEMO

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

数字

4WD車の運転 2-32

A

ABS(アンチロックブレーキシステム)

警告灯 3-74、4-46

装置 4-44

ACC表示灯 3-84、4-5

AM/FMラジオ 5-20

C

CDプレーヤー 5-22

CVT(運転) 4-23

CVT(セレクトレバー) 4-19

D

D(ドライブ)モード表示 3-83

E

ESP® 4-48

ESP® OFFスイッチ 4-50

ESP® OFF表示灯 4-51

ESP®作動表示灯 4-49

I

IG ON表示灯 3-84、4-5

ISOFIX 3-58

ISOFIXアンカー 3-58

ISOFIX対応チャイルドシート

固定専用金具 3-58

M

M(マニュアル)モード表示 3-83

R

R(リバース)ポジション警告ブザー

..... 2-24、2-26、4-23、4-37

S

S(スポーツ)モードスイッチ 4-21

S(スポーツ)モード表示 3-82、4-21

SRSエアバッグ警告灯

..... 3-40、3-48、3-73

SRSエアバッグシステム 2-29、3-41

ア

アイドリングストップ時間 3-69

アイドリングストップシステム 4-64

アイドリングストップシステム

OFFスイッチ 4-72

アイドリングストップシステム

OFF表示灯 3-85

アイドリングストップ節約燃料 3-69

アイドリングストップ表示灯 3-84

アクセサリソケット 5-64

アシストグリップ 5-65

アンサーバック機能 3-10

アンテナ 5-17

イ

イモビライザー警告灯 3-79、4-4

イモビライザーシステム 4-4

インパネセンタートレー 5-59

インパネセンターポケット 5-59

ウ

ウインドー

ウインドーロックスイッチ	3-20
バックドアガラスの手入れ	6-6
パワーウインドー	3-19
フロントガラスの手入れ	6-3
ウェアインジケーター	6-7
ウォッシャー液	6-13、8-2、8-6、8-7
ウォッシャースイッチ	3-92
運転支援機能	4-52

エ

エアクリーナーフィルターの

交換	6-8
----	-----

エアコン、ヒーター

オートエアコン	5-8
吹出し口	5-2
マニュアルエアコン	5-3
エコ運転表示機能	3-68
エコクール	4-74
エコスコア	3-69
エコドライブ	2-37
エコドライブインジケーター	3-85
エネチャージ	4-73
エネルギーフロー	

インジケーター	4-73
---------	------

エマージェンシーストップシグナル

(ESS)	4-47
-------	------

エンジンオイル	2-36、3-77、8-1
エンジン回転計(タコメーター)	3-62
エンジンキー	3-2
エンジン警告灯	3-76
エンジンスイッチ	4-2
エンジンスイッチ照明	4-6
エンジンスイッチもどし忘れ	

警告ブザー	4-16
-------	------

エンジンのかけかた	4-10
エンジンフード(ボンネット)	5-53
エンジンブレーキ	2-16
エンジンルームをのぞいて	8-6
エンジンを止めるときは	4-14
エンスト	7-36

オ

オイル(エンジンオイル)

	2-36、3-77、8-1
--	---------------

応急用スペアタイヤ

収納場所	7-2
------	-----

取り出しかた、取扱い	7-4
------------	-----

オーディオ

	5-19
--	------

オートエアコン

	5-8
--	-----

オートギヤシフト車

運転	4-38
----	------

セレクトレバー	4-29
---------	------

オートマチック車

運転	4-24
----	------

セレクトレバー	4-19
---------	------

オートライトシステム

	3-88
--	------

オートレベリング警告灯

	3-75
--	------

オーバーヒート

	7-33
--	------

お子さま用シートの

シートベルトによる固定	3-56
-------------	------

お子さま用シートの

選択について	3-49
--------	------

お子さまを乗せるときは

	2-6
--	-----

オドメーター(積算距離計)

	3-66
--	------

カ

外気導入

(エアコン、ヒーター)	5-5、5-12
-------------	----------

外装のお手入れ

	6-2
--	-----

ガソリン(燃料)

	2-24、8-1
--	----------

仮眠するときは

	2-21
--	------

ガレージジャッキ

	7-16
--	------

冠水した場所

	2-18
--	------

寒冷時の取扱い

	6-13
--	------

キ

キー(エンジンキー)

	3-2
--	-----

キーインターロック

	4-22、4-36
--	-----------

キースイッチ(エンジンスイッチ)

	4-2
--	-----

キーナンバープレート

	3-3
--	-----

キー抜き忘れ警告ブザー

	4-15
--	------

キーレスエントリー

	3-8
--	-----

キーレスブッシュスタート	
システム	4-5
キックダウン	4-22、4-26、4-36、4-41
キャップホルダー	5-53
ギヤポジション表示	3-82
給油	2-22、5-52、8-1

ク

空気圧	8-5
くもり取り(デフロスター)	5-2、5-14
くもり取り(リヤデフォグガー)	3-94
クラッチスタートシステム	4-11
クリーブ機能	2-26、4-35
クリーブ現象	2-24、4-22
車のお手入れ	6-2
グローブボックス	5-60

ケ

警告灯	1-10
警告灯・表示灯の見かた	3-72
警告ブザー	
R(リバース)ポジション警告ブザー	2-24、2-26、4-23、4-37
エンジンスイッチもどし忘れ	
警告ブザー	4-16
キー抜き忘れ警告ブザー	4-15
警告ブザーが鳴ったときは	1-17
携帯リモコン検出範囲外	
警告ブザー	4-8、4-13
シートベルト警告ブザー	3-37
パーキングブレーキ解除忘れ	
警告ブザー	4-17
ハンドルロック未作動	
警告ブザー	4-16
ライト消し忘れ警告ブザー	3-89
リクエストスイッチ未作動	
警告ブザー	3-14
携帯電話	2-14
携帯リモコン	3-11
携帯リモコン車外持ち出し警告	4-8
携帯リモコン電池消耗警告灯	3-13、3-79

携帯リモコン閉じ込み防止機能	3-14
警報装置	3-16
けん引	7-36

コ

工具	7-2
光軸調整ダイヤル	3-90
後席シート	3-31
航続可能距離	3-67
故障したときは	7-35
誤発進抑制機能	4-58

サ

サービスデータ	8-1
サンバイザー	5-56

シ

シートバックポケット	5-64
シートヒーター	3-30
シートベルト	3-35
シートベルト警告灯	3-73
シートベルト警告ブザー	3-37
シートベルトフォース	
リミッター	3-40
シートベルトプリテンショナー	3-39
事故が起きたときは	7-40
室内灯	5-57
自動俯瞰(ふかん)機能	5-44
シフトダウンの上限速度	4-18
シフトロック	4-20、4-27、4-31、4-42
ジャッキ(収納場所)	7-2
ジャッキアップ	
(タイヤチェーン)	6-19
ジャッキアップ	
(パンクしたとき)	7-14
集中ドアロック	
(パワードアロック)	3-7
充電警告灯	3-77
樹脂部品などの手入れ	6-5
出発の前に	2-2
手動ウィンドー	3-23

シ

ジュニアシート 2-7、2-8、3-51
 瞬間燃費 3-66
 初期設定 8-8
 ショッピングフック 5-63

ス

水温警告灯 3-75、7-33
 スタック(立ち往生) 2-18
 ステアリングオーディオ
 スイッチ 5-36
 ステータスインフォメーション
 ランプ 3-62
 スノープレード 6-13
 スピードメーター(速度計) 3-62
 スペアタイヤ(応急用スペアタイヤ)
 収納場所 7-2
 取り出しかた、取扱い 7-4
 スポーツ(S)モードスイッチ 4-21
 スポーツ(S)モード表示 3-82、4-21

セ

積算アイドリングストップ時間 ... 3-67
 積算アイドリングストップ
 節約燃料 3-67
 セキュリティアラーム 3-16
 設定切替え(カスタマイズ) 8-8
 セレクトレバー
 操作 4-19、4-29
 セレクトレバー位置表示 3-81
 洗車 6-2
 前照灯(ヘッドライト)
 3-87、7-29、8-4
 前席シート 3-28

ソ

走行中の注意 2-13
 速度計(スピードメーター) 3-62

タ

ターボ車の運転 2-31
 タイマーロック機能 3-10
 タイヤ
 応急修理したあとは 7-11
 応急修理のしかた 7-7
 空気圧 8-5
 交換したあとは 7-19
 交換するときは 6-7
 交換の準備 7-13
 チェーン 6-18、8-5
 パンク応急修理セット 7-5
 冬用タイヤ 6-17
 ホイールサイズ 8-5
 ローテーション 6-6
 輪止め 2-20、6-14
 タイヤパンク応急修理セット 7-5
 タコメーター(エンジン回転計) ... 3-62
 立ち往生(スタック) 2-18
 暖機運転 2-38

チ

チェーン(タイヤチェーン) ... 6-18、8-5
 チェンジレバー 4-17
 チケットホルダー
 (サンバイザー) 5-56
 チャイルドシート 2-7、3-50
 チャイルドブルーフ 3-8
 駐車するときは
 2-19、4-27、4-42、6-17
 チルトステアリング 3-28

テ

停止表示板	7-35
低水温表示灯	3-83
ディスチャージヘッドライト	8-4
デフロスター	5-2
デフロスタースイッチ	5-14
電球	
電球の交換(ランプ類)	7-28
電球の点検	7-28
ワット数(ランプ類)	8-4
点検	2-2、8-1
電源が切り替わらないときは	4-7
電源の切替え	4-6
電池交換(リモコンキー)	6-10

ト

ドア	3-4
ドアの開閉	3-2
ドアポケット	5-63
ドアミラー	3-24
ドアミラー角度調節スイッチ	3-24
ドアミラー格納スイッチ	3-25
ドアミラーヒータースイッチ	3-27
ドアロック解除機能	3-8
凍結防止剤	6-2、6-17
凍結路	6-16
時計(時計あわせ)	5-22、5-25
登降坂変速制御	4-22
トランスミッション警告灯	3-78
トリップメーター(区間距離計)	3-66
ドリンクホルダー	5-60

ナ

内気循環	
(エアコン、ヒーター)	5-5、5-12
内装のお手入れ	6-4
鉛バッテリー	2-3

ニ

日常点検	2-2
------	-----

ネ

燃費	
瞬間燃費	3-66
平均燃費	3-66
燃料	2-24、8-1
燃料給油口	5-52
燃料計	3-63
燃料残量警告灯	3-74
燃料タンク容量	8-1

ハ

パーキングブレーキ	
解除忘れ警告ブザー	4-17
寒冷時の取扱い	6-17
操作	4-16
ブレーキ警告灯	3-72
ハイドロブレーニング現象	2-17
ハイマウントストップランプ	7-33、8-4
はさみ込み防止機構	3-21
発炎筒	7-34
バックアイカメラ	5-37
バックドアガラス	
室内側の手入れ	6-6
バックミラー(ルームミラー)	3-24
バッテリー	
鉛バッテリー	2-3、6-13
鉛バッテリーあがり	7-19
鉛バッテリーを	
交換するときは	7-21
バッテリーについて	2-3
リチウムイオンバッテリー	2-4
バッテリーあがり	7-19
パドルシフトスイッチ	4-32

ハ

バニティーミラー
 (サンバイザー) 5-56
 ハロゲンヘッドライト 7-29、8-4
 パワーウインドー 3-19
 パワーステアリング警告灯 3-76
 パワードアロック 3-7
 バンク
 応急修理のしかた 7-7
 バンク(タイヤ交換) 7-13
 番号灯 7-32、8-4
 半ドア警告灯 3-79
 ハンドルロックが
 解除できないときは 4-4
 ハンドルロック未作動
 警告ブザー 4-16

ヒ

ヒーター(エアコン)
 オートエアコン 5-8
 吹出し口 5-2
 マニュアルエアコン 5-3
 非常点滅表示灯 7-31、8-4
 非常点滅表示灯スイッチ 3-92
 必読! 2-2
 ヒューズ切れ 7-23
 表示灯 1-10
 日よけ(サンバイザー) 5-56
 ピラーアンテナ 5-19
 ヒルホールドコントロール 4-51

フ

ブースターケーブル 7-19
 ブーストインジケーター 3-87
 フォグランプ 7-30、8-4
 フォグランプスイッチ 3-90
 ブッシュ表示灯 3-84、4-5
 フットレスト 5-65
 フューエルキャップ 5-52
 フューエルリッド 5-52

フルホイールキャップ
 (取り付け) 7-18
 ブレーキ
 ブレーキ液 8-2
 ブレーキ警告灯 3-72
 ブレーキ倍力装置 2-15、4-14、7-39
 ブレーキシステム警告灯 3-80
 ブレーキリクエスト
 インジケーター 3-80
 フロントシート 3-28
 フロントワイパー/ウォッシャー
 スイッチ 3-93

ヘ

平均燃費 3-66
 ペースメーカー 2-34
 ヘッドライト
 (前照灯) 3-87、7-29、8-4
 ヘッドライト上向き(ハイビーム)
 表示灯 3-82
 ヘッドレスト
 後席 3-31
 ベビーシート 2-7、3-50

ホ

ホイールキャップ(取り付け) 7-18
 ホイールサイズ 8-5
 方向指示器 7-31、8-4
 方向指示器スイッチ 3-91
 方向指示器表示灯 3-82
 ホーンスイッチ 3-94
 ボンネット 5-53

マ

マニュアルエアコン……………5-3
 マニュアルモードの使いかた…… 4-32
 マルチインフォメーション
 ディスプレイ…………… 3-64
 万一のとき……………7-1

ミ

ミラー
 ドアミラー…………… 3-24
 バニティーミラー
 (サンバイザー)…………… 5-56
 ルームミラー…………… 3-24

メ

メーター
 警告灯・表示灯の見かた………… 3-72
 メーターの見かた…………… 3-61
 メーターの照明…………… 3-68

ユ

油圧警告灯…………… 3-77
 雪道を走行するとき…………… 6-16

ヨ

よくあるご質問…………… 1-24
 横風が強いときは…………… 2-16

ラ

ライト消し忘れ警告ブザー………… 3-89
 ライトスイッチ…………… 3-87
 ラゲッジアンダーボックス………… 5-65
 ラジエーターキャップ… 7-34、8-6、8-7
 ラジオ…………… 5-20
 ランプ
 室内灯…………… 5-57
 電球の交換(ランプ類)…………… 7-28

ハイマウントストップランプ
 …………… 7-33、8-4
 番号灯…………… 8-4
 非常点滅表示灯………… 3-92、7-31、8-4
 フォグランプ……………3-90、7-30
 ヘッドライト…………… 3-87、8-4
 方向指示器…………… 3-91、7-31、8-4
 リヤコンビネーションランプ… 7-32
 ワット数、型式(ランプ類)………… 8-4

リ

リクエストスイッチ…………… 3-13
 リクエストスイッチ未作動
 警告ブザー…………… 3-14
 リクライニングレバー…………… 3-29
 リジッドラック…………… 7-16
 リチウムイオンバッテリー…………… 2-4
 リバース(R)ポジション警告ブザー
 ……………2-24、2-26、4-23、4-37
 リモート格納ミラー…………… 3-26
 リモコンキーの電池交換…………… 6-10
 リヤ(後席)シート…………… 3-31
 リヤコンビネーションランプ
 …………… 7-32、8-4
 リヤデフォッガースイッチ…………… 3-94
 リヤワイパー/ウォッシャー
 スイッチ…………… 3-93

ル

ルーフアンテナ…………… 5-18
 ルームミラー…………… 3-24
 ルームランプ(室内灯)…………… 5-57

レ

冷却水(ラジエーター液)

- オーバーヒート 7-34
- 寒冷時の取扱い 6-13
- 規定水量 8-2

レーザーレーダー 4-62

レーダーブレーキサポート

- (RBS) 4-53

レーダーブレーキサポート

- (RBS)OFFスイッチ 4-61

レーダーブレーキサポート

- (RBS)OFF表示灯 3-86

レーダーブレーキサポート

- (RBS)作動表示灯 3-86

ワ

ワイパー

- 寒冷時の取扱い 6-13、6-14、6-18
- ワイパースイッチ 3-92

ワックス 6-2

お問い合わせ、ご相談は

お車のことや、車検・点検などのアフターサービスについてのお問い合わせやご相談がございましたら、まずはお買い上げいただきましたスズキ販売店またはスズキ代理店にお尋ねください。



スズキ代理店にお問い合わせやご相談をいただくときは、別冊の「スズキ4輪車サービスネットワーク」に記載してありますお近くの代理店にお気軽にご連絡ください。お客様のご相談に対して的確な判断と迅速な処理をするため、あらかじめ、お手元に車検証をご準備いただき、次の事項をご確認のうえ、ご連絡願います。

- ①車名、車台番号、ナンバープレートの番号など
- ②ご購入年月日
- ③走行距離
- ④ご相談内容
- ⑤お客様のご住所、お名前、お電話番号