


日頃はスズキのメーカーオプションの9インチナビを
ご使用いただきありがとうございます

メーカーオプション（9インチナビ） メモリーナビゲーションの地図データ更新方法について

ご説明致します 

このナビゲーションには
3年間の地図データ無料更新がございます

地図更新をする前にご準備ください

【必要なもの】

- ・ **USBメモリ**（32GB以上のもの）
- ・ インターネットに接続されている**パソコン**

作業完了まで少しお時間がかかりますので
余裕をもって更新作業をお願いいたします。

【車載機情報ファイルアップロード手順】

1) 車載機情報ファイルの取得

- ① USBメモリを車内の車載機用の
USBソケットに接続します

② ナビ操作

[ホームボタン] → [設定] → [本体情報]
の順にタッチ！



- ③ [更新準備] をタッチ！




- ④ [確認] をタッチ！



(車載機情報ファイルの作成を開始します)

- ⑤ [確認] をタッチ！

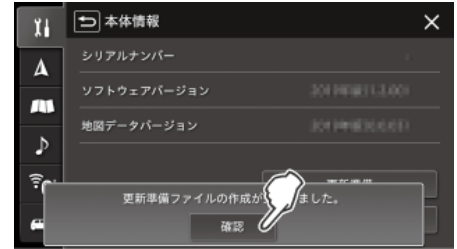

(車載機情報ファイルがUSBメモリに保存されます)

2) 車載機情報ファイルのアップロード


- ① USBメモリをパソコンに接続します

- ② ダイアログボックスが表示されるので

車載機情報ファイル名


※ **vehicleinfo_client.dat** ※

が保存されているか確認してください

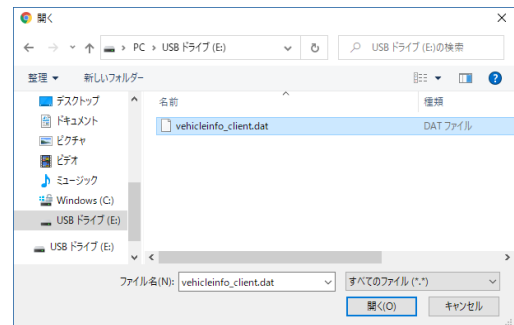


- ③ URL : <https://www.infotainment-system.com/device/summary>

にアクセスし、ページの一番下にある
[作業開始] → [承諾して次へ進む] →
[アップロードを開始する] をクリック！

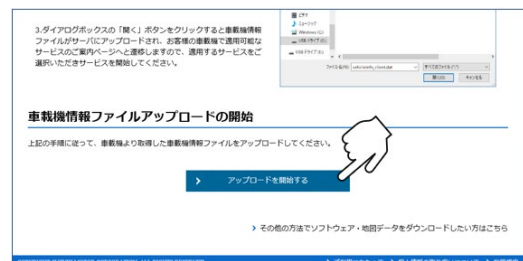

④ ②で確認したファイルを選択して


[開く] をクリック！

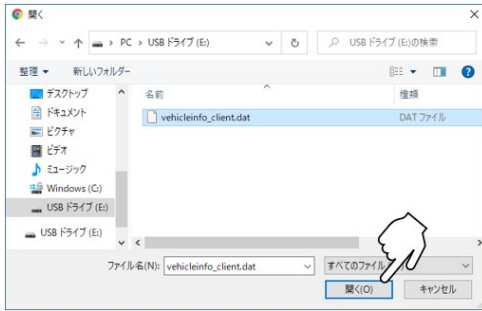

【 更新データダウンロードの手順 】

① 現在のバージョンを確認した上で

今回実施するサービスを選択して [次へ] をクリック！

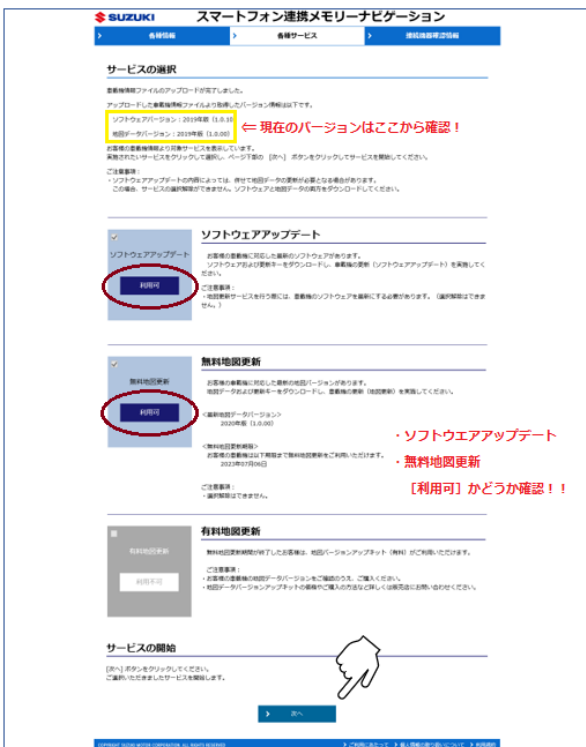

② 利用規約を確認して

[承諾して次へ進む] をクリック！

1) ソフトウェアダウンロード

[ダウンロード開始] → [次へ] の順にクリック！



車載機情報ファイル名

※ **SoftwareUpdate_2020(2.0.01)_JP(A1)** ※

をパソコン本体にダウンロードしてください

- 2020年版データでは約2~3分かかりました -

※ USBメモリに直接保存すると容量が足りず途中で中止されてしまうことがあります

2) 地図データダウンロード

[ダウンロード開始] → [次へ] の順にクリック！



車載機情報ファイル名

※ **MapUpdate_2020(1.0.00)_JP** ※

を同じようにパソコン本体に

ダウンロードしてください

- 2020年版データでは約35~40分かかりました -

※ USBメモリに直接保存すると容量が足りず途中で中止されてしまうことがあります

3) 更新キーダウンロード

[ダウンロード開始] → [次へ] の順にクリック！



※ ファイル名 : **vehicleinfo_host** ※

※ 更新キーが保存されていないとデータ更新できない為必ず **USBメモリに保存** してください

【 車載機の更新手順 】


1) ダウンロードデータの解凍とコピー

① USBメモリの中身は

空の状態にしておいてください

② ダウンロードした圧縮ファイル (zip) を

「解凍(すべて展開)」

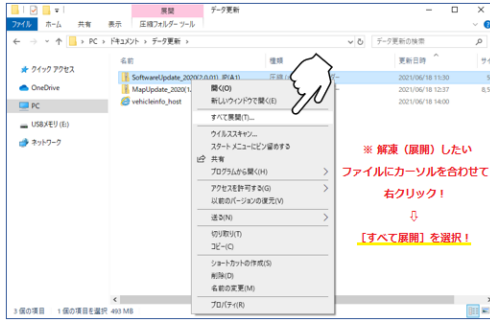


● SoftwareUpdate_2020(2.0.01)_JP(A1)
⇒ 解凍(展開) ⇒ [Update] フォルダが展開

● MapUpdate_2020(1.0.00)_JP
⇒ 解凍(展開) ⇒ [NaviUpdate] フォルダが展開

③ 解凍したデータと更新キーを USB にコピーする

注意)

- フォルダ名-ファイル名が正しくないとアップデートできません
- 他のファイルがあるとアップデートできない場合があります

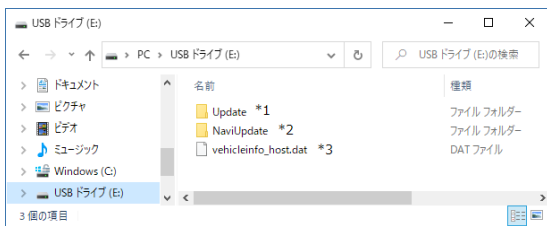

- *1 ソフトウェア更新用データフォルダ
 - *2 地図更新データフォルダ
 - *3 更新キーファイル
- の3つのデータが USB メモリに保存されていることを確認してください。

1) 更新用 USB メモリで車載器を更新する -

① USB メモリを再度車内の USB ソケットに接続する

② ナビ操作

[ホームボタン] → [設定] → [本体情報] の順にタッチ!

③ [ソフト更新] → [確認] → [開始] → [はい] の順にタッチ!




- ※ 更新中はエンジンを付けたままにしてください
- ※ 故障する恐れがありますので、USB メモリは車載機の更新中に本機から外さないでください

④ 更新完了後、[再起動] をタッチ!

- 以上でソフトウェアの更新作業は完了です -

⑤ ②と同じ順でナビ操作し、次に [地図更新] 選ぶ

[確認] → [開始] → [はい] → [再起動] の順にタッチ!

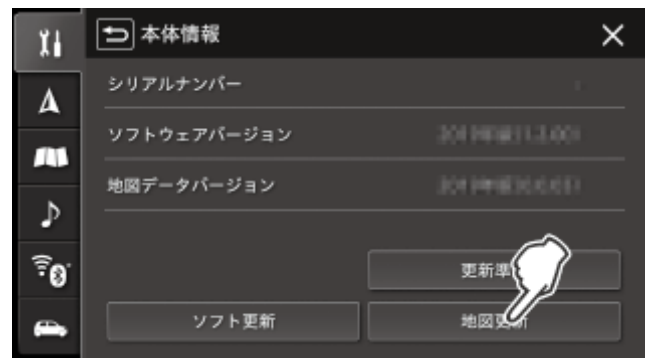

- 以上で地図データの更新作業も完了です -

④ソフトウェアと地図データのバージョンが最新のものに変わってれば更新完了です!!

お疲れ様でした

以上で地図更新が完了です